

DME Bendix King 64 du F-GCAL

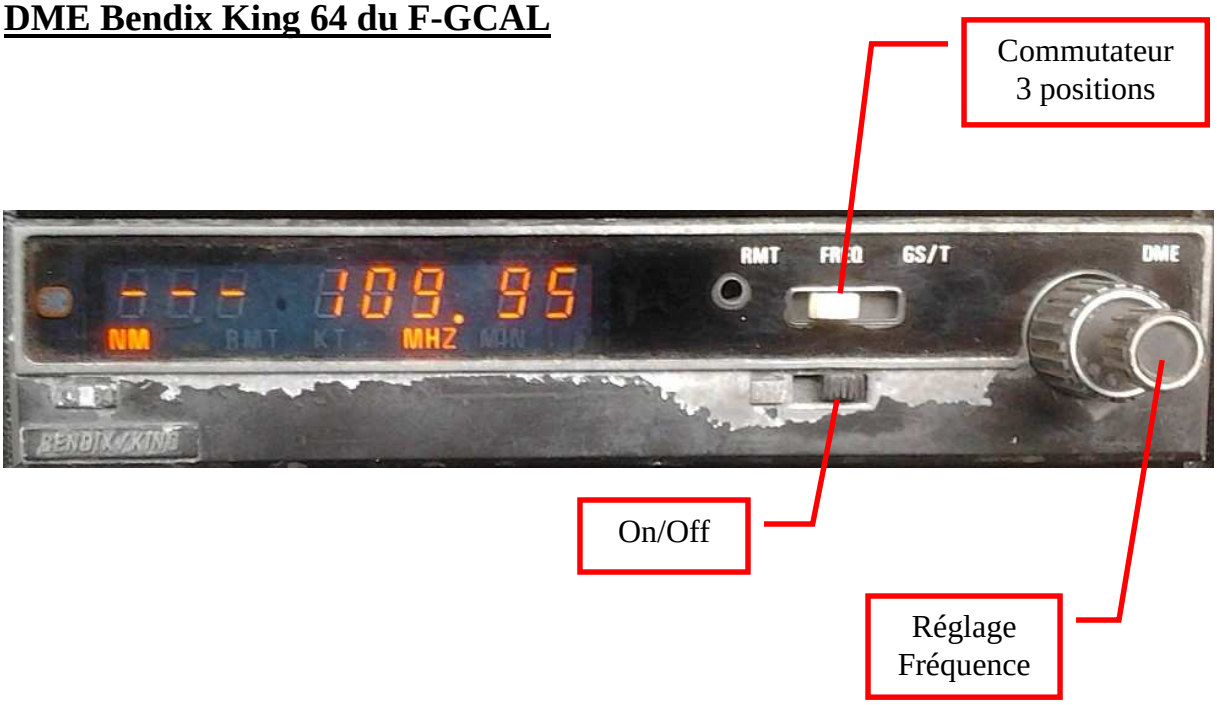


Le commutateur à 3 positions permet de sélectionner :

RMT (remote), **FRQ** (frequency) et **GS/T** (groundspeed/time to station).


1. Placez-le sur FRQ, ou « fréquence », au centre. Dans ce mode, votre DME affiche la distance et la fréquence sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la fréquence que vous souhaitez en utilisant les deux boutons concentriques sous le mot DME.

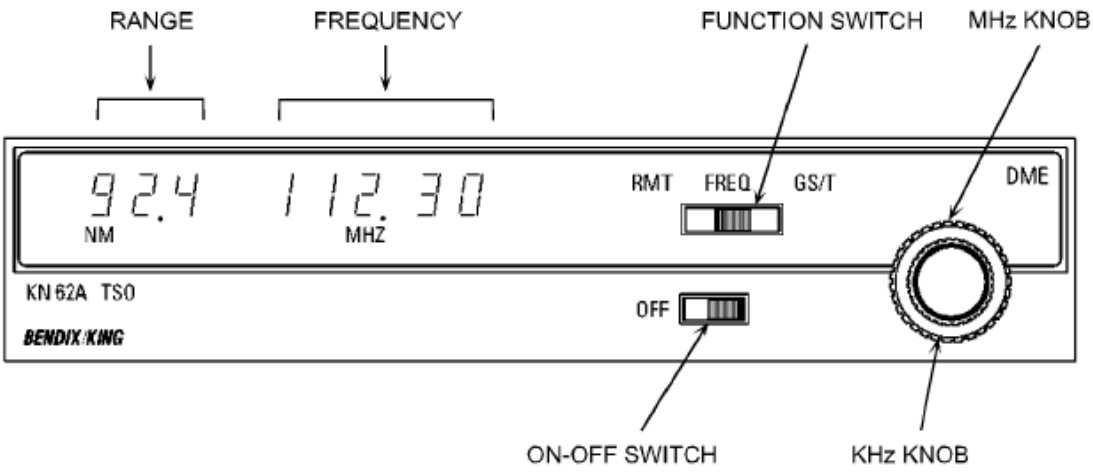

2. Dans la position GS / T, ou « Vitesse sol / temps » jusqu'à la station.
Votre DME maintient la fréquence interne sélectionnée tout en affichant la distance, la vitesse sol et le temps à la station.

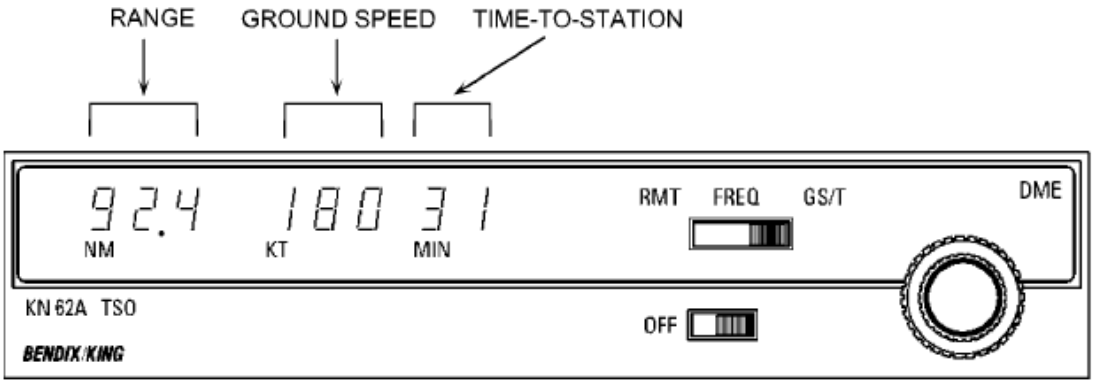

3. La position RMT, ou « éloigné », est à gauche. Elle fonctionne si votre DME est connecté à votre receveur NAV et que vous sélectionnez votre fréquence sur le récepteur NAV. Lorsque l'unité se verrouille à une station terrestre, il affiche la distance, la vitesse sol et le temps pour y parvenir. S'il la cherche et avant qu'il se verrouille, vous verrez uniquement des tirets sur l'écran.

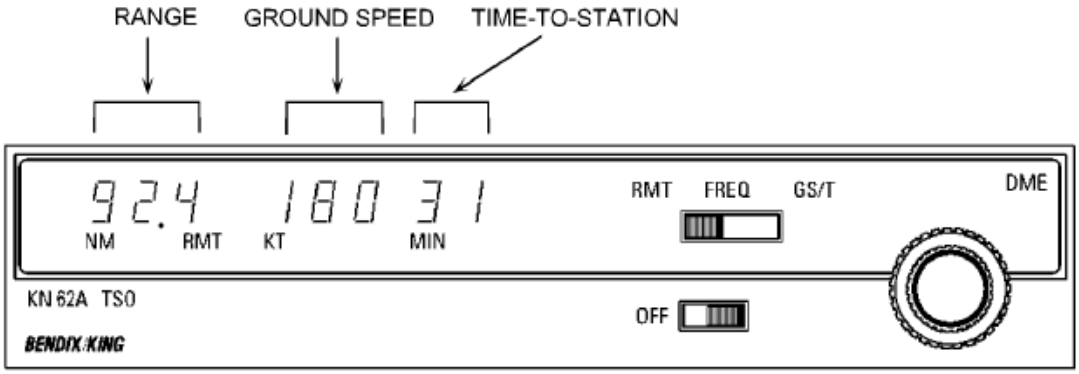

BEAUVAIS TILLE :

ILS/DME RWY 30 BI 109.95

ILS/DME RWY 12 BVT 111.15