
Mode d'emploi Transpondeur TRIG TT31

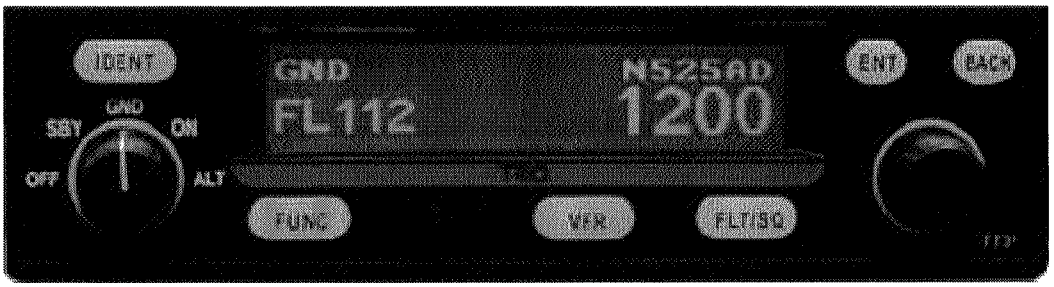

Ce transpondeur est un mode S

Bouton sélection de mode	**OFF**	Arrêt du Transpondeur
	SBY	En marche, aucune interrogation possible
	GND	En marche, la réponse est « **ground** » à l'interrogation
	ON	En marche, réponse à toutes les interrogations sauf l'altitude
	ALT	En marche, réponse à toutes les interrogations

IDENT — Pour identification du signal sur demande du contrôle

FUNC — Pour basculer entre les modes d'affichage, altitude, temps, chrono et altitude monitor

- ➔ Mode altitude « **ALT** », c'est toujours affiché en **niveau de vol (FL) donc au 1013**
- ➔ Mode temps, depuis la mise en route du transpondeur (ON ou ALT)
- ➔ Mode chronomètre
  Touche « **ENT** » pour « **start, stop** et **reset** (en séquentiel) »
- ➔ Mode altitude Monitor (fonction disponible seulement en mode ALT et ON)
  Touche « **ENT** » pour le suivit de l'altitude (alerte à +/- 200Ft)

O — Cellule photo électrique pour le réglage de la luminosité de l'affichage

Symbole à l'écran signifiant que l'on est en émission / réception

VFR — Pour basculer entre le code transpondeur affiché et 7000 **(ou le contraire)**

FLT/SQ — Pour sélectionner l'immatriculation ou le code transpondeur
(Ne pas modifier l'immatriculation de l'avion)
Le bouton rotatif de droite permettra de modifier la valeur sélectionnée

Bouton rotatif de droite — Pour modifier le code transpondeur ou l'immatriculation
(Suivant le mode sélectionné **FLT/SQ**)

ENT — Pour valider un digit

BACK — Pour revenir au digit précédent

Pour changer le code transpondeur ou l'immatriculation

(En fonction de la touche FLT/SQ)

- ➔ On tourne le bouton rotatif de droite le premier digit clignote puis **ENT** pour le valider
- ➔ On tourne le bouton rotatif de droite le deuxième digit clignote puis **ENT** pour le valider
- ➔ On tourne le bouton rotatif de droite le troisième digit clignote puis **ENT** pour le valider
- ➔ On tourne le bouton rotatif de droite le quatrième digit clignote puis **ENT** pour le valider

Le nouveau code est maintenant valide

Nota : *Si au cours de l'opération rien ne se passe pendant 7 secondes, il y a sortie du mode et le code précédent est de nouveau valide.*