

[별표 14] 팽창식구멍뿔목등의 정비기준(제129조제3항 관련)<개정 2011. 12. 15> <개정 2014. 05. 28> <개정 2016. 3. 9>

I. 팽창식구멍뿔목 및 팽창식구멍부기

1. 외관점검

- 가. 컨테이너에 격납되어 있는 상태로 외부를 점검한 후 격납대에 들어있는 상태로 팽창식구멍뿔목 및 팽창식구멍부기(이하 "뿔목등"이라 한다)를 들어내어 컨테이너내부의 습기의 흔적 및 격납대의 외부를 점검하고 표시사항, 격납대의 이상유무 및 격납상태의 적합여부를 점검한다.
- 나. 뿔목등의 본체를 펼쳐 수분 및 기름기가 적은 압축공기(이하 "압축공기"라 한다)를 주입하여 주기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정(제조사양서가 없는 경우에는 자동팽창용 가스용기에 충전된 양만큼의 압축가스를 주입한다. 이하 같다)하고 다음 표에 의하여 각부 재질의 열화(劣化), 오염, 파손, 접착부의 떨어짐, 금속부의 부식상태와 표시사항의 선명도등에 대하여 점검한다.

점 검 개 소	점 검 내 용
1. 주기실	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
2. 바닥기실	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
3. 탑승대	변질, 잘라짐, 더러워짐
4. 사다리	변질, 잘라짐, 닳아짐
5. 물주머니	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐
6. 가스충기장치	녹슬음, 나사의 조임, 용기표시의 선명도
7. 가스용기커버	변질, 잘라짐
8. 가스용기받침	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
9. 안·팍 둘레의 구멍줄	변질, 잘라짐, 닳아짐
10. 띠줄(Belt Line)	변질, 잘라짐, 닳아짐
11. 페인터	변질, 잘라짐, 더러워짐, 길이
12. 작동줄	변질, 갈라짐, 더러워짐, 녹슬음
13. 자동줄	변질, 잘라짐, 더러워짐, 길이
14. 폴(진수장치용에 한함)	변질, 잘라짐, 더러워짐
15. 각종 패치류	변질, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
16. 천막(빗물채취장치포함)	변질, 잘라짐, 닳아짐
17. 역반사재	변질, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐

점 검 개 소	점 검 내 용
18. 감시창	변질, 갈라짐, 잘라짐
19. 전지, 전구, 전선등	파손, 변질, 절연불량, 점등상태, 전지유효기간
20. 충기펌프 또는 풀무	변질, 갈라짐, 닳아짐, 작동상태
21. 수색구조용 위치정보송신장치수납대 <개정 2009.4.10><개정 2016. 3. 9>	변질, 갈라짐, 닳아짐, 떨어짐
22. 의장품수납대	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐
23. 뗏목격납대	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 더러워짐
24. 컨테이너	파손, 변질, 갈라짐, 빗물 빠지는 상태

2. 사용압력시험

가. 사용압력시험은 옥내의 평평한 바닥위에서 행하고 가능한 한 온도변화를 주지 아니하도록 한다.

나. 제조후 9년까지의 점검·정비시(다만, 5년째는 제외한다)에는 뗏목등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 시험압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정한 다음 1시간이 경과한 후 다음에 의한 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 행하여 각 기실의 내부압력이 시험압력의 95퍼센트 이상이어야 하고, 95퍼센트 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

(1) 기온 섭씨1도 상승 : 측정치에서 3mmHg(41mmAq)를 뺀다.

(2) 기온 섭씨1도 하강 : 측정치에서 3mmHg(41mmAq)를 더한다.

(3) 기압 1mmHg(13.6mmAq) 상승 : 측정치에서 1mmHg (13.6mmAq)를 더한다.

(4) 기압 1mmHg(13.6mmAq) 하강 : 측정치에서 1mmHg (13.6mmAq)를 뺀다.

다. 누설시험에 사용하는 마노미터는 수은주마노미터, 물마노미터 또는 지시형

혈압계로 하고 계량법에 의한 형식승인을 받고 검정에 합격한 것일 것

3. 가스팽창시험

가. 제조후 매 5년마다의 점검·정비시에는 뗏목등의 팽창용작동줄을 당겨 가스팽창을 시킨 다음 뗏목등의 주기실(상기실 및 하기실을 말한다. 이하 같다)압력이 충분히 안정된 때(이산화탄소 입자가 소멸된 때를 말한다)까

지 놓아둔 후 주기실의 내부압력이 제조사양서의 설계압력 범위 내에 있음을 확인하고, 그 상태로 1시간이 경과한 후 제2호나목의 규정에 의한 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 행하여 내부압력이 설계압력의 95퍼센트 이상이어야 하고, 95퍼센트 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

나. 가목의 규정에 의한 시험을 행한 후 가스용기에 가스를 재충전하는 경우에는 제조자가 정한 기준(가스의 종류 및 중량)에 따라 가스를 충전하여야 한다.

4. 안전밸브 효력시험

제3호의 규정에 의한 시험에 합격한 뿔목등에 대하여는 안전밸브의 효력시험을 한다. 이 경우 주기실에 압축공기를 주입하여 안전밸브가 열릴 때의 내부압력과 공기주입을 중단한 후 안전밸브가 닫힐 때의 내부압력을 측정하여 각각의 압력이 제조사양서의 설계압력범위(제조사양서가 없는 경우 안전밸브의 열림압력은 사용압력의 1.1배 내지 1.6배의 범위, 닫힘압력은 사용압력의 1.0배 내지 1.6배의 범위)내에 있음을 확인한다.

5. 가스충기장치의 점검 및 교환

가스충기장치를 뿔목등의 본체에서 떼어내고 커트밸브장치, 연결쇠붙이 및 가스용기등으로 각각 분해하여 다음 각 목의 점검을 행한다.

가. 커트밸브장치의 작동상태가 양호하고 격침핀에 이상이 없는가를 확인할 것

나. 연결쇠붙이(역지밸브를 포함한다)에 대한 부식·열화(劣化)와 밸브본체의 변형등을 점검할 것


다. 가스용기의 질량을 측정하여 표시질량보다 감소되지 아니한 가를 확인할 것. 이 경우 사용되는 저울은 측정범위 20킬로그램정도의 것으로서 계량법에 의한 형식승인을 받고 검정에 합격한 것을 사용하여야 하며, 용기내 가스질량과 표시질량과의 차가 측정오차(저울의 오차와 사용공차의 합계의 값을 말한다)이내인 경우에는 가스의 감소가 없는 것으로 본다.

라. 가스용기의 표시상태가 불분명한 것, 손상이 있는 것 또는 심하게 녹슬은 것은 새로운 것으로 교환할 것

6. 바닥이음부시험

가. 제조후 10년부터의 점검·정비시에는 뿔목 등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정한 후 뿔목 등을 바닥

상부의 적절한 높이에 다음 그림에 따른 요령으로 지지한 후 체중 82.5킬로그램 이상인 사람이 직접 바닥기실의 전주위를 걷거나 기어다니면서 천막포, 상·하 주기실의 이음부, 주기실과 바닥기실의 이음부 및 그 주변을 점검하여 보강테이프의 구겨짐, 닳아짐, 떨어짐 등 열화(劣化)의 징후가 있는가를 확인한다. 다만, 이 방법과 다른 바닥이음부의 안정성을 확인할 수 있는 제조자의 시험방법이 있는 경우 차기검사일까지는 그 방법으로 시험할 수 있다.

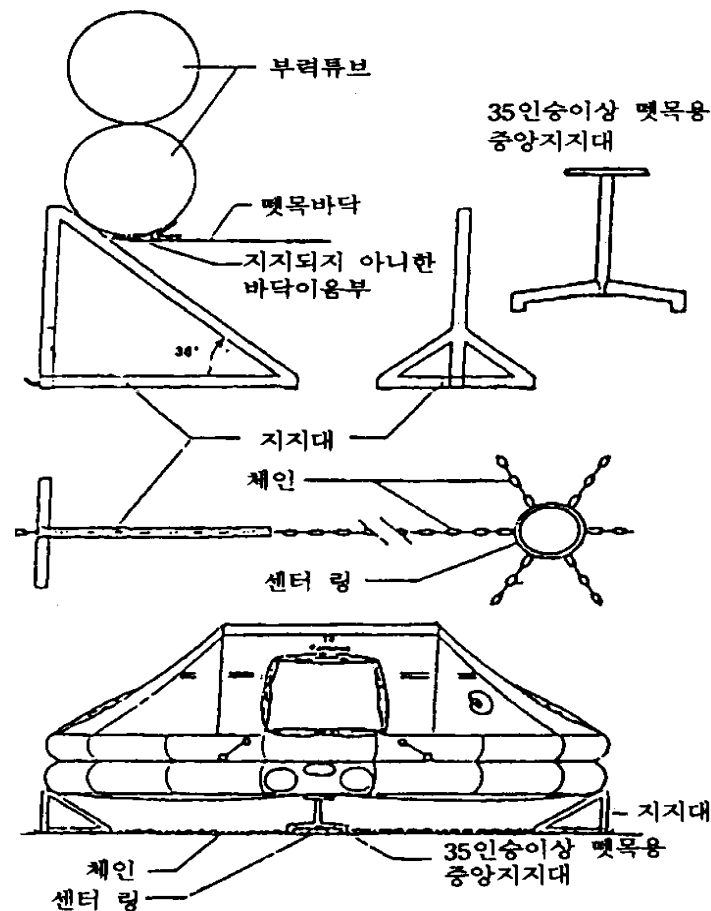

바닥이음부시험을 위한 뗏목지지요령

나. 진수장치용제1종팽창식구멍뗏목의 바닥이음부시험(제조후 매 2년마다의 점검·정비 시에 한한다. 이 경우 가목의 규정에 의한 시험은 실시하지 아니한다)은 구멍뗏목의 각 기실에 안전밸브가 열릴 때까지 압축공기를 주입하여 안전밸브가 열리면 공기주입을 중단하고 각 기실의 안전밸브가 닫혀진 후 마개로 막은 다음 바닥기실 위에 정원 및 의장품(가스용기를 포함한다)의 합계중량의 1.1배에 상당하는 하중을 균등하게 탑재한 후 진수장치로 진수하여 하중이 걸린 상태와 하중을 제거한 상태에서 천막포, 상·하주기실의 이음부, 주기실과 바닥기실의 이음부 및 그 주변을 점검하여 보강테이프의 구겨짐, 닳아짐, 떨어짐 등 열화(劣化)의 징후가 있는가를 확

인한다.

7. 필수추가압력시험

가. 제조후 11년부터의 점검·정비시(다만, 외관검사결과 상태가 불량하여 조기정비가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다)에는 뗏목 등에 압축공기를 주입하여 각 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력의 2배의 압력 또는 다음의 산식에 의한 압력중 작은 압력으로 조정(바닥 기실의 경우에는 제조사양서의 사용압력으로 한다)하여 5분이 경과한 후 이음부의 떨어짐, 파열, 국부팽창 등의 이상이 없어야 한다. 이 경우 각 기실 내부압력은 95퍼센트이어야 하고, 95퍼센트 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

$$\text{압력(kg/cm}^2\text{)} = \frac{2 \times \text{인장강도 (kg/5cm)}}{25 \times \text{직경 (센티미터)}}$$

나. 가목의 규정에 의한 시험에 합격한 뗏목등에 대하여 각 기실의 시험압력을 제조사양서의 사용압력으로 재조정하여 각 기실이 충분히 팽창된 다음 1시간이 경과한 후 제2호나목의 규정에 의한 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 행하여 각 기실의 내부압력이 시험압력의 95퍼센트 이상이어야 하고, 95퍼센트 미만인 경우에는 불합격으로 하여 수리를 하지 아니하고 폐기 처분한다.

8. 탑승대의 기능시험

압축공기를 주입하여 탑승대의 기실의 내부압력을 제조사양서의 사용압력으로 조정하여 30분이 경과한 후 내부압력이 제조사양서의 설계압력 범위내에 있는가를 확인한다.

9. 투하팽창시험

여객선에 탑재되어 있는 뗏목 등을 점검·정비하는 경우에는 그 점검·정비에 앞서 적절한 1개(10개 이상의 뗏목을 탑재하는 경우에 있어서는 각현 1개)에 대하여 투하팽창시험을 하여야 한다. 다만, 선박의 위치, 기상, 해상상태 기타 작업조건 등의 사정상 투하팽창시험을 시행하는 것이 곤란하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2008.7.18>

10. 자동이탈기

가. 자동이탈기의 외부를 점검하여 부식, 녹슬음 및 작동부의 고착 등의 이상이 없는가를 확인한다. <개정 2014. 05. 28>

나. 자동이탈기의 혹에 하중(5킬로그램 및 200킬로그램)을 가한 상태로 수심에 상당하는 압력(2.0미터 내지 4.0미터의 수심에 상당하는 압력을 표준으로 한다)을 다이어프램에 가하여 설정수심의 압력에서 작동하는가를 확인한다. 다만, 유효기간이 있는 일회용 자동이탈기에 대하여는 그 유효기간 만료 시까지 작동시험을 생략할 수 있다. <개정 2014. 05. 28>

다. 나목의 규정에 따라 첫 번째 시험에서 작동하지 아니한 경우 해당 자동이탈기를 재사용하여서는 아니 된다. <신설 2014. 05. 28>

11. 수리의 방법

수리는 제조자의 정비기준을 표준으로 하여야 한다.

12. 내압을 받는 부분의 수리

주기실·바닥기실 및 천막지주기실등 기밀을 요하는 부분에 찢긴 흠, 관통구멍 및 떨어진 흠 등에 대하여는 다음의 기준에 의하여 수리를 하여야 한다.

- (1) 패칭수리에 사용하는 패칭조각은 수리개소와 동등한 재료의 것일 것
- (2) 패칭조각은 손상부분의 주위보다 30밀리미터 이상 큰 것일 것
- (3) 큰 손상에 대하여는 이면땜 및 이중땜등 적절한 보강수단을 강구할 것
- (4) 다음의 경우에는 패널전체를 교환할 것

(가) 손상이 기실의 2패널에 걸쳐 있는 경우

(나) 손상이 주기실 패널과 바닥기실에 걸쳐 있는 경우

(다) 손상이 상·하주기실의 패널에 걸쳐 있는 경우

(라) 굵힌 흠으로서 1변의 길이가 20센티미터 이상인 패널의 경우

(마) 직선상의 찢어진 흠으로서 길이가 30센티미터 이상인 패널의 경우

(바) 100제곱센티미터 이상인 패치가 3개 이상인 패널의 경우

(사) 전면적으로 누설이 생긴 패널의 경우

- (5) 수리 종료후 20시간이상 방치하여 제2호의 규정에 의한 사용압력시험을 행할 것

13. 격납대·천막 및 구명줄 등의 수리

가. 격납대 및 천막의 수리는 기실의 수리방법과 같은 방법으로 행하여야 된다. 다만, 이면땜 및 이중땜 등의 보강수단은 강구하지 아니하여도 된다.

나. 구명줄등 끈 종류로서 손상이 있는 것은 적절한 동일 종류의 신제품으로 교환하여야 된다.

다. 가목 및 나목의 규정에 의하여 수리한 것은 수리후 적절한 시간이 경과한 후에 육안으로 점검하여 떨어짐이나 빠짐등이 없는가를 확인하여야 된다.

14. 가스충기장치 기타 금속부품의 수리

- 가. 가스충기장치의 부품이 적합하지 아니한 것에 대하여는 새로운 부품으로 교환하여야 한다.
- 나. 제5호다목의 규정에 의하여 중량을 측정한 결과 가스량이 표시중량보다 적은 경우에는 가스를 재충전하거나 용기를 교환하여야 한다. 이 경우 용기가 심하게 부식되어 있는 경우에는 내압시험($200\text{Kg}/\text{cm}^2$ 이상의 압력으로 행할 것)을 하여 부적합한 것은 새로운 용기로 교환하여야 된다.
- 다. 가스용기를 교환하는 경우에는 섭씨 45 ± 2 도의 온수속에 40분간 담근 후 가스누설이 없음을 확인한 다음 부착하여야 한다.
- 라. 뿔목등에 부착된 금속부품류로서 부식되거나 녹슬은 것은 샌드페이퍼로 연마하여 방청페인트칠을 하거나 또는 떼어내어 산세척을 한 다음 도금을 하여야 되며, 부식정도가 심한 것은 새로운 부품으로 교환하여야 된다.
- 마. 자동이탈기가 제10호나목의 규정에 적합하지 아니하거나 부식 및 녹슬음 등이 심한 것은 새로운 것으로 교환하여야 된다. <개정 2014. 05. 28>

15. 줄 및 쇠붙이장치류 등 부착부의 수리

- 줄 및 쇠붙이장치류 등의 본체 부착부분의 손상은 접착이 되도록 이를 수리하고 파손된 것은 새로운 부품으로 교환하여 적절한 시간이 경과한 후 점검을 하여야 된다.

16. 의장품의 수리등

- 수납대로부터 의장품을 들어내어 품질·성능이 열화(劣化)된 것, 차기 정비일자 전에 유효기간이 만료되는 것, 모자라는 품목 등은 이를 정비, 보충 및 교환하고 선박구명설비기준에 의한 의장품이 품목대로 비치되었음을 확인한 후 의장품목록과 함께(또는 수납대에 표시) 이를 수납대에 수납한다.<개정 2016. 3. 9>

17. 최종점검 및 탑재점검

- 가. 정비를 완료한 뿔목등에 대하여는 가스용기의 무게, 가스충기장치의 부착 상태, 보충밸브의 폐쇄, 의장품의 수납 및 각부의 표시사항 등을 확인한 후 완전히 건조시킨 상태에서 컨테이너에 격납하고 봉인을 하여야 하며, 수송중 손상방지를 위하여 나무상자 또는 기타 적절한 방법으로 포장하여 수송하여야 한다.
- 나. 정비를 완료한 후 구멍뿔목의 총질량이 185킬로그램(진수장치용제1종팽창식구멍뿔목을 제외한다)이하인가를 확인하여야 한다.

다. 해당선박에 적합한 방법으로 탑재하고 작동줄·래싱밴드 및 자동이탈장치의 부착상태등을 확인하여야 한다.

18. 정비기록의 작성 등

가. 정비자(수리 또는 정비사업자를 말한다. 이하 같다)가 정비를 완료한 때에는 별지 제4호서식의 팽창식구멍뿔목등정비기록 3부, 별지 제5호서식의 팽창식구멍뿔목의장품검사기록 3부 및 별지 제6호서식의 기실시험성적서 2부를 작성하여 팽창식구멍뿔목등정비기록 1부 및 팽창식구멍뿔목의장품검사기록 1부는 선박소유자에게 교부하고, 팽창식구멍뿔목등정비기록·팽창식구멍뿔목의장품검사기록 및 기실시험성적서 각 1부는 해양수산부장관(대행검사기관에서 선박검사를 받는 선박은 대행검사기관의 장을 말한다. 이하 같다)에게 제출하고, 나머지 각 1부는 정비자가 이를 5년간 보존하여야 한다.<개정 2008.7.18> <개정 2014. 05. 28> <개정 2014. 12. 24>

나. 정비자는 정비과정에서 기실 충전 후 팽창된 전체 모습(선명 포함), 제6호나목의 규정에 따른 진수장치로 진수한 상태, CO2 실린더의 중량 측정, 주요부품의 부적합한 상태 등 주요공정과 제17호다목에 따른 선박 탑재상태(자동이탈기 포함)를 사진으로 찍어 5년간 보관하고, 선박소유자의 요구가 있는 때에는 이를 제시하여야 한다. <신설 2014. 05. 28>

II. 강하식탑승장치

1. 선상점검

가. 강하식탑승장치의 본체가 격납장치에 양호한 상태로 격납되어 있는가를 육안으로 점검하고 격납장치 각부의 부식, 녹슬음, 이물의 부착, 볼트·너트·핀 등의 느슨해짐 및 탈락 등의 유무를 점검한다.

나. 투하팽창시험

탑승장치가 비치되어 있는 경우 수동조작 또는 원격조작(본선에 비치된 것을 사용)에 의하여 최소한 6년에 1회 투하(탑승장치가 1개 이상인 경우에는 각각 매 6년마다 순환하여 투하)하고 3분 이내에 정상적인 상태로 팽창하는가를 확인하고, 내압이 제조사양서의 설계압력 내에 있는가를 확인한다. 다만, 선박의 위치, 기상, 해상상태 기타 작업조건 등의 사정상 투하팽창시험을 시행하는 것이 곤란하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2005.1.13. 2005.7.21, 2008.7.18>

다. 격납장치의 작동시험

투하팽창시험을 하지 아니한 탑승장치에 대하여 격납장치로부터 탑승장치 본체를 들어내든가 또는 투하팽창되지 아니하도록 조치하고 격납장치의 작동시험을 행하여 각부가 원활하게 작동되는가를 확인한다(원격조작방식에 의하는 것은 수동조작에 대하여도 작동시험을 행한다). 이 경우 하중을 걸지 아니하면 작동하기 어려운 것에 대하여는 탑승장치의 질량이하로 부하를 걸어 시험할 수 있으며, 선상에서 작동시험이 불가능한 것에 대하여는 가대 및 격납장치를 선상에서 떼어내어 육상정비장소에서 시험할 수 있다.

2. 정비장소에서의 점검

가. 탑승장치본체의 내압시험 및 점검

격납장치에서 꺼낸 탑승장치본체에 대하여 빗물의 영향, 내용물의 닳아짐 여부 및 접합·부착부 등의 이상유무에 대하여 외관점검을 한 후 탑승장치를 제조사양서의 최고사용압력으로 팽창시켜 내압시험(10분간 방치후 내부압력이 2퍼센트 이상 감소하는 등의 이상이 없는가를 확인하는 것을 말한다)후 다음 표에 의하여 각부 재질의 열화(劣化), 오염, 파손, 접합부의 벗겨짐, 솔기의 풀림, 금속부의 부식 및 표시사항의 선명도 등을 점검하고, 필요한 부분을 수리한다.

점 검 개 소	점 검 내 용
1. 기실(강하로 및 플랫폼)	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
2. 미끄럼 직물 가. 고무직물의 경우 나. 직물의 경우	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐 변질, 갈라짐, 잘라짐, 보푸라기 일어남, 헤짐
3. 바닥·천막·격납대 등	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 더러워짐
4. 가스충기장치	녹슬음, 나사의 조임, 용기표시의 선명도
5. 가스용기커버	변질, 갈라짐
6. 가스용기받침	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
7. 가죽손잡이 기타색구	변질, 잘라짐, 닳아짐
8. 계류장치줄	변질, 잘라짐, 닳아짐
9. 각종패치류	변질, 갈라짐, 잘라짐, 닳아짐, 벗겨져 떨어짐
10. 와이어·로프 등	변질, 닳아짐, 더러워짐, 녹슬음
11. 전지, 전구, 전선 등	변질, 파손, 절연불량, 점등상태, 전지유효기간

나. 가스충기장치의 점검

가스충기장치를 탑승장치본체에서 떼어내고 밸브장치·도관·연결쇠붙이 및

가스용기의 각각에 대하여 다음에 의한 점검을 행한다.

(가) 밸브장치의 작동상태

(나) 도관 및 접속부의 부식, 열화(劣化), 변형 및 나사부의 손상 등

(다) 연결쇠붙이(역지밸브 포함)의 부식, 열화(劣化), 밸브본체의 변형 및 나사부의 손상 등

(라) 가스용기의 질량측정

표시질량보다 감소되지 아니한가를 확인하여야 하며, 사용되는 저울은 가스실린더 무게에 상당하는 정도의 것으로서 계량법에 의한 형식승인을 받고 검정에 합격한 것을 사용하고, 용기내 가스질량과 표시질량과의 차가 측정오차(저울의 오차와 사용공차의 합계의 값을 말한다)이내인 경우에는 가스의 감소가 없는 것으로 본다.

(마) 가스용기의 표시상태가 불분명한 것, 손상이 있는 것 또는 심하게 녹슬은 것은 새로운 것으로 교환하여야 된다.

다. 기실누설시험

투하팽창시험을 한 탐승장치, 제조후 10년이상 경과한 탐승장치, 가목의 규정에 의한 내압시험 결과 내부압력이 2퍼센트 이상 감소한 탐승장치, 외관 점검 및 내압시험 결과 기실을 수리한 탐승장치 기타 기실누설의 의심이 있는 탐승장치에 대하여는 가목의 규정에 의한 내압시험(최고사용내압을 가하고 10분간 방치하여 내압이 2퍼센트이상 감소하는 등 이상이 없는가를 확인하는 것을 말한다)을 다시 행하고 기실누설시험(기실내압을 표준사용내압보다 약간 높게 하여 30분간 방치하고 표준사용내압으로 재조정후 30분간 방치하여 이 기준 I 제2호나목의 규정에 의한 기온 및 기압의 변화에 대한 보정을 행하여 누설이 없는가를 확인하는 것을 말한다)을 행한다. 이 경우 내압시험에서 내압이 5퍼센트이상 감소한 것에 대하여는 불합격으로 처리한다.

라. 수납점검

정비자가 탐승장치를 수납하는 때에는 다음 항목을 점검한다.

(가) 가스용기가 해당 탐승장치에 적합한지 여부 또는 방청도장이 실시되어 있는지의 여부

(나) 가스충기장치의 취부상태

(다) 보조공기변의 폐쇄상태

(라) 줄의 취부상태

3. 격납·운반 및 적재상태확인

정비자는 수납점검을 완료한 탑승장치의 수납상태를 흐트러뜨리지 아니하고 또한 손상을 주지 아니하도록 취급에 주의하여 운반하여야 하며 수송중 손상의 우려가 있는 경우에는 나무상자등에 포장하여 수송하고 제조자의 정비요령서에 따라 소정의 위치에 해당 선박에 적합한 방법으로 탑재한 후 탑재상태를 확인한다.

4. 정비기록의 작성 등

정비자가 탑승장치의 정비를 완료한 때에는 별지 제7호서식의 강하식탑승장치정비기록 3부를 작성하여 선박소유자 및 해양수산부장관에게 각각 1부씩 제출하고 1부는 정비자가 이를 5년간 보존하여야 한다.<개정 2008.7.18>