

COMPSYS21 사용법

1. Forward




하나의 지점에 방위와 거리 값을 입력하여 상대위치의 좌표를 계산 할 수 있다.

2. Inverse




두 지점의 좌표를 입력하여 두 지점 간 방위와 거리를 계산할 수 있다.

3. Segment/Segment

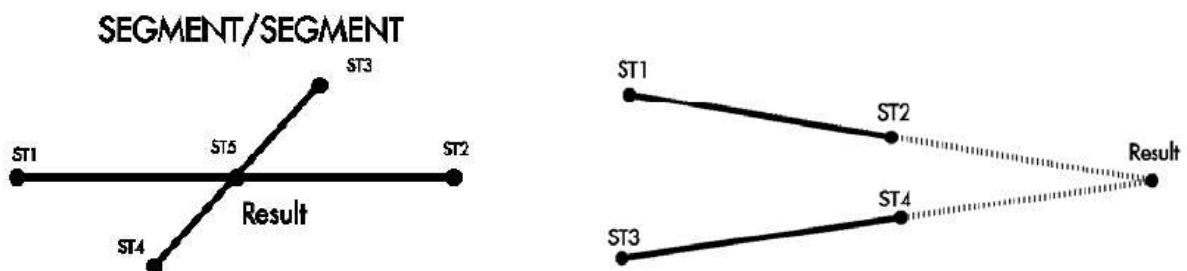

두 선분 네 지점의 좌표를 입력하여 교차지점의 좌표와 거리 방위를 계산할 수 있다. 두 선분이 교차하지 않을 경우 연장되는 교차점을 계산 할 수 있다.(2,000NM 까지 연장 가능)

4. Bearing/Bearing

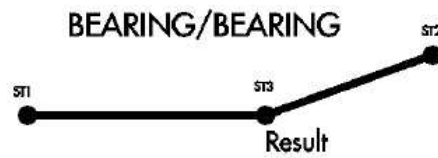


주어진 두 지점의 좌표로부터의 방위를 알면 나머지 한 지점의 좌표를 계산할 수 있다.

5. Segment Distance




두 좌표지점 사이의 특정 거리를 알고 있을 때 그 지점의 방위, 좌표를 계산할 수 있다.

6. Circle Bearing

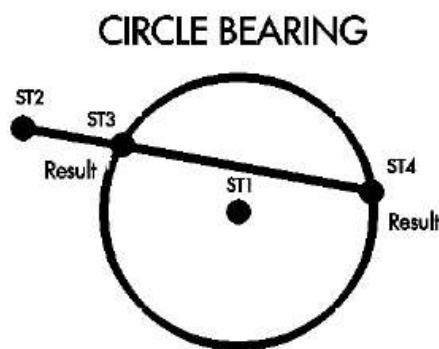


한 좌표지점에서의 동심원 거리를 알고 외부 지점의 좌표와 방위각을 알고있을 때 동심원과 교차하는 두 지점의 좌표를 계산할 수 있다.

7. Circle Circle

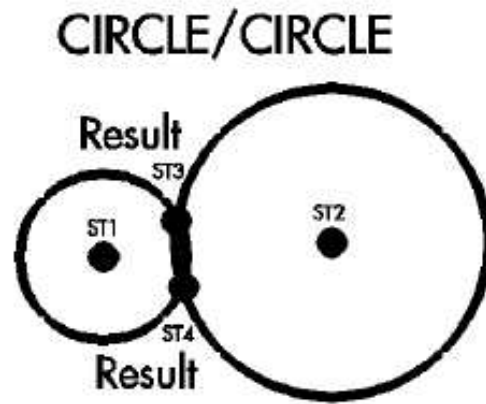

두 동심원의 좌표와 거리를 알고 있을 때, 두 동심원의 교차지점의 좌표를 계산할 수 있다.

8. Segment Bearing

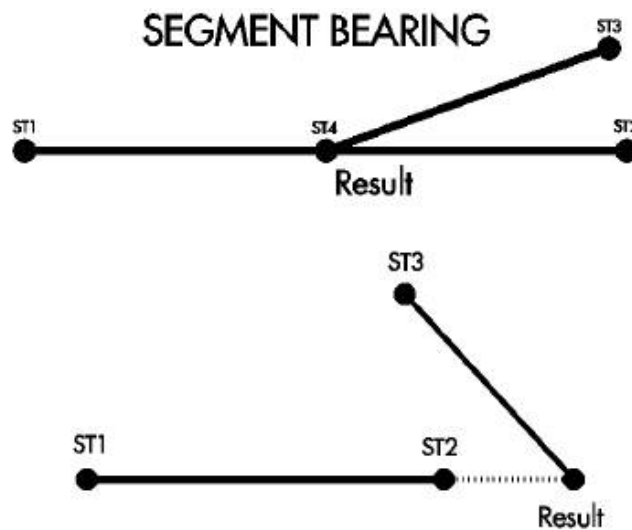

선분인 두 지점의 좌표를 알고 한 지점의 좌표와 방위각을 알면 선분과 교차하는 지점의 좌표 및 거리를 계산할 수 있다. 한 지점이 두 선분과 만나지 않을 때는 연장되는 지점의 좌표 및 거리를 계산할 수 있다.