


## 좌표변환 프로그램

1. 프로그램 실행 및 단순좌표변환 클릭한다.

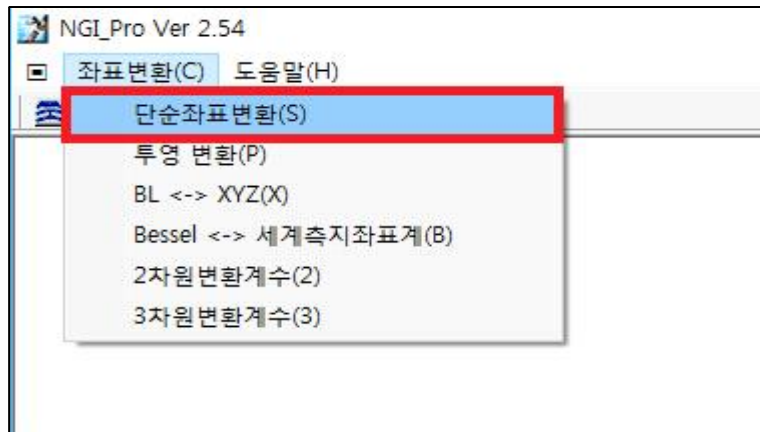

2. 투영원점에 해당되는 지점의 원점을 선택하고, GRS80 타원체를 클릭한다.

3. Auto CAD에서 추출한 TM좌표를 입력하고 좌표변환을 클릭하면 도분초로 표기된 좌표로 변환된다.

A screenshot of the '단순좌표변환' (Simple Coordinate Conversion) dialog box. The '투영원점' (Projection Origin) is set to '126-128 (중부)' and the '타원체 선택' (Ellipsoid Selection) is 'GRS80 타원체'. The '장반경' (Semi-major axis) is 6378137.000 and the '편평률' (Flattening) is 298.257222101. The '위경도 좌표' (Latitude Coordinate) section shows '위도' (Latitude) as 36-33-55.00000 and '경도' (Longitude) as 127-55-55.00000. The 'TM 좌표' (TM Coordinate) section is selected, showing 'N 좌표' (Northing) as 441174.4899 and 'E 좌표' (Easting) as 283424.8677. The 'UTM 좌표' (UTM Coordinate) section shows 'N 좌표' as 4047179.6933 and 'E 좌표' as 404428.7311. The 'Zone' is 52, ' Hemisphere' is S, and 'Zone Hemisphere' is 52 - S. The '입력성과' (Input Result) section has '구성과' (Composition) selected. The '원점가수' (Origin Factor) is checked. The '좌표 변환' (Coordinate Conversion) button is highlighted.