

MANUEL D'UTILISATION

MONITEUR LED LCD

(MONITEUR LED*)

* Les moniteurs LED de LG combinent un écran LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

27UL850

27BL85U

SOMMAIRE

ICENCE	2
NFORMATIONS SUR LES LOGICIELS	3
ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION	3
JTILISATION DU MONITEUR	9
PARAMÈTRES UTILISATEUR	11
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	24
ARACTÉRISTIOUES DU PRODUIT	26

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lq.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



MaxxAudio et toutes les marques commerciales complémentaires MAXX sont des marques et/ou des marques déposées de Waves Audio Ltd.

^{*} USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lqe.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lqe.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

AVERTISSEMENT

- Veillez à toujours utiliser des composants de la marque LG afin d'assurer la sécurité et les performances du produit.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants non certifiés.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou de subir des bruits de l'image.
- Les illustrations de ce document représentent les procédures standard; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Lors de l'assemblage du produit, n'appliquez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis.
 (Cela pourrait endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

REMARQUE

- · Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE (www.lg.com).

Pilotes et logiciels	Niveau de priorité de l'installation
Pilote du moniteur	Recommandé
OnScreen Control	Recommandé
Dual Controller	Facultatif
True Color Pro	Facultatif

Description du produit et des boutons



Comment utiliser le bouton du joystick

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton du joystick ou en le déplacant vers la gauche/droite/haut/bas avec le doigt.

Fonctions de base

	w	Sous tension	Appuyez une fois sur le bouton du joystick pour allumer le moniteur.
		Hors tension	Appuyez de façon prolongée sur le bouton du joystick (plus de 5 secondes) pour éteindre le moniteur.
	⋖/ ▶	Contrôle du volume	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton du joystick vers la gauche/droite.


REMARQUE

• Le bouton du joystick se trouve en bas du moniteur.

Déplacer et soulever le moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager afin d'assurer un déplacement sans danger, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé d'installer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement le moniteur par le bas et le côté du cadre. Ne maintenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de le rayer.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.






AVERTISSEMENT

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
- Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick pourrait rendre le
 moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait
 également entraîner des dysfonctionnements du bouton du joystick.

Installation sur un bureau

 Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation correcte.

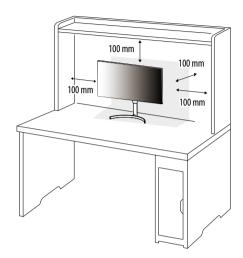


AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le connecter sur une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre revendeur local ou le distributeur le plus proche.

Réglage de la hauteur du support

- Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains et réglez la hauteur.



A AVERTISSEMENT

 Lors du réglage de la hauteur de l'écran, ne posez pas votre main sur le socle afin d'éviter de vous blesser aux doigts.

Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
- 2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.

L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5 ° à 20° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.


A AVERTISSEMENT

- Pour éviter de vous blesser les doigts lors du réglage de l'inclinaison de l'écran, ne posez pas votre main sur la partie inférieure du cadre du moniteur, comme le montre l'illustration ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.



Fonction de rotation

La fonction de rotation permet au moniteur de pivoter de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre.

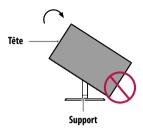

A AVERTISSEMENT


- Pour éviter d'abîmer la base du support, assurez-vous qu'il n'est pas en contact avec le moniteur lors de la rotation de ce dernier à l'aide de la fonction de rotation.
- Levez le moniteur à sa hauteur maximum.




2 Ajustez l'angle du moniteur dans la direction de la flèche telle qu'indiquée dans l'illustration ci-dessous.



Pivotez le moniteur dans le sens des aiguilles d'une montre.



Terminez l'installation en faisant tourner le moniteur à 90° comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



REMARQUE

- La fonction de rotation automatique du moniteur n'est pas disponible.
- Un raccourci clavier Windows vous permet de faire pivoter facilement l'affichage de l'écran. Certaines versions de Windows et certains pilotes de carte graphique peuvent utiliser des paramètres différents pour la touche de pivot de l'écran ou ne pas prendre en charge la touche de pivot.

Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité de Kensington se trouve à l'arrière du moniteur.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le quide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web http://www.kensington.com.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.




■ REMARQUE

• Le système de sécurité Kensington est livré en option. Les accessoires en option sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.

REMARQUE

• Le côté gauche ou droite de la tête de l'écran peut être légèrement tourné vers le haut ou le bas (jusqu'à 3°). Ajustez le niveau horizontal de la tête de l'écran.



Installation du support mural


Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

REMARQUE

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le quide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Effectuez la procédure de fixation à l'envers pour retirer le support avant d'installer le moniteur sur un support mural.

Installation au mur

Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre revendeur local. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

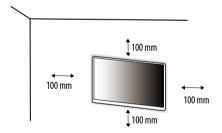

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.


Support pour fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Support mural (en option)	LSW 149

REMARQUE

- Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standard.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur du produit.
- Pour plus d'informations, consultez le quide de l'utilisateur du support de fixation murale.

! AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurées depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm.

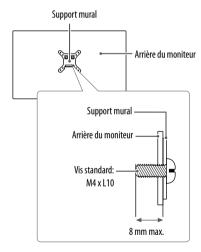

UTILISATION DU MONITEUR

• Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans **Paramètres** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.

AVERTISSEMENT

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Vous risqueriez de déformer l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille sur le PC.
- Branchez le cordon d'alimentation à une multiprise (3 fiches) reliée à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction *Plug and Play.
- * Plug and Play: Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

! AVERTISSEMENT

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
- Câble HDMI*/™ haute débit
- Câble HDMI*/™ haute débit avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

REMARQUE

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Si vous utilisez une carte graphique de sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) ou un adaptateur prenant en charge DisplayPort1.2 ou 1.4. (Vendu séparément)

Connexion USB-C

Transmettre les signaux numériques vidéo et audio de votre PC au moniteur.

REMARQUE

- Le mode alternatif PD (Livraison de puissance) et DP (DP sur USB-C) est soutenu via le port USB-C.
- Les fonctions ne peuvent pas fonctionner proprement en dépendant des spécification et de l'environnement d'appareil connecté.
- Le port d'USB-C n'est pas pour la source de puissance du moniteur mais pour une source d'alimentation d'ordinateur

Connectez l'adaptateur pour alimenter la puissance au moniteur.

Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.

REMARQUE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI°/™ haute débit
 - Câble HDMI°/™ haute débit avec Ethernet

Connecter un périphérique

Connexion d'appareils USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

REMARQUE

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour Windows pour un système Windows actualisé avant de vous connecter au produit et l'utiliser.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.
- Pour utiliser l'USB en aval du port de moniteur, l'utilisateur doit connecter le port en amont du moniteur à l'ordinateur hôte en utilisant du USB C-C ou USB C-A câble.
- Lorsque le USB C-C câble est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique de USB 2.0.
- Lorsque le USB C-A câble est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique de USB 3.0. Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la fonction de USB 3.0.

AVERTISSEMENT

- Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB
- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Branchement du casque

Connecter un périphérique au moniteur via le port pour casque.



■ REMARQUE

- Les périphériques sont vendus séparément.
- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.
- L'utilisation de prises d'oreillette Angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des prises d'oreillette Droites.







Droites (Recommandé)

10

PARAMÈTRES UTILISATEUR

REMARQUE

• L'affichage à l'écran de votre moniteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur ce manuel.

Activation du menu principal




Bouton du joystick

- 1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du joystick pour sortir du menu principal.

Bouton	Statut du menu		Description		
	Menu principal activé		Permet d'activer le menu principal.		
			Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes pour éteindre le moniteur. Vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé.)		
	Menu principal désactivé		Règle le niveau du volume du moniteur.		
		Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction Source d'entrée .		
	 		Règle le niveau du volume du moniteur.		
			Permet d'accéder à la fonction Paramètres .		
		Menu principal désactivé	Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.		
	Menu principal désactivé		Permet d'éteindre le moniteur.		
			Affiche les informations sur la source d'entrée actuelle.		
,			Permet d'accéder à la fonctionnalité Mode Image .		

Fonctions du menu principal

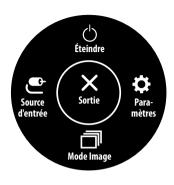

Menu principal	Description		
Source d'entrée	ermet de définir le mode d'entrée.		
Éteindre	Permet d'éteindre le moniteur.		
Paramètres	Permet de configurer les paramètres de l'écran.		
Mode Image	Permet de définir le mode image.		
Sortie	Permet de sortir du menu principal.		

Paramètres du menu

- 1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le **Paramètres**.
- 2 Déplacez le joystick vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
- 3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick vers ◀ ou appuyez dessus (心)).
- 4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers **◄** jusqu'à ce que vous soyez sorti.











Configuration Rapide

Source d'entrée

lmage

Son

Général

Configuration Rapide

Paramètres > Configuration Rapide	Description			
Luminosité				
Contraste	refinet de régier la luminosité et le cont	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.		
	Permet de régler le volume.	'ermet de régler le volume.		
Volume	• REMARQUE			
	Vous pouvez activer le mode Sourdine / Arrêt sourdine en déplaçant le bouton du joystick vers ▼ dans le menu du volume.			
	Utilis.	L'utilisateur peut l'ajuster à rouge, vert ou bleu par clientélisme.		
	Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.		
Températ.	Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.		
	Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.		
	Manuel L'utilisateur peut régler finement la température de couleur.			
MaxxAudio	On	MaxxAudio® par vagues, récipiendaire d'un prix GRAMMY® technique est un emsemble d'outils de son de qualité studio pour l'expérience d'écoute supérieure.		
	Off	Désactivez la fonction MaxxAudio.		

Source d'entrée

Paramètres > Source d'entrée	Description			
Liste des entrées	Permet de sélectionner le mode d'entrée.			
	Permet de régler le format d'affichag	Permet de régler le format d'affichage.		
	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.		
	Original	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.		
Format d'image	rmat d'image Signal original Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.			
	● REMARQUE			
	• L'affichage peut être identique pour les options Full Wide, Original et Signal original à la résolution recommandée (3 840 x 2 160).			
	• Il n'existe pas de menu de Signal original sur le mode FreeSync . (Allez à Image — Ajuster Jeu — FreeSync , afin de configurer Basique de FreeSync ou Étend			

lmage



• Le **Mode Image** pouvant être défini dépend du signal d'entrée.

[Mode Image sur signal SDR (non HDR)]

Paramètres > Image	Description			
	Perso.	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément.		
	Vive	Permet d'augmenter le contraste, la luminosité et la netteté afin d'obtenir des images lumineuses.		
	Effet HDR	Optimisez l'écran pour une amplitude dynamique élevée.		
	Lecture	Optimisez l'écran pour la visualisation des documents. Vous pouvez éclairer l'écran dans le menu de OSD.		
	Cinema	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos.		
	FPS	Ce mode est optimisé pour des jeux FPS.		
	RTS	Ce mode est optimisé pour Jeu RTS.		
Mode Image	Perception des couleurs	Ce mode est pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer entre le rouge et le vert. Il conduit les utilisateurs avec la couleur faible à distinguer entre les deux couleurs facilement.		
	EBU	Un espace de couleur au standard TV PAL pour la diffusion.		
	REC709	Un espace de couleur au standard HDTV pour la diffusion.		
	SMPTE-C	Un espace de couleur au standard TV NTSC pour la diffusion.		
	Etalonnage 1	Applique le dernier étalonnage d'écran.		
	Etalonnage 2	Applique l'étalonnage d'écran précédent.		
	 REMARQUE Si le Mode Image est modifié sur une entrée DP (DisplayPort), l'écran peut scintiller ou la résolution de votre PC peut être affectée. Etalonnage 2 : installez TRUE COLOR PRO et procédez à l'Etalonnage pour activer ce menu. 			

[Mode Image sur signal HDR]

Paramètres > Image	Description			
	Perso.	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément.		
	Vive	Permet d'optimiser l'écran pour les couleurs HDR vives.		
	Standard	Permet d'optimiser l'écran pour la norme HDR.		
	Cinema	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos HDR.		
.	FPS	Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Ce mode est adapté aux jeux FPS très sombres.		
Mode Image	RTS	Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.		
	● REMARQUE			
	 Le contenu HDR peut ne pas s'afficher correctement selon les paramètres du système d'exploitation Windows 10. Vérifiez si le HDR est activé ou désactivé dans les paramètres Windows. Quand la fonction HDR est activée, l'affichage des caractères ou des images peut être de mauvaise qualité selon les performances de la carte graphique. Quand la fonction HDR est activée, selon les performances de la carte graphique, l'écran peut scintiller ou se cisailler lorsque vous changez la source d'entrée du moniteur ou que vous allumez ou éteignez l'appareil. 			

Paramètres > Image	Description		
	Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.	
	Contraste	rennet de regier i	a iuitilitosite et le contraste de l'écrail.
	Netteté	Permet de régler la netteté de l'écran.	
		Haut	Permet d'optimiser l'écran pour des images d'une grande netteté. Idéal pour les vidéos haute définition ou les jeux.
	SUPER RESOLUTION+	Moyen	Permet d'optimiser l'écran pour un visionnage optimal, avec des images au niveau moyen, entre les modes bas et haut. Idéal pour les vidéos en définition standard et les contenus créés par l'utilisateur.
Ajuster Image		Bas	Permet d'optimiser l'écran pour des images fluides et naturelles. Idéal pour les images fixes ou les images avec peu de mouvements.
		Off	Permet d'afficher les paramètres standard. Permet de désactiver la fonction SUPER RESOLUTION+ .
		REMARQUE	
			permet d'augmenter la netteté des images à basse résolution. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour du 1 des icônes du bureau. Le non-respect de cette indication peut résulter en une haute netteté superflue.
	Permet de définir le niveau de décalage. (pour le mode HDMI uniquement). - Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre de l'écran actuel.		le niveau de décalage. (pour le mode HDMI uniquement). e valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.
			Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.
	E	Bas	Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.
	DFC	On	Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.
		Off	Permet de désactiver la fonction DFC .

Paramètres > Image	Description		
		Pour un environ d'utiliser le mod	ir un temps de réponse pour les images affichées en fonction du mouvement de l'image à l'écran. nement normal, il est recommandé d'utiliser le mode Rapide . S'il y a beaucoup de mouvements, il est recommandé le Plus Rapide . apide peut générer des images rémanentes.
	Temps de Réponse	Plus Rapide	Permet de définir un temps de réponse Plus Rapide.
		Rapide	Permet de définir un temps de réponse Rapide.
		Normal	Permet de définir un temps de réponse Normal.
		Off	Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.
Ajuster Jeu	FreeSync	AVERTISS Interface supp Carte graphiq Version suppo	mages silencieuses et naturelles par synchroniser la fréquence verticale de signal d'entrée et de sortie. SEMENT Dortée: DisplayPort,HDMI. ue supportée: une carte graphique qui supporte FreeSync d'AMD est nécessaire. Dortée: assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote. formation et d'exigence, reportez-vous sur le web site d'AMD au http://www.amd.com/FreeSync Activer la gamme de fréquence plus large de la fonction FreeSync que le mode de base. L'écran peut scintiller au cours du jeu.
		Basique	Activer la gamme de fréquence basique de la fonction FreeSync.
		Off	Fermez FreeSync.
	Contrôle des noirs	L'augmentation facilement distir	traste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes obscures. de la valeur de Contrôle des noirs éclaircit la zone de faible niveau de gris sur la surface de l'écran. (Vous pouvez nguer les objets sur les écrans de jeu sombres.) la valeur du Contrôle des noirs assombrit la zone de faible niveau de gris et augmente le contraste dynamique à

Paramètres > Image	Description			
	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaircit.	
		Mode 4	Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres gamma, sélectionnez Mode 4 .	
		Définissez votre pr	opre température de couleur.	
		Utilis.	L'utilisateur peut l'ajuster à rouge, vert ou bleu par clientélisme.	
	Températ.	Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.	
		Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.	
Ajuster Couleur		Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.	
		Manuel	L'utilisateur peut régler finement la température de couleur.	
	Rouge/Vert/Bleu	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge, Vert et Bleu.		
		Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.		
	Six Couleurs	Teinte	Ajuste le ton de l'écran.	
		Saturation	Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.	
Páinitialicar l'imaga	Voulez-vous réinitialiser les paramètres	Non	Permet d'annuler la sélection.	
Réinitialiser l'image	Image?	Oui	Permet de rétablir les paramètres par défaut.	

Son

Paramètres > Son	Description		
Volume	Permet de régler le niveau du volume.		
	REMARQUE		
	Vous pouvez régler le son en sélectionnant Sourdir	ne ou Arrêt sourdine en déplaçant le bouton du joystick avec la touche ▼ dans le menu du volume .	
MaxxAudio	MaxxAudio® par vagues, récipiendaire d'un prix GRAMMY® technique est un emsemble d'outils de son de qualité studio por l'expérience d'écoute supérieure.		
	Off	Off Désactivez la fonction MaxxAudio.	

Général

Paramètres > Général	Description		
Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.		
	Economise l'énergie par l'utilisation d'un algorithme de compensation de la luminance.		
	Haut	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.	
	Bas	Permet d'économiser de l'énergie en utilisant la fonction basse efficacité SMART ENERGY SAVING .	
SMART ENERGY SAVING	Off	Permet de désactiver la fonction.	
 REMARQUE La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs du panneau. Si vous définissez l'option SMART ENERGY SAVING sur Haut ou Bas, la luminance du moniteur diminue ou augmente d'après la source. 			
	Permet d'activer ou de désactiver le témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur. On Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement.		
	Off	Le témoin de fonctionnement est éteint.	
Témoin de fonctionnement	REMARQUE - Lorsque la fonction Témoin de fonctionnement est activée, elle fonctionne comme suit : - Mode activé : Blanc - Mode veille : Blanc clignotant - Mode désactivé : Éteint		
Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (Off, 4H, 6H et 8H)		
Version DisplayPort	Définissez la version DisplayPort sur la version de l'appareil externe connecté. (1.4, 1.2 et 1.1) Pour utiliser la fonction HDR, définissez l'option sur 1.4.		

Paramètres > Général		Description				
	Offre des images plus nettes une fois connec	Offre des images plus nettes une fois connecté à un périphérique qui prend en charge ULTRA HD Deep Color.				
		Format de prise en charge 4K@ 60 Hz				
	Résolution	Fué man sa diimana (Uz)	Profondeur de couleur / Taux d'échantillonnage			
	Kesolution	Fréquence d'image (Hz)	8 bit	10 bit		
			YCbCr	4:2:0		
	2040 - 2160	59,94	YCbCr	4:2:2		
HDMI ULTRA HD Deep Color	3840 x 2160	60,00	YCbCr 4:4:4	-		
			RGB 4:4:4	-		
	♠ REMARQUE					
	sur Off. La fonction HDMI ULTRA HD Deep Color pe	 Si l'appareil connecté ne prend pas en charge la technologie Deep Color (Couleur profonde), l'écran ou le son peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, définissez la fonction sur Off. La fonction HDMI ULTRA HD Deep Color peut être configuré individuellement pour chaque port HDMI. Pour utiliser la fonction HDR, réglez HDMI ULTRA HD Deep Color sur «On». 				
	Cette particularité vous permet de configure	Cette particularité vous permet de configurer le son se produit par Buzzer lorsque votre moniteur à la position on.				
Buzzer	On	Active le Buzzer du moniteur.				
	Off Désactive le Buzzer du moniteur.					
	Cette fonction désactive les menus de configuration et ajustement					
	cette fonction desactive les menas de comig	uration et ajustement				
	On	uration et ajustement Active la fonction OSD Verrouiller .				
OSD Verrouiller						
OSD Verrouiller	On	Active la fonction OSD Verrouiller .				
OSD Verrouiller	On Off REMARQUE	Active la fonction OSD Verrouiller .	ées, Format d'image, OSD Verrouiller et Infor	mation.		

Paramètres > Général	Description		
	Quand le mode Economie d'énergie prolongée est activé, la consommation d'énergie est minimisée quand le moniteur est en mode veille.		
	On Active la fonction Mode Economie d'énergie prolongée.		
Mode Economie d'énergie prolongée	Off	Désactive la fonction Mode Economie d'énergie prolongée.	
	♠ REMARQUE		
	• Les fonctions de USB HUB ne fonctionneront pas en mode veille lorsque le Mode Economie d'énergie prolongée est activé en mode veille.		
Information	Les informations suivantes s'afficheront : Numéro de série, Temps d'utilisation total, Résolution.		
	Voulez-vous réinitialiser les paramètres?		
Restaurer les paramètres initiaux	Non Annule la réinitialisation. Oui Permet de rétablir les paramètres par défaut.		

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Rien n'est affiché à l'écran.			
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.		
Le voyant d'alimentation est-il allumé ?	Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.		
L'appareil est-il sous tension ? Le voyant d'alimentation est-il blanc ?	Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Paramètres > Source d'entrée).		
Le message Pas de Signal s'affiche-t-il ?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.		
Le message Coupure s'affiche-t-il ?	Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte graphique) ne sont pas inclus dans la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Spécifications du produit » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.		
L'affichage est instable et tremble. / Les images affichées sur le	e moniteur laissent des traces d'ombre.		
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée ?	Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080p ou réglez la résolution recommandée.		
	Si la résolution de la carte graphique n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.		
	Les méthodes de réglage peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation et certaines résolutions peuvent être indisponibles selon les performances de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.		
L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint ?	 L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente. Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran. 		
L'écran affiche-t-il des points ?	Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.		
Certaines fonctions sont désactivées.			
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu ?	L'affichage à l'écran est verrouillé. Désactivez la fonction OSD Verrouiller dans Général .		

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) trouvé » s'affiche-t-il ?		
Avez-vous installé le pilote d'affichage? • Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site: http://www.lg.com. • Vérifiez que votre carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.		
Aucun son en provenance du port de casque.		
Les images affichées sont-elles sans son ?	 Assurez-vous que les connexions du port casque sont effectuées correctement. Essayez d'augmenter le volume avec le joystick. Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.) 	

REMARQUE

• LED peut être activé avec la configuration du menu OSD. Paramètre — Général — Témoin de fonctionnement - On

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

27UL850

Profondeur des couleurs	Couleur prise en charge : 8 bits / 10 bits.			
Résolution max. 3840 x 2160 à 60 Hz		3840 x 2160 à 60 Hz		
Résolution	Résolution recommandée 3840 x 2160 à 60 Hz			
	Type d'alimentation	19V 7,0 A		
Sources d'alimentation Consommation électrique Mo		Mode On : 40 W Typ. (Condition de sortie d'usine) * Mode veille : ≤0,5 W (HDMI / DP Condition d'entrée) ** Mode Off: ≤0,3 W		
Adaptateur CA/CC	Type A16-140P1A, CHICONY POWER TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD. Ou type ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sortie: 19V = == 7,37 A			
	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C	
Conditions environnementales		Humidité	Moins de 80 %	
Conditions environmentales	Stockage	Température	de -20 °C à 60 °C	
		Humidité	Moins de 85 %	
	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profo	ndeur)		
Dimensions	Avec support	613,1 x 559,5 x 234,2 (mm)		
	Sans support	613,1 x 364,4 x 44,6 (mm)		
Poids (sans emballage)	Avec support	5,3 kg		
r vius (saiis ciiiballaye)	Sans support	4,0 kg		

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et le réglage du moniteur.

^{*} La consommation d'énergie en mode commuté est mesurée selon l'essai du standard LGE (mode blanc à plein, résolution maximale).

^{**} En cas de l'entrée USB-C, la consommation d'énergie de «Mode Veille» peut varier en fonction de l'appareil connecté.

^{**} Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

27BL85U

Profondeur des couleurs	Couleur prise en charge: 8 bits / 10 bits.				
Résolution	Résolution max.	3840 x 2160 à 60 Hz			
resolution	Résolution recommandée	3840 x 2160 à 60 Hz			
	Type d'alimentation	19V 7,0 A			
Sources d'alimentation	Consommation électrique	Mode On : 25 W Typ. (Norme ENERGY STAR®) * Mode veille : ≤0,5 W (HDMI / DP Condition d'entrée) ** Mode Off : ≤ 0,3 W			
Adaptateur CA/CC	Type A16-140P1A, CHICONY POWER TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD. Ou type ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sortie: 19V = == 7,37 A				
	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C		
Conditions environnementales		Humidité	Moins de 80 %		
Conditions environmentales	Stockage	Température	de -20 °C à 60 °C		
		Humidité	Moins de 85 %		
	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profo	ndeur)			
Dimensions	Avec support	613,1 x 559,5 x 234,2 (mm)			
	Sans support	613,1 x 364,4 x 44,6 (mm)			
Daide (cane amballage)	Avec support	5,3 kg			
Poids (sans emballage)	Sans support	4,0 kg			

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et le réglage du moniteur.

^{*} La consommation électrique en mode est mesurée à la norme d'essai ENERGY STAR®.

^{**} En cas de l'entrée USB-C, la consommation d'énergie de «Mode Veille» peut varier en fonction de l'appareil connecté.

^{**} Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

Mode de réglage d'usine (Mode prédéfini, PC)

DisplayPort/USB-C

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	Synchronisation DP/USB-C préférée

HDMI

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	Synchronisation HDMI préférée, HDMI ULTRA HD Deep Color : Off
3840 x 2160	135	60	+/-	Synchronisation HDMI préférée, HDMI ULTRA HD Deep Color : On

Durée HDMI (vidéo)

mode de soutien de l'usine (mode préréglé)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080р	67,5	60	
2160p	135	60	Lorsque HDMI ULTRA HD Deep Color (couleur profonde de HDMI HD ultra) est configuré à On.



e modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos e.	t sur un côté du produit
- Priegistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du sei	rvice.

Modèle		
N° de série		
II de seile		



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.