SoinuBider XL


GUÍA DE USO · ANDROID

Empieza a crear loops

Antes de empezar

Con tarjeta: música → tarjeta USB → móvil (OTG)

Usa la primera entrada de la tarjeta (1–2). El audio arranca al abrir; permite el micrófono. También puedes usar el micro del móvil.

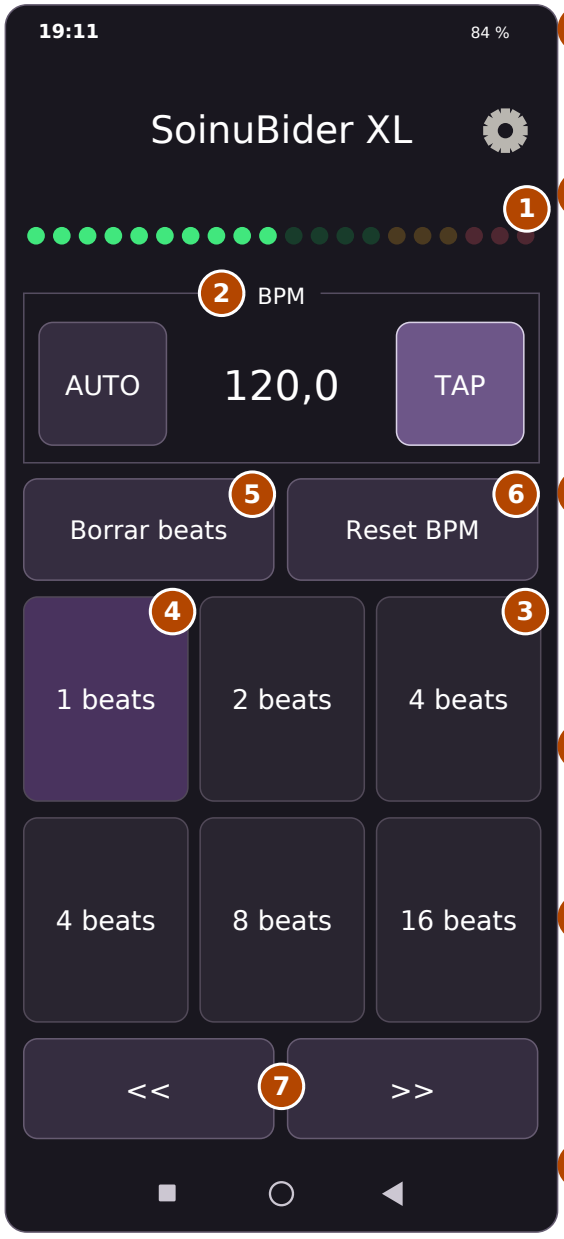

Esquema basado en tu pantalla. Los colores cambian con la apariencia elegida.

1 Comprueba la entrada

Los LED deben moverse. Evita el rojo continuo: baja el nivel de la señal que entra.

2 Obtén el tempo

AUTO: deja sonar un ritmo estable hasta que aparezca el BPM.
TAP: pulsa al menos **8 veces**, siguiendo el pulso. Una pausa de más de 3 segundos reinicia la cuenta.

3 Graba un loop

Toca un banco vacío. La captura comienza en el siguiente pulso y, al terminar, el loop se repite automáticamente.
1 beat = 1 pulso musical.

4 Pausa y vuelve a sonar

Un toque corto en un banco que suena lo pausa. Otro toque lo reanuda.

5 Borra uno o todos

Todos: mantén **Borrar beats 2 segundos**.
Uno: primero páusalo; mantén ese banco y toca **Borrar beats** con otro dedo.

6 Reinicia el tempo

Mantén **Reset BPM 2 segundos**. Reinicia AUTO/TAP; los loops grabados continúan. También desactiva SYNC.

7 Flechas: corrige el desfase

<< retrasa · >> adelanta. Un toque ajusta 1 ms; mantener la flecha repite el ajuste. Sin sujetar un banco, afecta a **todos** los loops grabados, también los pausados, y desactiva SYNC. Para corregir solo uno, usa el gesto de la página 2.

SoinuBider XL

GUÍA DE USO · ANDROID

Ajustes y gestos con los dedos



Valores de ejemplo. Abre Ajustes con la rueda dentada.

A Desfase actual

Es el ajuste del banco mantenido o del último que has puesto a sonar. **Usar valor actual** guarda ese número.

B Desfase guardado

Se aplica a las próximas grabaciones. **Resetear valor** guarda 0 ms; no desplaza los loops ya grabados.

C Rango BPM Auto

Elige el mínimo y el máximo que buscará AUTO. Van de 10 en 10 y mantienen una separación de al menos **20 BPM**.

D Apariencia

Toca una muestra para cambiar las dos pantallas. Los LED mantienen sus colores verde, ámbar y rojo.

E Transparencia

0 %: relleno opaco. **100 %:** relleno transparente. El texto y los bordes siguen visibles. Más abajo tienes **Manual de instrucciones**.

Tres gestos que conviene conocer

En los gestos de dos dedos: mantén 1 y toca 2 sin soltar.

Dividir y restaurar



Con el banco sonando, arrastra el dedo **fuera por arriba**: mitad de duración. **Fuera por abajo:** doble, hasta la original. Un cambio por gesto.

Ajustar un banco



Mantén el banco que suena. Con otro dedo, toca una flecha. Solo se corrige ese banco. Si tenía SYNC, lo conserva con el nuevo desfase.

Activar / quitar SYNC



Cuadra antes el loop. Mantén su banco y toca AUTO. Repite para desactivar.
SYNC… espera; **SYNC** sigue el pulso. Dividir y usar flechas conserva SYNC.

SYNC corrige pequeñas derivas sin cambiar el BPM. Espera si la referencia no es fiable o el tempo cambia demasiado. Pausa, Reset BPM y TAP lo desactivan. **Para SYNC, usa preferiblemente auriculares y una entrada directa de la música original: evita que vuelva a entrar el loop que reproduce la app.**