
introtech
LIMITED

Introtech KMS-M6

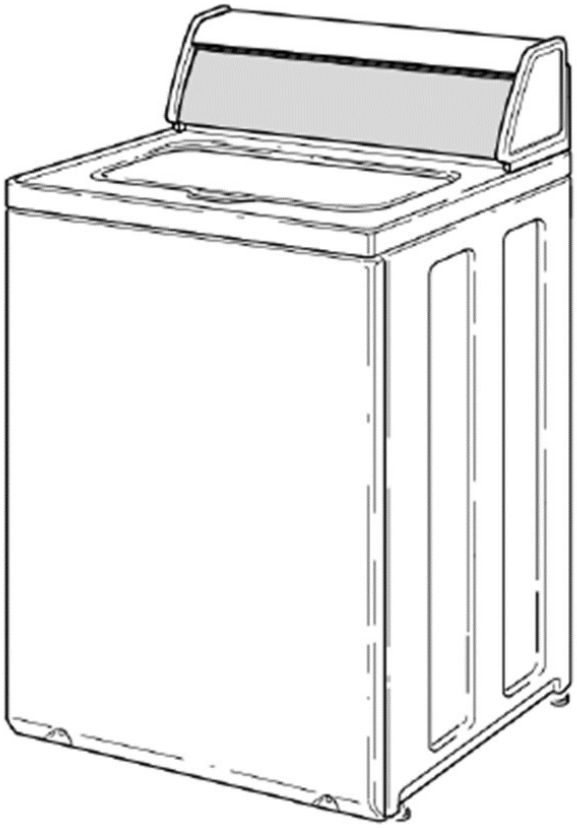

安装及用户手册

目录

一、 安装 3-8

二、 产品配置 9

三、 主要特点 10

四、 主界面 10

五、 手动模式 11

六、 设置功能键 12-17

七、 校准功能键 18-19

八、 选择标准键..... 20

九、 自定义键 21

十、 输入输出接线 21

十一、售后服务 22

一、安装

Electric Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into an earthed plug socket outlet.

Do not remove earth pin.

Do not use an adaptor.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

EARTHING INSTRUCTIONS

This washer must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This washer is equipped with a cord having an equipment-earthing conductor and an earthing plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.


WARNING: Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly earthed.

Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


安装要求

工具及配件


Tools needed:

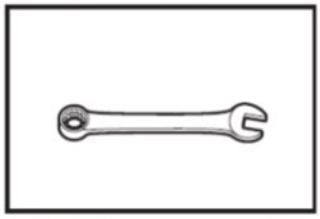


Adjustable or open-end wrench 14 mm (9/16")

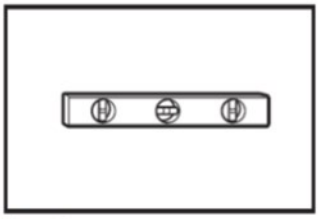


Level

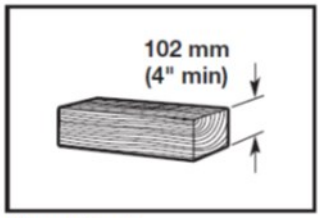


Wood block

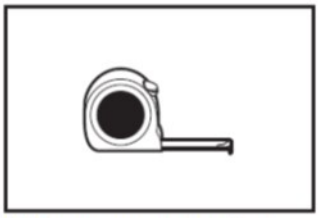


Ruler or measuring tape

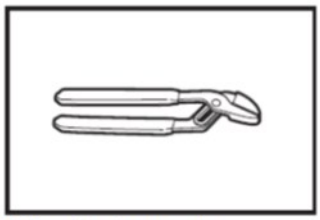

Pliers that open to 44.5 mm (1¾")

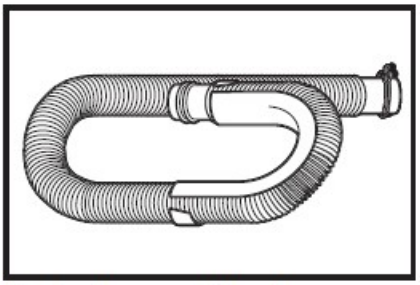

Drain hose with clamp

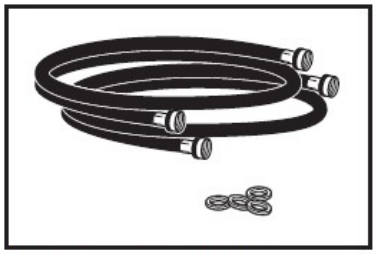



Inlet hoses with flat washers



DANGER
Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

冷水接入 **“C”**

熱水接入 **“H”**

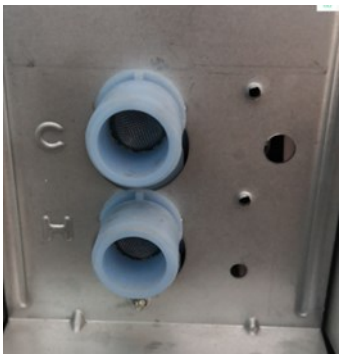

C

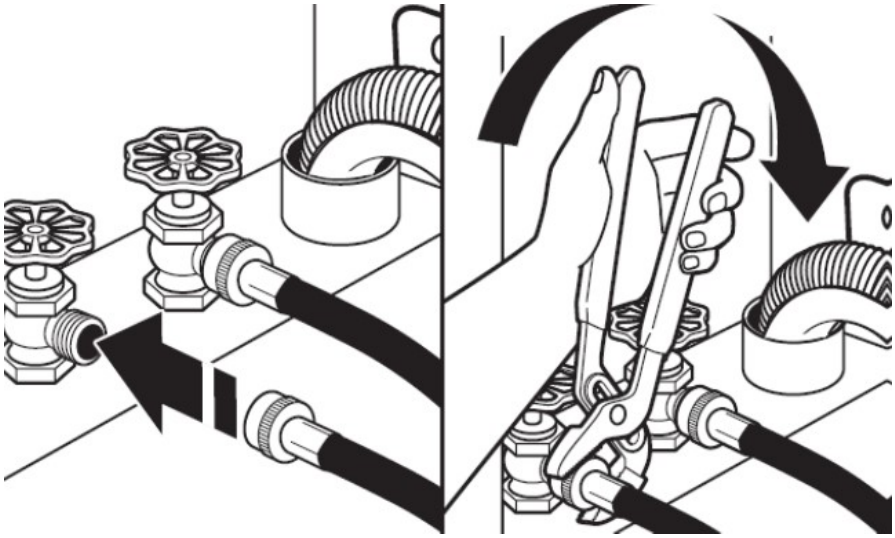

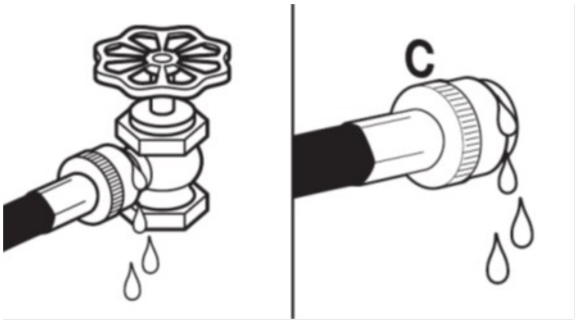
C


尺寸


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	651	745	730	1092	914	547	1025	1295	660	711

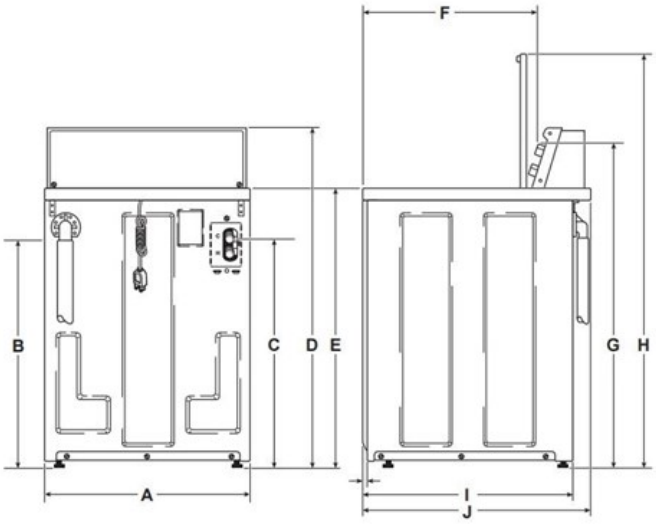




將排水軟管放入立管中

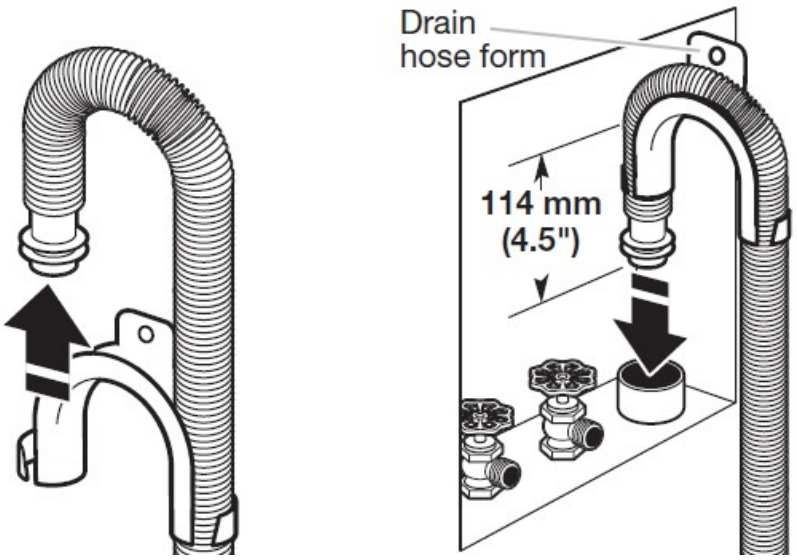


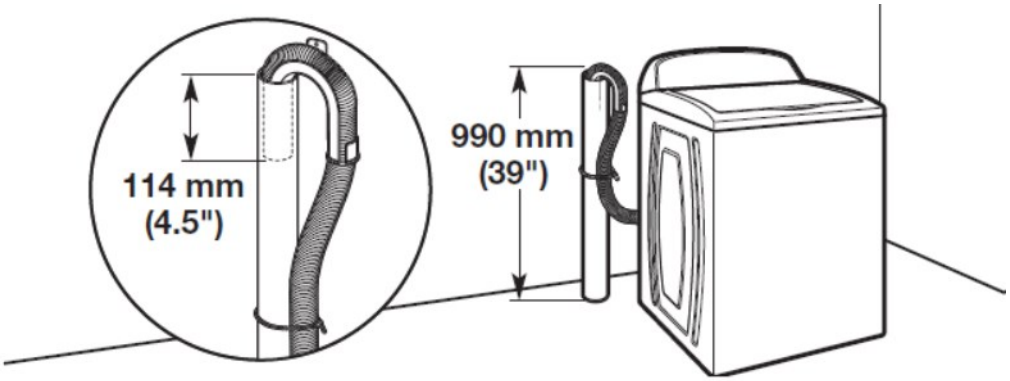

立管排水管的最小直径:51mm。 最小携带能力为每分钟 64 升。 立管顶部必须至少高 990mm，安装高度不得高于 1.22m。如果必须安装高于 1.22m 的设备，则需要一个污水泵系统。

检查洗衣机的水平度

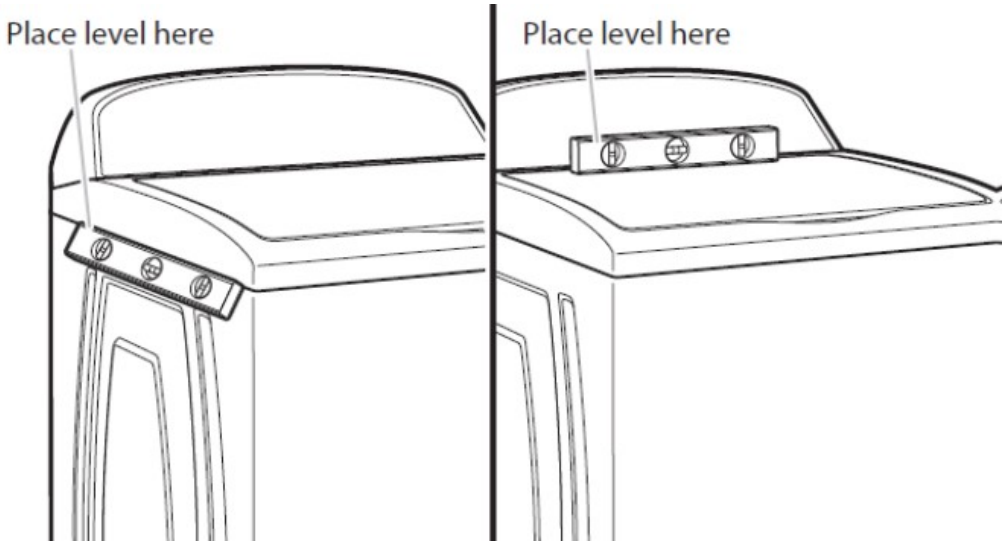

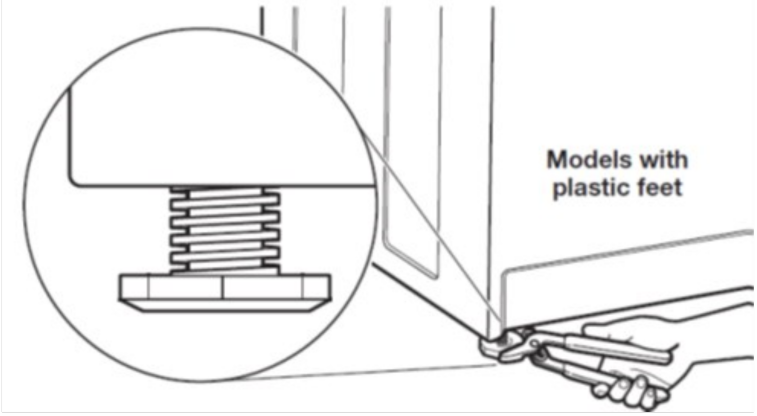



二、 产品配置

打开电源（见右图）



通电后会显示主操作板

Introtech KMS-M6 洗衣机控制器采用 7 英寸 TFT LCD 显示屏和触摸屏操作，屏幕清晰度高，显示直观，操作简单。
这是一款全自动控制控制器，可以实现工业洗衣机的自动控制。
是提高印染行业经济效益的理想设备。 可广泛应用于工业洗衣机的控制。



配置

Model	Switch input	Switch output	Temperature input	Analog input	Analog output	Pluse	Ethernet	USB	422/485
M6	2	8	1	1	1	/	/	/	2

三、主要特点

项目	说明
显示屏幕	采用800×480像素的彩色7寸显示屏
工作条件	工作电压：DC24V，工作温度0～50℃
外形尺寸	210（宽）×145（高）×45（深）mm³
开孔尺寸	198（宽）×133（高）mm²

四、主介面

開機約 3 秒后，控制器進入主操作介面，如圖所示



如果温度检测出现问题，就会有「温度报警」。如果伺服控制器出现通讯问题，则在「信息提示」轮询中会显示「伺服电机通讯失败」等报警信息。

五、手动模式

此功能可以一步手動操作打開和關閉，也可以用於單獨檢測每個專案是否有故障。 點擊觸控螢幕下方選單選項列中的「手動模式」按鈕，它將顯示：



- 点击”加冷水”键，如果不进水，可判断冷水电磁阀损坏。
- 点击”加热水”键，如果不进水，可判断热水电磁阀损坏。
- 点击”搅拌”键，如果叶轮不搅拌，可判断电机损坏。
- 点击”排水”键，如果不抽水，可判断水泵损坏。
- 点击”甩干”键，如果不能脱水，可判断电机损坏。

六、设置功能键


点击触摸屏下方菜单选项栏的“设置”



ENGLISH 键：选择语言 （英文/中文） 。

点击“ENGLISH”键，界面显示为英文；再点击“中文”，界面显示为中文。

门控有效：打开门盖时机器会自动停止工作。如果不需要门控有效，点击“门控有效”键，输入密码（516896），显示为绿色的“门控无效”键，当打开门盖时，机器不会停止工作。

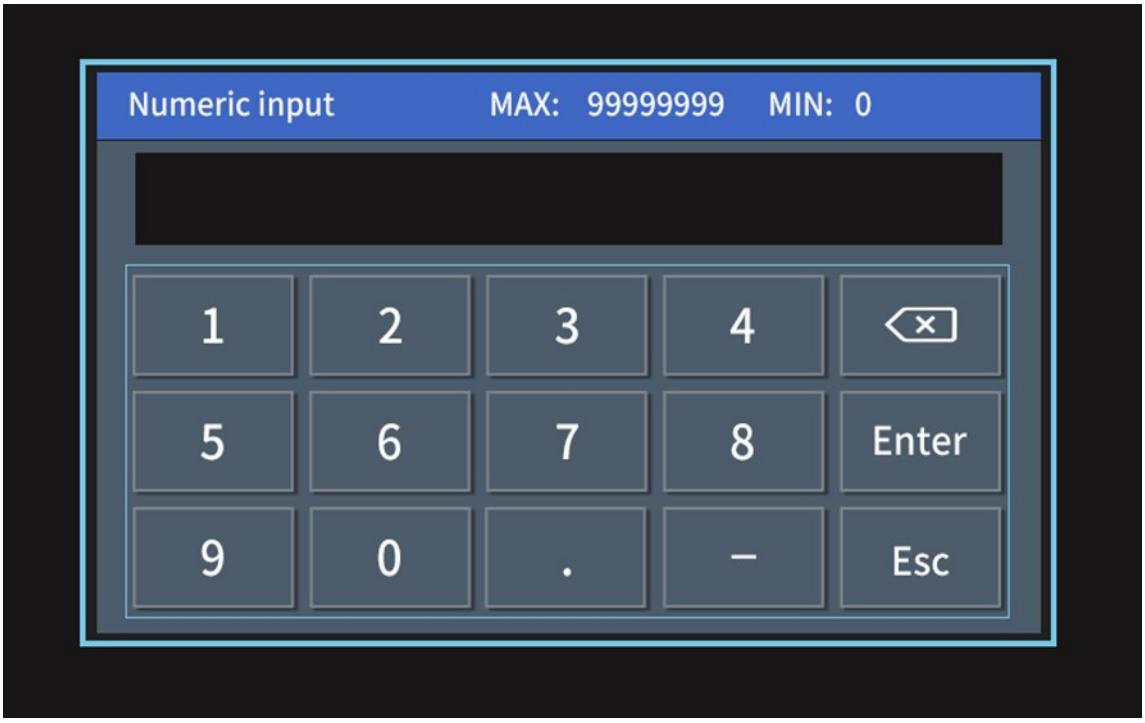


门控设置输入密码界面



门控设置界面

温控有效

显示“温控有效”时，如果设置了“水温”温度，则控制进热水达到设定的温度。在客户没有装热水器或不需要洗热水的情况下，必须选择温控无效，点击“温控有效”，输入密码 （516896），显示变成绿色的“温控无效”键，此状态水温就不用控制了。

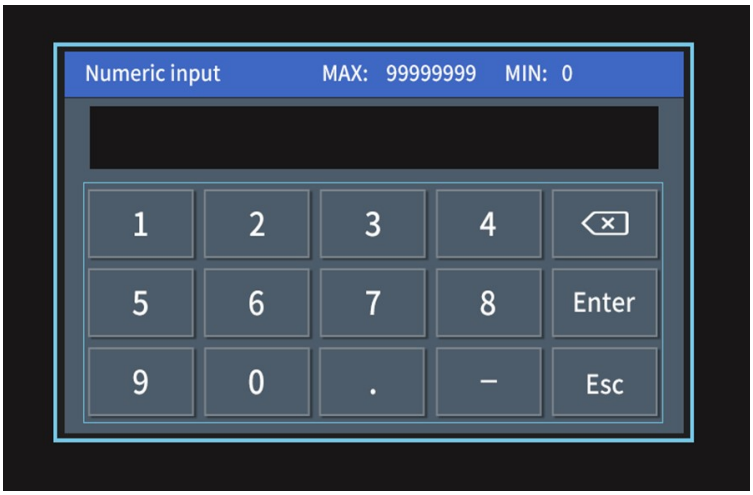

温控设置输入密码界面

显示温控有效，洗衣机能按设置好的要求控制水温 （必须装有热水器或提供热水，机器才能自动调节所设置好的水温）。



时间日期：点击“时间日期”键可以设置及修改日期和时间。




屏保时间：点击“屏保时间”键可以设置屏保时间。时间到，显示会自动进入休眠状态。



漂洗一次：选择漂洗的次数。点击“漂洗一次”键，输入密码 （516896），显示变成绿色的“漂洗二次”键，此状态表示漂洗选择为二次。



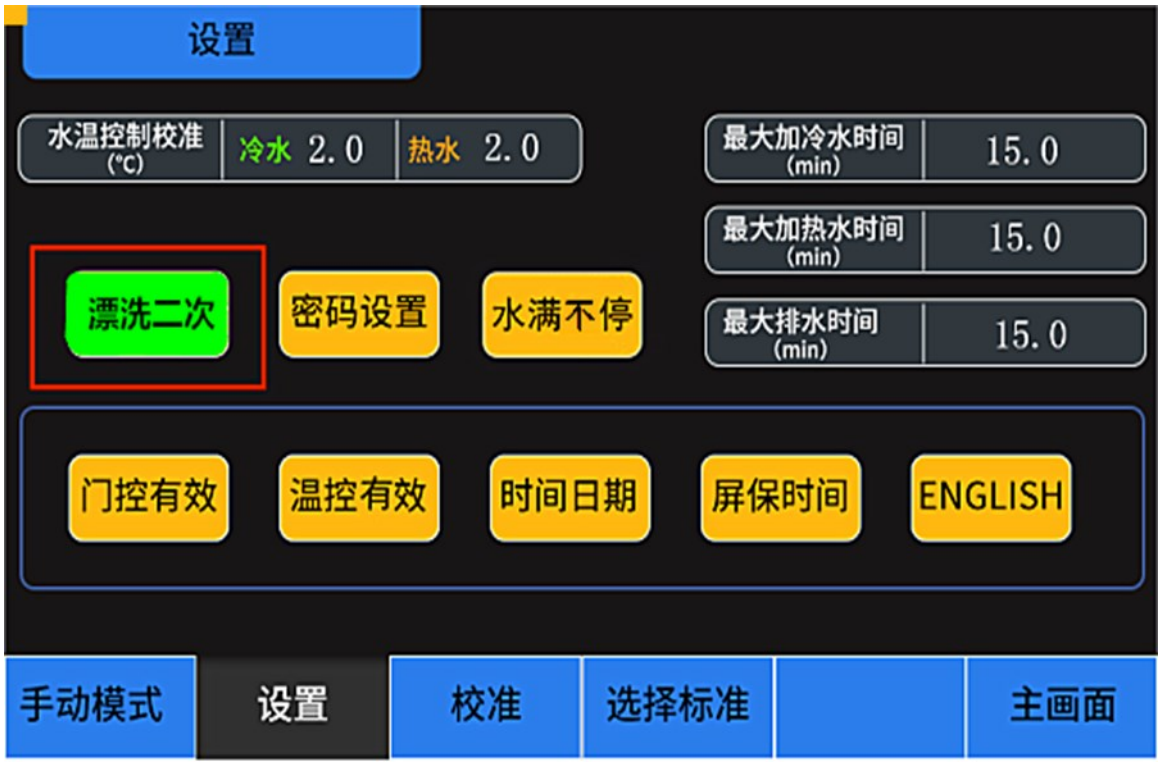

水满暂停：选择水满时停不停机。点击“水满不停”键，输入密码（516896），显示变成绿色的“水满暂停”键，此状态表示水满时暂停搅拌。





七、 校准功能键

此功能主要用于校准水温、水量和转速。如检测数据与实际值有差异时，可通过此后台校准。

点击校准键，输入密码 (516896)。显示：



- ▲ 按“校准”，输入密码（516896）
- ▲ 水温校准，参数可设置减/增量控制温度。 PV 显示水温。
- ▲ 水位校准，可设置参数减少/增加配给，用于水位控制。 PV 显示水位。
- ▲ 实际速度，显示真实搅拌或旋转速度
- ▲ 速度：正常、永久按压、细腻、自定义程序可更改

水温校准：可通过修改系数增加或减少来校正水温，PV 是显示实际水温。



水量校准：可通过修改系数增加或减少来校正水量，PV 是显示实际水量。



实测转速：是显示搅拌或者脱水的实际速度。

如果 Normal、Permanent press、Delicate 、Custom 程序的搅拌速度或者脱水速度有差异，可以通过修改对应的系数增加或减少来校准。（需要与厂家联络）

八、选择标准键

点击触摸屏下方菜单选项栏的“选择标准”键，显示：



系统已设置好常用的标准洗涤程序。按需要选择后，输入“循环次数”，点击触摸屏下方菜单选项栏的“开始”键运行程序。开始运行后，程序控制从“加水”开始一步一步自动走到“完成”。




九、 自定义键

此功能是为了方便一些特殊要求测试，可通过自定义编写所需洗涤程式，任何一个洗涤步骤都可以按要求编写。

点击触摸屏下方菜单选项栏的“自定义”键，显示：



十、输入输出接线

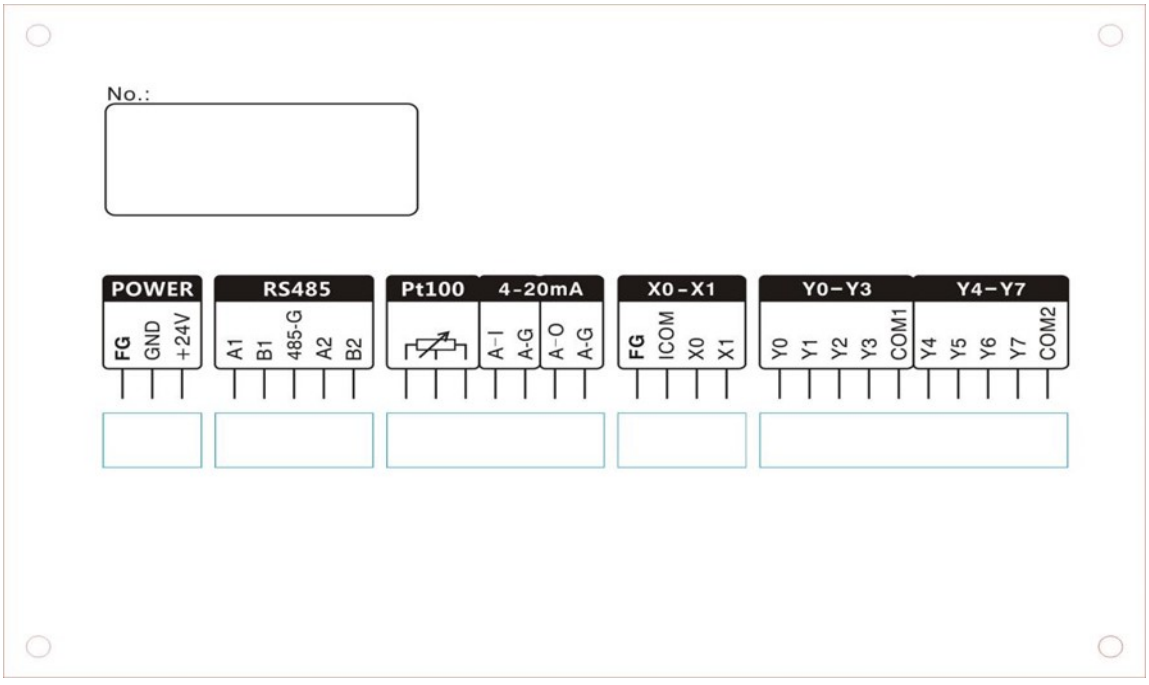

端口	输入输出接线说明
FG、GND、+24V	接DC24V电源
A1、B1、485-G	接编程RS485通讯
A2、B2、485-G	接伺服控制器RS485通讯
PT100	接测水温探针（PT100）
A-I、A-G	接水量变送器（4—20mA）
A-O、A-G	空，保留
ICOM	接电源GND（0V）
X0	接门盖开关（NC为关门）
X1	空，保留
Y0	接进冷水阀
Y1	接进热水阀
Y2	接排水阀
Y3	空，保留
COM1	接阀电源公共线
Y4	接报警/待机指示红灯
Y5	接运行指示绿灯
Y6	接报警蜂鸣器
Y7	空，保留
COM2	接灯电源公共线（+24V）

十一、售后服务

我公司对产品保修 1 年，提供长期的售后服务。您在使用本产品时，如发现问题，请及时与我公司或办事处联系。

【注意】本说明书提及内容仅供参考，如有改动，恕不另行通知。