Panasonic

取扱説明書

電気洗濯乾燥機

（家庭用）

品番 NA-F10WE7
NA-F9WE7



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。**ご使用前に「安全上のご注意」（4〜5・46ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書（施工説明付き）を大切に保管してください。
- 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

保証書別添付

施工説明付き

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

動画

Sample

掲載例

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。（裏表紙ご参照）

もくじ

確認と準備



安全上のご注意 …… 4
・必ずお守りください

使用上のお願い …… 6

各部の名前／付属品 …… 7

操作部 …… 8

おすすめ機能 …… 10
- 自動投入 …… 10
- ソフト脱水 …… 10
- エコナビ …… 11
- ダニバスターコース …… 11
- 自動槽洗浄 …… 11

洗濯の流れ …… 12
・準備～お手入れまで

コースを選ぶ …… 14
- 予約運転の設定範囲 …… 15

お使いの前に …… 16
- 運転中にふたを開けたいとき …… 16
- 風呂水を使うとき …… 16

洗剤・柔軟剤の入れ方 … 17

手動投入 …… 17
- 洗剤などを入れるタイミング …… 18
- 使用量の目安 …… 18

自動投入 …… 20
- 洗剤の基準量を設定する …… 20
- 自動投入に設定する …… 20
- 設定を変更する …… 21

洗濯物の確認と準備 … 22
- デリケートな衣類 …… 23
- 毛布など …… 24

使い方



いつものお洗濯 …… 26
- お好みの設定を追加するとき（風呂水／予約／乾燥の種類／水位） …… 26

いろいろなお洗濯 …… 28

衣類を乾燥する …… 32

便利な機能・使い方 …… 33
- チャイルドロックする（子供の事故防止のため） …… 33
- 運転終了時のブザー音を消す …… 33
- ふんわりキープ運転をしない設定にする … 33
- のりづけする …… 33

設定を変更する …… 34



お手入れ



お手入れする …… 36
- 洗濯・脱水槽／風呂水フィルター …… 36
- 風呂水給水ホース …… 37
- 糸くずフィルター、乾燥フィルター …… 38
- 給水フィルター、手動投入口、本体 …… 39
- 排水口 …… 40
- 自動投入タンク・経路 …… 40

必要なとき

施工のしかた …… 42
お客様は施工しないでください
- 試運転する …… 47

仕上がりが気になるとき …… 48

よくあるお問い合わせ … 50
- ふたが開かない …… 50
- 洗える？洗えない？ …… 50
- 音が気になる …… 50
- 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る … 50



解決のヒントは
こちらにもあります

●パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」から動画をご覧になれます。

Q&A …… 51
- エコナビ、ダニバスターコース、自動槽洗浄 … 51
- 自動投入 …… 52

故障かな？ …… 54

エラー表示が出たら … 59

コース運転内容 …… 60
- 時間について …… 61
- すすぎの種類 …… 61

仕様 …… 62

保証とアフターサービス …… 63
・よくお読みください

別売品 …… 63


NA-F9WE7をお買い上げのお客様へ
- 本書は、NA-F10WE7を元に説明しています。
- 洗濯・脱水容量は、NA-F10WE7は10.0 kg、NA-F9WE7は9.0 kgのため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることで…
こんな事故が起きています

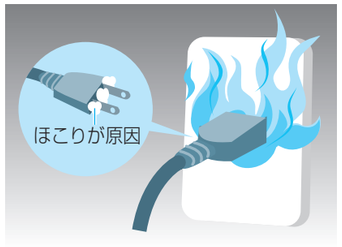

●電源プラグからの発火
（トラッキング現象）



●本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を区分して説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。


⚠ 警告

⃠ 洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない
（子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ）

●子供だけで使わせない。
●台などを置かない。

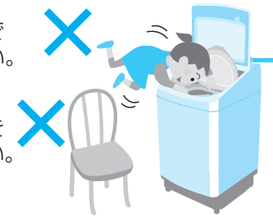


⃠ 洗濯後でも絶対に乾燥しない
（油の酸化熱による発火のおそれ）

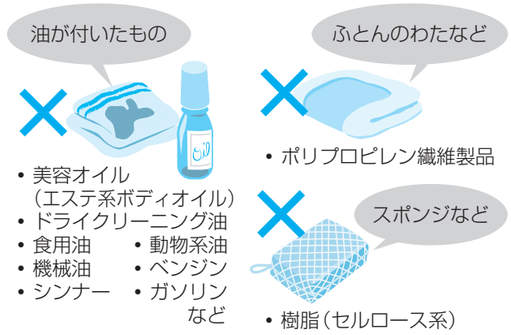

- 美容オイル（エステ系ボディオイル）
- ドライクリーニング油
- 食用油
- 機械油
- シンナー
- 動物系油
- ベンジン
- ガソリン
- など
- ポリプロピレン繊維製品
- 樹脂（セルロース系）

⃠ 棚や本体などで電源コードを挟まない
（断線による、火災・感電のおそれ）

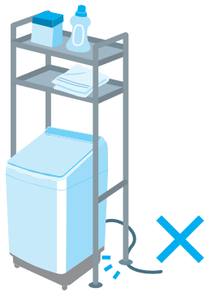

チャイルドロックを設定する

動画

電源「切」でもふたが開かないようにします。



●閉める



CL が約5秒間表示されます。
（「ピピッ」と鳴り、🔒が点灯して設定完了）

●解除するときも、同じ手順で操作する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、🔒が消灯して解除完了）

❗ 電源プラグやコードを正しく使う
（火災・感電のおそれ）

●定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。（他の器具と併用しない）



●ほこりが付いていたら拭く。

●次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
- 傷んだ電源プラグやコード
- 差し込みが緩いコンセント




⃠ 次のことをしない
●乳児を洗濯機の上に乗せない。（けがのおそれ）
●分解・修理・改造をしない。（発火・けがのおそれ）
（電源プラグ・コードを含む）

❗ アースを取り付ける
（漏電時に感電のおそれ）
●工事は販売店に依頼してください。
（工事費は、本体価格に含まれていません）

❗ 異常・故障時は、すぐに使用を中止する
（発煙・発火・感電のおそれ）
●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。




異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

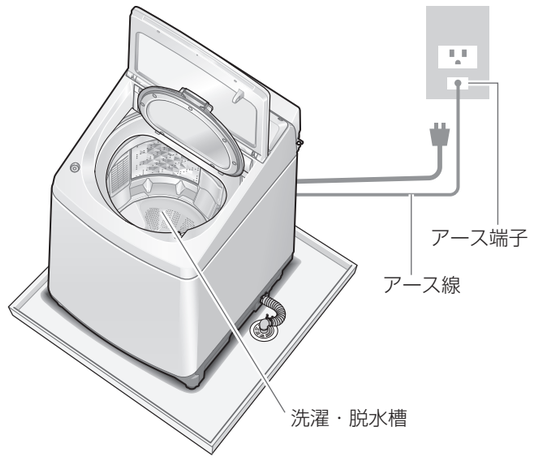


⚠ 注意

⃠ 本体の下に手足などを入れない
（手足を切るおそれ）

⃠ 防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない
（激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ）

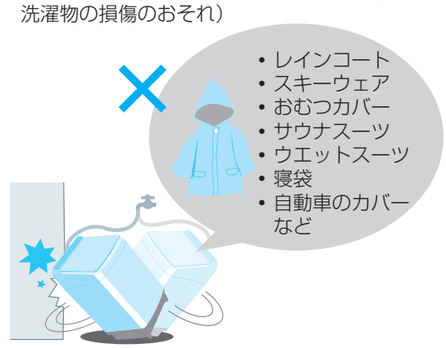

⃠ 50 ℃以上のお湯を入れない、給湯機器とつながない
（変形や傷みによる漏電・感電のおそれ）

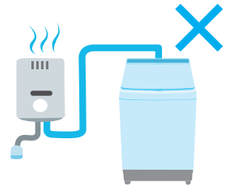

❗ 水漏れを確認する
（接続不良による水漏れのおそれ）

●運転終了後は、必ず閉じる。



使用上のお願い




まず据え付け状態の点検を!

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電・火災・感電を防ぐために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない


●お手入れのとき

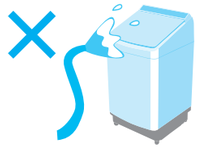

●ベランダ（風雨にさらされる）



●浴室（湿気が多い）

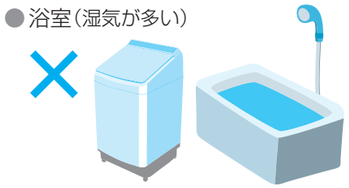


■次のことはしない

●束ねない。

●ねじらない。


●無理に曲げない。

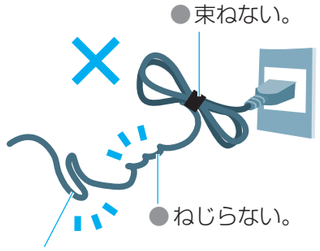

●ぬれた手で抜き差ししない。




●電源コードを持って抜かない。



長期間使わないときは



樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食を防ぐために

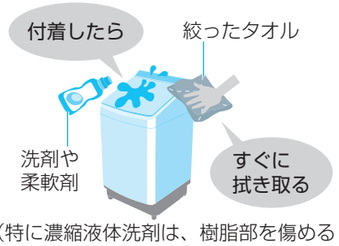

（特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ）

運転中は


●内ふたに衣類を挟まない。
- 「カチッ」と音がするまで閉める。

（水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因）



●乾燥フィルターを外したまま使用しない。（故障の原因）

●乾燥中は十分に換気する。（結露の原因）

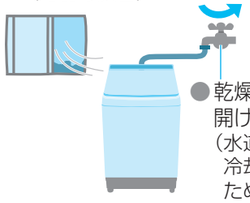

●乾燥だけでも開ける。（水道水で冷却除湿するため）

その他

●本体に乗らない、運転中は物を載せない。（変形・振動による落下の原因）



●ラジオやテレビなどを近づけない。（雑音、映像の乱れの原因）




井戸水をお使いのお客様へ


水質により、

- 異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
- 自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。（P.40）


各部の名前／付属品

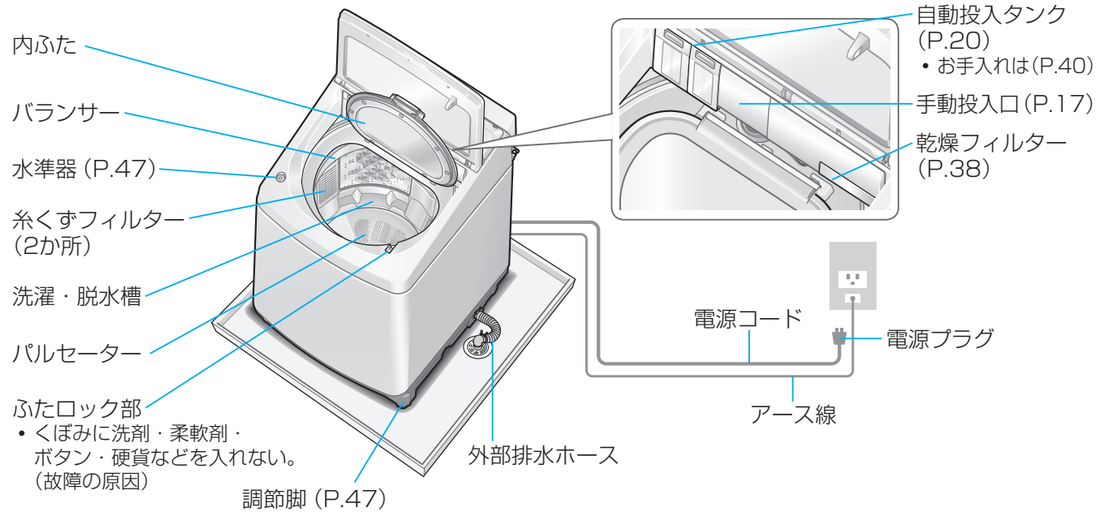

ふた、内ふたを閉めたとき

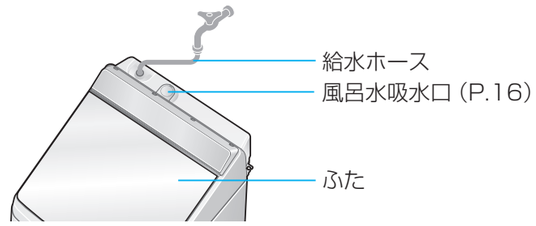

付属品



風呂水吸水ホース（1本：約4 m）




風呂水フィルター（1個）



ポンプラック（1個：風呂水吸水ホース収納用）



外部排水ホース（1本：伸縮式）



調節ゴムシート（黒2個：P.47）



給水ホース（1本:約0.8 m）



ホース穴カバー（1個：P.43）



給水栓継手（1個：給水ホースとセット、横水栓用）

●付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。



横水栓

●横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。（P.45）
- 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。



万能ホーム水栓

操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。

洗剤量表示
（例）0.9杯

水量表示
（例）55 L

残時間表示
（例）3時間45分

「3時間」と「45分」を交互に2回表示

「4時間」に切り上げて表示

●残時間を確認したいときは［予約］を押す。

チャイルドロック中（P.33）

乾燥フィルターのお手入れが必要（P.38）

OPEN表示
- 「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示（P.37）
- 自動投入タンクのお手入れ時に、タンクを取り外すタイミングをお知らせする表示（P.41）

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

15分以上 / 11分 / 7分 / 3分 ― 進行中の行程が点滅（例：洗い）

●スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
●「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき（P.30）
●「ソフト脱水」（P.10）
●［すすぎ］は「自動槽洗浄」を設定するときにも押します。（P.11）


自動槽洗浄（P.11）
点灯：設定あり
（お買い上げ時は設定なし）
点滅：運転中

風呂水で洗濯する
（P.26）

点滅：「ふんわりキープ」運転中（P.32）

点灯：ふたロック中
（チャイルドロック中も点灯）

エコナビ（P.11）

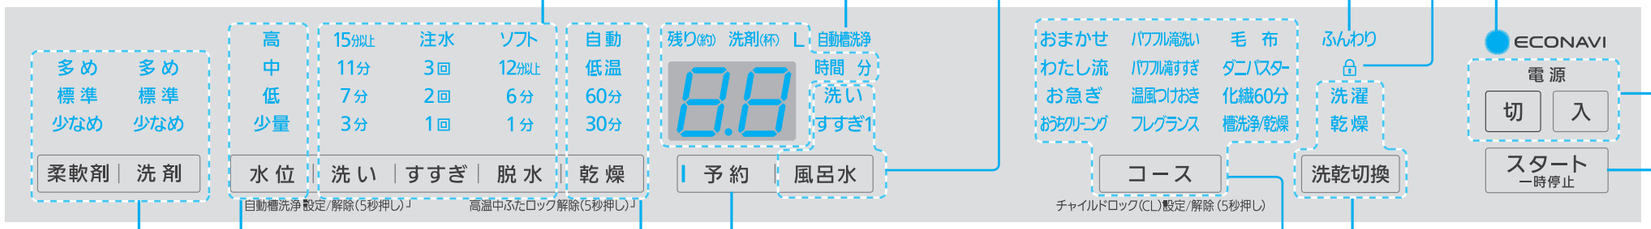

洗剤／柔軟剤の自動投入を設定する
（P.20）

お好みで水位を変更する（P.27）
洗濯量に合った水位が自動設定されます。コースによっては選べない水位があります。
●「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝すすぎ」コースの「高」と「少量」は、手動で選んでください。
●［水位］を押すと、水量を表示部で確認できます。

■水位表示に対する水量

	NA-F10WE7	NA-F9WE7
高	63 L	58 L
中	55 L	51 L
	51 L	48 L
	48 L	45 L
低	42 L	40 L
	35 L	
	29 L	
少量	22 L	

乾燥の種類を選ぶ
（P.15）
押すたびに
自動 → 低温 → 60分 → 30分 → 消灯 → 自動
●乾燥中にふたを開けるときにも押します。（P.16）

運転を終了したい時間（何時間後）を予約する（P.27）
●1時間単位で24時間後まで設定できます。予約できるコース時間は（P.15）

運転内容を選ぶ
●「洗濯」：洗濯のみ
●「洗濯」「乾燥」：洗濯から乾燥
●「乾燥」：乾燥のみ

コースを選ぶ（P.14）
●5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。（P.33）

電源を入/切する
●電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
●電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



スタート/一時停止する
●運転中にふたを開けるときにも押します。（P.16）


おすすめ機能

自動投入（液体合成洗剤／柔軟剤）

洗濯物の量に合わせて自動で投入されます。



洗濯のたびに
洗剤や柔軟剤を計量して投入する手間がなくなります。

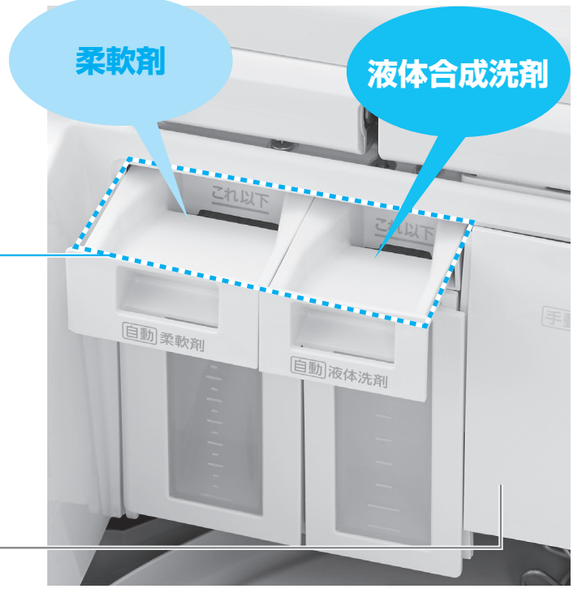

自動投入口
あらかじめ洗剤や柔軟剤を自動投入口から入れ、自動投入の設定をしてください。（P.20）

自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れをしてください。（P.40）

手動投入口（P.17）
- 自動投入しないとき
- 漂白剤や粉末洗剤を使うとき

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。
（「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「フレグランス」「おうちクリーニング」コースのとき）

■ 設定方法

脱水 を押して ソフト 12分以上 6分 1分（1分） または ソフト 12分以上 6分 1分（6分） を選ぶ

- 「からみほぐし」は行いません。（P.13）
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おうちクリーニング」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。（P.23）
- ソフト脱水を設定すると、すすぎが「ためすすぎ」になります。


エコナビ

洗濯時や乾燥時の状態をセンサーで検知し、むだな時間を短縮して運転を行います。

■洗濯エコナビ
洗濯時の水温が高いとき（約13 ℃以上）は、洗濯時間を短縮します。さらに水温が約25 ℃以上のときは、脱水時間を短縮します。
（「おまかせ」コースの「洗濯」と「洗濯～乾燥」のとき）

■乾燥エコナビ
衣類の量や、綿類の素材が少ない場合や種類（乾きやすさ）をセンサーが検知し、乾燥時間を短縮します。
（「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥」（乾燥の種類「自動」）のとき）

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

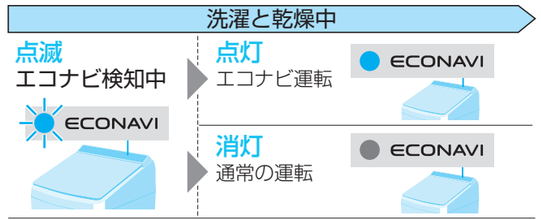

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

- エコナビ運転をしない設定にするには（P.34）
- エコナビ運転のQ&A（P.51）
- エコナビの効果（P.62）

ダニバスターコース

洗濯前に約65 ℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質（ダニのふんや死骸）を洗い流します。



※ 室温20 ℃の場合

- 「ダニバスター」コースは洗濯後の乾燥はしません。
- 槽内が高温になると、「一時停止」を押してもふたロックは解除されません。解除するときは（P.16）
- 「ダニバスター」コースのQ&A（P.51）
- 「ダニバスター」の効果（P.62）

洗えるもの

毛布


毛布生地のカバーなど

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。
（お買い上げ時は設定されていません）



■ 設定／解除方法

すすぎ 5秒以上押す

自動槽洗浄 ：設定（点灯）
自動槽洗浄 ：解除（消灯）
自動槽洗浄 ：運転中（点滅）

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。（P.15）

- 「自動槽洗浄」の効果（P.62）
- 「自動槽洗浄」のQ&A（P.51）

洗濯の流れ　準備～お手入れまで

準備する

③洗濯物を入れ、内ふたを閉める。
②水栓を開ける。
①衣類を仕分け、前処理をする。（22ページ）



電源を入れる

「乾燥」のみで運転する（32ページ）
「洗濯～乾燥」で運転する（26ページ）
洗乾切換

入

入れ方を確認する

洗剤や柔軟剤の

●自動投入用の洗剤や柔軟剤を補充するとき（20ページ）
●洗剤などの入れ方を確認、変更するとき（20ページ）

洗剤や柔軟剤は
自動、手動の2通りで
入れられます

スタートする

スタート
一時停止

洗剤を入れる

手動投入時は

●洗剤・柔軟剤の入れ方について（17、18ページ）



ふたを閉める

●エコナビ検知中はランプが点滅（11ページ）

運転が始まる

ECONAVI

洗い
※
すすぎ
※
脱水
※
自動槽洗浄（P.11）
からみほぐし

※ 個別洗濯するときは（P.30）

取り出す

ブザーが鳴ったら終了



乾燥
ふんわりキープ
●乾燥終了後、「ふんわりキープ」をします。（P.32）

お手入れする

乾燥のたびに
●乾燥フィルターを掃除するとき（38ページ）

洗濯のたびに
●糸くずフィルターを掃除するとき（38ページ）



便利に使いこなす

■目的に合ったコースを選ぶとき（P.14）
■「風呂水」など、お好みの設定を追加するとき（P.26）
■すすぎの水を利用して洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを洗い流したいときは「自動槽洗浄」（P.11）

洗濯容量の目安（1枚当たりの重さの目安）

500 g	●シーツ（綿100 %）　●パジャマ上下（綿100 %）
400 g	●スカート（化繊）
300 g	●バスタオル（綿100 %）
200 g	●ワイシャツ（混紡）
150 g	●長袖肌着（綿100 %）
50 g	●靴下（混紡）　●ブリーフ（綿100 %）

• 素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。（「洗濯」のとき）

コース		「おまかせ」「わたし流」「フレグランス」	「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」	「温風つけおき」
容　量	NA-F10WE7	約1～5.5 kg	約1～6 kg	約1～3 kg
	NA-F9WE7	約1～5 kg	約1～5.4 kg	約1～3 kg
運転時間		容量に応じて約2分または約4分		約2分

●「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
●「からみほぐし」をしない設定にするには（P.34）

運転中は、脱水のランプ「1分」が点滅し、残り時間が表示されます。



（例：4分）

コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

		運転の内容			コースの種類		容量の上限				お好みの設定			乾燥の種類			
							NA-F10WE7		NA-F9WE7								
		「洗濯」	「洗濯～乾燥」	「乾燥」			「洗濯」	「洗濯～乾燥」	「洗濯」	「洗濯～乾燥」	自動槽洗浄	風呂水	予約※3	「30分」	「60分」	「低温」	「自動」
ふだんの衣類	日常のお洗濯	●	●	●	おまかせ	(P.26)	10 kg	5 kg	9 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●	●
	自分だけのコースを作る				わたし流	(P.28)											
	軽い汚れをスピーディーに洗濯	●	●	—	お急ぎ	(P.26)	10 kg	2 kg	9 kg	2 kg	●	●	●	—	—	—	●
	しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯	●	●	—	パワフル滝洗い	(P.26)	6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●	●
	大水流でしっかりすすぐ	●	●	—	パワフル滝すすぎ	(P.26)	6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●	●
	柔軟剤の香りをしっかり付ける	●	—	—	フレグランス	(P.26)	5.5 kg	—	5 kg	—	●	●	●	—	—	—	—
	皮脂汚れをしっかり洗濯	●	●	—	温風つけおき※1	(P.28)	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	—	●	●	●	●
デリケートな衣類	やさしく洗う	●	—	●	おうちクリーニング※2	(P.28)	3.2 kg	0.4 kg	2.8 kg	0.4 kg	—	—	—	—	—	●	—
化繊80 %以上のスポーツウェアなど	すすぎ1回対応液体洗剤を推奨 洗濯から乾燥まで約1時間で仕上げる	—	●	—	化繊60分	(P.30)	—	0.6 kg	—	0.6 kg	●	—	●	—	—	—	●
毛布やふとんなど	毛布やふとんなどを洗濯	●	●	—	毛布	(P.30)	4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	—	●	●	—	—	—	●
毛布	ダニのふんや死骸を除去して洗濯	●	—	—	ダニバスター	(P.30)	1.5 kg	—	1.5 kg	—	—	●	●	—	—	—	—
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	●	—	●	槽洗浄／乾燥	(P.36)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●

「温風つけおき」コースについて

行程

高濃度の洗濯液で洗う（約3分） → 高濃度つけおき※（約35分） → 排水し温風で衣類を温める（約30分） → 給水、洗い（約3分） → つけおき※（約12分） → 半分排水→再給水→洗い → すすぎ → 脱水

槽内が高温になると、ふたがロックされます

※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

お願い

- 色落ちするものや、P.22の「乾燥できないもの」は洗わないでください。
- 「温風つけおき」コース中で槽内が高温時は、ふたがロックされます。
  槽内が高温時のふたの開け方について（P.16）


※1 約2倍の洗剤（P.18）を入れ、高濃度洗濯液に一度浸した衣類を、温風により温めて皮脂汚れを落とします。
※2 溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。
※3 予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入（P.20）を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	「おまかせ」「わたし流」「お急ぎ」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「フレグランス」「毛布」	2～24時間後
	「ダニバスター」	4～24時間後
洗濯～乾燥	「化繊60分」	2～24時間後
	「お急ぎ」	3～24時間後
	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「毛布」	7～24時間後

乾燥の種類は衣類に合わせて選びましょう

シワが気にならないふだんの衣類に
■「自動」



熱に弱いものに
■「低温」

- ブラウス
- キャミソール
  など



生乾きの衣類の仕上げ、ごく少量の乾燥に
■「60分」「30分」



シワになりやすいものに
■「30分」

- ワイシャツ
- ジーンズ
- 綿パン
- パジャマ、シーツ類
- 薄手の平織り、クレープ生地など



● ブザーが鳴ったらすぐに取り出し、つり干しを！
（生乾きのため、そのまま放置すると、シワの原因）



お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

やけどやけがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■ 洗濯中は

スタート 一時停止 押す （約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます）

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

■ 乾燥中または「温風つけおき」「ダニバスター」コース中（高温中）は

乾 燥 5秒以上押す （5～30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます）



冷却中は残り（約）と分が交互に点滅します

- ロック解除後、ふたを開けるまで送風運転をします。（最長60分）
- 再スタートはできません。「温風つけおき」「ダニバスター」コース中にロック解除の操作をすると、洗濯液を排水し、冷却運転を行います。ロック解除後に洗濯物を脱水してから、運転を最初からやり直してください。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。（ふた破損の原因）
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。


お知らせ

- 乾燥中や「温風つけおき」「ダニバスター」コース中、冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。（電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けない）
- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。（P.33）

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■ 取り付け方

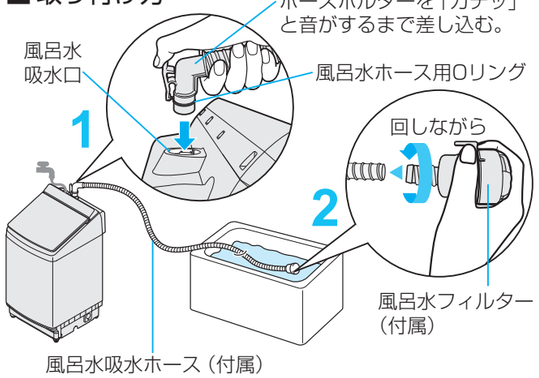


- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する。
- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。

■ 取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。（ぬれる原因）


1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く

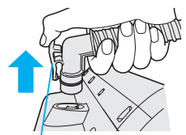

3 ホースを巻き、ポンプラックに入れる

（運転するときは、振動による音防止のためポンプラックに入れない）

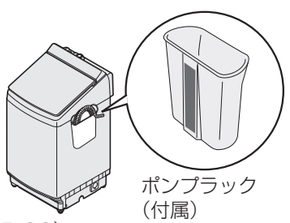


■ 風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。（別売：P.63）


- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。（吸水できない）

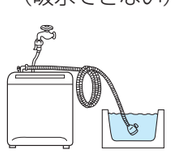


- ドアなどで挟まない。（ホースが破れる）

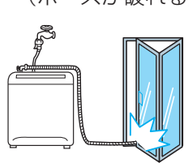

- 本体より水位が高い状態にしない。（あふれる）




- ①+②を1.4 m以上にしない。（吸水できない）

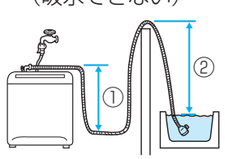


- ホースが垂れないようにする。（風呂水フィルターが浮いて吸水できない）



手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

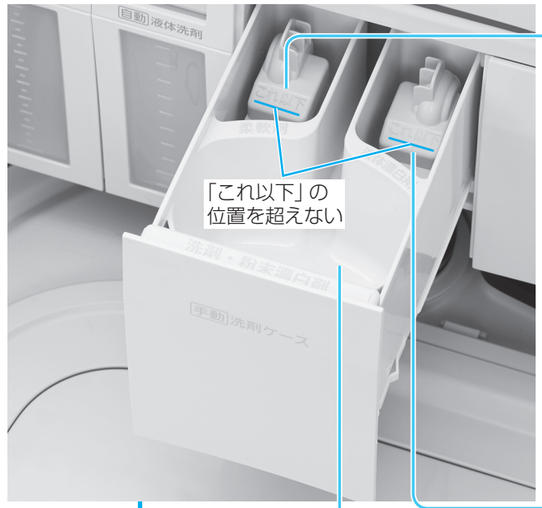

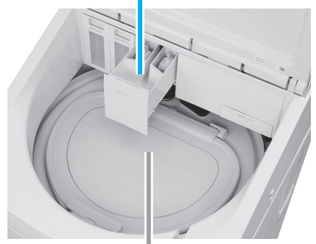

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動投入される。

- 「これ以下」の位置（約50 ml）を超えたり、ケースを勢いよく閉めたりしない。（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります）
- 分離・固化したものは使用しない。（手動投入口に柔軟剤や水が残る原因）
- 固まりやすいため、入れたまま長時間（12時間以上）放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。



■ 濃縮タイプのとき
別の容器でよく混ぜてから入れる。（柔軟剤が残る原因）

液体 漂白剤

- 「これ以下」の位置（約80 ml）を超えない。（流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因）
- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は手動投入口に入れない。
  - 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。（衣類をよけて入れる）
  - 予約時は使用しない。（金属が腐食し、故障の原因）
  - 色柄物には使用しない。（色落ちの原因）



粉末 合成洗剤／漂白剤
液体 合成洗剤

- 予約時に、手動投入口がぬれていたら拭く。（粉末洗剤・漂白剤が残る原因）
- 予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入（P.20）を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。

粉石けん／液体石けん

■ 粉石けん
よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ぬるま湯（約30 ℃）に、かき回しながら少しずつ入れる。（固まったり、粉が残らないように）



■ 液体石けん
固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は粉石けんを使用しない。（固まる原因）
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。（完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
  →洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。（P.36）
- すすぎは十分にする。（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）

手動投入口に入れないでください

（使用方法は、容器の記載に従う）

- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤　など



（水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因）

お願い

- 重曹は使用しないでください。（故障の原因）
- 洗剤を投入したあとは、手動投入口をきちんと閉めてください。


お知らせ

- 漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。（P.39）

洗剤・柔軟剤の入れ方（つづき）

洗剤などを入れるタイミング

1 手動投入する設定になっているか確認する

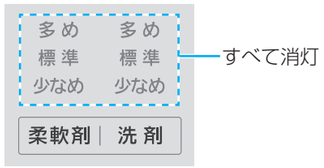

2 衣類を入れて　スタート　一時停止

衣類の量に合わせて…
洗剤量・水量が表示される。



「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースでは洗剤量は表示されません。

3 右の表を参考に、洗剤などを入れる

■洗剤量表示
水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン（すりきり1杯約47 gのもの）を基準にしています。

■1杯の量り方
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。



使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。
合成洗剤　洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。
柔軟剤／漂白剤　水量表示に合わせて入れる。

（2019年1月現在）


洗濯量（約・以下）●「フレグランス」コース時 ◆「パワフル滝洗い」コース時 ■「お急ぎ」コース時		水量表示	洗剤量表示	合成洗剤 粉末 ・アタック	・アタックリセットパワートップ	・アリエールボールド	合成洗剤 液体 ・すすぎ1回用アタックNeoナノックス	・遠心力21	・アタックトップ	・アリエール	合成洗剤 おしゃれ着用液体中性洗剤 ・エマールアクロン	柔軟剤 ・ふんわりソフラン	・ソフランハミング	・レノア	漂白剤 ・ワイドハイターEXブライトW
NA-F10WE7	NA-F9WE7	洗濯水量30 Lに対する使用量（約）		20 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
10 kg ●5.5 kg ◆6 kg	–	63 L	1.0杯	46 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	92 ml	15 ml	21 ml	34 ml	42 ml
–	9 kg ●5 kg ◆5.4 kg	58 L	0.9杯	43 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
10 kg ●◆3.5 kg ■6 kg	–	55 L		40 g	50 g	71 g	20 ml	30 ml	50 ml	61 ml	81 ml	13 ml	18 ml	29 ml	37 ml
8 kg ●1.5 kg ■4.5 kg	9 kg ●◆3 kg ■6 kg	51 L	0.8杯	37 g	47 g	65 g	19 ml	28 ml	47 ml	56 ml	75 ml	12 ml	17 ml	27 ml	34 ml
5.5 kg ●1 kg ■3 kg	7 kg ●1.5 kg ■4.5 kg	48 L	0.7杯	35 g	44 g	62 g	18 ml	26 ml	44 ml	53 ml	70 ml	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml
–	5 kg ●1 kg ■3 kg	45 L		33 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	66 ml	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml
3.5 kg ■2 kg	–	42 L	0.7杯	31 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	46 ml	62 ml	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
–	3 kg ■2 kg	40 L	0.6杯	29 g	37 g	51 g	15 ml	22 ml	37 ml	44 ml	59 ml	9 ml	13 ml	21 ml	27 ml
1 kg ■0.5 kg（29 Lのとき）		35L/29 L	0.5杯	21 g	27 g	37 g	11 ml	16 ml	27 ml	32 ml	43 ml	7 ml	10 ml	15 ml	19 ml
0.3 kg		22 L	0.3杯	16 g	20 g	28 g	8 ml	12 ml	20 ml	24 ml	32 ml	5 ml	7 ml	12 ml	15 ml

■「温風つけおき」コースのとき

3 kg	–	48 L	1.5杯	70 g	88 g	123 g	35 ml	53 ml	88 ml	106 ml	–	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml
–	3 kg	45 L	1.4杯	66 g	83 g	116 g	33 ml	50 ml	83 ml	99 ml	–	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml

お願い
●上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

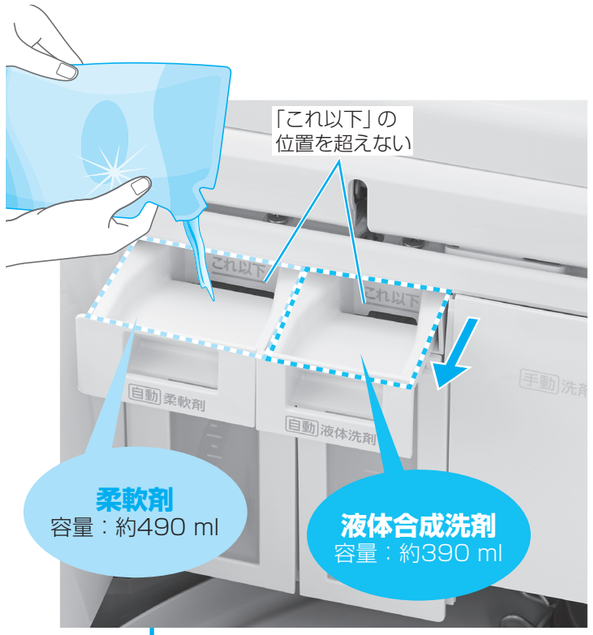

●漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動投入口に入れてください。（P.17）



お願い

●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。
取り付けが緩いと正しく投入されません。
●早めに洗剤、柔軟剤を補充してください。
●残量を目盛りで確認するには（P.21）
●固まったり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
●「自動投入タンク･経路」のお手入れをしてください。（P.40）
- 3か月ごと
- 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 1か月以上使わなかったとき

お知らせ

●「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
●あらかじめ洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
●自動投入で使えない洗剤などは（P.52）


初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

（例）洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、柔軟剤 を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、
洗 剤 を5秒以上押す

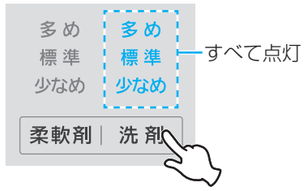

2 予 約（減） 風呂水（増）
を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する




（例）24 ml の場合

3 洗 剤 **を押す**
（「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了）

自動投入に設定する

電源を入れ、洗 剤 **を押す**

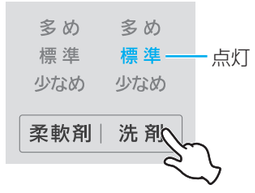

（スタート 一時停止 を押すと記憶されます）

運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

お知らせ

●お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
●洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
●設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

（水30 Lに対する使用量）

洗剤の種類	基準量
• アリエール	30 ml
• アタック • ボールド • トップ • ニュービーズ	24 ml
• 遠心力21	15 ml
• アタックNeo • ナノックス • ニュービーズNeo • ハイジア	10 ml

柔軟剤の種類	基準量
• レノア	16 ml
• ソフラン • ハミング • フレア	10 ml
• ふんわりソフラン	7 ml
• ハミングNeo	4 ml

（2019年1月現在）

■上記にない場合



●記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、
洗 剤 を押して、
「少なめ」か「多め」を選ぶ
（記憶されません）

●押すたびに切り換わります。
標準→多め→少なめ→（消灯）

●柔軟剤の設定を変えるときは、柔軟剤 を押す。



（例）洗剤：「多め」
柔軟剤：「少なめ」
の場合

自動投入をやめるとき

（手動投入にするとき）

電源を入れ、
洗 剤 を押して、
表示を消灯させる

●柔軟剤の設定を手動投入にするときは、柔軟剤 を押す。



（例）洗剤、柔軟剤ともに手動投入の場合

自動投入表示の見方




（例）洗剤、柔軟剤ともに自動投入の場合

点滅：投入中
点灯：洗剤/柔軟剤が自動投入できます
消灯：自動投入できません（手動投入する）

自動投入経路の詰まり防止のために

●下図の目盛り以下になる前に補充してください。

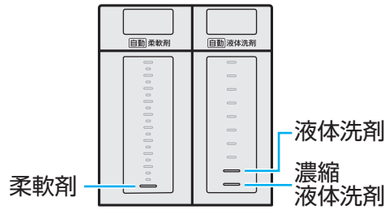

●残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状（固化）になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
そのような場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40）

洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できないもの ✕



絹、レーヨン、キュプラ製品（混紡品）
（変色、形くずれの原因）




皮革、毛皮製品
（形くずれの原因）

防水性のシートや衣類
（傷み、故障の原因）



わた、スポンジ、ビーズなどを使用した座ぶとんやクッション、枕類
（傷み、故障の原因）



裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類
（傷み、故障の原因）

ほかにも…
- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）

• カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。

乾燥できないもの ✕




のりづけしたもの
（乾燥フィルターの目詰まりの原因）



刺しゅう、レースの付いたもの、新合繊（超極細繊維）
（変形の原因）



ふとん、カーテン、カーペットカバー
（傷み、故障の原因）
• カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。



マット類やペットの毛が付いたもの
（乾燥経路に糸くずがたまったり、傷み、故障の原因）




市販の洗濯補助具、堅い芯材入りの洗濯ネットなど
（熱による変形、破損、衣類の傷みや故障の原因）



タイツ、ストッキング※
（傷み、変形の原因）



ウールの衣類※
（縮み、毛が抜ける原因）

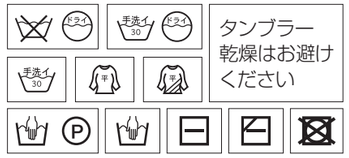


上のいずれかの表示付きのもの※
（傷みの原因）

※「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥できます。（P.32）

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れは…
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。



シミ汚れは…
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。（血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする）

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー（ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
- 小物類（靴下やハンカチなど）やストッキング
- レース付きの衣類やランジェリー



（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

■ 乾燥するときは
• ネットに入れたまま乾燥しない。
（乾きむらやシワの原因）

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、一度に3〜4枚程度にする。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留め、ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。



毛羽立ちやすいものは裏返す。

シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける

シワになりやすいものは…
- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。（P.15）
- 一度に乾燥する量を少なくする。（約2 kg）
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す。

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。
（生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため）
乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。
- 綿・麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材で伸縮性のあるもの

• 縮みが気になるとき→（P.48）



色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■ 色落ちの確認のしかた
液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例
- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100 %あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100 %のもの



■ 給水後…
一時停止させ、上から軽く手で押さえる。
（水を十分に含ませる）



おうちクリーニングコース

洗えるもの



いずれかの表示があるデリケートな衣類など
- 上記の表示があっても、洗濯できないもの（P.22）や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方
平らになるように、重ねて入れる




■ 1回で洗える容量の目安

NA-F10WE7		NA-F9WE7	
水量	容量	水量	容量
55 L	3.2 kg	51 L	2.8 kg
48 L	1.8 kg	45 L	1.6 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

- 1枚当たりの重さの目安（P.12）

脱水シワや形くずれを抑えたいときは、「ソフト脱水」を選んで！（P.10）




いずれかの表示がある、
ウォッシャブルスーツや薄手のブラウスなど
- 低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「6分」にしてください。

洗濯物の確認と準備 毛布など

毛布コース／ダニバスターコース

「毛布」コース　：毛布やふとんが洗えます。
「ダニバスター」コース：毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。
洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質（ダニのふんや死骸）を洗い流します。

洗えるもの・乾かせるもの



いずれかの表示がある、毛布（マイヤー、織）やふとん、カーペットカバー

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

毛布コース

洗濯のみ できるもの

毛布

■化繊100 %、綿100 %
- 4.2 kg以下（シングルサイズの綿毛布は、3枚まで）

重さの目安（1枚当たり）
- 毛布：
  - ダブル 約4.2 kg
  - シングル 約3 kg
- 綿毛布：
  - シングル 約1.4 kg

ふとん

洗濯キャップが必要

■羽毛（ダウン／フェザー）
- 中わた1.3 kg以下（2枚のときは、各0.6 kg以下）
- 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えません。
  →目立たない所に水を付けて絞り、確認する。

■化繊（ポリエステル／アクリル）
- 中わた1.5 kg以下（2枚のときは、各0.7 kg以下）

カーペットカバー（パナソニック製）
- 洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。
- サイズ1～2畳以下（種類によっては洗えないものがあります）
- 裏面がゴム製のものは、洗えません。
- 洗濯ネットは不要です。（説明書に指示がある場合も不要）

洗濯～乾燥 できるもの

毛布

■化繊100 %
- 3 kg以下
- 「タンブラー乾燥はお避けください」と文章記載があるものも乾燥できます。
- ロングパイル毛布（毛足10 mm以上）は「洗濯～乾燥」はできません。
- 毛羽立ちしやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。（P.48）

ダニバスターコース

洗濯のみ できるもの


毛布

■化繊100 %
- 1.5 kg以下（シングルサイズ）
- 毛布は必ず1枚で洗ってください。


毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ

①2つ折りに
（カーペットカバーは、裏面を内側に）

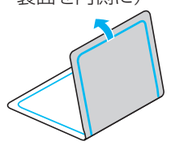


②3つ折りに
（毛布は、幅約40 cmになるように）

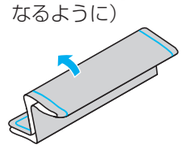


③縦2つ折りに




④M字に



完成イメージ




2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

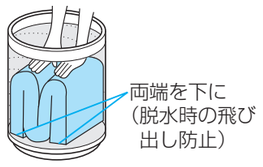

入れにくいとき

①両端をふた側にして置く
②下側の折り山を入れる
③もう一方の折り山を入れる
（両端を下に）

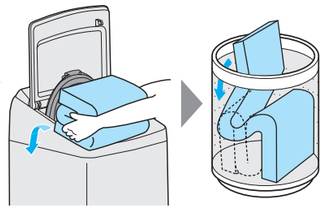

ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む
（中わたの空気を追い出すように入れる）



ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは 洗濯キャップが必要です！


（別売：P.63）

- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
  （この場合の故障は、**保証の対象外です**）
- 乾燥時には使用しない。（溶けて変形の原因）
- 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。


洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む

- ふとんなどを挟まないようにする。

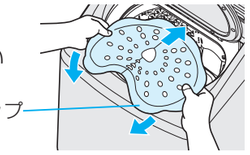


2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む

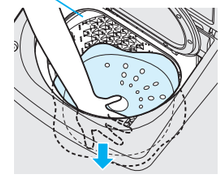

3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない。（破れる原因）

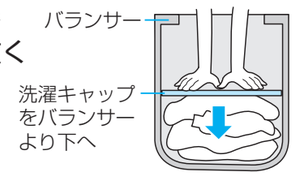


■取り外すとき

①奥側を押し下げる。



②引き抜く。

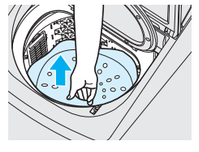


ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする。
- 途中、表・裏を返して均等に乾かす。
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

いつものお洗濯

準備
① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。



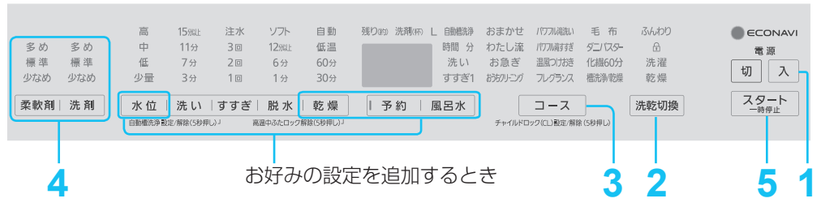

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の**入れ方**(自動/手動)**を確認する**(P.20)

5 スタートする

必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね！

6 手動投入時は表示に合わせて**洗剤を入れる**(P.17、18)

7 ふたを閉める

おまかせ コース
お急ぎ コース
パワフル滝洗い コース
パワフル滝すすぎ コース
フレグランス コース

入 → 洗乾切換 → コース → 多め 標準 少なめ / 柔軟剤 洗剤 → スタート 一時停止

洗乾切換

洗濯 または 洗濯 乾燥 を選ぶ

●選んでいる内容が点灯します。

コース

●選んでいるコースが点灯します。

おまかせ	パワフル滝洗い	毛布
わたし流	パワフル滝すすぎ	ダニバスター
お急ぎ	温風つけおき	化繊60分
おうちクリーニング	フレグランス	槽洗浄/乾燥

(例)「おまかせ」コースの場合

●お買い上げ時は手動投入する設定です。
●自動投入表示の見方は(P.21)

スタート 一時停止



●「フレグランス」コースのときは、柔軟剤を入れてください。(P.18)



洗濯量を計測(約10秒、パルセーターが回転)
↓
洗剤量を表示(約10秒)
↓
水量を表示(約5秒)



●水が入り、洗濯が始まる
↓
ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

お知らせ

●「洗濯～乾燥」でスタート後、水位表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。


→ 一時停止して衣類を減らしてください。
(「おまかせ」「お急ぎ」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「温風つけおき」「化繊60分」コースのとき)
●減らさなくても約30秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり乾きにくくなります。
●洗濯容量の目安(P.12)

お知らせ

●お買い上げ時は「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
●「洗濯～乾燥」で運転すると、次回は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになります。
●スタート後は、「洗乾切換」や「コース」を変更できません。
●「フレグランス」コースは「洗濯」のみになります。

お知らせ

●乾燥が終わると「ふんわりキープ」が働きます。(P.32)

●コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

お好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」で洗濯する(P.16)
●すすぎが1回以下のときは、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
●「風呂水」を選べないコースがあります。(P.15)
●スタート後は、変更できません。
●風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

「風呂水」の設定内容と流れ

洗い すすぎ1	洗い(風呂水)	すすぎ1(水道水)	すすぎ2(水道水)
洗い すすぎ1	洗い(風呂水)	すすぎ1(風呂水)	すすぎ2(水道水)

お願い

●風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。
(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ(P.15)
●スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
●予約中に押すと、内容を確認できます。
●予約を取り消すには電源「切」にしてください。
●予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入(P.20)を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。


乾燥 「乾燥」の種類を変更する(P.15)
●スタート後は、変更できません。

水位 「水位」を変更する
●「洗い」終了までの間、変更できます。

お願い

●衣類は入れ過ぎないでください。乾燥までするときは、乾燥容量の上限(P.15)をご確認ください。

入れたときの目安
(乾いた布を押さえつけないで入れた場合)

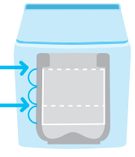

※( )内は、NA-F9WE7の容量です。

■「フレグランス」コースの香りについて
●柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。香りの強い柔軟剤をおすすめします。
(フレアフレグランス、ソフラン アロマリッチ、レノアハピネスなど 2019年1月現在)
●柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。
(香りの感じ方には個人差があります)
●運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

いろいろなお洗濯

準備
①水栓を開ける。
②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の入れ方（自動/手動）を確認する
（P.20）

5 スタートする


6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる
（P.17、18）

7 ふたを閉める
●洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了
（衣類を取り出す）

わたし流
コース
お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

入 → 洗乾切換（洗濯 または 洗濯 乾燥 を選ぶ） → コース（わたし流 を選ぶ →運転の内容を選ぶ：洗い／すすぎ／脱水／乾燥／風呂水） → 多め 標準 少なめ ／ 多め 標準 少なめ（柔軟剤｜洗剤） → スタート（一時停止）

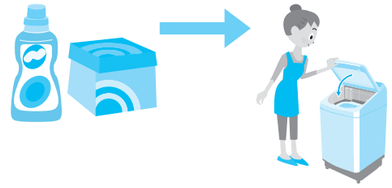

お知らせ
●「予約」「水位」は記憶できません。
●「洗濯～乾燥」を選んだとき、脱水「1分」、「ソフト脱水」は設定できません。

温風つけおき
コース
高濃度の洗濯液でつけおきし、温風で衣類を温めることで皮脂汚れをしっかり洗濯します。
（P.14）

入 → 洗乾切換（洗濯 または 洗濯 乾燥 を選ぶ） → コース（温風つけおき を選ぶ） → 多め 標準 少なめ ／ 多め 標準 少なめ（柔軟剤｜洗剤） → スタート（一時停止）

●色落ちするものや、「乾燥できないもの」（P.22）は洗わないでください。

●「予約」は使用できません。



おうちクリーニング
コース
洗える衣類や入れ方、容量の目安について（P.23）

入 → 洗乾切換（洗濯 を選ぶ） → コース（おうちクリーニング を選ぶ）

●水道水（30 ℃以下）を使用してください。
（お湯や風呂の残り湯は使用しないでください）

（水量を表示）
●「風呂水」「予約」は使用できません。

多め 標準 少なめ ／ 多め 標準 少なめ（柔軟剤｜洗剤）

●洗剤は自動投入できません。手順**6**で入れてください。

スタート（一時停止）



- おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）
- おすすめ洗剤「遠心力21」（別売）

上記の洗剤以外は使用しないでください。
（洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因）

セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる

●低速でやさしく脱水
↓
運転終了後は、すぐに衣類を取り出す（シワや色移りを防ぐため）

お知らせ
●脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ（ソフト6分）の運転を追加する。
●「おうちクリーニング」コースで洗った衣類を乾燥するとき（P.32）
●縮んでしまったとき（P.48）
●衣類の干し方（P.49）

いろいろなお洗濯（つづき）

準備
①水栓を開ける。
②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の**入れ方**（自動/手動）**を確認する**
（P.20）

5 スタートする

6 **手動投入時は**
表示に合わせて
洗剤を入れる
（P.17、18）

7 **ふたを閉める**
●洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了
（衣類を取り出す）

お知らせ

毛布／ダニバスターコース

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方について（P.24）

入 → 洗乾切換 → コース → 多め 標準 少なめ / 多め 標準 少なめ / 柔軟剤｜洗剤 → スタート 一時停止

- 入：●「ダニバスター」コースでは、ふとんは洗濯できません。
- 洗乾切換：洗濯 または 洗濯乾燥 を選ぶ
  ●「洗濯～乾燥」は「毛布」コースのみ
- コース：毛　布 または ダニバスター を選ぶ（水量を表示）
- スタート：●「ダニバスター」コースは給水前にプレ乾燥から始まります。



・液体洗剤

羽毛ふとんやカーペットカバーは、液体中性洗剤を使用する。

●「毛布」コースは給水後一時停止させ、上から押さえる（毛布は水をはじきやすいため）

●ふとんの干し方
（P.25）

化繊60分コース

入 → 洗乾切換 → コース → 多め 標準 少なめ / 多め 標準 少なめ / 柔軟剤｜洗剤 → スタート 一時停止



- 洗乾切換：洗濯乾燥 を選ぶ
- コース：化繊60分 を選ぶ
- スタート：すすぎ1回対応液体洗剤を推奨。
  （すすぎが不十分になる原因）



お願い
●厚手のものや、吸湿発熱素材の肌着などで、乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。
（P.32）

●タオルなど、洗濯・脱水槽に貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするときに。
（記憶はしません）

1 電源を入れる

2 個別で内容を設定する

3 洗剤、柔軟剤の入れ方（自動/手動）を確認する
（P.20）

4 スタートする

入 → 洗い すすぎ 脱水 → 多め 標準 少なめ / 多め 標準 少なめ / 柔軟剤｜洗剤 → スタート 一時停止



- 洗い すすぎ 脱水：●コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。
- スタート：●必要に応じて洗剤を入れる
  （P.17）
  ↓
  ブザーが鳴ったら終了
  （衣類を取り出す）

■ こんな使い方ができます
- ●洗濯・脱水槽に水をためるときや洗濯液を2度使用する ➡ 洗い（洗濯液が残る）
- ●分け洗いする ➡ 洗い 脱水
- ●洗ったものをすすぐとき ➡ すすぎ（すすぎ液が残る）
- ●洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く ➡ 脱水
- ●洗ったものをすすぎ・脱水する ➡ すすぎ 脱水
- ●すすぎ液を再利用する ➡ 洗い すすぎ（すすぎ液が残る）

●「すすぎ」や「脱水」からスタートする場合、
→洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

衣類を乾燥する

衣類の量や種類に合わせて、乾燥のコースを選べます。

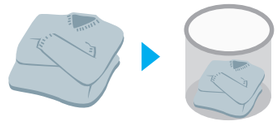シワが気にならない ふだんの衣類は	「おうちクリーニング」 コースで洗った衣類は
「おまかせ」「わたし流」コース (5 kg(4.5 kg※) まで)  • タオル　• 下着類 ■ 容量5 kg(4.5 kg※) の目安 (脱水後ほぐして入れた場合)  約5 kg (約4.5 kg※) ※ ( ) 内はNA-F9WE7の容量です。	「おうちクリーニング」コース (0.4 kgまで：セーター1枚程度) ●折りたたんで平らになるように置く。 

ふんわりキープ

放置によるシワを低減するため、乾燥終了後ふたを開けるまで、5分ごとに約2時間、パルセーターを自動で回転させます。

- ふんわりキープをしない設定にする (P.33)
- 「おうちクリーニング」「毛布」「槽洗浄/乾燥」コースのときは「ふんわりキープ」運転はしません。

お願い

- 乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.15)
  (「おうちクリーニング」コースのときは、追加乾燥せず平干しする)
- 乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。
  (すき間に入り、故障の原因)

お知らせ

- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

準備

①水栓を開ける。
②脱水後の洗濯物をほぐして入れる。
③内ふた・ふたを閉める。



点滅：「ふんわりキープ」運転中



1 電源を入れる　**2** 「乾燥」を選ぶ　**3** コースを選ぶ　**4** スタートする

乾燥する

入 → 洗乾切換 → コース → スタート 一時停止

- 洗乾切換：乾燥 を選ぶ
- コース：●乾燥の種類 (P.15) を変更するとき 乾燥 押す
- スタート 一時停止：●乾燥が始まる ↓ ブザーが鳴ったら終了 (シワを抑えるため、すぐに衣類を取り出す)

便利な機能・使い方

便利な機能

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。
(運転終了後や電源を切っても開きません)

1 入　ふたを閉め 電源を入れる

2 コース　5秒以上押す (ピピッと鳴り、設定完了)
CL (約5秒間表示)
が点灯

■ 解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)
が消灯

お知らせ

- 設定中は、電源を入れるたびに CL を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると CL を表示します。

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態で スタート 一時停止 を押しながら 入 を押し、そのまま スタート 一時停止 を3秒以上押し続ける
ピピッと鳴り、設定完了 (記憶されます)

■ 解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

乾燥終了後の ふんわりキープ運転 (P.32) をしない設定にする

電源「切」の状態で 洗乾切換 を押しながら 入 を押し、そのまま 洗乾切換 を3秒以上押し続ける
ピピッと鳴り、設定完了 (記憶されます)

■ 解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

便利な使い方

のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などのりづけに
(容量：2 kg以下)

1 水栓を開けて衣類を入れ、電源を入れ、手動投入に設定する。(P.21)

2 洗乾切換　「洗濯」を選ぶ

3 コース / 洗い / 脱水　「おまかせ」、「洗い」3分、「脱水」1分を選ぶ

4 スタート 一時停止　ふたを閉め スタートする

5 スタート 一時停止　洗濯・脱水槽に水がたまったら 一時停止する

6 
洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる
●のりの使用量は、容器の記載内容に従う。

7 スタート 一時停止　内ふた・ふたを閉め 再スタートする
●ブザーが鳴ったら終了

8 
すぐに衣類を取り出し 洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす
●何も入れず、「おまかせ」コースの水量を「55 L (51 L※)」以上にして運転する。

※ ( ) 内はNA-F9WE7の水量です。

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。
  (乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり (酢酸ビニール系) 以外は使用しないでください。

設定を変更する



●すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に…


1 入 電源を入れる　**2** 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ　**3** コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ　**4** 水位 3秒以上押す

「ピピッ」と鳴り
1回 点灯 -2 表示
すすぎ

5 下記の操作をする　**6** 水位 設定を選ぶ　**7** スタート 一時停止 押す

すすぎの種類 を選ぶ 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」コース	そのまま手順6へ	-3	ためすすぎ（よくすすぎたいとき） ●エコナビ運転は、しない設定になる。	●すすぎの種類について（P.61）
		-2	（お買い上げ時） 「すすぎ（切り換えの範囲）」（P.61）の内容	
乾燥度合い を調節する 「おまかせ」「わたし流」「お急ぎ」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「温風つけおき」コース	乾燥 押す 「乾燥」の 30分 が点灯	-3	強めに乾燥（乾き足りないとき） ●乾燥時間が長くなる。	●衣類の種類・量などによって調節具合は異なる。
		-2	（お買い上げ時）	
		-1	緩めに乾燥（乾き過ぎるとき）	
脱水の立ち上がり を調節する	脱水 押す 「脱水」の 1分 が点灯	-5	脱水の立ち上がりをスムーズに ●振動音が大きくなることがある。	●衣類の種類・量・片寄りによって調節具合は異なる。
		-4		
		-3	（お買い上げ時）	
		-2		
		-1	脱水時の振動・音を抑える ●脱水時間が長くなることがある。	
からみほぐしをしない 設定にする 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「フレグランス」「温風つけおき」コース	コース 押す おまかせ が点灯	-1	（お買い上げ時） からみほぐしする	
		-0	からみほぐししない	
洗剤自動投入の**「少なめ」の量をさらに少なくする**	洗剤 押す	-1	（お買い上げ時） 洗剤：少なめ（ 標準 が点灯）	
		-0	洗剤：より少なめ（ 少なめ が点灯）	
柔軟剤自動投入の**「多め」の量をさらに多くする**	柔軟剤 押す	-1	（お買い上げ時） 柔軟剤：多め（ 標準 が点灯）	
		-0	柔軟剤：より多め（ 多め が点灯）	
エコナビ運転をしない 設定にする	■洗濯エコナビ 洗い 押す 「洗い」の 3分 が点灯	-1	（お買い上げ時） エコナビ運転をする	
		-0	エコナビ運転をしない	
	■乾燥エコナビ 風呂水 押す 「風呂水」の 洗い が点灯	-3	エコナビ運転しやすい	
		-2	（お買い上げ時）	
		-1	エコナビ運転しにくい	
		-0	エコナビ運転しない	

「ピー」と6回鳴り
0 表示

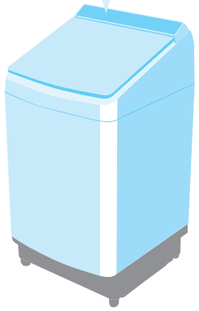

設定完了
（電源が切れる）

●戻すときも同じ手順で設定する。
●設定完了後、約10秒は電源が入りません。

お手入れする　洗濯・脱水槽／風呂水フィルター　風呂水給水ホース

洗濯・脱水槽

準備
水栓を開ける。
（「槽洗浄」コースのとき）
●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる　**2** 「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ　**3** コースを選ぶ　**4** 内ふた、ふたを閉め、スタートする　**5** ブザーが鳴り、oP が表示されたら ふた、内ふたを開け　洗濯・脱水槽に直接 **漂白剤などを入れる**　**6** 内ふた、ふたを閉める



黒カビや臭い 予防のために

週1回
乾かす
槽乾燥
コース

入 → 洗乾切換（乾燥 を選ぶ） → コース（槽洗浄/乾燥 を選ぶ） → スタート 一時停止
●槽乾燥が始まる
↓
ブザーが鳴ったら終了

月1回
衣類用の塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄
コース
酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

黒カビや臭い 発生したら

衣類に茶褐色・黒い汚れが付いたら
洗濯槽クリーナーで洗う
槽洗浄
コース
市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いために洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。
当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。
（別売：P.63）

入 → 洗乾切換（洗濯 を選ぶ） → コース（槽洗浄/乾燥 を選ぶ）
残りmin 洗開始h L 時間 分 洗い すすぎ1 **6** が表示
●時間をかけてしっかり洗うとき（約11時間）
コース もう一度押す
残りmin 洗開始h L 時間 分 洗い すすぎ1 **11** が表示
（約6時間） → スタート 一時停止
●約5分給水する。

oP **OPEN表示**
ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に入れるお知らせです。





・衣類用の塩素系漂白剤（約200 ml）



・洗濯槽クリーナー（1回分）
風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に約200 ml取り分けておく。

●つけおき洗い、すすぎ、脱水
↓
ブザーが鳴ったら終了

■洗ったあとは…
●石けんカスが出たら、拭き取る。
●糸くずフィルターのゴミを取り除く。（P.38）

■洗濯槽クリーナーで洗う前に…
●洗濯槽クリーナーを準備する。（別売）
●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。
（刺激臭あり）
●糸くずフィルターのゴミを取り除く。（P.38）
（石けんカスなどを回収するため）



お願い
●チャイルドロック設定中は CL が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.33）
●市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。


お知らせ
●「槽洗浄」コースは、oP を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
●「槽乾燥」「槽洗浄」の効果（P.62）

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…


取り外して水洗いする

1

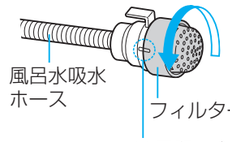

●目印を合わせると、外れます。

2

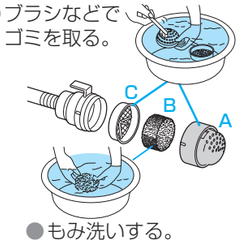

●ブラシなどでゴミを取る。
●もみ洗いする。

■取り付け方
C → B → Aの順に取り付ける。


お願い
●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。
（糸くずなどが詰まり、故障の原因）
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。
（別売：P.63）

風呂水給水ホース

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

①風呂水吸水ホースを準備する。
●フィルターを外し（P.36）ひもで束ねる。






②水道水（約18 L）に洗濯槽クリーナー（約200 ml）を入れる。



③ホースを入れて、空気を抜く。
●5回以上回転させる。
（ホース内を洗浄液で満たすため）



④10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ。
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。



お手入れする　糸くずフィルター／乾燥フィルター　給水フィルター／手動投入口／本体


糸くずフィルター

洗濯のたびに


衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター（2か所）を外して糸くずを取る


1 上部をつまんで外す

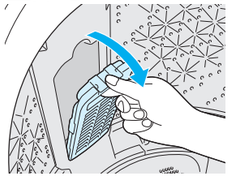

●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。




2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る

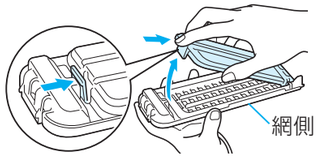

●取りにくいときは、水につけて洗う。



3 元どおりに取り付ける

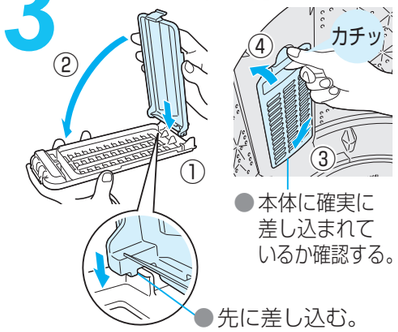

●本体に確実に差し込まれているか確認する。

●先に差し込む。

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。（衣類を傷める原因）

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。
（別売：P.63）

乾燥フィルター


乾燥のたびに

乾燥時間が長くなるのを防ぐために…


乾燥フィルターを外してお手入れする

FL が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す

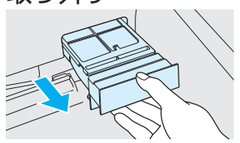


2 フィルターBを開け、わた状のゴミを取る

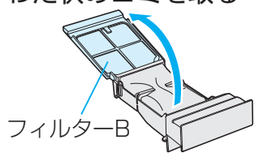

●落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

3 フィルターAを裏返し、ゴミを取る

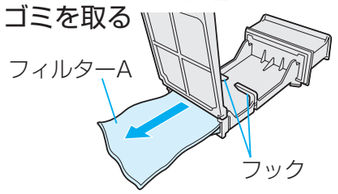

●ゴミが落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

●お手入れ後は、フィルターAをフックの下に通す。

4 元どおりに取り付ける

お知らせ

- FL 表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがありますが、故障ではありません。

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。
（別売：P.63）

給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る
（水の飛び散り防止のため、手順どおりに！）


■ホースの取り外し

① 入 水栓を閉じ、電源を入れる


② スタート 一時停止 ふたを閉め スタートする


③ 切 約40秒後、電源を切る

④ ナットを緩め、ホースを外す
- ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。



●水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

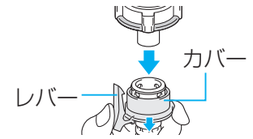

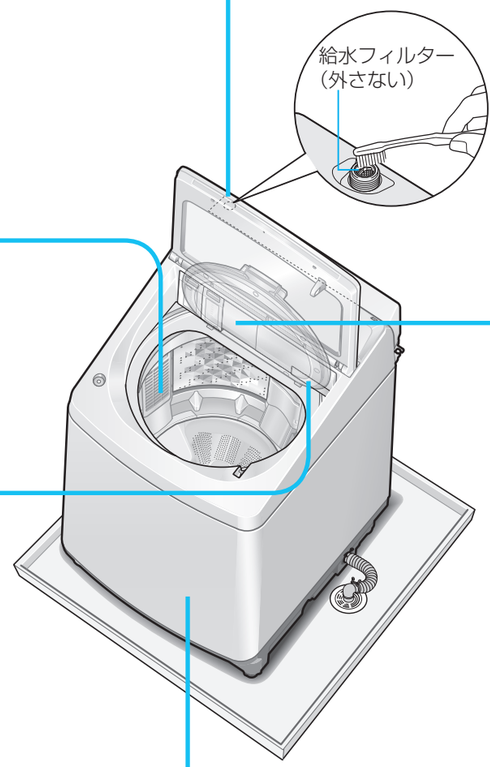

本体

柔らかい布で拭く

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。（クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない）

手動投入口

汚れたら


洗剤ケースを外して水洗いする

1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く



●本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外し、洗剤ケースの筒、カバーの裏側を掃除する

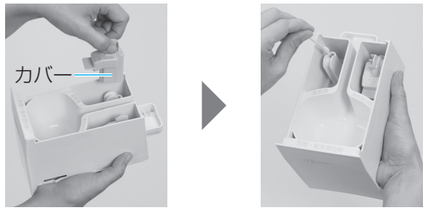

- 漂白剤側も同様にお手入れしてください。

3 カバーを元に戻し、洗剤ケースを少しななめ上から差し込む

お願い

●汚れを放置しないでください。（こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビや水が残る原因）

お手入れする　排水口／自動投入タンク・経路






自動投入経路の
詰まりを防ぐために、
定期的にお手入れを

動画

排水口

月1回　排水口の糸くずを取る


●放置すると、エラーU11・U13が出る原因（P.59）

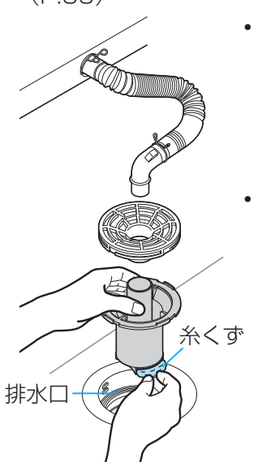


• 一般の排水トラップ



• 糸くずがたまりやすい
トラップの例
（排水経路が狭い）



●排水経路が狭い排水トラップの場合や、
乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に
糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」
（別売：P.63）をおすすめします。

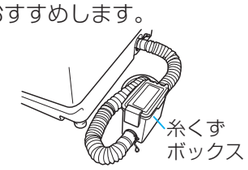

自動投入タンク・経路


3か月ごと　洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき　1か月以上使わなかったとき

タンクはお湯で洗い、経路は「自動投入お手入れ」をする

洗剤や柔軟剤は・・・

目盛り以下になるまで使い切る

●洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、多量に液だれします。

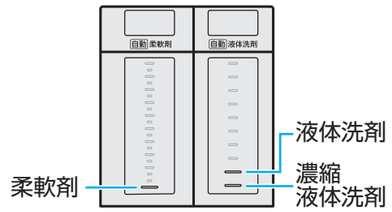

●井戸水を使用している場合

手順5で、クエン酸を入れてお手入れしてください。

（水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因）

準備　水栓を開ける。（衣類は入れない）

1 タンクに残った洗剤/柔軟剤を排出させる

電源「切」の状態で

① 洗剤 を押しながら 入 を押す。（3分が表示）

② スタート 一時停止 を押す。（運転開始）

→ 約3分後ブザーが鳴り oP が表示されます。

柔軟剤のときは、柔軟剤 を押してください。

2 oP が表示されたら、タンクを取り出す



洗剤などが垂れたときは拭き取る。

お願い

ジョイント部は拭かないで！

（詰まる原因）



3 タンクとふたを洗う

（ぬめりが取れるまで）

ふたをはずす




洗う



（お湯につけて約30分ほど放置するとぬめりが取れやすくなる）

4 タンクにふたをして元に戻す

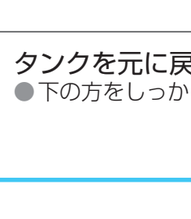

●下の方をしっかり奥まで押し込む。

5 「これ以下」（P.20）の高さまで約40 ℃のお湯を入れる

●クエン酸（小さじ2杯）を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

6 洗濯機のふたを閉め、スタート 一時停止 を押す

→ 約7分後にブザーが鳴り電源が切れます。

7 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る

（クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください）





本体側も拭き取る

8 タンクを元に戻す

●下の方をしっかり奥まで押し込む。

施工のしかた　お客様は施工しないでください




施工は必ず、
お買い上げの販売店か
施工業者にご依頼
ください

- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する（P.7）

⚠警告


棚や本体などで
電源コードを挟まない
（断線による、火災・感電のおそれ）

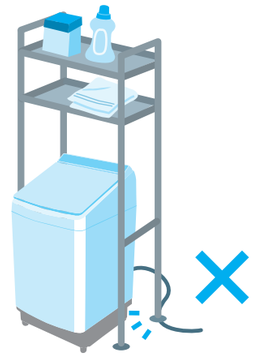

① 設置場所を確認する

■設置前に排水口を掃除する（P.40）

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。（P.59）

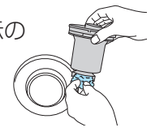

■次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所（故障・変形のおそれ）
- 窓や換気扇がある所（乾燥時、壁や床の結露を避ける）
- 平らですべらない、しっかりした所
  - 市販の設置台（キャスター付きを含む）やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける。

お願い

- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所に置かないでください。（漏電火災・感電のおそれ）
- 本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。
  法令により義務付けられています。
  （法令：電気設備の技術基準の解釈）

■収納して設置する場合

- 排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

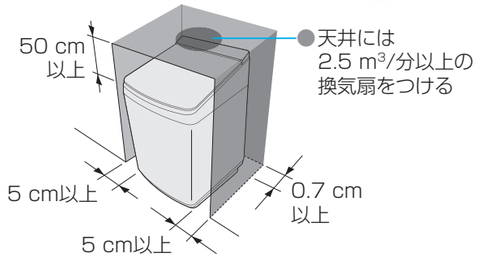


消防法 基準適合 組込形

可燃物からの離隔距離			
上側	50 cm	後側	0.7 cm
左右側	5 cm	底側	0 cm

■防水フロアーに設置する場合

- 80 mm以下の防水フロアーを使用する。

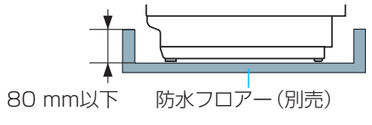

② 内部排水ホースを付け換える


- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。
  （出荷時は、右側に付いています）
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
  （内部の端面などでけがをするおそれ）
- 付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部（左側）に取り付けてください。

■左側に付け換えるとき


（後側に付け換えるときも、同じ要領です）

1 A部（右側）の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す
- 少し持ち上げ、斜めに引き出す。

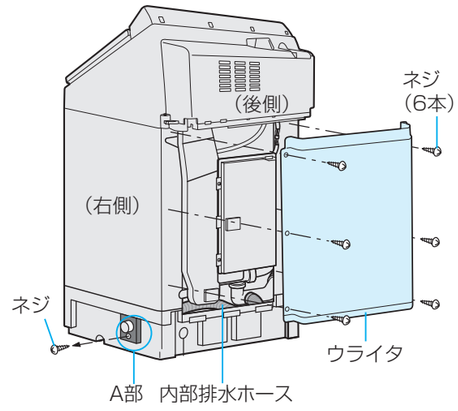

3 ホースをA部からB部へ、折れないように付け換え、ネジで固定する
- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

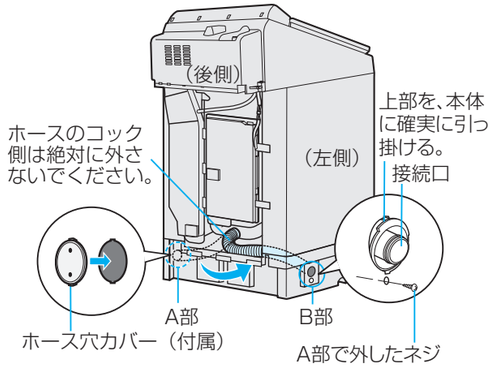

4 ウライタをネジ（6本）で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

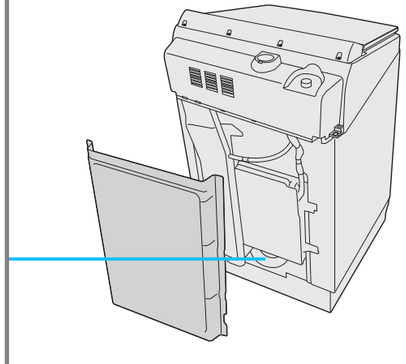


必要なとき

施工のしかた（つづき）


③ 外部排水ホースを取り付ける

1 本体に接続する


●差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

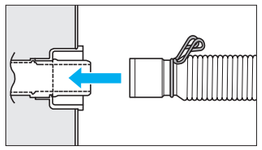

2 ホースバンドを奥まですらす

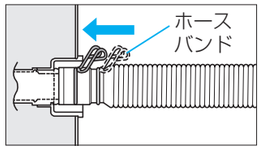


●伸ばすときは、手を添える。（水漏れのおそれ）



約93 cmまで伸びる


3 排水パイプに接続する

●スリーブは、外さない。（水漏れの原因）

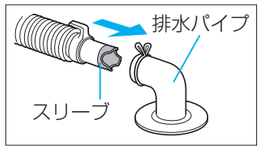

先端部を直接、排水口に差し込むとき


①スリーブを外す。
②ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。
③スリーブを付ける。
④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。





■ 排水口に糸くずがたまりやすいとき／掃除しにくいとき


糸くずボックスをおすすめします。（別売：P.63）

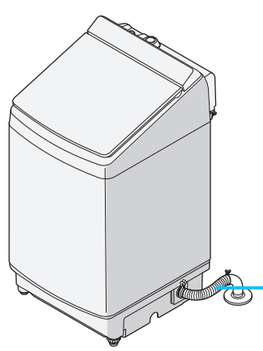

■ 排水口が洗濯機の下にあるとき


真下排水ユニットをお買い求めください。

●取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
●付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。（内部の端面などでけがをするおそれ）

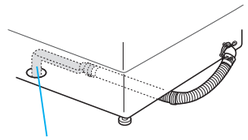

真下排水ユニット（別売：N-MH1）


●排水口に直接ホースを入れない。（脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因）

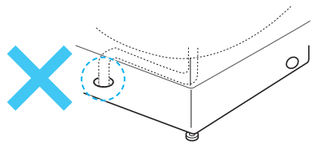


■ ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。（1 m：AXW2D-31　2 m：AXW2D-32）


①延長用排水ホースを差し込む




②ホースバンドで固定する




ホースを引き回すとき

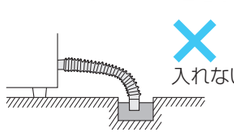

●先端を水中に入れない



●途中の立ち上がりは10 cm以下



●延長用排水ホースの長さは2 m以下

④ 給水栓継手・給水ホースをつなぐ

水栓の形状を確認する


下記の給水栓継手以外は使用しないでください。（外れて水漏れするおそれ：保証の対象外）

■ 付属の給水栓継手は横水栓用です。




横水栓

■ 横水栓以外のときは、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手（別売）が必要です

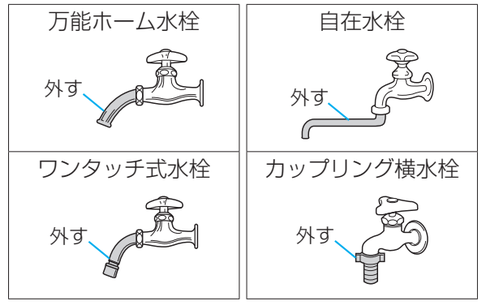

• オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

●水栓の位置が本体設置面より低いとき

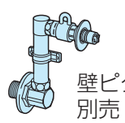

壁ピタ水栓
別売：CB-L6

分岐水栓を使用すると…


給水ホースの取り付けや取り外しが不要です。



分岐水栓
別売：CB-A6


■ 当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格（JEM1206）に準拠している水栓をお使いください

●水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。（水漏れの原因）

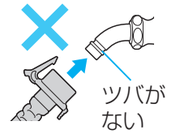

壁埋め込み水栓について

●カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかり差し込めない場合やぐらつく場合があります。

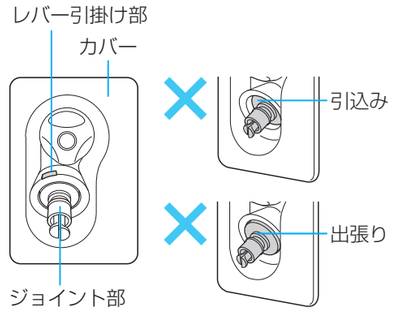


ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。


お願い

給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

●ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。（サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する）

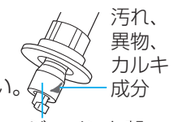

●オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。（斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ）

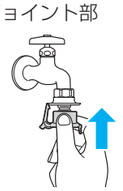


施工のしかた（つづき）

④ 給水栓継手・給水ホース をつなぐ（つづき）

●給水ホース・給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。
（古いものを使用すると、水漏れの原因）

1 給水栓継手を水栓に固定する


①ネジ（4本）を緩める。
②ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回す。
③水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
④A部を右に回してしっかり締める。
（緩いと水漏れの原因）

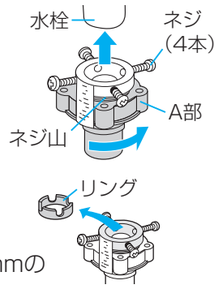

●水栓の径が18～24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。

2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ


①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
②傾かないようにしっかりとナットを締め付ける。
（エルボを回して追い締めをしない）

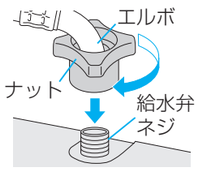


●ぐらつきや緩み傾きがないか確認する。
（緩みや傾きがあると水漏れの原因）

3 給水ホースを給水栓継手につなぐ

①レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む。
②レバーのつめをツバに掛ける。
（外れると、水漏れの原因）

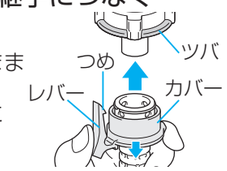

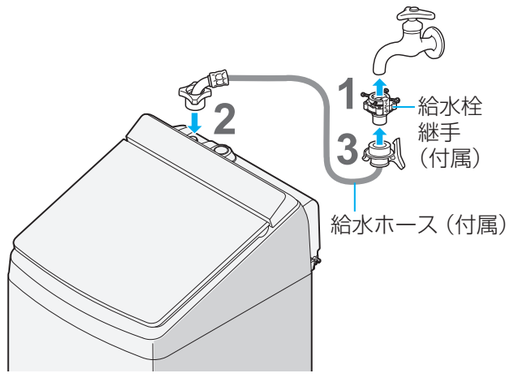

■給水ホースの長さが足りないとき


延長用給水ホースをお買い求めください。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251−250	AXW1251−201	AXW1251−202	AXW1251−203	AXW1251−205


■給水ホースの外し方 （P.39）

⚠注意

ナットは傾きがないようしっかり締める
（水漏れの原因）



エルボを回して追い締めしない
（水漏れの原因）



給水ホースは無理に折り曲げない
（ホース折れのクセが付き、水漏れの原因）

⑤ 水平 を確認する

水平 ▶ 調節は不要です。

円内に気泡があること




後ろが高い ▶ （前側）高くする／ゴムシートを付ける

右が高い ▶ ゴムシートを付ける


前が高い ▶ ゴムシートを付ける

左が高い ▶ 高くする／ゴムシートを付ける

●本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

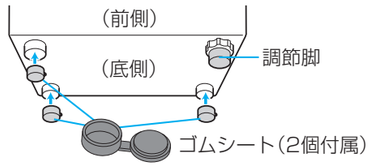


■調節脚で調節する

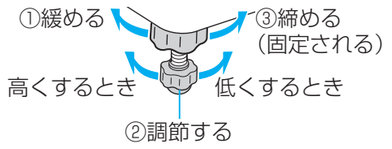

■ゴムシートを取り付けて高くする

●5 mm高くできます。 ●10 mm高くできます。




⑥ アース・電源 を接続する

⚠警告

アースを取り付ける
（漏電時に感電のおそれ）

■アース端子がある場合

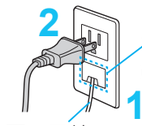

■アース端子がない場合

●工事は販売店に依頼する。
（工事費は本体価格に含まれていません）

お願い

●電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
●使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。（法令による規定）
●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。
（法令等で禁止）
●設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

2 [予約] と [風呂水] を押しながら [入] を押す


3 [88] を表示中（3秒以内）に [予約] を押す


（運転を開始し、4～5分後に自動的に終了）

■ エラー表示が出たとき （P.59）

仕上がりが気になるとき

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることも考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

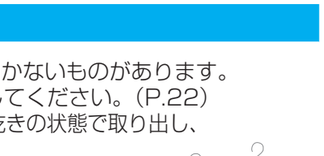こんなときは	ここを確認！
乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった	●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.22) →シワが気になる衣類は、乾燥を30分したあと、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。 （薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい）  ●衣類を入れ過ぎていませんか？ →少なめにすると仕上がりが良くなります。 ●乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？ →乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。 ●洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなることがあります。 →脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。 ●「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。 ●衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか？(P.15)
糸くずが付く	●タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。 ●「すすぎ回数」(P.60) や「水位」を増やしてください。 それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.34) ●乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。 **衣類に毎回糸くずが付くときは** 次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。 ① 洗濯・脱水槽に何も入れないで水栓を開け、電源を入れる ② 洗い 脱水 水位 を選ぶ （「55 L (51 L※)」以上） ※（ ）内はNA-F9WE7の水量です。 • すすぎの表示は消してください。 ③ スタート 一時停止 スタートする ●終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.38)
縮んだ	●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.22)  ●綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。 天日乾燥を上手に併用しましょう。 →タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする。 →つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転する。 ●化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。 **乾燥で綿製品が縮んでしまったら** 衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。 **「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら**  ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。 ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。 ③ 乾くまでそのままに。

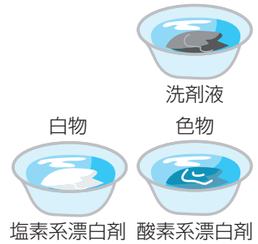こんなときは	ここを確認！
黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる	●色落ちしやすいもの（新しい色柄物など）は、分けて洗ってください。(P.23) ●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える) ●日光などによる変色は処置できません。 **黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は** ●約40 ℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 ●それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。 白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う) 
汚れ・シミが取れない	●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.22) ●汚れは放置すると落ちにくくなります。 ●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ●「温風つけおき」コースをおすすめします。
柔軟剤の仕上がりにむらがある	●衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。 ●「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.34) ●「フレグランス」コースをおすすめします。(P.26)
衣類が傷んだ	●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット（市販）に入れて洗ってください。(P.22) ●ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.25) 洗濯キャップ (別売：P.63)
乾きが悪い、乾きむらがある	●乾きにくい衣類（厚手の綿など）と乾きやすい衣類（化繊系）が混ざっていませんか？ →乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.32) ●衣類が少なくありませんか？ →洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。 ●乾きにくい厚物衣類が多くありませんか？ →「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.15) ●衣類を入れ過ぎていませんか？ ●脱水時間を短くし過ぎていませんか？ →乾きにくい衣類などは、脱水を12分に設定してください。 ●厚物の種類、量によっては乾きむらになることがあります。 ●乾燥フィルターはお手入れしていますか？(P.38) ●換気の不十分な場所に設置していませんか？ ●「乾燥度合いを調節する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？(P.34)

衣類の干し方


●シワが気になるシャツやスラックスなどは、**ハンガー干しする**



タオルを巻いて、肩幅に合わせる。

●セーターなどは、**「おうちクリーニング」コースの乾燥運転で** (P.32)

●編み目の粗いニットなどは、**平干しする**



平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

●衣類が縮んだときは (P.48)

よくあるお問い合わせ

ふたが開かない

まずは
電源「入」の状態で
🔒の点灯を確認！




**🔒点灯中は
ふたは開きません。**

- 運転中にふたを開けるとき（P.16）
- チャイルドロックを解除する（P.33）

洗える？洗えない？

■ ベッドパッド




いずれかの表示で、化繊100 %または、
綿100 %のもの

→「毛布」コースで洗えます。
（容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください）

- 乾燥はできません。（縮みの原因）
- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。

■ レースのカーテン



いずれかの表示のもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- フックなどは取り除いてください。
- 表示は、洗えません。（加工剤などが取れる原因）
- 乾燥はできません。（傷みの原因）

■ ダンウジャケット



- 洗えません。
（傷み、故障の原因）

音が気になる



**次のような音は
正常です。**
（故障ではありません）

■ 洗濯・脱水槽を揺らすと

チャプチャプ	• 脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音（本体に水が残っているわけではありません）

■ 運転中

「グー」	• 自動投入の作動音
ブーン	• 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音 • ふたを開けるために、冷却運転をしている音
キュッキュッ	• パルセーター回転時のモータ反転音
シャー	• 給水する音
シャー・ゴー	• 給水する音 • 槽内にたまった糸くずを洗い流す音
カチャ・ジー	• 槽回転時のクラッチ切り換え音
ゴボゴボ・ポコポコ	• 排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音
ピチャピチャ	• 乾燥中、経路を冷却する水の音
音が途中で変わる	• 衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止まったりするため
ザーザー	• 自動槽洗浄の音

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

「残り（約）」が点滅：
自動調整中



- 表示時間は目安です。
（衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります）
- 自動調整中は、残り時間が減らなかったり急に減ったりします。
- 脱水中は、残り時間が増える場合があります。
（槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため）

Q&A エコナビ／ダニバスターコース／自動槽洗浄

	Q. ご質問	A. 回答
エコナビ	エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？	●途中で衣類を追加したとき ●運転を一時停止したとき ●洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき ●洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。 （運転に影響はありません）
ダニバスターコース	毛布以外に洗えるものは？	●毛布生地のカバーなどが洗えます。 （ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの）
	落ちにくい汚れはあるの？	●血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 （プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります）
	運転時間が長くなるのはどんな場合？	●室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。 （約70分～120分）
	「ダニバスター」の効果が小さくなるのはどんな場合？	●乾燥フィルターが目詰まりしていると効果が小さくなります。 運転前にフィルターの目詰まりがないかご確認ください。
自動槽洗浄	運転中に、設定や解除はできるの？	●できません。運転前のみ設定や解除ができます。
	設定した内容は記憶できるの？	●電源「切」後も記憶されます。
	「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？	●最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。
	取れない汚れはあるの？	●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。 黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。（P.36）
	運転時間は長くなるの?	●約1分長くなります。
	取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？	●ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。
	「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？／選んでいるのにランプが消灯するのは？	●「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。 また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

Q&A（つづき） 自動投入

Q. ご質問	A. 回答
洗剤、柔軟剤について 自動投入 ／ 自動投入で使えないものは?	次のものは、自動投入では使えません。手動投入（P.17）でお使いください。 ●おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用） ●粉末合成洗剤 ●液体石けん（「そよ風」など） ●容器に「使用量の目安表示」がないもの ●漂白剤 （スタート後、洗剤量が表示されたら、洗剤の手動投入口に入れてください） 次のものは、自動投入でも手動投入でも使えません。 ●粉石けん ●重曹
洗剤、柔軟剤について 自動投入 ／ 種類を変えるときは？	次の手順で変更してください。 ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。（P.40） （異なる種類が混ざると、洗剤などが詰まる原因） ② 洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。（P.20）
洗剤、柔軟剤について 自動投入 ／ なくなる前に継ぎ足してもいいの？	●同じ種類のものは、そのまま継ぎ足せます。
洗剤、柔軟剤について 自動投入 ／ 洗剤や柔軟剤の基準量って何？どこを見ればいいの？	●基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量のことです。容器の記載などをご確認ください。 ●容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 
自動投入の使い方 ／ 自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できるの？	●洗剤：約20回 （「水30 L当たりの使用量が10 ml」の洗剤で、洗濯物が6 kgの場合） ●柔軟剤：約25回 （「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が6 kgの場合） ※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。

Q. ご質問	A. 回答
自動投入の使い方（つづき） ／ 洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないと、どうなるの？	●洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。 ●お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。
自動投入の使い方（つづき） ／ 自動投入で漂白剤を使うには？	●スタート後、洗剤量表示に従って、手動投入口に入れてください。（P.17）
自動投入の使い方（つづき） ／ 手動投入口にも洗剤や柔軟剤を入れて運転するとどうなるの？	●二重に投入されるため、入れ過ぎになります。
自動投入（つづき） お手入れ ／ 自動投入タンク・経路のお手入れは、いつするの？	●3か月に1回 ●洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき ●1か月以上自動投入を使わなかったとき ●洗剤や柔軟剤が投入されないとき →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40）
自動投入（つづき） お手入れ ／ 残量が少ない状態で、補充せずに放置していたら？	●自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。 → 1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40）
自動投入（つづき） お手入れ ／ 長期間、自動投入タンクに入れたままでもいいの？	●1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40） （放置すると自動投入の経路が詰まる原因）
自動投入（つづき） お手入れ ／ タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっていたら？	●「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40）

故障かな？


●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！
音	**音・振動が気になる**	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。（P.47） ●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。
乾燥	**乾燥時間が長い**	●正しく据え付けられていますか？（詳しくは「施工のしかた」：P.42） • 排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？ • 閉めきった狭い場所に設置していませんか？ • 給湯接続していませんか？ ●水栓は開いていますか？ ●衣類が多過ぎませんか？（乾燥容量の上限：P.15） ●「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？ ●乾燥フィルターは、お手入れしていますか？（P.38） ●ふんわりキープが点滅していませんか？ →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す。 ●「乾燥度合いを調節する」で「強めに乾燥」にしていませんか？（P.34） ●脱水時間を短くしていませんか？
	乾燥終了後、 **内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く**	●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多過ぎませんか？ ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？（P.38） ●脱水時間を短くしていませんか？
洗い	**給水しない**	●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●断水していませんか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？ →給水フィルターをお手入れしてください。（P.39）
	給水しても水が抜ける	●排水途中で電源プラグを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。 （電源スイッチを入れると排水弁が閉まります）
	途中で給水する	●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。

こんなときは		ここを確認！
洗い（つづき）	**途中で排水する**	●「パワフル滝洗い」コースでは、衣類に最適な水量で洗うため、途中で排水することがあります。
	衣類の量のわりに **水量が多い**	●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量のわりに **水量が少ない**	●軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
	洗剤量の目安が表示されない	●「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ	**すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る**	●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →手動投入口に入れる。（P.17） ●「化繊60分」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。 ●「化繊60分」コースではすすぎ1回対応洗剤のご使用をおすすめします。
	すすぎからスタートすると、 **給水しない**	●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。（衣類の水や洗剤分を出すため） ●槽内に水があるとき：排水から始まります。
	自動的にすすぎ時の **水量が変わる**	●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
脱水	**脱水途中ですすぎに変わる**	●脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
	脱水中に音が変わる	●脱水回転を自動調整しています。 ●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。

故障かな？（つづき）


●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！
本体	**電源が入らない**	●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？
本体	**臭いが気になる**	●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●「自動槽洗浄」を設定してください。（P.11） ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。（P.36） ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。（10 cm以下） 
本体	お手入れ時に、**乾燥フィルターがぬれている**	●乾燥や「温風つけおき」コースを途中で停止させた場合に湿っていることがあります。 （異常ではありません）
本体	**ボタン操作ができない**	●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ●「一時停止」を押しても、ふたロックが表示していませんか？ →ふたロックを解除するには（P.16）
泡	**泡が少ない**	●洗剤は正しく入れましたか？ →手動投入の場合（P.17） →自動投入の場合（P.20） ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ●洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
泡	**泡が多い／** 洗い・すすぎ時に **内ふたに泡が付く**	●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする。 ●自動投入の洗剤投入量が「多め」に設定されていませんか？ ●洗剤を自動投入する設定で、さらに手動でも洗剤を入れていませんか？

こんなときは		ここを確認！
洗剤／柔軟剤自動投入	**自動投入されない**	●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。取り付けが緩いと正しく投入されません。 ●自動投入しない設定になっていませんか？ ●「おうちクリーニング」コースを設定していませんか？ →自動投入に設定されていても、洗剤は自動投入されません。 ●自動投入タンクが空になっていませんか？ ●1回当たりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からないことがあります。 ●自動投入経路が詰まっていませんか？ →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。（P.40） ●洗濯槽に水が入っていませんか？ →洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
洗剤／柔軟剤自動投入	**自動投入作動時に「グー」音がする**	●自動投入タンクは奥までしっかり取り付けていますか？ ●自動投入タンクが空になっていませんか? ●水栓は開いていますか？ ●ご購入後や自動投入タンク・経路のお手入れ後、初めて使用するときは、音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
風呂水	**風呂水吸水しない**	●水栓を開けましたか？ ●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。（風呂水表示点灯） バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1～3分程度かかります。 ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？（P.26） ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.36） ●風呂水フィルターを浴槽に入れていますか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか？（P.16） ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 • 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水	「風呂水」を選んだのに**水道水を給水する**	●次のときは、水道水を給水します。 • 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒（バスポンプへの呼び水のため） • 設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき • 約6分たっても風呂水が吸水されないとき（風呂水表示：点滅→点灯）
その他	**停電した／ブレーカーが落ちた**	●運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） →電源「入」にし、運転し直す。（ふたが開かないとき：P.16）
その他	**濁った水が出た**	●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
その他	**洗剤の効果がない**	●自動投入の洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？
その他	**柔軟剤の効果がない**	●自動投入の柔軟剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？



故障かな？（つづき）

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

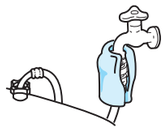こんなときは	ここを確認！
その他 **手動投入口に水が残る**	●柔軟剤・液体漂白剤の手動投入口はサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ●水道の水圧が低い場合は、漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 ●手動投入口のケースの筒とカバーの裏側をお手入れしてください。（P.39） ●本体が傾いていると、手動投入口内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。（P.47） ●風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると手動投入口にホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。（P.16）
「温風つけおき」コース運転後、**手動投入口に洗剤が残る**	●水道の水圧が低い場合は、手動投入口に洗剤が溶け残ることがあります。 →洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。
漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	●手動投入口の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？（P.17） ●手動投入口を勢いよく閉めていませんか?
結露する	●換気は十分にしていますか？ ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー（別売：AXW18B-1）は販売店でお求めいただけます。
表示より **運転時間が長い**	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
給水ホースと本機が凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む  ②給水ホースを外し湯につける  ③湯を2～3 L洗濯・脱水槽に入れる 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
●チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.33）し、処置をしてください。

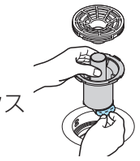表示	処置
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 • 排水ホースを倒してください。 • 排水口を掃除してください。（P.40）糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.63）をおすすめします。 • 途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.44） • 凍結していませんか？ • 潰れていませんか？ • 先端が水につかっていませんか？（P.44） • 延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？（P.44）  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
U12 ふたが開いています	●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.7）
U13 脱水できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？（P.47） • 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ●排水ホース·排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください。） 
U14 給水できません	●水栓を開いてください。 ●給水経路を確認してください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.39） ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
U25 乾燥できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 • ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。（P.16）

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H□□ 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

必要なとき

コース運転内容


コースを選んでスタートすると、自動的に　　に設定されます。（変更可能）

コース	運転内容	容量 NA-F10 WE7	容量 NA-F9 WE7	所要時間（約） NA-F10 WE7	所要時間（約） NA-F9 WE7	切り換えの範囲 水量 NA-F10 WE7	水量 NA-F9 WE7	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	9 kg	35分※1	34分※1	63 L・55 L・48 L・35 L・22 L	58 L・51 L・45 L・35 L・22 L	15分　11分 7分　3分	「ソフト脱水」設定時 注水1～3回 ため1～3回 注水3回（滝→注水→注水） ため3回（滝→ため→ため） 注水2回（滝→注水） ため2回（滝→ため） 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分　6分　1分 12分　6分	—
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2～4時間	2時間～3時間30分						自動　低温 60分　30分
	乾燥	0～1.5 kg		1時間30分～2時間		—		—	—	—	
		1.5～3 kg		2時間～2時間30分							
		3～5 kg	3～4.5 kg	2時間30分～3時間30分							
お急ぎ	洗濯	10 kg	9 kg	30分	29分	63 L・55 L・48 L・35 L・22 L	58 L・51 L・45 L・35 L・22 L	15分　11分 7分　3分	注水2回（滝→注水） ため2回（滝→ため） 注水1回 ため1回	12分　6分　1分	—
	洗濯～乾燥	2 kg		2時間～2時間30分		35 L				12分 （変更不可）	自動
パワフル 滝洗い	洗濯	6 kg	5.4 kg	1時間※2	59分※2	63 L・55 L・29 L	58 L・51 L・29 L	26分※3 （変更不可）	「ソフト脱水」設定時 注水1～3回 ため1～3回 注水3回（滝→注水→注水） ため3回（滝→ため→ため） 注水2回（滝→注水） ため2回（滝→ため） 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分　6分　1分 12分　6分	—
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2～4時間							自動　低温 60分　30分
パワフル 滝すすぎ	洗濯	6 kg	5.4 kg	54分※2	53分※2	63 L・55 L・48 L・35 L・22 L	58 L・51 L・45 L・35 L・22 L	15分　11分 7分　3分	注水3回 ため3回	12分　6分　1分 12分　6分	— 自動　低温 60分　30分
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2～4時間							
フレグランス	洗濯	5.5 kg	5 kg	55分※2	54分※2	63 L・55 L・48 L	58 L・51 L・45 L	15分　11分 7分　3分	ため3回 ため2回 ため1回	12分　6分　1分 ソフト6分 ソフト1分	—
温風 つけおき	洗濯	3 kg		2時間30分※2		48 L	45 L	1時間50分※3 （変更不可）	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	12分　6分　1分	—
	洗濯～乾燥			4時間30分～5時間30分						12分　6分	自動　低温 60分　30分
おうち クリーニング	洗濯	3.2 kg	2.8 kg	49分	48分	55 L※4・48 L・35 L	51 L※4・45 L・35 L	15分　11分 7分　3分	注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	6分　1分 ソフト6分 ソフト1分	—
	乾燥	0.4 kg		2時間30分		—		—	—	—	低温
化繊60分	洗濯～乾燥	0.6 kg		60分		55 L・35 L	51 L・35 L	3分 （変更不可）	注水1回 （変更不可）	12分 （変更不可）	自動
毛布	洗濯	4.2 kg		1時間8分	1時間7分	63 L※4・55 L	58 L※4・51 L	15分　11分 7分　3分	注水3回 注水2回 注水1回	12分　6分　1分	—
	洗濯～乾燥	3 kg		6時間						12分 （変更不可）	自動
ダニバスター※5	洗濯	1.5 kg		2時間20分		63 L	58 L	15分 （変更不可）	注水3回 注水2回	12分　6分　1分	—
槽洗浄	洗濯	—		6時間		58 L	55 L	約5時間※3	注水3回 （変更不可）	6分 （変更不可）	—
				11時間				約10時間※3			
槽乾燥	乾燥	—		30分		—		—	—	—	自動

■時間について

- 所要時間は室温20 ℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

滝：滝すすぎ		洗濯槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。（水はたまりません）
注水：注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。（水はあふれません）
ため：ためすすぎ		水をためてすすぐ。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。
  例）「おまかせ」コースの注水2回の場合
  1回目　滝、2回目 注水
  ↓
  1回目　ため、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

※1 下記の容量で洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。（からみほぐしをするため）
- NA-F10WE7　：約1～5.5 kg
- NA-F9WE7　：約1～5.0 kg

※2 からみほぐしの時間が含まれます。
※3「洗い」中は洗い時間表示「15分以上」が点滅します。
※4 青文字の水量は、容量に関係なく表示されます。（切り換えの範囲で変更可能です）
※5 約70分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。（室温20 ℃の場合）

仕様

本体		
品番	NA-F10WE7	NA-F9WE7
定格電圧	交流 100 V	
定格周波数	50/60 Hz 共用	
洗濯時の最大消費電力	320 W	315 W
乾燥時の最大消費電力	1100 W	
外形寸法	幅599×奥行664×高さ1089（mm）	
製品質量	51 kg	
標準洗濯容量	10.0 kg	9.0 kg
標準脱水容量	10.0 kg	9.0 kg
標準乾燥容量	5.0 kg	4.5 kg
標準水量（約）	55 L（おまかせコース時）	51 L（おまかせコース時）
標準使用水量（おまかせコース時）	洗濯時：110 L	洗濯時：102 L
	乾燥時：32 L	乾燥時：23 L
水道水圧	0.03～1 MPa	
運転音（約）	洗い時：32 dB	
	脱水時：37 dB	

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
●運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ（本体内蔵）			
揚水量	12 L／分（50/60 Hz）	風呂水吸水ホース内径	15 mm（市販のホースは使用不可）

●揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。

効果

■エコナビ（最大値）
エコナビ運転した場合としない場合の比較

洗濯エコナビ
「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量
標準洗濯容量10.0 kg：60 Wh → 54 Wh（約10 %）
9.0 kg：57 Wh → 51 Wh（約8 %）
- 標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビ
「おまかせ」コース・「洗濯～乾燥」（自動）・乾燥容量3.0 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量：1470 Wh → 1396 Wh（約5 %）
- 衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2018年3月23日
試験成績書発行番号：第18008665001-0101号

■「槽乾燥」コースによる黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2009年4月30日
試験成績書発行番号：第209032183-001号

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年3月19日
試験成績書発行番号：第14004040003-01号

■「ダニバスター」コースによるアレル物質（ダニのふんや死骸）除去
試験機関：パナソニック（株）プロダクト解析センター
試験方法：ダニ付着試験布のアレル物質（ダニのフンや死骸）測定
除去方法：温風加熱後の洗濯による
対象部分：毛布等
試験結果：アレル物質（ダニのふんや死骸）除去率99 %以上

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れ などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です
販売店名
電話
お買い上げ日　年　月　日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」「エラー表示が出たら」（50、54～59ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	電気洗濯乾燥機
品番	
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
（一般家庭用以外に使用された場合は除く）


●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は、次の内容で構成されています。
- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

＊補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。


一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。


別売品 （メーカー希望小売価格は2019年4月現在・税抜）


洗濯キャップ
●AXW3215-6BM0
1,200円


洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W1
2,000円


糸くずフィルター
●AXW22A-9MA0
800円


フィルターのみ
フィルターA
●AXW22AH8SV0
500円


フィルターB
●AXW2258H8SV0
500円


風呂水フィルターB
●AXW215-6RY0
300円


風呂水ホース用Oリング
●AXW257-9MA0
300円


（イラストはN-LB1）
糸くずボックス
●N-LB2（スリムタイプ）2,000円
●N-LB1（大容量タイプ）3,400円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store
http://jp.store.panasonic.com/

必要なとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- ●お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- ●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- ●登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこちら
http://club.panasonic.jp/aiyo/



製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト　http://www.panasonic.com/jp/support/

家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

よくあるご質問

フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-691**　パナは ロクキュウイチ
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**　パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**
■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示･提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検　長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ、コードが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●運転中、異常な音や振動がする
- ●洗濯・脱水槽が止まりにくい
- ●水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- ●本体に触るとビリビリ電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時にご注意願います！
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナー事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2019
AWW9901A4M00
S0419-0
2019-04