Panasonic



# 取扱説明書

## ドラム式電気洗濯乾燥機
（家庭用）

品番 NA-VG740L
（ドア左開き）
NA-VG740R
（ドア右開き）

保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に**「安全上のご注意」（4〜5ページ）を必ずお読みください。**

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・施工説明書とともに大切に保管してください。

■本書の写真・イラストはNA-VG740L（ドア左開き）を使用しています。

●NA-VG740R（ドア右開き）のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。

●写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

掲載例
動画
Sample

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。
通信料金はお客様のご負担となります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。
（裏表紙ご参照）

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

# もくじ

## 確認と準備


4 **安全上のご注意**
• 必ずお守りください



6 **使用上のお願い**

7 各部の名前／付属品

8 操作／表示部

9 **ドアロック**
●チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため） …… 9

10 洗濯の流れ
●自動槽洗浄 …… 10
●ふんわりキープ …… 11

12 **洗濯物の確認と準備**

14 毛布を洗う前に
• 毛布コース

15 温水コースで洗う前に



16 **コースを選ぶ**
●温水機能 …… 17

18 **洗剤・柔軟剤の入れ方**


## 使い方




20 **いつものお洗濯**
●予約するとき …… 21

22 **いろいろなお洗濯**

26 乾燥する

28 設定を変更する








# お手入れ



## 30 お手入れする


●洗剤ケース、本体・窓パッキング、排水フィルター …… 30
●乾燥フィルター …… 31
●ドラム …… 32




# 必要なとき


34 仕上がりが気になるとき

36 **使いこなしのヒント**
- 「脱水のみをしたい」や「ベッドパッドは洗える？」など、よくあるご質問をまとめました。

37 **困ったとき**

●音が気になる、振動が大きい／ガタガタ音がする… 37
●衣類がうまく乾かない、乾燥運転時の湿気が気になる …… 38




解決のヒントはこちらにもあります

●パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」から動画をご覧になれます。


39 **故障かな？**

43 **エラー表示が出たら**

44 コース運転内容

46 仕様

47 保証とアフターサービス
- よくお読みください

47 別売品


**お風呂の残り湯で洗濯はできません**

バケツや市販のバスポンプなどで、ドラム内に直接水を入れても、排水して水がたまりません。



**ふとんは洗濯できません**

洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかったり、破れたりする場合があり洗えません。




# 安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることで…

**こんな事故が起きています**

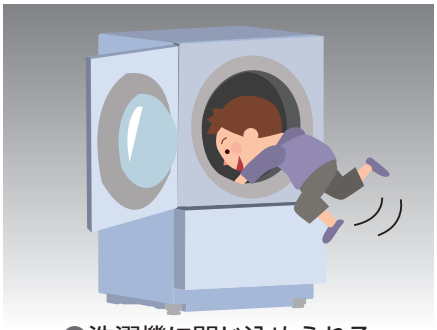

●洗濯機に閉じ込められる




●電源プラグからの発火

## ⚠ 警告

### 子供をドラムに入らせない
（窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ）



●子供だけで使わせない。

●台などを置かない。

### 洗濯後でも絶対に乾燥しない
（油の酸化熱による発火のおそれ）





- 美容オイル（エステ系ボディオイル）
- ドライクリーニング油
- 食用油
- 機械油
- シンナー
- 動物系油
- ベンジン
- ガソリン

など




- ポリプロピレン繊維製品

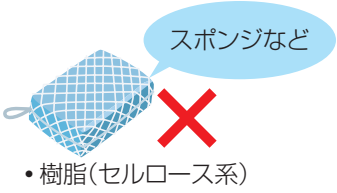



- 樹脂（セルロース系）

### チャイルドロックを設定する
（子供が閉じ込められるおそれ）

動画

電源「切」でもドアが開かないようにします。

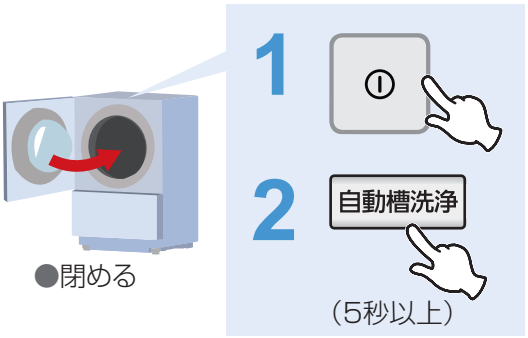



●閉める

🔒 が点灯、CL が表示されます。
（「ピピッ」と鳴り、設定完了）

●解除するときも、同じ手順で操作する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、🔒、CL が消えて解除完了）

### 電源プラグやコードを正しく使う
（火災・感電のおそれ）


●定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。
（他の器具と併用しない）

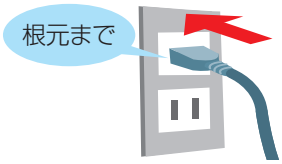



●ほこりが付いていたら拭く。

●次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。

- 傷んだ電源プラグやコード
- 差し込みが緩いコンセント

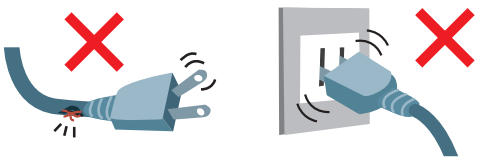

●棚や本体などで挟まない。
（断線の原因）

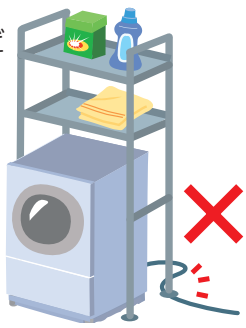

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |
| ⚠ 注意 | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない内容です。 |
| ❗ | 実行しなければならない内容です。 |

## ⚠ 注意

### ⃠ 次のことをしない

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- ドアにぶらさがらない。(本体が倒れてけがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

### ❗ アースを取り付ける


(漏電時に感電のおそれ)

- 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)


### ❗ 異常・故障時は、すぐに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)

- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。

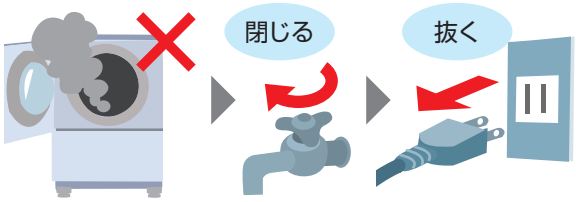



**異常例**：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

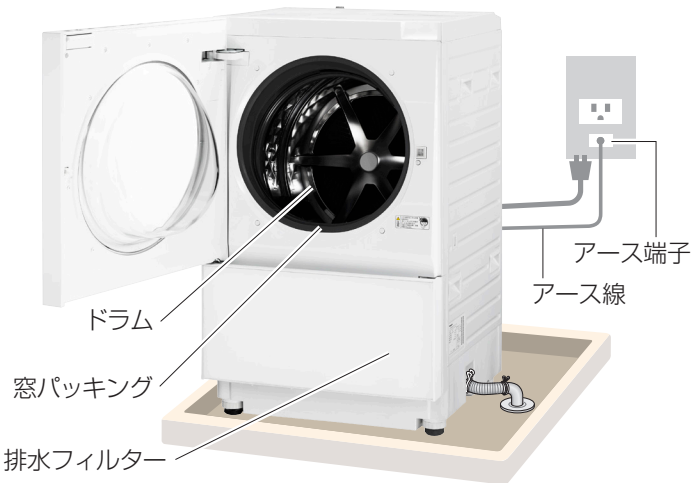


### ❗ 水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)

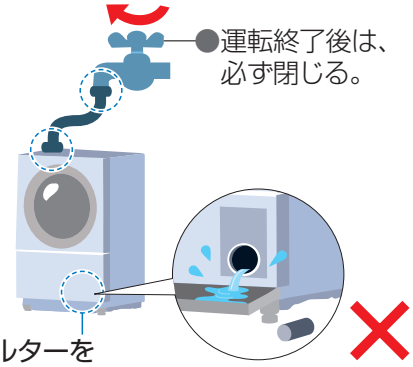



### ⃠ 排水フィルターを運転中に外さない(P.30)

(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)


- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

### ⃠ 次のことをしない

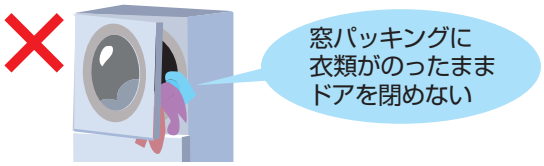


(水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ)

- 50 ℃以上のお湯を入れない、給湯機器とつながない。
(変形や傷みによる漏電・感電のおそれ)

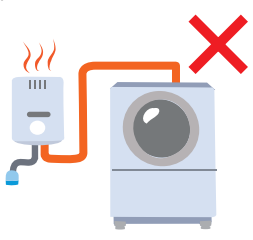

# 使用上のお願い




**まず据え付け状態の点検を！**

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

## 漏電・火災・感電を避けるために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない


●お手入れのとき

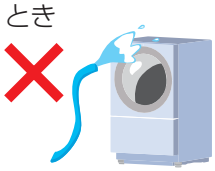


●ベランダ（風雨にさらされる）




●浴室（湿気が多い）

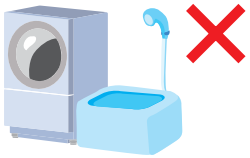

■次のことはしない

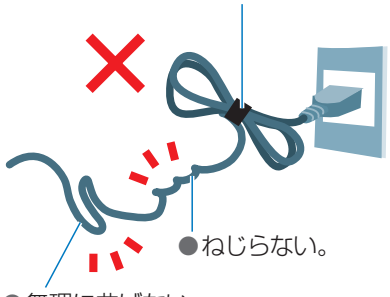



●ぬれた手で抜き差ししない。

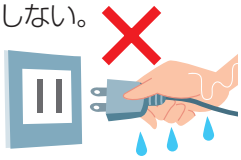

●電源コードを持って抜かない。



**長期間使わないときは**

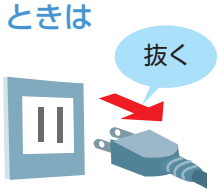


## 樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを避けるために




（特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ）

■詰まって水漏れのおそれ




- 粉石けん
- 重曹
- 液体石けん（予約時には使えません）

## 本体の振動・転倒を避けるために

■防水性のシートや衣類などは、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない








- おむつカバー
- サウナスーツ
- 自動車のカバー
- 風呂場のマット

■物を載せない




## その他のお願い

●乾燥時は十分に換気する。
（窓・壁・床に結露する原因）

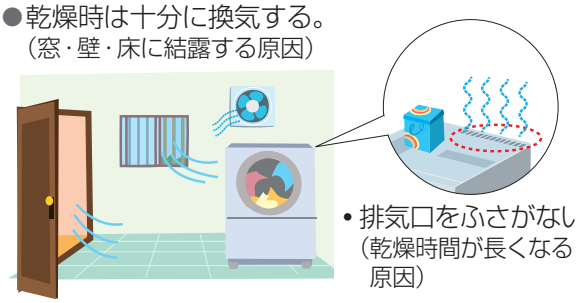

- 排気口をふさがない。（乾燥時間が長くなる原因）

●ラジオやテレビなどを近づけない。
（雑音、映像の乱れの原因）

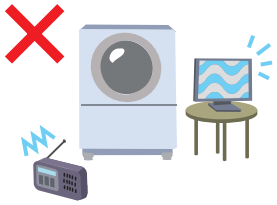


**井戸水をお使いのお客様へ**

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

# 各部の名前／付属品



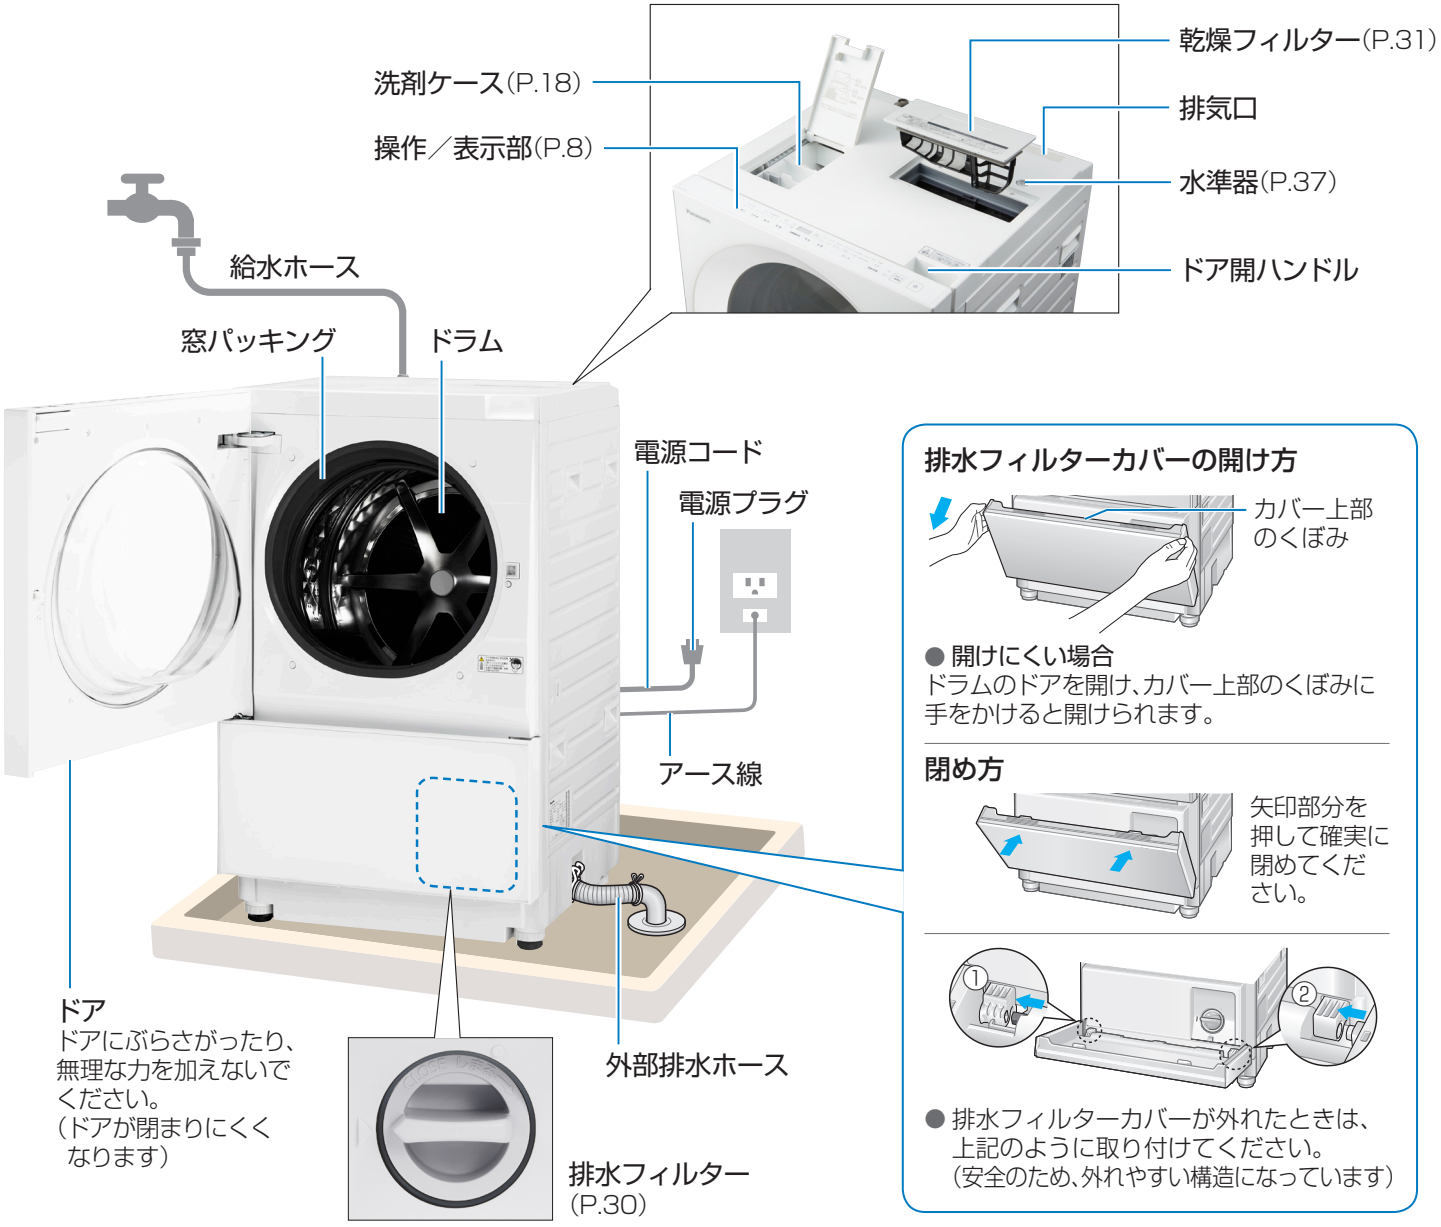


### 排水フィルターカバーの開け方




● 開けにくい場合
ドラムのドアを開け、カバー上部のくぼみに手をかけると開けられます。

### 閉め方




矢印部分を押して確実に閉めてください。





● 排水フィルターカバーが外れたときは、上記のように取り付けてください。
(安全のため、外れやすい構造になっています)

## 付属品



外部排水ホース
(1本：伸縮式)



給水ホース
(1本:長さ約0.8 m)



給水栓継手
(1個:給水ホースとセット)

●付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。



横水栓

●横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓継手または給水栓ジョイントが必要です。
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。(詳しくは施工説明書ご参照)



万能ホーム水栓

●施工説明書ご参照



カバー(2枚)



ネジ(2個)




ホース穴カバー
(1個)



スパナ
(1個：転居などの際に必要です)

# 操作／表示部

**ここでは、説明のため、すべての表示を点灯させています。**

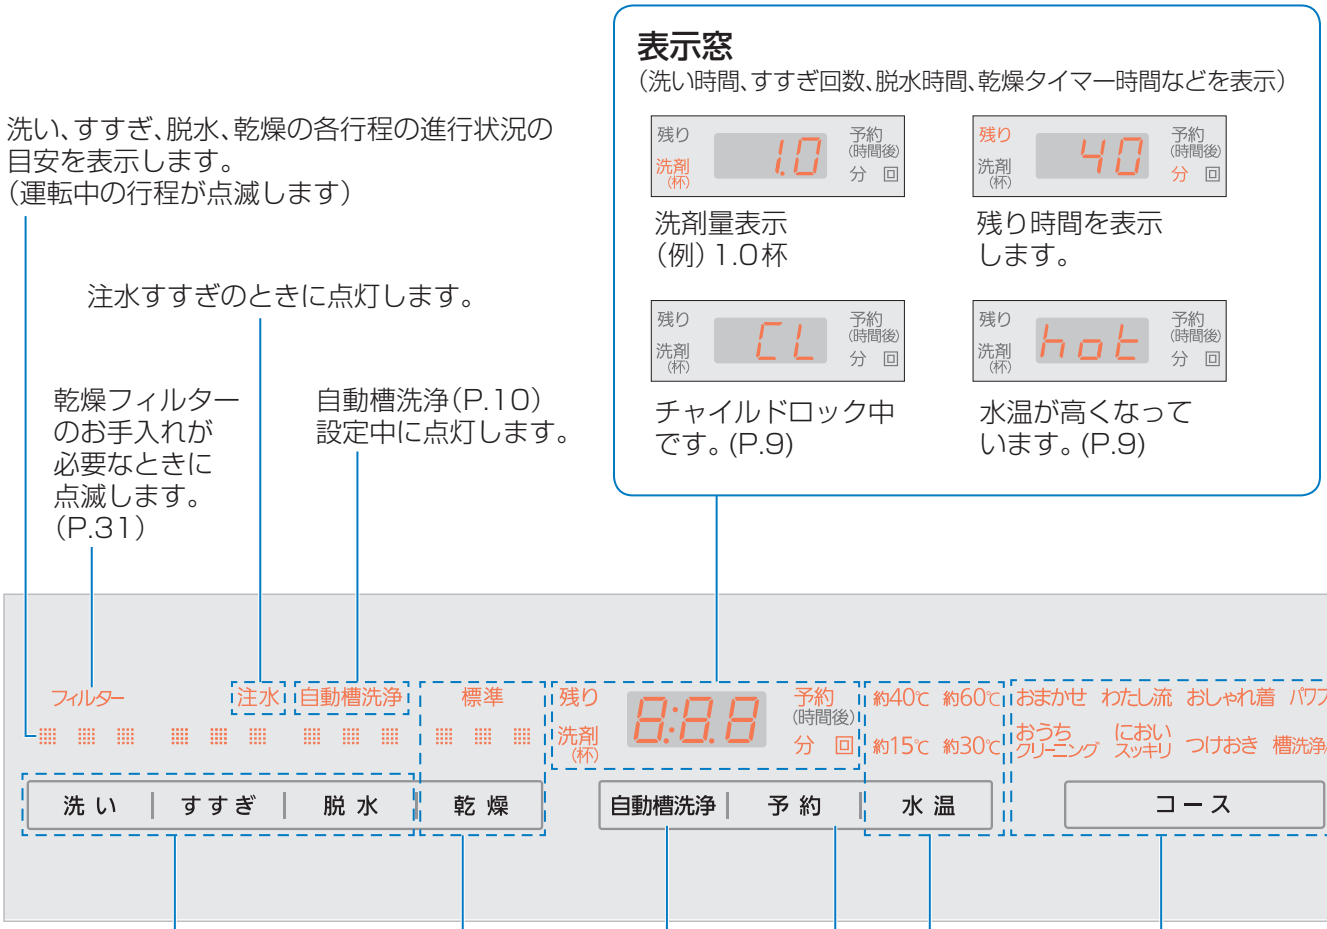


### 乾燥の種類を選ぶ
（P.27）

### 自動槽洗浄をする
（P.10、21）

- 5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定／解除ができます。（P.9）

### 水温を上げて洗う
（P.17、20、22）

### 洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

- ボタン操作すると、変更内容が表示窓に表示されます。
- 単独で使ったり、お好みの組み合わせで使うことができます。（P.24）
- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 運転中に押すと、各行程の残り時間やすすぎ回数が表示窓に表示されます。

### 運転を終了したい時間（何時間後）を予約する

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間は（P.45）

### コースを選ぶ
（P.16）

- 選択中のコースが点灯します。

# ドアロック



## 運転中にドアを開けたいとき

スタート 一時停止 を押す
（ロック解除）



運転中や予約中、「ふんわりキープ」運転中、送風運転中(P.29)はドアがロックされて開きません



●「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。
（運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます）

●運転を再開するときは、ドアを閉めて再度 スタート 一時停止 を押してください。
- 予約中にドアを開閉したときも スタート 一時停止 を押してください。
（ スタート 一時停止 を押さないと、予約時間が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします）

**お知らせ**

●「ふんわりキープ」運転中( ふんわり 点滅中)にドアを開けるときは、 ⏻ を押してください。

●洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。
（ドアの内側から水滴が落ちることがあるため）

●電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。

●チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアが開きません。

### ■ドラム内の水温が高いとき( hot 表示中)は、ロック解除されずドアは開きません

●すぐにドアを開けたいときは…
①電源を切る。
②電源を入れる。
③「脱水」運転をする。(P.24)
（ドラム内の水温を下げるために給水から始まることがあります）

- 洗濯が終了していません。運転をし直してください。

## チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため）

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

**1** ⏻
ドアを閉め、電源を入れる

**2** 自動槽洗浄 を
5秒以上押す
🔒 が点灯、 CL が表示されます。
（「ピピッ」と鳴り、設定完了）


### ■解除のしかた

●同じ手順で操作する
→「ピピッピピッ」と鳴り、🔒、 CL が消えます。



**お知らせ**


●チャイルドロック中は、電源を入れるたびに CL が約5秒間表示されます。

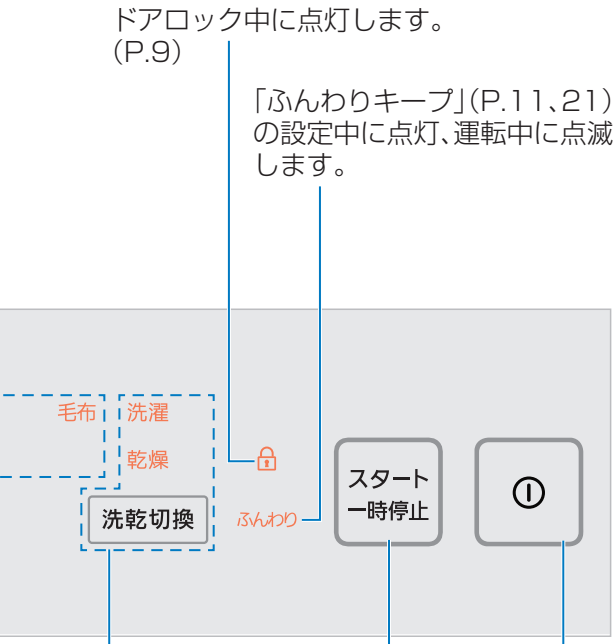


**スタート／一時停止する**
●運転中や予約中にドアを開けるときも押します。(P.9)

**運転内容（「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」）を切り換える**(P.16、20)
●コース選択をやり直すときも押します。

**電源を入／切する**
●電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
●電源を切ったあと、右の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



# 洗濯の流れ

準備する
②洗濯物を入れ、ドアを閉める。
①衣類を仕分け、前処理をする。(12ページ)

電源を入れる

運転内容を選ぶ
●「水温」など、お好みの設定を追加するとき(20ページ)
●目的に合ったコースを選ぶとき(16ページ)

コースを選ぶ

スタートする

洗剤を入れる
●洗剤・柔軟剤の入れ方について(18ページ)








**洗濯**のとき

**洗濯～乾燥**のとき

**乾燥**のとき

## 自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムなどに付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して、黒カビを抑制します。(お買い上げ時は設定されていません)




「洗濯」「洗濯～乾燥」の次の運転のときに働きます。

- 「おまかせ」「わたし流」コースで、水温が常温(P.17)または「約15 ℃」、「すすぎ」2回以上のとき

■「自動槽洗浄」を設定するには (P.21)

**お知らせ**

- 「自動槽洗浄」を設定すると、使用水量が約2 L増え、運転時間が約3分長くなります。
- P.28ですすぎ回数を1回に変更すると、設定できません。すすぎ2回(お買い上げ時)に戻し、自動槽洗浄の設定をしてください。
- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」も行ってください。(P.32)
- 「自動槽洗浄」の効果(P.46)

※1 個別に洗濯するときは(P.24)
※2 脱水の最後に、ほぐし運転をします。

●「自動槽洗浄」について(10ページ)


「洗い」の水温を上げて洗濯(P.16)
「すすぎ」以降は温水になりません。

| 洗い※1 | すすぎ※1 自動槽洗浄 | 脱水※1※2 | | |
|---|---|---|---|---|
| 洗い※1 | すすぎ※1 自動槽洗浄 | 脱水※1 | 乾燥 | ふんわりキープ |
| | | | 乾燥 | ふんわりキープ |

## 取り出す

ブザーが鳴ったら終了

●「ふんわりキープ」について(下記参照)

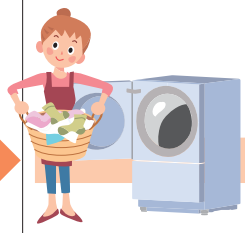

## お手入れする

●乾燥フィルターを掃除するとき(31ページ)




## ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)
「毛布」コースでは働きません。

**■「ふんわりキープ」運転をしない設定にするには**(P.29)

**お知らせ**

- ランニングコスト：約0.5円／回(電力料金目安単価27円／kWh(税込)で計算[2014年4月改定])
- 予約時は、予約設定した時間の約2時間後まで運転をします。
- 運転中に衣類を取り出すときは、⏻を押してください。

# 洗濯物の確認と準備

## 洗濯・乾燥できないもの ✕



皮革、毛皮製品
（形くずれの原因）



絹、レーヨン、
キュプラ製品（混紡品）
（変色、形くずれの原因）




わた、スポンジ、ビーズなど
を使用した座ぶとんや
クッション、枕類
（傷み、故障の原因）




防水性のシートや
衣類
（傷み、故障の原因）

ほかにも…
- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）
- ふとん



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類、
カーペットカバー
（傷み、故障の原因）

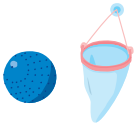

市販の洗濯補助具、
堅い芯材が入った洗濯ネットなど
（熱による変形、破損、衣類を傷める、
故障の原因）



堅い芯材が入った帽子
（傷み、故障の原因）

## 乾燥できないもの ✕



のりづけしたもの
（乾燥フィルターの
目詰まりの原因）




刺しゅう、レースの付いた
もの、新合繊（超極細繊維）
（変形の原因）



ふとん、カーテン（傷み、故障の原因）
- カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。




上のいずれかの表示付きのもの
（傷みの原因）



マット類、ペットの
毛が付いたもの
（乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、
故障の原因）



タイツ、ストッキング
（傷み、変形の原因）



ウールの衣類
（縮み、毛が抜ける原因）

## ■洗濯容量の目安

（1枚当たりの重さの目安）




- 素材などによって重さは異なります。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 g | ●シーツ（綿100 %）<br>●パジャマ上下（綿100 %） | 200 g | ●ワイシャツ（混紡）<br>●ブラウス（混紡） |
| 400 g | ●スカート（化繊） | 130 g | ●長袖肌着（綿100 %） |
| 300 g | ●バスタオル（綿100 %）<br>●セーター（混紡） | 50 g | ●靴下（混紡）<br>●ブリーフ（綿100 %） |

## 汚れがひどいものは、前処理を



**えり、そで汚れ**
→えり、そで用洗剤を塗る。

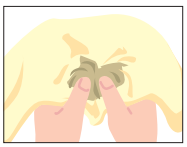

**泥汚れ**
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。




**シミ汚れ**
→シミ汚れ用洗剤または酸素系液体漂白剤を塗る。（血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする）

## 黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、
衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

### 次の点にご注意ください

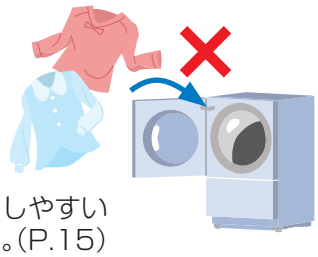

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗いする。
  （色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因）
- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため、衣類の取扱い絵表示を確認する。（P.15）
- 洗剤は適正量を入れる。（P.19）
  （洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因）
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
  （柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因）
  特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
  （気になる場合は、粉末合成洗剤を使う）




### ■色落ちの確認方法

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



### ■黒ずみや色移りしたときは（P.34）



## 乾燥によるシワや縮みを防ぐために

### 次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。（P.27）
- 一度に乾燥する衣類を少なめにする。
- 乾燥途中（生乾き状態）で取り出して、つり干しする。



- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。



- 化繊など乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出す。



### ■乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
  （生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため）
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
  - 綿や麻などのニット製品
  - 肌シャツ
  - Tシャツ
  - ポロシャツ
  - トレーナー

  など



### ■縮みが気になるときは（P.34）

## 衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすいものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

## デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
  （これ以外はネットに入れない）
  - ストッキングやブラジャー（ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
  - レースの付いた衣類やランジェリー
  - 靴下やハンカチなど




（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

### ■乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。
  （乾きむらやシワの原因）

# 毛布を洗う前に 毛布コース

## 洗えるもの・乾かせるもの





いずれかの表示がある毛布（マイヤー、織）
●取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。

| 洗濯のみ ○ できるもの | 洗濯～乾燥 ○ できるもの | 洗濯も乾燥も × できません |
|---|---|---|
|  化繊100 %、綿100 %<br>● 1枚（3 kg以下） | ●綿毛布は乾燥できません。（縮むおそれ）<br>  化繊100 %<br>● 1枚（3 kg以下）<br>・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 | ●毛100 %<br>●毛足10 mm以上のロングパイル（風合いを損なうため）<br>●電気毛布（カバー含む）<br>●ふとん |

## こんなことはしないで！

■毛布以外（ふとんなど）を洗ったり、乾かしたりしないでください。
（洗い・すすぎ・脱水がきちんとできなかったり、破れる場合があり洗えません）

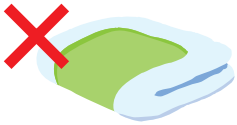


■「毛布ネット」は使わないでください。（脱水できません）



## 毛布の入れ方

### 1 折りたたむ


①2つに折る。　②両側を折る。

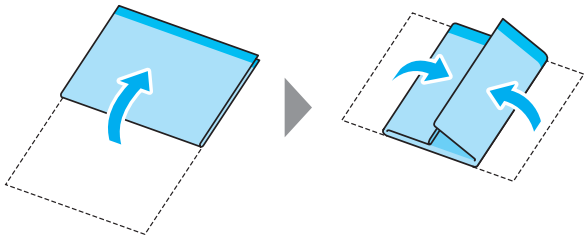

**お願い**

●毛布は、必ず1枚で洗ってください。
●次のようなことをしないでください。（本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因）
- 毛布をねじったり、丸めたりして入れないでください。（脱水不良のおそれ）
- 「脱水」のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。（脱水できません）

### 2 ドラムに入れる

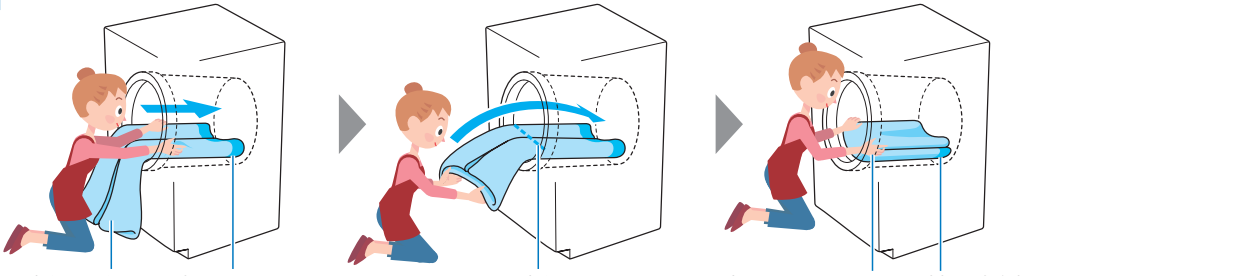

折り目を上にする　奥まで入れる　2つ折りにする　はみ出さないように押し込む　端は奥側にする（ドア側にあると、破れる原因）

# 温水コースで洗う前に



まず絵表示の確認を！

●衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱い絵表示を確認する。


●手洗い指定や水洗いできない衣類は洗わない。




●水温の上限がある衣類は、上限を守る。

(例)

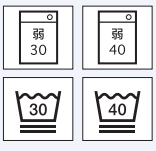


| コース | 洗えるもの | ご確認ください | |
|---|---|---|---|
| おまかせ(約40 ℃) | 日常の洗濯物  | ●容量：3 kg以下 | ●シワが気になるものは洗わない。 |
| においスッキリ(約40 ℃) | | ●容量：2 kg以下 | |
| つけおき(約40 ℃) | | | |
| おしゃれ着つけおき(約40 ℃) | おしゃれ着  | ●容量：2 kg以下<br>●いずれかの表示があるもの  | **洗えないもの**<br>●いずれかの表示があるデリケートなもの  |
| おしゃれ着(約40 ℃) | | | |
| おしゃれ着(約30 ℃) | おしゃれ着  | ●容量：2 kg以下<br>●いずれかの表示があるもの  | **洗えないもの**<br>●いずれかの表示があるデリケートなもの  |
| おまかせ(約60 ℃) | 白物衣類  | ●容量：2 kg以下 | ●シワが気になるものは洗わない。<br>**洗えないもの**<br>●色柄物<br>●ワイシャツなど芯地のあるもの<br>●ゴム素材で伸縮性のあるもの<br>●プリントの付いたもの |

**お願い**

●色落ちするものは分け洗いをしてください。



●「つけおき(約40 ℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40 ℃)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わないでください。(変色のおそれ)

# コースを選ぶ

傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて
正しいコース選びを！

• 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

| | | コース | | 運転内容 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 洗濯 | 洗濯～乾燥 | 乾燥のみ |
| ふだんの衣類 | 日常のお洗濯 | おまかせ | (P.20) | ● | ● | ● |
| | 皮脂汚れを落として黄ばみを予防（肌着など） | おまかせ(約40 ℃) | (P.22) | ● | ● | — |
| | お好みの運転内容を記憶 | わたし流 | (P.22) | ● | ● | ● |
| | しっかり洗ってしっかりすすぐ | パワフル滝 | (P.20) | ● | ● | — |
| | 部屋干し臭を抑えて洗濯 | においスッキリ(約40 ℃) ※1 | (P.22) | ● | ● | — |
| | 黄ばみをしっかり洗う | つけおき(約40 ℃) ※2 | (P.22) | ● | ● | — |
| おしゃれ着 | 黄ばみをやさしく洗う | おしゃれ着 つけおき(約40 ℃) ※2 | (P.22) | ● | — | — |
| | 黄ばみを予防 | おしゃれ着(約40 ℃) | (P.22) | ● | — | — |
| | 汚れをしっかり洗う | おしゃれ着(約30 ℃) | (P.22) | ● | — | — |
| 白い肌着など | 除菌して洗う（白物衣類限定） | おまかせ(約60 ℃) | (P.22) | ● | ● | — |
| デリケートな衣類 | やさしく洗う | おうちクリーニング | (P.22) | ● | — | — |
| 毛布 | 毛布などを洗濯 | 毛布 | (P.24) | ● | ● | ● |
| お手入れ | ドラムの黒カビを予防／除去 | 槽洗浄 / 乾燥 | (P.32) | ● | — | ● |

| | 水温※3 | 容量の上限 | | 追加の設定 | | 乾燥の種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 洗濯 | 洗濯～乾燥/乾燥のみ | 予約 | 自動槽洗浄 | 標準 | タイマー |
| | | | | 洗濯/洗濯～乾燥 | 洗濯/洗濯～乾燥 | 洗濯～乾燥/乾燥のみ | |
| | 常温 約15 ℃ | 7 kg | 3.5 kg | ● | ● | ● | ● |
| | 約40 ℃ | 3 kg | 3 kg | ● | — | ● | ● |
| | 常温 約15 ℃ | 7 kg | 3.5 kg | ● | ● | ● | ● |
| | 常温 約15 ℃ | 7 kg | 3.5 kg | ● | — | ● | ● |
| | 約40 ℃ | 2 kg | 2 kg | ● | — | ● | ● |
| | 約40 ℃ | 2 kg | 2 kg | ● | — | ● | ● |
| | 約40 ℃ | 2 kg | — | ● | — | — | — |
| | 約40 ℃ | 2 kg | — | ● | — | — | — |
| | 約30 ℃ | 2 kg | — | ● | — | — | — |
| | 約60 ℃ | 2 kg | 2 kg | ● | — | ● | ● |
| | 常温 約15 ℃ | 1 kg | — | — | — | — | — |
| | 常温 約15 ℃ | 3 kg | 3 kg | ● | — | ● ※4 | ● ※5 |
| | 常温 約30 ℃ ※6 | — | — | — | — | ● | — |

## ■乾燥の種類

- 標準
- タイマー(30分・60分・90分・120分・180分・240分)

●衣類に合った乾燥の種類の選び方について(P.27)

# 温水機能

## ●水温 15 ℃で洗う

冬場など、自動で約 15 ℃まで温めて洗濯します。(汚れ落ちがよくなります)

●「約 15 ℃」設定ができるコースは(左記参照)

## ■設定のしかた(P.20)

**お知らせ**

●設定時間や衣類の量、水温などにより15 ℃まで上がらないことがあります。

## ●温水コースで洗う(約30 ℃／40 ℃／60 ℃)

汚れや素材に応じてコースを使い分けて洗えます。

## ■温水コースで洗う前に(P.15)



**お知らせ**


●衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。

●「においスッキリ(約40 ℃)」「おまかせ(約60 ℃)」コースの効果(P.46)

※1 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40 ℃の温水で洗濯します。(洗剤の量→P.19)
洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗うことで部屋干し臭を抑えます。泥汚れ、汚れの再付着による黒ずみにも効果があります。

※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液につけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。(洗剤の量→P.19)

※3 水温は「水温」ボタンの上部に表示されます。水温表示が消えているときは常温(水道水のまま)になります。




※4 「洗濯～乾燥」の場合

※5 「乾燥のみ」の場合
乾燥タイマーは60分、100分、150分、200分から選べます。

※6 常温のときより時間を短縮して運転します。(約11時間→約3時間)

# 洗剤・柔軟剤の入れ方




## ■使える洗剤

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん




## ■使えない洗剤

- 粉石けん
  （水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因）




洗剤ケース



## 粉末 合成洗剤／漂白剤

洗剤が残るのを防ぐために、

- ケースがぬれていたら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは砕いてから入れる。

## 液体石けん

- 予約時は使用しない。（詰まって水漏れのおそれ）
- 液体石けんは固まりやすいため、薄めて入れる。

## 液体 合成洗剤／漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使用しない。
  （長時間の放置で金属が腐食、故障の原因）
- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。
  （色落ちの原因）

## 洗剤ケースに入れないでください

（使用方法は、容器の記載に従う）


- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤　など



（水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因）

## 柔軟剤

- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。
  （最大55 mlまで）
  - 液面が「これ以下」の位置を超えない。
    （柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる）
- 入れたまま12時間以上放置しない。
  （固まりやすいため）
- 分離や固化したものは使用しない。
  （洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因）
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
  （異常ではありません）

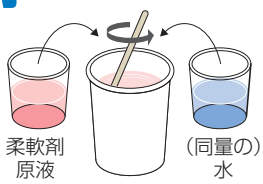


**お願い**

- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。
  （給水後に入れると残る場合があるため）
- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくしてください。
  （泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ）
- 粉石けんや重曹は使用しないでください。
  （溶けにくく、詰まって水漏れ・故障の原因）
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。
  （洗剤を流すための給水がされないため）

# 洗剤などを入れるタイミング

**1** 衣類を入れて
ドアを閉め





（洗濯が始まる）




洗濯量に合わせて
洗剤量が表示される。

**2** 表示に合わせて
入れる

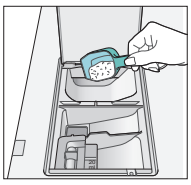

## ■洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ スタート 一時停止 で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。


# 使用量の目安

●洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ（1杯の量）が異なりますので、
下の表を目安に入れてください。（洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する）
●ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

• 下表にない洗剤は、P.36を参照してください。

（2019年4月現在）

**■1杯の量り方**
付属のスプーンまたは
キャップを使い、
すりきりにします。

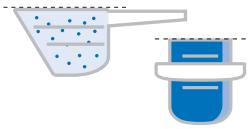




| 洗濯量の目安（約） | 洗剤量表示 | 洗剤 | | | 柔軟剤 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 粉末合成洗剤 | 液体合成洗剤 | 粉末合成洗剤 | | | |
| | |  |  |  |  |  |  |
| | | ●アタック<br>●アタック リセットパワー<br>●ニュービーズ<br>●フレグランス ニュービーズ<br>●トップ<br>●部屋干しトップ<br>●ブルーダイヤ | ●アタック<br>●アタックZERO<br>●フレグランス ニュービーズ<br>●トップ<br>●ナノックス<br>●香りつづくトップ<br>●ハイジア<br>●ハレタ<br>●アリエール<br>●ボールド<br>●遠心力21 | ●アリエール<br>●ボールド | ●ハミングNeo<br>●ふんわりソフラン | ●ハミング<br>●フレア<br>●ソフラン | ●レノア |
| | | 表示どおり | | 表示の1.3倍 | | | |
| 7 kg 以下 | 0.9 杯 | 0.9 杯 | | 1.2 杯 | 0.4 杯 | 0.5 杯 | 0.9 杯 |
| 4.5 kg 以下 | 0.8 杯 | 0.8 杯 | | 1.0 杯 | 0.3 杯 | 0.4 杯 | 0.7 杯 |
| 2.5 kg 以下 | 0.6 杯 | 0.6 杯 | | 0.8 杯 | 0.2 杯 | 0.3 杯 | 0.5 杯 |
| 0.5 kg 以下 | 0.4 杯 | 0.4 杯 | | 0.5 杯 | 0.2 杯 | 0.3 杯 | 0.5 杯 |

**■「においスッキリ（約40 ℃）」「つけおき（約40 ℃）」「おしゃれ着 つけおき（約40 ℃）」コースの場合**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 kg 以下 | 1.2 杯 | 1.2 杯 | | 1.6 杯 | 0.2 杯 | 0.3 杯 | 0.5 杯 |
| 0.5 kg 以下 | 0.8 杯 | 0.8 杯 | | 1.0 杯 | 0.2 杯 | 0.3 杯 | 0.5 杯 |

洗剤量表示
以下のような同梱スプーンが基準です。
● 粉末合成洗剤（水30 Lに対して18 g使用）のスプーン　※すりきり1杯約42 g

●「おうちクリーニング」「毛布」コースの洗剤量は（P.23、25）

# いつものお洗濯

## 準備

①洗濯物を準備する。
②水栓を開ける。
- 乾燥中も、水栓を閉めないでください。
（乾燥終了時に排水トラップに水をため、臭いの逆流を防ぐため）

③洗濯物を入れ、ドアを閉める。




**1** 電源を入れる　**2** 運転内容を選ぶ　**3** コースを選ぶ

## おまかせ パワフル滝 コース

① → 洗乾切換 → コース

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。

- 選んでいる内容が点灯します。
  - 洗濯 洗濯
  - 洗濯 乾燥 洗濯～乾燥
  - 乾燥 乾燥
- 乾燥のみをするときは（P.26）



選んだコース（点灯）

**お知らせ**
- スタート後、運転内容やコースは変更できません。

**お知らせ**
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。

- コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

### ■スタート後に、洗い すすぎ 脱水 の内容を変更したいとき

スタート 一時停止 で一時停止してから変更できます。（「洗い」終了まで）

**水温 水温を上げて洗う**


**■ 水温約15℃で洗う**
- 設定時は、約15℃ が点灯します。
- 「約15℃」設定は一度設定すると、電源を切っても記憶しています。

**■ 温水コースで洗う**（P.22）
- スタート後は変更できません。

**乾燥 乾燥の種類を変更する**
- 押すたびに切り換わります。

表示窓に表示なし（標準）→30分→60分→90分→120分→180分→240分→0分（乾燥なし）→

（タイマーのときは時間を選ぶ）
- スタート後は変更できません。
- 衣類に合った乾燥の種類の選び方について（P.27）

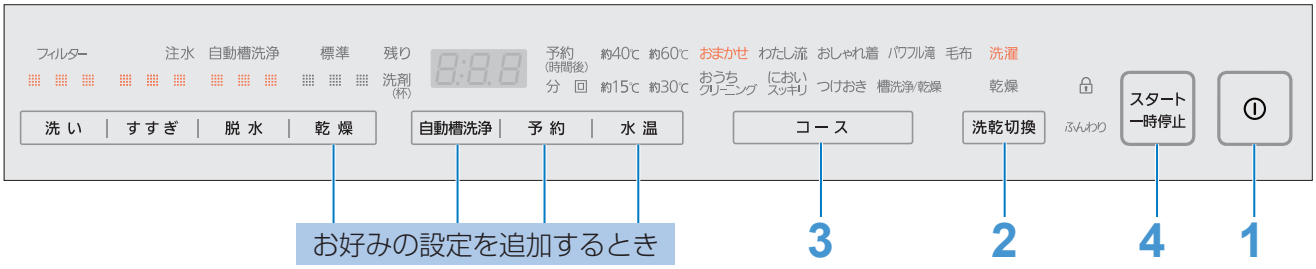


## 4 スタートする

スタート 一時停止

洗濯量を計測（約15秒）

残り 洗剤(杯) 0.8 洗剤量を表示（約20秒）

## 5 表示に合わせて洗剤を入れる…▶ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

（P.18）



●残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。



## 運転終了後

### ■「洗濯～乾燥」が終了したら

「ふんわりキープ」（P.11）が始まり、衣類のシワを防ぎます。

ふんわり 点滅：「ふんわりキープ」運転中

乾燥運転は終了しています。
できるだけ早く衣類を取り出してください。
（ドアを開けるときは、① を押す）

**お知らせ**

●「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転する場合、衣類を入れ過ぎると、洗剤量表示が点滅します。
→ スタート 一時停止 を押して衣類を減らしてください。

●減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。

**自動槽洗浄** **自動でお手入れする**（P.10）

●設定内容は、電源を切っても記憶されます。
●P.28ですすぎ回数を1回に変更すると、設定できません。すすぎ2回（お買い上げ時）に戻し、自動槽洗浄の設定をしてください。

**予 約** **何時間後に終了させるかを選ぶ**（P.45）

●予約中はドアロックされます。開けるときは（P.9）
●スタートして約2分後に「予約」以外の表示が消えます。
●予約中に押すと、予約内容を確認できます。
●予約を取り消すには電源「切」にしてください。
●「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時刻の前に運転が終わることがあります。

**お願い**

●衣類を入れ過ぎないでください。（衣類や本体が破損するおそれ）
●衣類をドアに挟まないでください。（水漏れや衣類が破れる原因）
●乾燥時は、容量の上限を守ってください。（P.16）
●乾燥によるシワや縮みを防ぐために（P.13）

# いろいろなお洗濯

## 準備

①洗濯物を準備する。
②水栓を開ける。
③洗濯物を入れ、ドアを閉める。

**1** 電源を入れる　**2** 運転内容を選ぶ　**3** コースを選ぶ

### デリケートな衣類を洗う おうちクリーニング コース

⏻ → 洗乾切換 → コース

「洗濯」を選ぶ。

「おうちクリーニング」を選ぶ。
●「予約」は使用できません。

**洗えるもの**

いずれかの表示があるデリケートな衣類など




(例)スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

●1枚当たりの重さの目安(P.12)

●左記の表示があっても洗えないものがあります。(P.12)
●取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

**3** コース、水温などを選ぶ

### 温水で洗う
**おまかせ**(約40/60 ℃)
**においスッキリ**(約40 ℃)
**つけおき**(約40 ℃)
**おしゃれ着 つけおき**(約40 ℃)
**おしゃれ着**(約30/40 ℃)
コース

洗える衣類について(P.15)


⏻ → 洗乾切換 → コース → 水 温

「洗濯」
「洗濯～乾燥」
のいずれかを選ぶ。

「おまかせ」
「においスッキリ」
「つけおき」
「おしゃれ着 つけおき」
「おしゃれ着」の
いずれかを選ぶ。

「おまかせ」
「おしゃれ着」の
ときは、
水温を選ぶ。

(例)「おまかせ(約40 ℃)」のとき




### 自分でコースを作る わたし流 コース

お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

⏻ → 洗乾切換 → コース → 洗 い → すすぎ → 脱 水 → 乾 燥

「洗濯」
「洗濯～乾燥」
「乾燥」
のいずれかを選ぶ。

「わたし流」を選ぶ。

お好みの設定を選ぶ。

## 4 洗剤などの使用量の目安に合わせて**洗剤を入れる**

## 5 **スタートする**

ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）





- おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）
- おすすめ洗剤
「遠心力21」（別売）
（約15 mlを入れてください）

スタート 一時停止

運転終了後は、すぐに洗濯物を取り出す。
（放置するとシワや色移りなどの原因）

上記以外は使用しないでください。
（洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因）

| ■使用量の目安 | 洗剤 | 柔軟剤 | |
|---|---|---|---|
| 水30 Lに対する表示 | 40 ml | 7 ml | 10 ml |
| 実際の使用量（約） | 20 ml | 10 ml | 15 ml |

**お願い**

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1～2枚を追加してください。（脱水時のバランスをとるため）
- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

**お知らせ**

- 漂白剤は使用できません。

## 4 **スタートする**


## 5 表示に合わせて**洗剤を入れる**

（P.18）

スタート 一時停止



運転終了後は、乾燥フィルターと乾燥フィルター（奥）に付いた水滴を拭き取る。（P.31）
（水滴が残るとカビの原因）

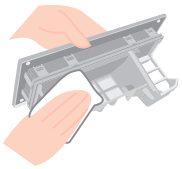

**お知らせ**

- 表示時間は、水温を検知後に変わることがあります。（P.40）
- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。

スタート 一時停止



**お知らせ**

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」の運転内容ごとに記憶できます。
- 「予約」は記憶できません。

# いろいろなお洗濯(つづき)


## 準備

①洗濯物を準備する。
②水栓を開ける。
③洗濯物を入れ、ドアを閉める。

### 毛布を洗う
## 毛布 コース

洗えるもの・乾かせるもの、入れ方について(P.14)

**1 電源を入れる**　**2 運転内容を選ぶ**　**3 コースを選ぶ**





「洗濯」「洗濯～乾燥」のいずれかを選ぶ。

「毛布」を選ぶ。

### 個別洗濯
## 洗い/すすぎ/脱水

**3 コースや個別で内容を選ぶ**

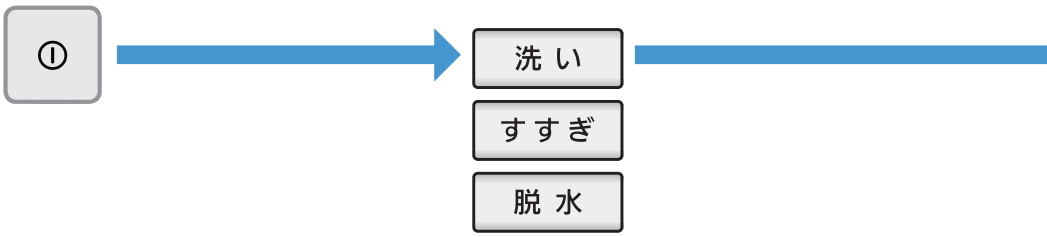



個別で内容を設定する

## のりづけする

●洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
●容量：1.5 kg以下

**準備**
①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1Lの水で薄め、ドラム内に入れる。(のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
②水栓を開ける。
③洗濯物を入れ、ドアを閉める。




「洗濯」を選ぶ。

「おまかせ」を選ぶ。

「洗い」を7分、「脱水」を1分に設定する。

**4** 洗剤などの使用量の目安に合わせて **洗剤を入れる** **5** **スタートする** ・・・・▶ ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）





スタート 一時停止

• 液体洗剤
（粉末洗剤は溶け残る原因）

**■使用量の目安**

| | 洗剤 | | | 柔軟剤 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水30 Lに対する表示 | 10 ml | 20 ml | 24 ml | 7 ml | 10 ml |
| 実際の使用量（約） | 10 ml | 20 ml | 24 ml | 14 ml | 20 ml |

**お知らせ**

●「ふんわりキープ」運転はしません。

**4** **スタートする** **5** 表示に合わせて **洗剤を入れる** （P.18）

スタート 一時停止 ●必要に応じて洗剤を入れる。

**■こんな使い方ができます**

●洗濯液を再利用する。
洗い（洗濯水が残る）

●すすぎ液を再利用する。
洗い すすぎ（すすぎ水が残る）

●洗ったものをすすぐ。
すすぎ（すすぎ水が残る）

●洗ったものをすすぎ、脱水する。
すすぎ 脱水

●洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。
脱水

**お知らせ**

●「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間と残り時間の表示が異なります。

●「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは「脱水」から始まります。

スタート 一時停止 ・・・・・・・・・・・・・・・▶ ブザーが鳴ったら終了（できるだけ早く洗濯物を取り出す） ▶ ●すぐにドラムに付いたのりを洗う。
→何も入れずに「おまかせ」コースにしてスタートする。

**お願い**

●のりづけした衣類は乾燥しないでください。
（乾燥フィルターが目詰まりする原因）

●化学合成のり（酢酸ビニール系）以外は使用しないでください。

# 乾燥する

## 準備

①洗濯物を準備する。
②水栓を開ける。
（乾燥終了時に排水トラップに水をため、臭いの逆流を防ぐため）
③洗濯物を入れ、ドアを閉める。



**お知らせ**

- 乾燥ができない衣類は（P.12）
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために（P.13）
- 「おうちクリーニング」で洗った衣類は乾燥できません。（衣類の干し方は→P.35）

### 1 電源を入れる

①

### 2 運転内容を選ぶ

洗乾切換

「乾燥」を選ぶ。

### 3 コースを選ぶ


コース

おまかせ　わたし流　おしゃれ着　パワフル滝　毛布
おうちクリーニング　においスッキリ　つけおき　槽洗浄/乾燥

選んだコース（点灯）

●目的に合わせてコースを選んでください。

## 乾燥中および運転後は、十分に換気してください。

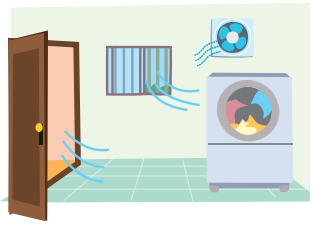


（窓・壁・床に結露する原因）


- 設置場所の扉を開ける
- 換気扇を回す
- 窓を開ける　など

（換気の際は、防犯にご注意ください）

**お願い**

- 乾燥中は、衣類などで排気口をふさがないでください。（乾燥時間が長くなる原因）
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。（すき間に入り故障の原因）
- 脱水後にほぐしてから入れてください。
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。（P.16）
  - 乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因（衣類や本体が破損するおそれ）



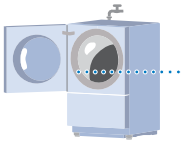

容量の目安：3.5 kg 以下（乾いた状態）

### ■シワが気にならない衣類に

→「おまかせ」コース（容量：3.5 kg以下）
→「わたし流」コース（容量：3.5 kg以下）

### ■生乾き毛布の仕上げ乾燥に


→「毛布」コース（容量：3 kg以下）

- 乾燥できるものは化繊100 %の織毛布、マイヤー毛布
- 毛布の入れ方は（P.14）




**お知らせ**

- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。（P.14）

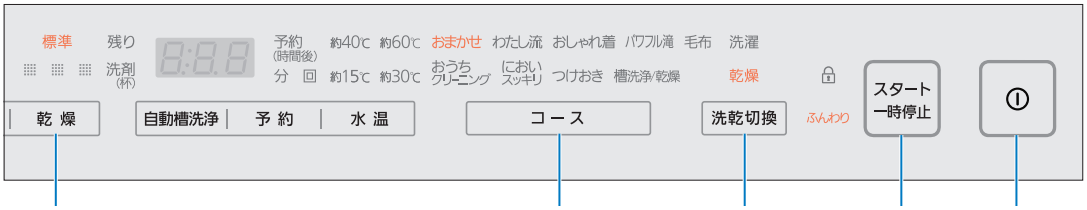


## 4 乾燥の種類を選ぶ

## 5 スタートする ･･･▶ ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

乾 燥 → スタート 一時停止

押すたびに切り換わります。（標準またはタイマー）

表示窓に表示なし（標準）→30分→60分→90分→120分→240分→180分→150分→0分（乾燥なし）

（タイマーのときは時間を選ぶ）

●「毛布」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。

60分→100分→150分→200分→0分（乾燥なし）

●少量の衣類（1 kg以下）や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。
（「標準」で乾かすと、運転時間が長くなります）

### 運転終了後

●「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。（P.11）

●乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
（ドアを開けるときは、 ⏻ を押す）

**お知らせ**

●「毛布」コースでは、「ふんわりキープ」運転をしません。

●衣類に合わせて乾燥の種類を選んでください。

**標準**

**ふだんの衣類**


タオル



下着類など

**タイマー（30分・60分・90分・120分・180分・240分）**

**シワになりやすい衣類**




乾燥終了後はすぐに取り出し、つり干ししてください。
（放置するとシワの原因）



- ワイシャツ
- ジーンズ
- シーツ類
- パジャマ
- 綿パン
- 薄手の平織りやクレープなど

**仕上げ乾燥したい生乾き衣類**






### ■乾燥中の音を抑えたいとき／排出される湿気を抑えたいとき

音を抑える／湿気を抑える設定に変更できます。（P.28）

# 設定を変更する



●「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変えることができます。
●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

**設定を始める前に…**

1 ⏻ 電源を入れる　2 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ　3 コース 「槽洗浄／乾燥」を選ぶ

## 5 自動槽洗浄 設定したい項目を選ぶ　6 予 約 設定を選ぶ

### 1:03 脱水立ち上がり を調節する（振動や音を抑える）

1:01 脱水時の振動・音を抑える（脱水時間が長くなることがあります）
1:02
1:03 （お買い上げ時）
1:04 脱水の立ち上がりをスムーズにする（振動・音が大きくなります）
1:05

### 3:02 「おまかせ」コースの すすぎ回数 を1回に変更する

3:01 すすぎ1回
3:02 すすぎ2回（お買い上げ時）

### 4:00 洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える

4:00 貼り付き防止運転しない（お買い上げ時）
4:01 貼り付き防止運転する

### 5:00 乾燥中の 音を抑える／湿気を抑える

5:00 切（お買い上げ時）
5:01 入　音や湿気を抑える

### 6:00 乾燥時間を延長して しっかり乾燥する

6:00 乾燥時間を延長しない（お買い上げ時）
6:01 乾燥時間を延長してしっかり乾燥する

### 9:00 脱水回転数を抑える（振動や音を抑える）

9:00 切（お買い上げ時）
9:01 入　回転数を抑える

**4** 水温 3秒以上押す

●ピピッと鳴り、表示窓に数字（1:03）が表示されます。

**7** スタート 一時停止 押す

●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。


●「すすぎ1回」にすると、自動槽洗浄運転はしなくなります。

●設定すると、運転時間が約5分長くなります。

●「入」にすると、乾燥時間が長くなります。
●「毛布」「槽洗浄/乾燥」コースでは働きません。

●設定すると、乾燥時間が約45分長くなります。

●「入」にすると、運転時間が長くなります。

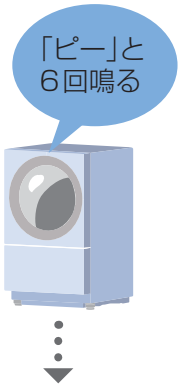


**設定完了**
（電源が切れる）

●戻すときも同じ手順で設定する。

### ■お買い上げ時の設定に戻すには

左記手順で設定した項目のすべての内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

①上記手順1～4を行う。

②洗い を押す。
（「ピピッ」と鳴る）

③スタート 一時停止 を押す。
（「ピー」と6回鳴り設定完了。電源が切れる）

## その他の設定変更

**運転終了時のブザー音**を消す

お買い上げ時の設定：入

電源「切」の状態で、
① を押したまま
スタート 一時停止 を3秒以上押し続ける
（ピピッと鳴り、設定完了）

●戻すときも同じ手順で設定する。
（ピピッピピッと鳴り、設定完了）

乾燥終了後の**ふんわりキープ運転**(P.11)**をしない設定にする**

お買い上げ時の設定：入

電源「切」の状態で、
① を押したまま
洗乾切換 を3秒以上押し続ける
（ピピッと鳴り、設定完了）

●戻すときも同じ手順で設定する。
（ピピッピピッと鳴り、設定完了）

**お知らせ**

●「ふんわりキープ」運転をしない設定にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
（室温や乾燥フィルターの目詰まり具合により、時間は異なります）
- 送風運転中は ふんわり が点滅します。
- 送風運転中に衣類を取り出すときは、① を押して電源「切」にしてください。

# お手入れする 乾燥フィルター／本体など

## 洗剤ケース

汚れたら


### 水洗いする

●汚れを放置すると汚れがこびりつき、
柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因になります。


**1** ケースを外す




**2** カバーを外し、ケースの筒、カバーの裏側と筒を掃除する
(P.39)

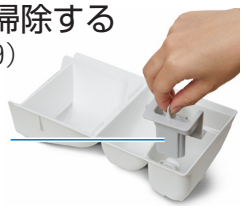


●本体側の汚れも拭き取る。

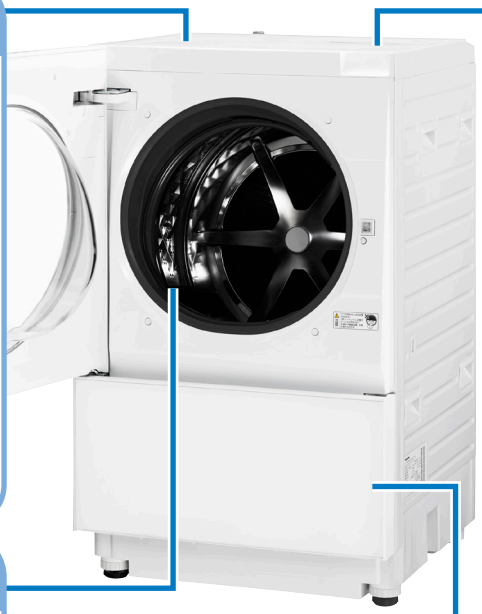

## 本体・窓パッキング

汚れたら

### 柔らかい布で拭き取る

●窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴・異物が付いていたら、きれいに拭き取る。
(水漏れや臭いの原因)


●窓パッキングの穴部に、糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。




**ひどい汚れは**

●台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

■排水フィルターカバーの開け方

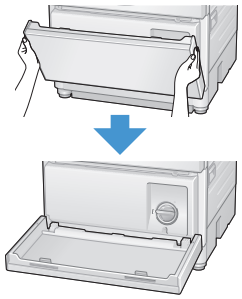

●カバーが外れたら(取り付け方→P.7)

## 排水フィルター

週1回程度

### ゴミを取り除く

**1** 「脱水」運転をする(P.24)
(ドラム内の水を抜く)

**2** 電源を入れ、タオルなどを準備してから、
「つまみ〈 〉先端部」を「●」までゆっくり回す

●ブザーが鳴った場合は外さない。
(水が多量にあふれ出ます)




**3** 残水が出ないことを確認し、引き出す





**4** ゴミを取る




●ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

■排水フィルターの取り付け方

①「ウエ」を上側にし、「〈 〉」と「●」を合わせて差し込む。 ②「〈 〉」と「▶」が合うまで締める。

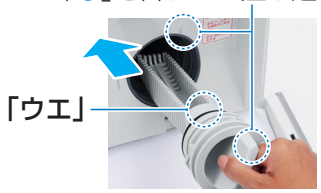




**お願い**

●緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

**⚠ 注意**

排水フィルターを
**運転中に外さない**
(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)
●外す前には、必ず「脱水」運転をする。

お願い

●クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
（印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ）

## 乾燥フィルター


### ゴミを取り除く

「乾燥」のたびに
温水コースで「洗濯」のたびに
「フィルター」点滅時
「U04」表示時

●温水コースで「洗濯」したときは、水滴を拭き取る。

「フィルター」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
（運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります）
1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

**1** 乾燥フィルターを取り出す
（運転中は取り出さない）

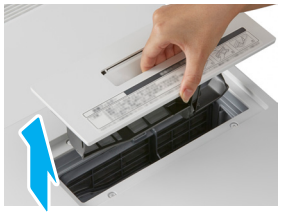

●乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

**2** ゴミを取り除く




強く押さえないで！
（破れる原因）








●目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。


■取り外し方



■取り付け方




■「U04」が表示されたとき

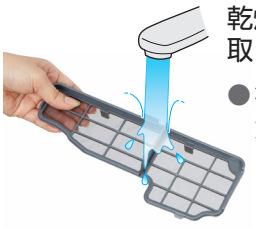

乾燥フィルター（奥）を取り外し、水洗いする

●指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
（ブラシなどでこすらない）

**3** 乾燥フィルターを取り付ける
（奥までしっかりとセットする）

お願い

●乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
（乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因）

■乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。（P.47）

# お手入れする　ドラム

## ドラム

**準備**
水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる　2 運転内容を選ぶ　3 コースを選ぶ

### 送風して乾かす（週１回程度）
**槽乾燥 コース**

① → 洗乾切換「乾燥」を選ぶ。 → コース「槽洗浄／乾燥」を選ぶ。

### 黒カビや臭い

#### 予防のために
衣類用の塩素系漂白剤で洗う（月１回程度）
**槽洗浄／槽洗浄**（約30 ℃）**コース**

お知らせ
●酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため途中で排水し、十分な効果が得られない場合があります。

① → 洗乾切換「洗濯」を選ぶ。

■２種類から選べます
●短時間（温水）で洗うとき（約３時間）
① コース「槽洗浄／乾燥」を選ぶ。
② 水 温「約30 ℃」を選ぶ。
●時間をかけてしっかり洗うとき（約１１時間）
① コース「槽洗浄／乾燥」を選ぶ。

#### 発生したら
洗濯物に茶褐色・黒い汚れが付いたら
当社の洗濯槽クリーナーで洗う
**槽洗浄／槽洗浄**（約30 ℃）**コース**

当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。
（別売：P.47）

■洗濯槽クリーナーで洗う前に…
●洗濯槽クリーナーを準備する。
（別売：P.47）
●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。
（刺激臭あり）

## 4 スタートする

スタート
一時停止

●約１時間送風しながら
ドラムを回転します。


ブザーが鳴ったら終了

## 5 給水が終わったら一時停止して、漂白剤などをドラムに直接入れる

スタート
一時停止

●給水します。

### ■黒カビや臭いを予防するとき



・衣類用の塩素系漂白剤
（約200 ml）

スタート
一時停止

●給水後、一時停止して、
ドラムに直接入れる。

### ■黒カビや臭いが発生したとき



・洗濯槽クリーナー
（すべて入れる）

## 6 ドアを閉め、スタートする



スタート
一時停止


●つけおき洗い、すすぎ、脱水


●約１１時間かかります。
（「約30 ℃」のときは約３時間）

お知らせ

●「槽洗浄」の効果（P.46）

# 仕上がりが気になるとき

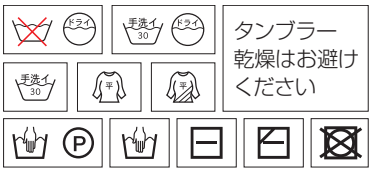
| こんなとき | きれいに仕上げるコツ |
|---|---|
| **黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる** | ●洗剤は適正量を使いましょう。(P.19)<br>（洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因）<br>●柔軟剤は適正量を使いましょう。(P.19)<br>（入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因）<br>特に液体洗剤と組み合わせると、黒ずみが目立つことがあります。気になるときは粉末合成洗剤を使用してください。<br>●色落ちしやすいもの（新しい色柄物など、汚れがひどいもの）は、分け洗いをしましょう。(P.13)<br>●黄ばみが気になる場合、「つけおき（約40 ℃）」「おしゃれ着 つけおき（約40 ℃）」コースでの洗濯をおすすめします。(P.15、22)<br>  <br>●臭いが気になる場合、「においスッキリ（約40 ℃）」コースでの洗濯をおすすめします。(P.15、22)<br>●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむことがあります。（焦げたように見える）<br>●日光などによる変色は処置できません。<br>**黒ずみ・色移りがひどい場合は…**<br>→約40 ℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れよく溶かし、衣類を一晩つけてから洗濯してください。<br>→それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。<br>白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。<br>（漂白剤の説明書に従う）<br>  <br>洗剤液<br>白物　色物<br>  <br>塩素系漂白剤　酸素系漂白剤 |
| **洗濯物が傷んだ** | ●容量の上限(P.16)を超えて衣類を入れると、衣類や本体が破損するおそれがあります。<br>●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.13)<br>●化繊（ジャージ、フリースなど）は乾きやすく、こすれて傷む場合があるため、脱水時間を短めにしましょう。 |
| **縮んだ** | ●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。<br>→取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.12)<br>●綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、乾燥で縮むことがあります。天日乾燥を上手に併用しましょう。<br>・タイマー乾燥を使用して生乾きで取り出し、すぐにつり干しする。<br>・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。<br>  <br><br>●化繊は、乾燥時の熱で繊維が縮むことがあります。<br>**乾燥で綿製品が縮んでしまったら**<br>→衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。<br>**「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら**<br>→①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。<br>②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。<br>③乾くまでそのままに。<br>  |
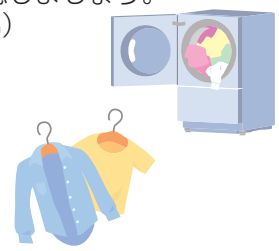
| こんなとき | きれいに仕上げるコツ |
|---|---|
| **乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった** | ●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯・乾燥に向かないものがあります。<br>→洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。<br>（薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい）<br>●衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。<br>●乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。<br>●洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。<br>  <br>**綿パンや大判シーツなどは**<br>**仕上がりが悪い場合は、**<br>タイマー「60分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。 |
| **糸くずが付く** | ●タオルなどは糸くずが出やすいため、分け洗いをおすすめします。<br>●糸くずが気になるときは、すすぎを「注水すすぎ」に設定、または回数を増やしてください。<br>●特に乾燥後は糸くずがたまりやすいため、お手入れをしてください。<br>**衣類に毎回糸くずが付くときは**<br>→次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。<br>① 水栓を開ける。<br>② ⏻ 電源を入れる。<br>③ 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ。<br>④ コース 「槽洗浄／乾燥」を選ぶ。<br>⑤ スタート 一時停止 スタートする。<br>・約11時間かかります。（「槽洗浄（約30 ℃）」のときは約3時間）<br>終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。（P.30） |
| **汚れ落ちがよくない、シミが取れない** | ●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。（P.12）<br>●汚れは放置すると落ちにくくなります。<br>●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。<br>●汚れに応じて「わたし流」コースでお好みの内容に設定して使用できます。（P.22）<br>●セーターなどは水に浮きやすく、よく洗えないことがあります。<br>→浮き上がってきたら「一時停止」してドアを開け、軽く押さえて再スタートする。 |
| **ゴワゴワする** | **ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。**<br><br>●ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」運転を設定してください。（P.28）<br>●柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。<br>●それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干ししてください。 |

●衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。


## 衣類の干し方

●シワが気になるシャツ、スラックスなどは、**ハンガー干しする**



タオルを巻いて、肩幅に合わせる。


●編み目のザックリしたニットなどは、**平干しする**

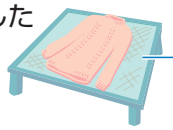

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

# 使いこなしのヒント

## 洗剤名がP.19の表にないときは？

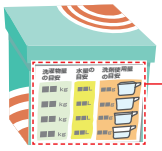

洗剤容器に記載されている「洗剤使用量の目安表示」に応じて、
下の表を目安に入れてください。

●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

## 使用量の目安(洗剤／柔軟剤／漂白剤)


| 洗濯水量30 Lに対する使用量(約) | 粉末合成洗剤 | | | 液体合成洗剤 | | | 酸素系液体漂白剤 | | 柔軟剤 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 g | 25 g | 35 g | 10 ml | 20 ml | 24 ml | 20 ml | 40 ml | 4 ml | 10 ml | 20 ml |
| 洗剤量表示 | | | | | | | | | | | |
| 0.9 | 44 g | 55 g | 77 g | 22 ml | 44 ml | 53 ml | 20 ml | 40 ml | 10 ml | 26 ml | 51 ml |
| 0.8 | 37 g | 46 g | 65 g | 19 ml | 37 ml | 44 ml | 15 ml | 30 ml | 8 ml | 20 ml | 40 ml |
| 0.6 | 30 g | 38 g | 53 g | 15 ml | 30 ml | 36 ml | 13 ml | 26 ml | 6 ml | 14 ml | 29 ml |
| 0.4 | 20 g | 25 g | 35 g | 10 ml | 20 ml | 24 ml | 10 ml | 20 ml | 5 ml | 13 ml | 26 ml |

■「においスッキリ(約40 ℃)」「つけおき(約40 ℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40 ℃)」コースの場合

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 60 g | 76 g | 106 g | 30 ml | 60 ml | 72 ml | 26 ml | 52 ml | 6 ml | 14 ml | 29 ml |
| 0.8 | 40 g | 50 g | 70 g | 20 ml | 40 ml | 48 ml | 20 ml | 40 ml | 5 ml | 13 ml | 26 ml |

## 洗える？洗えない？

### ■ベッドパッド





いずれかの表示で化繊100 %、または綿100 %のもの
→「毛布」コースで洗えます。

●容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。

●乾燥はできません。(縮むおそれ)

### ■ダウンジャケット





いずれかの表示ではっ水加工のないもの
→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

●容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。

●乾燥はできません。(傷み、故障する原因)

●  表示、またははっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

### ■レースのカーテン




いずれかの表示があるもの
→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

●容量1 kg以下で洗ってください。

●フックなどは取り除いてください。

●  表示は、洗えません。
(加工剤などが取れる原因)

## スタート後、洗い すすぎ 脱水 を変更したい

●スタート 一時停止 で一時停止してから変更できます。(P.20)
(スタートから「洗い」終了まで)

## 脱水のみ、排水のみをしたい

●脱水 を押してからスタート 一時停止 で脱水と排水をします。
(「個別洗濯」(P.24)を参照してください)

# 困ったとき

## 音が気になる

**次のような音は正常です。**
（故障ではありません）




### ■停止中にドラムを動かすと

| | |
|---|---|
| 水の音がする | ・脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音（本体に水が残っているわけではありません） |

### ■洗濯中

| | |
|---|---|
| 「トントン」 | ・ドラム反転時の音 |
| 「シャリシャリ、シュー」 | ・ドラム回転時のベルトの音 |
| 「カリカリ、ギィー」 | ・ドラム回転時のモーターの音 |
| 「ウーン」 | ・循環ポンプを運転している音 |
| 「ジュルジュル」 | ・循環ポンプが空気を吸い込む音（洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり、音が出やすくなります） |

**お願い**

●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

### ■脱水中

| | |
|---|---|
| 「ガタガタ、バタバタ」 | ・脱水時の振動音 |
| ファン音 | ・ファンを回している音 |

### ■乾燥中

| | |
|---|---|
| 「ブォー」 | ・乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音（乾燥フィルターをしっかりセットしてください） |
| 「シャッ」 | ・臭いの逆流を防ぐため、排水トラップに水をためている音 |
| 「ザー」 | ・排気口からの音 |

## 振動が大きい／ガタガタ音がする


### ■ドラム式洗濯機の振動について

●ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。

●床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合やトレーナー、フリースなど１枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる場合があります。
→気になる場合は、「脱水立ち上がり」を調節してください。（P.28）

### ■スムーズに脱水するポイント

●ネットに衣類を詰め込まない。
●ネットに入れた衣類だけで洗わない。

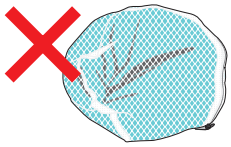


●タオルシーツや柔道着はほかの洗濯物と分けて洗う。




### ■本機の据え付け状態を確認してください

以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

●ガタつく。
●輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっている。（施工説明書ご参照）
→ボルトを外さないと本体が動くことがあり危険です。

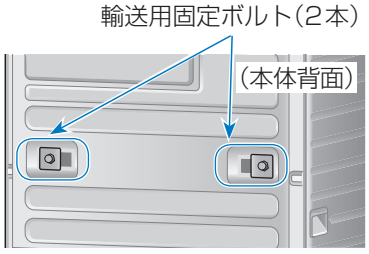


●傾いて設置されている。
→本体の水準器で気泡が円の内側に入っていれば水平です。

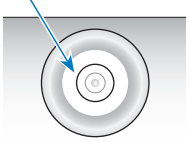


# 困ったとき(つづき)

## 衣類がうまく乾かない

### ■本機の乾燥方式について

本機は室温よりもやや高めの風で乾燥します。
乾燥後の衣類は熱くなりませんが故障では
ありません。
乾燥中は湿った空気が排気されます。

●**乾燥中は、衣類などで排気口を
ふさがないでください。**
(乾燥時間が長くなる原因)

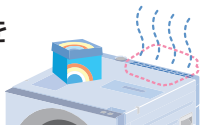

**お知らせ**


●排気口からの風が冷たく感じることがあります。
●室温が低いときや湿度が高いときは乾燥時間が
長くなったり、十分に乾かないことがあります。

### ■衣類の量や状態を確認してください

●衣類の量が多過ぎませんか？
→各コースに応じた容量以下にしてください。
(P.16)
●乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。(P.27)
●厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が
多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。(P.27)
●毎回乾きにくいと感じるときは？
→乾燥時間を延長する設定にしてください。(P.28)
●タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
→「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪く
なります。ほかの衣類(2～3割程度)と合わせて
「洗濯～乾燥」運転してください。
●脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
●洗濯ネットに衣類を入れていませんか？

### ■乾燥フィルターを確認してください


●乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？
→取り外してお手入れしてください。(P.31)
●乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりして
いませんか？(「フィルター」が点滅)
→ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。


網目が
詰まって
いる状態


網目が
詰まって
いない状態

ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。
(P.31)


・乾燥フィルター

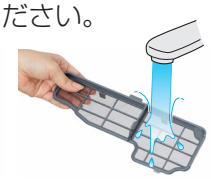
・乾燥フィルター(奥)

**お願い**

●泡立ちやすい洗剤を使った場合や、洗剤が多くて
泡立ち過ぎた場合は、槽内の泡が脱水の回転により
乾燥フィルターまで伝って、フィルターの網目を
詰まらせたり泡があふれたりすることがあります。
**網目が詰まったり泡があふれたりした場合は、
洗剤量を少なめにして様子を見てください。**

### ■本機の設置状態を確認してください

(詳しくは「施工説明書」を参照してください)

●本体後面が壁などに接していませんか？
→1 cm以上離してください。
●閉め切った狭い場所に設置していませんか？

### ■その他


●途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしたり
していませんか？
→ドアの開閉は最小限にしてください。
●「ふんわりキープ」運転中(ふんわり 点滅中)は、
「乾燥」運転は終了しています。
→「ふんわりキープ」運転中に衣類を取り出すときは、
⏻ を押してください。

## 乾燥運転時の湿気が気になる

### ■乾燥中および運転後は、十分に換気して
### ください。(窓・壁・床に結露する原因)

・設置場所の扉を
開ける
・換気扇を回す
・窓を開ける
など

(換気の際は、防犯に
ご注意ください)

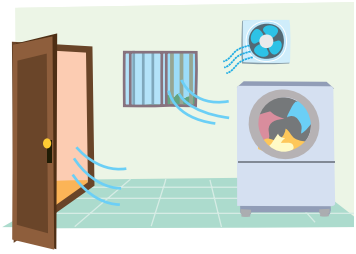


**お知らせ**

●「乾燥中の湿気を抑える」設定を使うと、排気による
湿気を低減します。(P.28)
(風量を抑えるため、運転時間は長くなります)

# 故障かな？


●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常があるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
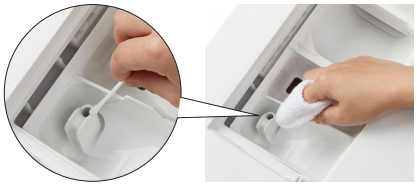
| | こんなときは | ここをご確認ください |
|---|---|---|
| 洗剤／柔軟剤 | 洗剤が溶け残る | ●粉末合成洗剤をドラムや、液体洗剤の投入部に入れていませんか？<br>→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.18)<br>●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。<br>→十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。<br>●ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？<br>→洗剤ケースにコップ１杯程度の水を流し入れてください。<br>●洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？<br>●給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていませんか？<br>→井戸水など不純物が多い水を使用していると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。(P.42)<br>●洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っていませんか？<br>→洗剤ケースを掃除してください。<br>→水栓をさらに開き給水量を増やしてください。 |
| | 洗剤ケースに<br>水・柔軟剤が残る | ●洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？<br>→カバーを外し、ケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。<br>→カバーを外し、カバーの裏側と筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。<br>  <br>  <br>●柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから投入部に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります)<br>●「つけおき(約40 ℃)」「おしゃれ着 つけおき(約40 ℃)」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。 |
| | 柔軟剤の効果がない | ●柔軟剤投入部の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ (P.18)<br>→「これ以下」の位置を超えないように入れてください。<br>(サイフォン構造のため、すぐに流れ出ます) |
| 洗い | 給水しない | ●水栓を開きましたか？　●水道や給水ホースが凍結していませんか？<br>●断水していませんか？<br>●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？<br>→給水フィルターをお手入れしてください。(P.42)<br>●泡が多い場合は、給水が一時的に止まることがあります。<br>●使用水量が少ないため、給水された水が見えないことがあります。 |
| | 途中で給水する | ●水位が下がると自動で水を補給します。<br>●洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。 |
| | 途中で排水する | ●泡が多過ぎると「排水→給水」を繰り返して泡を除去します。<br>●「においスッキリ(約40 ℃)」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。<br>●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーなどを使用して「槽洗浄」コースで運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。<br>●ドアを開けて水やお湯を入れないでください。水がたまらず排水されることがあります。<br>●再スタートしたときに少量排水する場合があります。 |

# 故障かな？（つづき）



●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常があるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

| | こんなときは | ここをご確認ください |
|---|---|---|
| すすぎ・脱水 | すすぎ水が入ってこない | ●「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。 |
| | 脱水の途中で「すすぎ」に変わる | ●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、「すすぎ」に戻ることがあります。 |
| | 脱水の途中で「脱水」をしていない | ●仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。<br>●「洗濯」で「つけおき（約40 ℃）」「おまかせ（約60 ℃ ）」コースの場合、湿気を取るため、脱水の途中で送風運転をします。故障ではありません。 |
| | 洗濯後の衣類がぬれていない | ●次のときは、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。<br>・「洗濯」の「つけおき（約40 ℃）」「おしゃれ着 つけおき（約40 ℃）」「おまかせ（約60 ℃ ）」コースで運転したとき（送風して湿気を取るため） |
| 表示 | 洗濯時間が表示時間より長い | ●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。<br>●排水ホース・排水口を確認してください。（P.43「U11」）<br>●次のときは泡立ちが多くなり、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなることがあります。<br>・洗剤が多いとき　・泡立ちの多い洗剤を使用したとき　・衣類の汚れが少ないとき<br>→洗剤の使用量を少なめにしてください。 |
| | 残り時間と表示が違う | ●湿気を取るため、脱水の途中で温風をかけたり、衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なるコースがあります。<br>・「洗濯」の「つけおき（約40 ℃）」「おしゃれ着 つけおき（約40 ℃）」「おまかせ（約60 ℃）」コース |
| | 水温表示が点滅している   | ●温水コースで設定した温度まで水温が上昇中です。 |
| | 「残り」が点滅している   | ●水温を検知中です。 |
| | 残り時間が急に変わった | ●水の温度に応じて時間を自動調整したためです。 |
| | 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る | ●表示時間は目安です。（実際の時間とは異なります）<br>●衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。（自動調整中に 残り が点滅）<br>●１時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。<br>→乾燥フィルターのお手入れ（P.31） |
| | 残り時間が「0」なのに運転している | ●乾燥終了後、放置によるシワを防ぐため「ふんわりキープ」運転（約２時間）をします。（P.11）<br>●「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大２時間は送風運転をします。（ ふんわり が点滅）<br>送風運転中に衣類を取り出すときは、① を押してください。 |

| | こんなときは | ここをご確認ください |
|---|---|---|
| 表示（つづき） | 洗剤量表示がおかしい | ●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。<br>●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。<br>→衣類を入れ直し（衣類をほぐして）、再度運転してください。 |
| | 洗剤量が表示されない | ●「毛布」「おうちクリーニング」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。 |
| | 予約時間が点滅し、ブザーが鳴る | ●予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。<br>→ スタート 一時停止 を押して、運転を再開してください。 |
| 本体／乾燥フィルター | ボタン操作ができない | ●スタート後は、「洗い」終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容変更ができます。<br>●スタート後のコースの変更、「すすぎ」以降の内容変更は、電源を入れ直してください。<br>●ドアが開いていると、ボタン操作できません。 |
| | ドアが開かない | ●電源「入」のときに点灯表示を見て原因を確認してください。<br>・🔒 が点灯 ➡ 運転中、予約中、「ふんわりキープ」運転中、送風運転中(P.29)は、ドアがロックされます。<br>・🔒 が点灯＋ CL が表示 ➡ チャイルドロックが設定されています。<br>・🔒 が点灯＋ hot が表示 ➡ 水温が高いときはドアがロックされます。<br>→ドアロックを解除するには(P.9) |
| | 臭いが気になる | ●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。<br>●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。<br>●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。(P.30)<br>●洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。(P.32)<br>●排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。<br>→排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。<br>または、簡易トラップホルダ（別売：P.47）を使用してください。<br>  |
| | 乾燥フィルターがぬれる | ●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。（カビの原因） |
| | 乾燥フィルターが動く | ●ドアを勢いよく閉めたときや運転中に乾燥フィルターが動くことがありますが、異常ではありません。 |
| | 乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く | ●次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。<br>・タイマー乾燥で運転していませんか？<br>・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れたりしていませんか？<br>・乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？<br>・脱水時間を短く切り換えていませんか？<br>→水滴を拭き取ってください。 |

# 故障かな？（つづき）

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常があるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
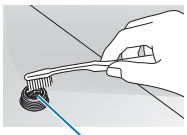
| | こんなときは | ここをご確認ください |
|---|---|---|
| 泡 | 泡が少ない | ●粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？<br>→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.18)<br>●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温によって泡立ちが少ない場合があります。<br>●洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。 |
| 泡 | 泡が多い<br>（ドアの内側に泡が付着するなど） | ●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。<br>→洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。 |
| その他 | 停電した<br>ブレーカーが落ちた | ●運転が停止するため、電源「入」にし、運転し直してください。<br>（復帰しても運転は再開しない） |
| その他 | 床・壁がぬれている（結露する） | ●乾燥中は、十分に換気してください。排気口からの湿った風で結露することがあります。 |
| その他 | 濁った水が出た | ●断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。<br>断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。 |
| その他 | 給水ホースが凍結した | ●接続部・給水ホース・ドラムを暖めてください。<br>①接続部を熱い蒸しタオルで包む。<br>②給水ホースを外しお湯につける。<br>③お湯を2～3Ｌドラムに入れる。<br>  |
| その他 | 水の出が悪くなった | ●給水フィルターをお手入れしてください。<br>① 水栓を閉じる。<br>② ⏻ 電源を入れる。<br>③ スタート 一時停止 スタートする。<br>→約１分後、ホース内の水が抜ける。<br>④ ⏻ 電源を切る。<br>⑤ ナットを緩める。<br>• ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。<br>⑥ ホースを外しゴミを取り除く。<br>• 井戸水を使用の場合<br>→不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。<br>  <br>  <br>給水フィルター（外さない） |

# エラー表示が出たら

**操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。**

スタート 一時停止 を押すと再運転します。(U04・U18以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

| 表　示 | 処　置 |
|---|---|
| U04<br>乾燥フィルターの目詰まり | ●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。(P.31) |
| U 11<br>排水できません | ●排水ホース・排水口を確認してください。<br>・排水ホースを倒してください。<br>・排水フィルターや排水口を掃除してください。<br>・途中10 cmより高くなっていませんか？（排水トラップがある場合）<br>・凍結していませんか？<br>・潰れていませんか？<br>・先端が水につかっていませんか？<br>・延長ホースが2 mを超えていませんか？<br>●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。 |
| U 12<br>ドアロック異常 | ●ドアが閉まっていません。→「カチッ」と音がするまで閉めてください。<br>●閉まっている場合→ドアを一度開けてから閉めてください。<br>●ドアが開かない場合→ドア中央をしっかり押してください。 |
| U 13<br>脱水できません | ●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。<br>・衣類が少ない。→バスタオル1～2枚を追加してください。<br>・衣類が多い。→絡みをほぐしてください。<br>・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。→大物を減らしてください。<br>・洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。<br>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？<br>●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください)<br>●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていませんか？（P.28） |
| U 14<br>給水できません | ●給水経路を確認してください。<br>・水栓を開いてください。<br>・給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.42）<br>・水道、給水ホースが凍結していませんか？<br>・断水していませんか？ |
| U 18<br>排水フィルターセット不良 | ●正しくセットしてください。(P.30) |

**■「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。**

| | |
|---|---|
| H○○<br>点検・修理をご依頼ください | すぐに水栓を閉じてください。<br>●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。<br>販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。 |

# コース運転内容

●衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

| コース | 運転内容 | 容量(以下) | 所要時間(約)※1 | 自動設定の場合 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 洗い | すすぎ | 脱水 | 乾燥 |
| おまかせ わたし流 | 洗濯 | 7 kg | 30分 | 8～9分 ※2 | ため2回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 3.5 kg | 2時間35分～4時間35分 ※4 | 8～9分 ※2 | ため2回 | 18分 | 標準 |
| | 乾燥 | 3.5 kg | 1時間45分～4時間5分 ※4 | — | — | — | 標準 |
| おまかせ(約40 ℃) | 洗濯 | 3 kg | 1時間8分 | 30分～1時間35分 ※3 | ため2回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 3 kg | 3時間1分～5時間15分 ※4 | 30分～1時間35分 ※3 | ため2回 | 18分 | 標準 |
| パワフル滝 | 洗濯 | 7 kg | 1時間 | 14～15分 ※2 | ため3回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 3.5 kg | 3時間7分～5時間7分 ※4 | 14～15分 ※2 | ため3回 | 18分 | 標準 |
| においスッキリ (約40 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 1時間32分 | 45分～1時間55分 ※3 | 注水2回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 2 kg | 3時間30分～4時間40分 ※4 | 45分～1時間55分 ※3 | 注水2回 | 18分 | 標準 |
| つけおき (約40 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 2時間59分 | 2時間 | 注水3回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 2 kg | 4時間38分～5時間38分 ※4 | 2時間 | 注水3回 | 18分 | 標準 |
| おしゃれ着 つけおき (約40 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 6時間57分 | 6時間 | 注水3回 | 2分 | — |
| おしゃれ着 (約40 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 56分 | 36分～1時間19分 ※3 | ため2回 | 2分 | — |
| おしゃれ着 (約30 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 38分 | 15分～18分 ※2 | ため2回 | 2分 | — |
| おまかせ(約60 ℃) | 洗濯 | 2 kg | 1時間59分 | 1時間～1時間55分 ※3 | ため2回 | 4分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 2 kg | 3時間43分～4時間53分 ※4 | 1時間～1時間55分 ※3 | ため2回 | 18分 | 標準 |
| おうち クリーニング | 洗濯 | 1 kg | 38分 | 13分 | 注水3回 | 2分 | — |
| 毛布 | 洗濯 | 3 kg | 1時間23分 | 13分 | 注水3回 | 3分 | — |
| | 洗濯～乾燥 | 3 kg | 5時間26分 | 13分 | 注水3回 | 11分 | 標準 |
| | 乾燥 | 3 kg | — | — | — | — | タイマー(1時間～3時間20分) |
| 槽洗浄/乾燥 | 洗濯 | — | 10時間40分 | 10時間 | 注水4回 | 3分 | — |
| | 乾燥 | — | 1時間 | — | — | — | 標準 |
| 槽洗浄(約30 ℃) | 洗濯 | — | 3時間 | 2時間20分 | 注水4回 | 3分 | — |

| | 切り換えの範囲 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 洗い | すすぎ | 脱水 | 乾燥 |
| | 1～30分 | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | — | — | — | |
| | 50分<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | 1～30分 | 注水3～4<br>ため3～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | 1時間10分<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | 2時間<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | 6時間<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～5分 | — |
| | 36分<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～5分 | — |
| | 18分<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～5分 | — |
| | 1時間20分<br>（変更不可） | 注水1～4<br>ため1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 3～18分 | 標準<br>タイマー |
| | 1～20分 | 注水1～4 | 1～3分 | — |
| | 1～30分 | 注水1～4 | 1～18分 | — |
| | | | 10～18分 | 標準 |
| | — | — | — | タイマー |

## 予約運転の設定範囲

| 運転内容 | コース | 設定範囲 |
|---|---|---|
| 洗濯 | おまかせ（約40 ℃）<br>おまかせ（約60 ℃）<br>においスッキリ（約40 ℃） | 3～24時間後 |
| | つけおき（約40 ℃） | 4～24時間後 |
| | おしゃれ着 つけおき（約40 ℃） | 8～24時間後 |
| | 上記以外のコース | 2～24時間後 |
| 洗濯～乾燥 | おまかせ<br>わたし流 | 7～24時間後 |
| | おまかせ（約40 ℃）<br>おまかせ（約60 ℃）<br>パワフル滝<br>においスッキリ（約40 ℃）<br>つけおき（約40 ℃）<br>毛布 | 8～24時間後 |

●「おうちクリーニング」「槽洗浄／乾燥」「槽洗浄（約30 ℃）」コース、「乾燥」では予約設定できません。

## 時間について

●乾燥の所要時間は室温20 ℃、湿度65 %の場合です。室温や湿度によって運転時間が長くなることがあります。

●コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。

●所要時間は給水時間（標準給水量15 L/分）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類などにより時間は長くなることがあります。

●コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

**お知らせ**

●「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分（消灯）～2分では乾燥を選べません。

●「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。

●「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

※1 「約15 ℃」設定時は、所要時間が最大20分長くなります。
※2 容量に応じて洗い時間が設定されます。
※3 水温によって洗い時間が変化します。
※4 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。

# 仕様

## 仕　様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 交流100 V | 定格周波数 | 50/60 Hz共用 |
| 洗濯時の最大消費電力 | 1190 W | 乾燥時の最大消費電力 | 800 W |
| 外形寸法 | 幅639×奥行600×高さ1050(mm) | 製品質量 | 70 kg |
| 標準洗濯容量 | 7.0 kg | 標準脱水容量 | 7.0 kg |
| 標準乾燥容量 | 3.5 kg | 標準使用水量 | 洗濯時：69 L |
| 水道水圧 | 0.03～1 MPa | 運転音(約) | 洗い時：32 dB／脱水時：42 dB／乾燥時：46 dB |

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
●運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

## 効　果

### ■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラムおよび外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：ドラムおよび外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年4月4日
試験成績書発行番号：第14018475001-02号

### ■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：ドラムおよび外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2014年4月22日
試験成績書発行番号：第14031842001-01号

### ■「おまかせ(約60 ℃)」による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法：加熱高温水による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2013年9月10日
試験成績書発行番号：第13047337001-02号

### ■「槽洗浄」「槽洗浄(約30 ℃)」による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2015年6月1日
試験成績書発行番号：第15041789001-0101号

### ■「においスッキリ(約40 ℃)」による消臭

試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：おまかせ：3.3
においスッキリ(約40 ℃)：1.7

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れ などは
**■まず、お買い求め先へ** ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| | |
|---|---|
| 販売店名 | |
| 電話 | |
| お買い上げ日 | 年　月　日 |

**修理を依頼されるときは**
「困ったとき」「故障かな？」「エラー表示が出たら」(37～43ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

| | |
|---|---|
| 製品名 | ドラム式電気洗濯乾燥機 |
| 品番 | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、水槽の軸受け部とドラム(完)の軸部は5年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は、次の内容で構成されています。

| | |
|---|---|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |

＊補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、
**■裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。**


## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

**理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。**このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。


## 別売品 (メーカー希望小売価格は2019年8月現在・税抜)




洗濯槽の洗浄剤
**洗濯槽クリーナー**
●N-W2
1,600円



**乾燥フィルター**
●AXW003WA0EW0
1,500円



**乾燥フィルター(奥)**
●AXW2208-9SG0
500円



**簡易トラップホルダ**
●AXW179-8DZ0
800円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
Panasonic Store
http://jp.store.panasonic.com/


## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

**特典**

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら
http://club.panasonic.jp/aiyo/

QRコードを読み取る

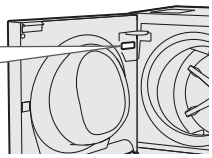

製品本体のQRコードから登録していただくと、**品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録**いただけます。

・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## パナソニック 総合お客様サポートサイト　http://www.panasonic.com/jp/support/

### 家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

よくあるご質問

フリーダイヤル　パナは ロクキュウイチ
**0120-878-691**
携帯・PHS OK
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**
■FAX フリーダイヤル　**0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**
**Tokyo** (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)

### 修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル　パナは　イイヨ
**0120-878-554**
携帯・PHS OK

■上記電話番号がご利用いただけない場合　**03-6633-6700**
■FAX フリーダイヤル　**0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 愛情点検　長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！



**こんな症状はありませんか**

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

**ご使用中止**

事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

**廃棄時にご注意願います！**

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナー事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東２丁目３番１-２号

© Panasonic Corporation 2019

AWW9901A4HA0
AWW9901A4HA0-0A5
S0819-0
2019-08
VG740