TOSHIBA



東芝電気洗濯乾燥機　家庭用


取扱説明書

据付説明書別添付

形　名

AW-9VE6
AW-8VE6

日本国内専用
Use only in Japan

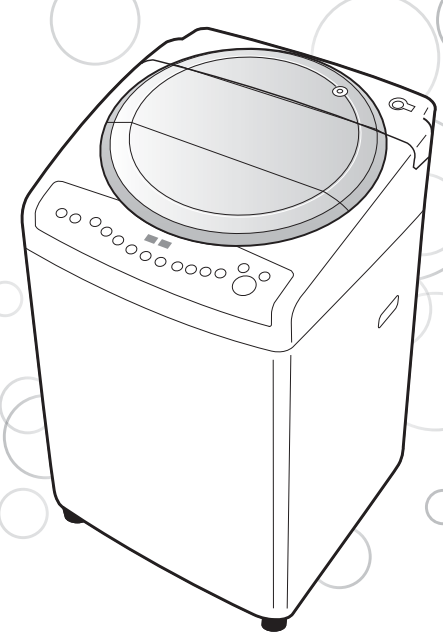

●このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

お問い合わせの多い項目



ふたが開かない　9 ページ

破損の原因になるので無理に開けないでね。

ふろの残り湯を使いたい　22 ページ

水位を調節したい　54 ページ

洗濯・脱水槽をお手入れしたい　46、48 ページ
（槽洗浄・カビプロテクト）

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を変えたい　34 ページ

脱水だけしたい　33 ページ

給水しない　58、62 ページ

洗濯物の仕上がりが気になる　61 ページ

よくあるご質問　62 ページ

もくじ

ご使用の前に

お問い合わせの多い項目 …… 2
安全上のご注意 …… 4
据え付け状態の確認 …… 7
各部のなまえ・付属品 …… 8
ふたの開閉について …… 9
運転中にふたを開ける …… 9
チャイルドロック設定・解除する …… 9
操作パネルの見かた …… 10
洗濯のながれ …… 12
コースの選びかた …… 14
洗濯・乾燥前の準備 …… 16
洗濯量について …… 16
洗濯物の確認 …… 17
洗濯物の準備 …… 18
洗濯物の上手な入れかた …… 18
洗剤・柔軟仕上剤の入れかた …… 19
使用量の目安 …… 19
洗剤・漂白剤投入口に入れる［洗剤・漂白剤］…… 20
柔軟仕上剤投入ケースに入れる［柔軟仕上剤］…… 20
洗濯・脱水槽に入れる［粉石けん］…… 21
ふろの残り湯を使う …… 22
ふろ水用給水ホースの準備 …… 22
ふろ水の設定のしかた …… 23
ふろ水用給水ホースの片付け …… 23

使いかた

洗濯
「標準」「温か洗い」「スピード」コース …… 24
洗濯の操作方法 …… 24
洗濯コースを選ぶ …… 25
とっておき「柔軟仕上」コース …… 26
毛布などの大物を洗う「毛布」コース … 28
「毛布」コースの操作方法 …… 28
デリケートな衣類を洗う
「おしゃれ着」コース …… 30
「おしゃれ着」コースの操作方法 …… 31
部分的に運転する（脱水のみなど）… 33
洗濯の内容を変える …… 34
自分のコースをつくる
「メモリー」コース …… 35
洗濯～乾燥
「標準」「温か洗い」「スピード」コース …… 36
洗濯乾燥コースを選ぶ …… 37
乾燥 …… 38
乾燥のみの操作方法 …… 38
乾燥コースを選ぶ …… 39
デリケートな衣類の乾燥
「そのまま（2 時間）」コース …… 40
「そのまま（2 時間）」コースの操作方法 …… 40
衣類の消臭「リフレッシュ」コース …… 42
運転終了時間を予約する …… 44

必要なとき

洗濯・脱水槽をお手入れする …… 46
洗濯・脱水槽のカビを防ぐ「カビプロテクト」…… 48
お手入れ …… 49
知っていると便利 …… 53
自動お掃除を設定する …… 53
洗いの水流の強さを変更する …… 53
洗濯中に水位を調節する …… 54
自動で設定される最高水位を高くする …… 54
自動で設定される水位を調節する …… 54
洗剤・漂白剤投入口の位置を変える …… 54
乾燥の具合を調節する …… 55
シャワーすすぎをためすすぎに変更する …… 55
「温か洗い」の温風加熱行程を解除する …… 56
終了ブザーを消す …… 56
「eco モード」設定を解除する …… 56
設定した内容をすべて購入時の状態に戻す … 56
のりづけのしかた …… 56
こんな表示が出たら …… 57
困ったときは …… 58
一般家庭用以外でお使いになるとき … 60
洗濯物の仕上がりが気になるとき … 61
よくあるご質問 …… 62
コース内容と所要時間（目安）…… 64
別売部品 …… 66
点字・操作音について …… 67
仕様 …… 67
保証とアフターサービス …… 67

安全上のご注意



お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。
下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明

⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

⚠注意 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

＊重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。

中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告


据え付け

水場での使用禁止

●水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない

（漏電による火災・感電の原因）

- ベランダ、庭など（風雨にさらされる）
- 浴室（湿気が多い）

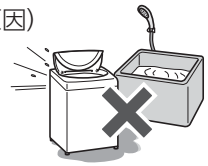

指示

●確実に排水できる場所に置く

（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

電源プラグ・コード・コンセント

禁止

●次のことはしない

（火災・感電・けがの原因）

- **電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**
- **電源コードを傷付けない**
  - 破損させない
  - 加工しない
  - 引っ張ったり、無理に曲げたりしない
  - ねじったり、束ねたりしない
  - 重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
  - 金属のものに引っ掛けない
  - 熱器具に近づけない
- **延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない**

●ゆるんだコンセントは使わない

（火災の原因）

コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に修理を依頼してください。（工事費は本体価格に含まれません）

禁止

●傷んだ電源コード、電源プラグは使わない

（火災・感電の原因）

販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

指示

●次のことを守る

（火災・感電・けがの原因）

- **交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う**
  （他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- **電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く**



- **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**
- **電源プラグの刃と刃の取り付け面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き取る**



⚠警告

電源プラグ・コード・コンセント


プラグを抜く

●長期間使わないときは、電源プラグを抜く

(絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)


アース線を取り付ける

●アース線を取り付ける

(漏電時に感電する原因)

アース工事は、必ず販売店または電気工事店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)



もしものときは


プラグを抜く

●異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる

(火災・やけど・感電の原因)

販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする　焦げくさい
- 「E」で始まる表示が発生 ➡ **57 ページ**

使うとき


禁 止

●引火物やそれらが付いた洗濯物は、洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない

(揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因)



引火物とは

ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

●次のものは乾燥しない

(油の酸化熱による自然発火の原因)

- 食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)、樹脂(セルロース系)、接着剤などが付いた洗濯物
- ウレタンフォーム(スポンジ)入りの洗濯物
- ポリプロピレン繊維製(キルティング生地の中綿など)の洗濯物

●操作部付近には、磁石などの磁気を帯びたものを近づけない

(ふたが開いた状態でも、脱水槽が回転し、けがのおそれ)

●ふろ水用給水ホースで水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わせない

(爆発・火災の原因)


禁 止

●子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない、入らせない洗濯・脱水槽をのぞかせない

(洗濯・脱水槽に落ちて窒息したり、やけどや感電、けがをしたりおぼれるおそれ)
近くに台などを置かないでください。




分解禁止

●分解・修理・改造しない

(火災・感電・けがの原因)

修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。


接触禁止

●洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、中に手を入れない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、けがのおそれ)
特にお子様には気をつけてください。




水ぬれ禁止

●水や洗剤をかけない

(火災・感電・破損の原因)


火気禁止

●火気を近づけない

(火災の原因)

蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など

⚠注意

使うとき

禁止

●のぼったり、ものを載せたりしない
（変形・破損・けがのおそれ）

●本体の下に手や足などを入れない
（回転する部分などでけがをするおそれ）

●内ふたやふたを閉めるときに、洗濯物をはさまない
（故障や、プラスチック部分の破損によるけが・洗濯物の損傷のおそれ）
内ふたはカチッと音がするまで確実に閉めてください。

●蛇腹ホースをつぶさない
（給水中に水もれの原因）




●50℃以上のお湯を使わない給湯器とつながない
（本体の故障、プラスチック部分が変形し、漏電・感電や水もれの原因）

接触禁止

●乾燥中および乾燥終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、排気口、洗濯物の金属ボタンやファスナーなどにさわらない
（やけどのおそれ）

指示

●使う前に水栓を開け、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する
（水もれ・故障の原因）
運転終了後は、水栓を閉じてください。

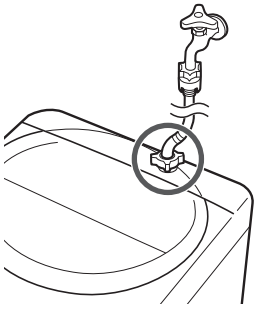

洗濯物

禁止

●防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯・脱水・乾燥をしない
（洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体･家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）
サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウエア、ウインドブレーカー、スキーウエア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど


●玄関マット・足ふきマットなど厚くてかたいものは、洗濯や脱水しない
（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）
洗える表示があっても洗わないでください。

●マット類は乾燥しない
（化学変化による自然発火の原因、マットの樹脂が洗濯・脱水槽に付いたり、他の洗濯物をよごす原因）


ふろ水 ➡ 22 ページ

禁止

●浴槽の水面を本体の位置より高い状態にしない
（サイフォン現象によって水が出続け、水もれ・故障の原因）

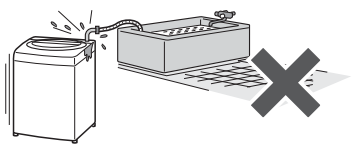

●ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手をはずさない
（サイフォン現象によって水が出続け、水もれ・故障の原因）

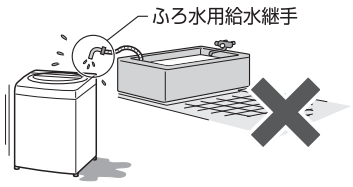

据え付け

禁止

●高い場所には設置しない
（脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水もれなどのおそれ）


据え付け状態の確認




check 別添の据付説明書をご覧ください。

給水ホース（水もれの原因）

- 水栓や本体の給水ホース接続部に水もれはありませんか？
- 当社製のホース継手を取り付けていますか？

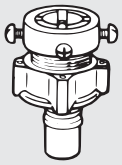


ホース継手（付属品）

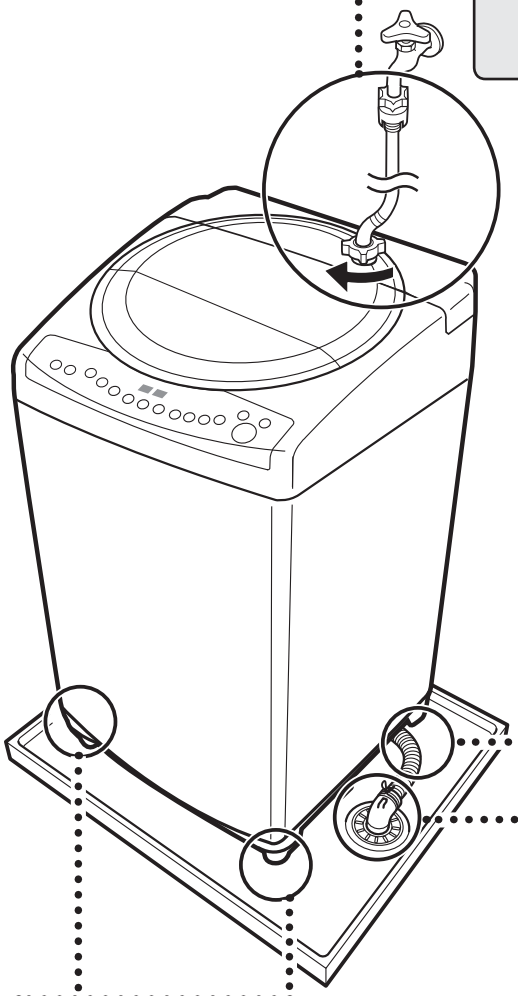


排水ホース（水もれの原因）

排水点検（➡ 57 ページ）

- ねじれたり、つぶれたりしていませんか？

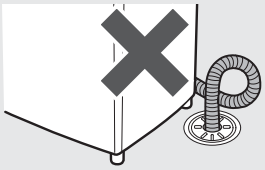


- 排水ホースが 15cm 以上持ちあがっていませんか？

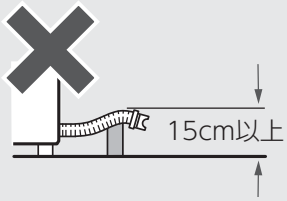


排水口（水もれの原因）

排水点検（➡ 57 ページ）

- 糸くずなどのゴミがたまっていませんか？

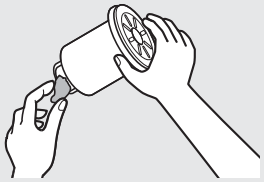

排水口に糸くずなどのゴミや異物がたまると悪臭がしたり、排水口が詰まって排水点検（➡ 57 ページ）が表示されたりします。ゴミは取り除き、1 カ月に 1 回を目安にお掃除してください。
排水経路が狭い排水トラップをご使用の場合は、糸くずが詰まりやすくなります。
別売の「糸くずフィルターボックス（THB-100）」を取り付けることをおすすめします。
➡ 66 ページ

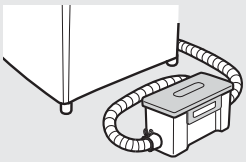





ガタつき（振動・本体の移動・異常音の原因）




- 水平に設定されていますか？ガタつきがある場合は、もう一度調整してください。


不安定な場所には設置しない

- 高い床の上やブロック、角材、レンガの上などに設置すると、振動が大きくなり本体が移動して倒れたり、異常音が出たりします。

各部のなまえ・付属品

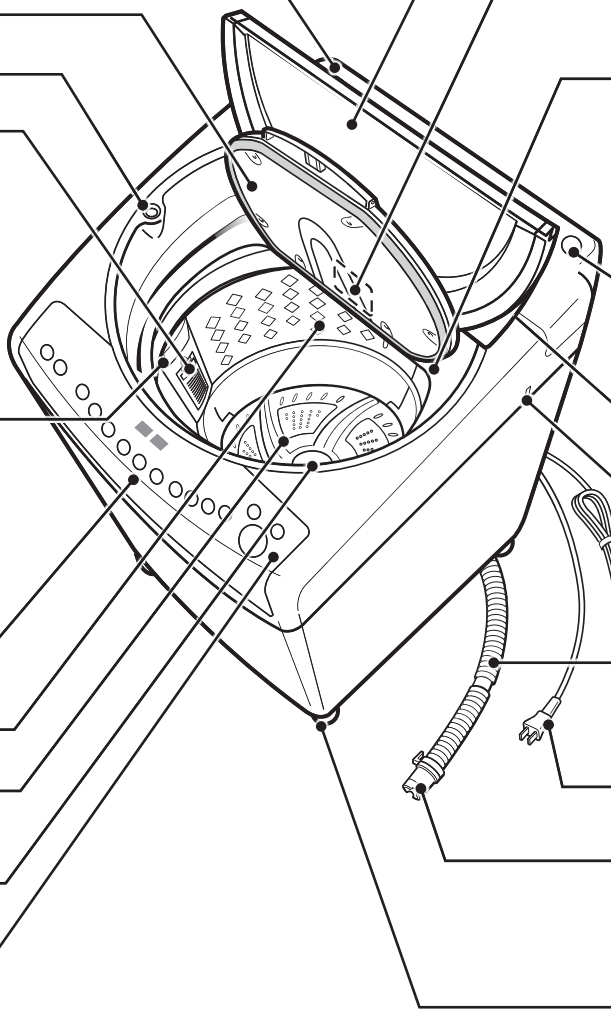


吸気フィルター
➡ 16 ページ、50 ページ

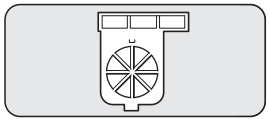


内ふた

水準器 据付説明書

抗菌剤入り※
糸くずフィルター
➡ 16 ページ、49 ページ

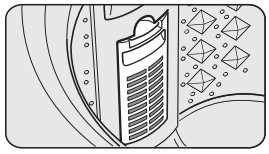

洗剤・漂白剤投入口
➡ 20 ページ、51 ページ

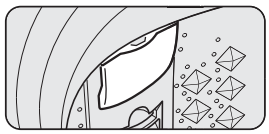

操作パネル
➡ 10 ページ

洗濯・脱水槽


抗菌剤入り※
パルセーター（回転板）

ふたロック
➡ 9 ページ


形 名 表 示

ふた

柔軟仕上剤投入ケース
➡ 20 ページ、50 ページ

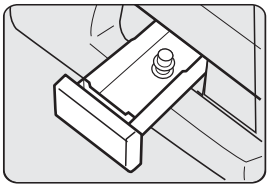

乾燥フィルター
➡ 16 ページ、50 ページ

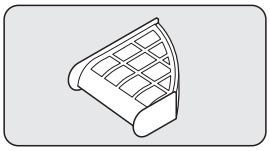

ふろ水給水口
➡ 22 ページ

安全上の注意ラベル

ホース掛け

アース線 据付説明書

排水ホース 据付説明書

電源プラグ


スリーブ 据付説明書

調節脚（前脚1脚） 据付説明書

● 形名は、ふたの裏のラベルにも記載されています。


付属品 付属品は正しくお使いください。

脚キャップ
6mm 用／3mm 用
各 2 個
部品番号：42006207




6mm　3mm

給水ホース・ホース継手（0.8m）
1 個
部品番号：42040673

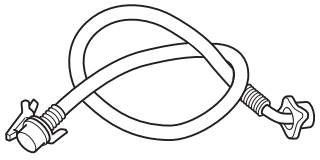


抗菌剤入り※ふろ水用給水ホース フィルター付（4m）
1 個
部品番号：42040829

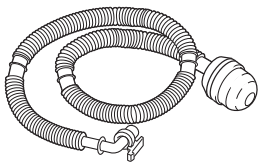

➡ 22 ページ

ふろ水用給水ホース入れ
1 個
部品番号：42089075

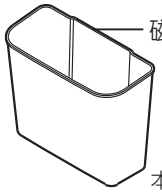

本体に取り付けて使用してください。

● 据え付けについては据付説明書をご覧ください。

※抗菌剤入り部品の抗菌効果➡ 66 ページ

ふたの開閉について

運転中にふたを開ける


電源プラグを抜いたり、(切)を押してもふたは開きません。

運転中（●ふたロック(点灯)表示が点灯中）にふたを開けるときは

(スタート 一時停止) を押して一時停止する

●●ふたロック(点灯)表示が消灯したら、ふたを開けることができます。

運転のながれとふたロックのタイミング

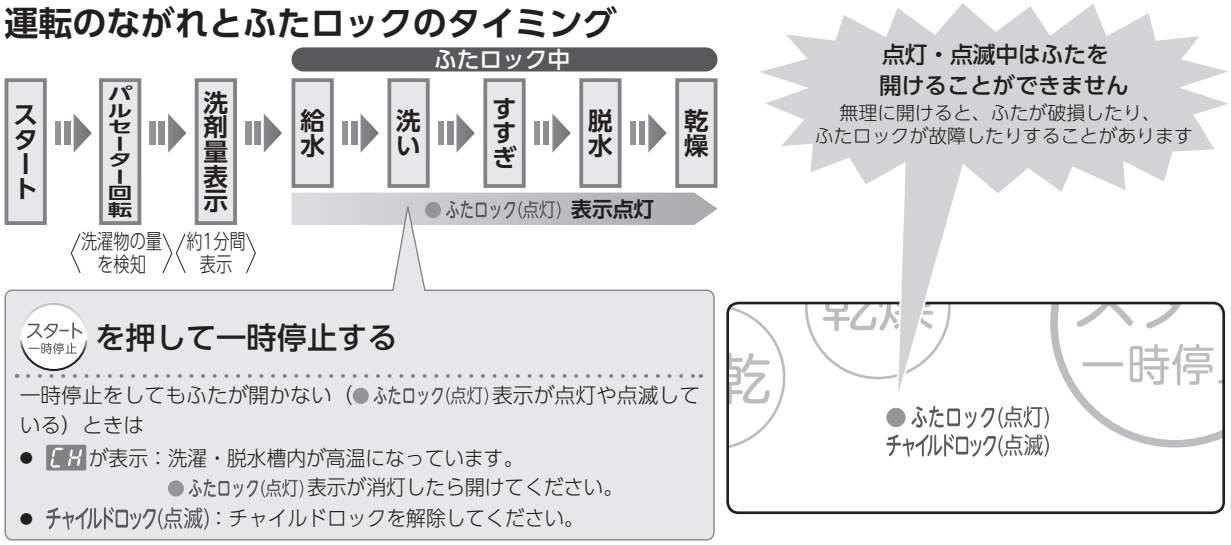

電源が切れているときにふたが開かないときは

(入) を押して、電源を入れる

●●ふたロック(点灯) 表示が消灯したら、ふたを開けることができます。

●運転中に電源を切ったり、停電したりすると、ふたがロックされたままになり、開かなくなることがあります。

お願い

●ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。

※万が一、ふたロックが故障して脱水中にふたを開けたときは、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け、[E2 1] が表示されます。

チャイルドロック設定・解除する

幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、強制的にふたをロックし、開かないようにできます。
一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。

設定

●電源が入っているときは、いつでも設定・解除できます。

1 (予約 (時間後)) を押しながら (スタート 一時停止) を押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り約 5 秒後に設定完了



●万が一、ふたが開いたときは異常を知らせるブザーが鳴り続け運転が停止し、洗濯液が排水されます。
電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから設定し直してください。

解除

●解除するときは、設定と同じ操作をしてください。
「ピーピピッ」とブザーが鳴り、チャイルドロックが解除されます。

操作パネルの見かた

表示

eco モード
- 洗濯物の量、布質、水温を検知しているときに点滅し、eco モード運転しているときはゆっくり点滅します。（洗濯と洗濯乾燥の「標準」コースのみ。）➡ 12 ページ、25 ページ、37 ページ

浸透ザブーン洗浄
- 浸透ザブーン洗浄のコースを選ぶと点灯し、洗い運転のときに点滅します。➡ 25 ページ、37 ページ


ソフトキープ
- ソフトキープ運転中に「●」が点滅します。➡ 13 ページ

衣類片寄り
- 脱水時、衣類が片寄っているときに点滅します。➡ 57 ページ

排水点検
- 排水できないときに、点滅します。➡ 57 ページ

表示部

- 運転中の行程が点滅、残りの行程が点灯します。

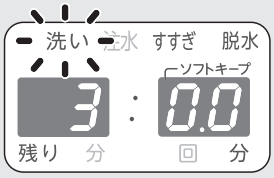

（例）洗濯乾燥運転の洗い行程のとき（残り 3 時間）

- コースを選ぶと、そのコースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が表示されます。




（例）「洗い」12 分「すすぎ」3 回「脱水」6 分を示しています。

AW-8VE6 の場合は水量が異なります。



自動お掃除表示

- 電源を入れた後、(洗い) を 3 秒間押すと「自動お掃除」が点灯します。購入時の状態では設定されていません。➡ 53 ページ

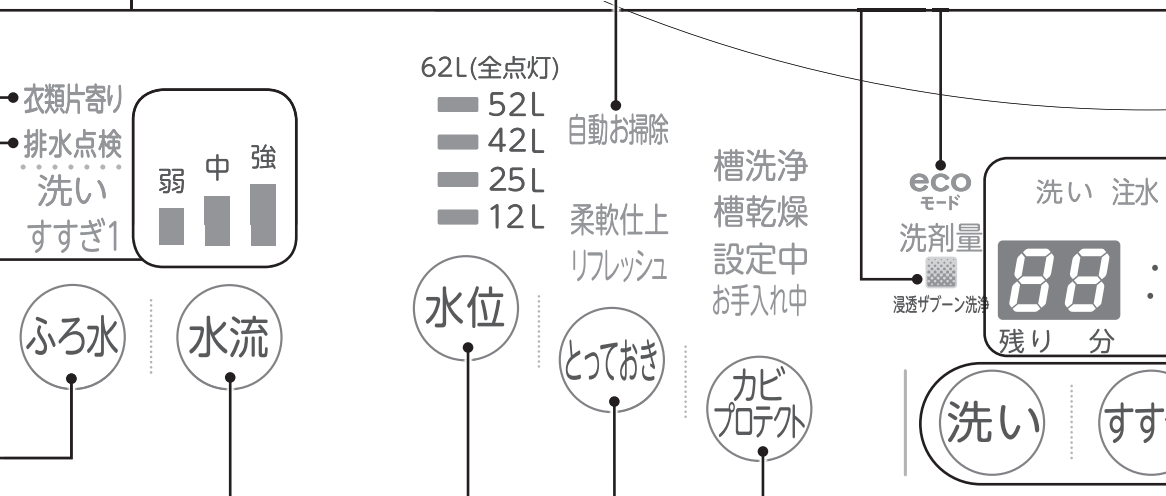

水流表示

- 選ばれている水流での洗い運転が始まると、水流の表示が点滅します。

ふろ水を使う

- (ふろ水) を押し、ふろ水を利用したい行程を設定します。
- ふろ水給水中のとき「洗い」や「すすぎ 1」が点滅し、残りの行程を点灯で表示します。➡ 22 ページ

水流の強さを変更する

- 洗い時の水流の強弱が変更できます。➡ 53 ページ

水位を調節する

- **洗濯物の量に合わせて自動的に水位が設定され、最も近い水位表示が点灯します。**
- **(水位) を押し、手動でお好みの水位にも調節できます。➡ 54 ページ**

※水位 62L（AW-8VE6 は 61L）は手動、または自動で設定することができます。また、運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると水位 52L（AW-8VE6 は 51L）になります。
自動で設定される最高水位を高くした場合は 62L(AW-8VE6 は 61L)になります。

- 洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終わると点灯します。

カビプロテクトをする

- 「槽洗浄」「槽乾燥」を選べます。➡ 46 ページ、47 ページ
- 「設定中」にすると、洗濯終了後に「槽乾燥」します。➡ 48 ページ

購入時の状態では、設定されていません。


とっておきコースを選ぶ

- 「とっておき」コースが選べます。➡ 26 ページ、42 ページ

● スタート後、右記のように洗剤量（目安）が表示されます（約 1 分間）。


表示する洗剤量（目安）
- 粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量
- 「おしゃれ着」コースは液体中性洗剤のキャップでの投入量 ➡ **19 ページ**

● ふたを閉めると残り時間が表示します。

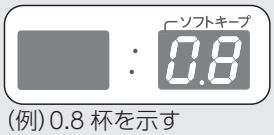


（例）0.8 杯を示す

＊：洗剤の種類によってスプーン（キャップ）1 杯の洗剤量は異なります。お使いの洗剤に合わせ、水位表示を参考に洗剤量を加減してください。




（例）残り 39 分を示す

● 衣類の量などを検知しているときや、残り時間の目安を見直しているときの表示
・センサーがはたらき検知しています。



● 運転中に不具合が起きたときは右の例のように表示されます ➡ **57 ページ**




（例）ふたが開いているとき

表示

ふたロック（点灯） ● ふたがロックされているときに「●」が点灯します。 ➡ **9 ページ**

チャイルドロック（点滅） ● 設定すると「●」が点滅します。 ➡ **9 ページ**

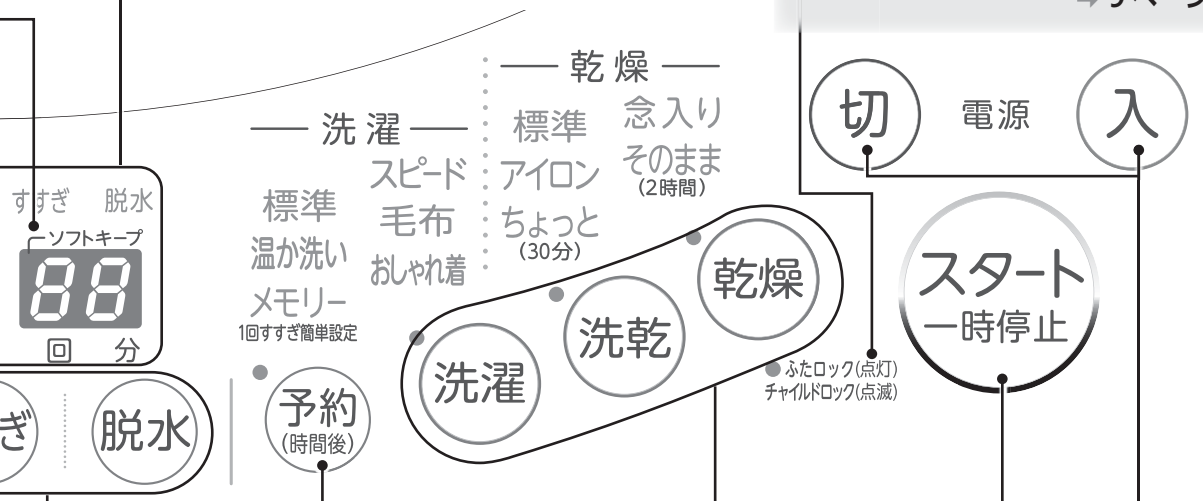

運転内容を変える

● 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を変えられます。 ➡ **34 ページ**

予約する

● 運転終了までの時間を予約できます。 ➡ **44 ページ**

コースを選ぶ

● 「洗濯」「洗濯乾燥」「乾燥」の各コースが選べます。 ➡ **24ページ、36ページ、38ページ**

● 運転中は各表示が点滅します。

● 「メモリー」コースは初期設定のすすぎ回数が 1 回です（1 回すすぎ簡単設定）。すすぎ 1 回で運転したいときは「メモリー」コースで運転してください。 ➡ **35ページ**

スタート / 一時停止

● 運転を始めます。

● 運転中に押すと、一時停止します。

電源を入れる / 切る

● 電源を入／切します。運転が終了してから約 15 秒間、または電源を入れてから約 10 分間放置すると自動的に電源が切れます。（オートパワーオフ機能）

● チャイルドロックを設定している場合、洗濯・脱水槽に水が入っていると、オートパワーオフ機能ははたらきません。チャイルドロックを解除するときは ➡ **9 ページ**

● ソフトキープ運転中はふたを開けると、自動的に電源が切れます。 ➡ **13 ページ**

洗濯のながれ

基本的な洗濯のながれを以下に示します。


● ここでは浸透ザブーン洗浄「標準」コースでの洗濯のながれを例にとって説明します。

洗濯物の準備
➡ 16 ～ 18 ページ

洗い・すすぎ・脱水

ふたロックされるタイミング

スタート 一時停止 を押すと、洗濯物の重さをはかるためにパルセーターが回転した後、洗剤量が約 1 分間表示されます。

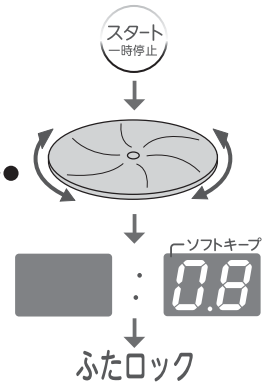


ふたを閉めればふたがロックされて、運転が始まります。

● **ふたを閉めないと、**洗剤量が表示されてから約 1 分後に C2 1 と表示され**運転が始まりません。**

洗　い
(浸透ザブーン洗浄➡25ページ)

ふたロック中

給水中からかくはんを始め、給水しながらかくはん

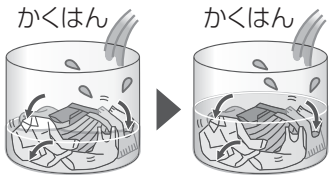


● 給水回数は、洗濯物の量、すすぎ回数などによって異なります。

● 標準コースでは eco モードセンサーがはたらきます。

すすぎ 1・2
(シャワーすすぎ)

ふたロック中

排水して脱水　洗濯・脱水槽がゆっくり回転しながら給水　排水して脱水

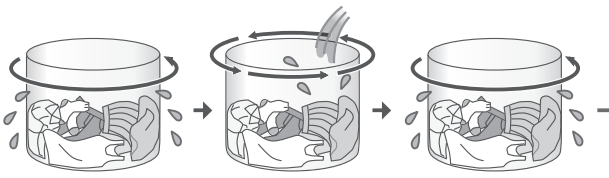

● 25L 以下の水位では、シャワーすすぎがためすすぎになります。

洗濯だけする（自分で干す）➡ 24 ページ

洗濯と乾燥をする➡ 36 ページ

洗剤投入と洗濯開始のタイミングについて

● 給水を始める前に洗剤などを入れる時間を設けています。洗剤量表示（約 1 分間）が終了すると給水が始まります。

● ふたを閉めてスタートした場合
一度ふたを開け、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れてからふたを閉めてください。ふたを閉めるとふたがロックされて、給水が始まります。

洗濯物の重量測定について

● 洗濯物の重さの測定は、洗濯物の種類や洗濯物がぬれていたり、量、室温、洗濯物の入れかたによっても変わります。

eco モード について

洗濯物の量、布質、水温のセンサーデータを基に、適切な洗い時間・水量・脱水時間で運転します。

● 条件（洗濯物の量、布質、水温）によっては、eco モードで運転しない場合があります。

● 洗濯の設定内容などを変更した場合は、eco モードで運転しません。(eco モード表示が消灯します。)

残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分 15L の場合の目安です。
次の場合は残り時間の表示よりも運転時間が長くなったり、途中で時間が変わったりします。
● 水道水の給水量が毎分 15L よりも少ない　● 室温・水温が低い　● 排水に時間がかかる　● 洗濯物が片寄っている

乾燥

すすぎ 3 (ためすすぎ)

設定水位まで給水し、給水後かくはん



●柔軟仕上剤が投入されます。

脱水

排水して脱水




●「自動お掃除」設定時

自動お掃除 ➡ 53 ページ

高速サイクロンスピン ➡ 乾　燥

ふたロック中

脱水　かくはん　洗濯・脱水槽がゆっくり回転

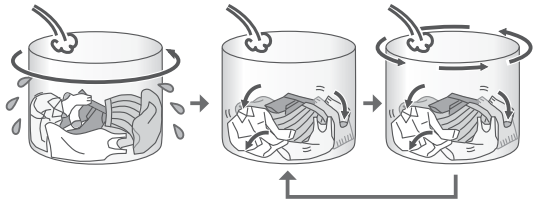

●条件によってはヒーターを入れながら脱水します。

●乾燥は、かくはんと低速回転を繰り返します。


乾燥だけする ➡ 38 ページ

約 5 分後

ソフトキープ


約 5 分おきにかくはん

ソフトキープ 約1時間

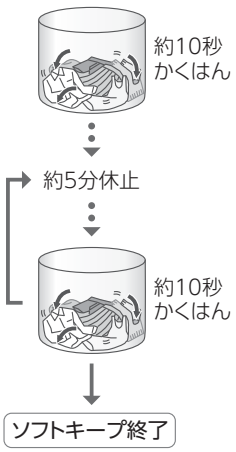

脱水中に洗濯物が片寄ると

次の動きが追加され、残り時間が増えます。

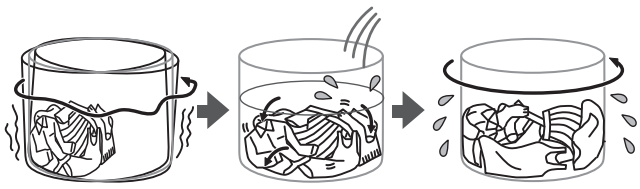


片寄りを検知すると脱水が止まります。

給水して水をため、片寄りを修正します。

再び排水して脱水します。

ソフトキープ運転とは

乾燥運転後、洗濯物にシワが付くのを少なくするための機能です。ふたを開けないと、約 1 時間運転します。ソフトキープ運転中にふたを開けると、ソフトキープ運転が終了して、電源が切れます。

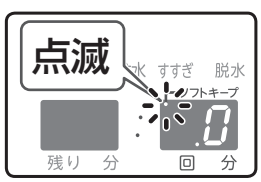


※ソフトキープ運転中はソフトキープ表示が点滅します。

●乾燥が終わったら、洗濯物を早めに取り出してください。
●「ちょっと（30 分）」「そのまま（2 時間）」コースを設定した場合は、ソフトキープ運転をしません。
➡ 39 ページ、40 ページ

コースの選びかた

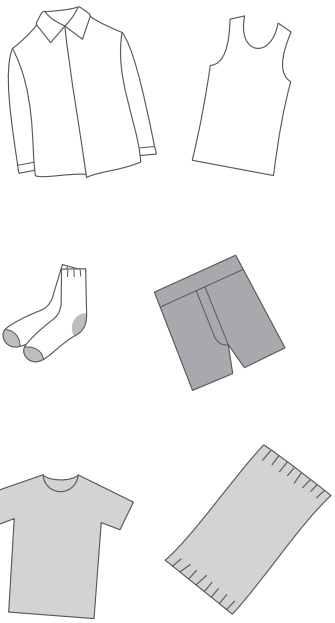

洗濯物の種類など	こんなときに	コース
普段の衣類 	普段の洗濯・乾燥	標準 （浸透ザブーン洗浄） 標準
	短時間で洗う 「洗い時間短縮・すすぎ１回対応」 の洗剤を使用する	スピード
	自分のコースをつくる １回すすぎ簡単設定をするとき	メモリー （浸透ザブーン洗浄） メモリー
	よごれが気になる衣類	温か洗い （浸透ザブーン洗浄）
	柔軟仕上剤を使って ふんわり仕上げたい	柔軟仕上 ➡ 26 ページ
	シワを少なく乾燥したい アイロンかけしたい	アイロン
	脱水シワを伸ばしたい 生乾きの仕上げ	ちょっと （30 分）
	バスタオルや厚手の衣類 の乾燥	念入り
毛布	毛布など大物の洗濯	毛布 ➡ 28 ページ
デリケートな衣類	やさしく洗うとき	おしゃれ着 ➡ 30 ページ
	やさしく乾燥するとき	そのまま （２時間） ➡ 40 ページ
普段の衣類	乾いた衣類についた においを消したい	リフレッシュ ➡ 42 ページ
洗濯・脱水槽	洗濯・脱水槽のお手入れ	槽洗浄 ➡ 46 ページ
		槽乾燥 ➡ 47 ページ

容量　(　)内は AW-8VE6 の場合


洗濯	洗濯～乾燥	乾燥	ふろ水	予約(時間後)	水位	水流
洗濯	洗乾	乾燥	ふろ水	予約(時間後)	水位	水流
➡ 24 ページ	➡ 36 ページ	➡ 38 ページ	➡ 22 ページ	➡ 44 ページ	➡ 54 ページ	➡ 53 ページ
9.0 kg (8.0 kg) 以下	4.5 kg 以下	4.5 kg 以下	○	○	○	○
6.0 kg 以下	4.5 kg 以下		○	○	○	○
9.0 kg (8.0 kg) 以下	4.5 kg 以下		○	○	○	○
5.0 kg 以下	4.5 kg 以下		×	○	○	×
4.5 kg 以下			○	○	○	×
標準コースのみ	4.5 kg 以下	4.5 kg 以下	○※	○	○※	○※
	4.5 kg 以下	4.5 kg 以下	○※	○	○※	○※
	4.5 kg 以下	4.5 kg 以下	○※	○	○※	○※
4.2 kg 以下		標準コース 2.8kg 以下	○	○	×	×
1.5 kg 以下			×	×	○ (25L 以上)	×
		0.4 kg 以下	×	○	×	×
		1.0 kg 以下	×	○	×	×
槽洗浄			○ (洗いのみ)	×	×	×
		槽乾燥	×	×	×	×

※洗乾 洗濯～乾燥のとき設定できます。

洗濯・乾燥前の準備


■以下の①～④の順番で準備する

- 給水ホースを取り付け、水栓を開く
- アースと電源プラグを取り付ける
- ふろ水を利用するときは ふろ水用給水ホースを取り付ける
- 排水ホースを使用できる状態にする

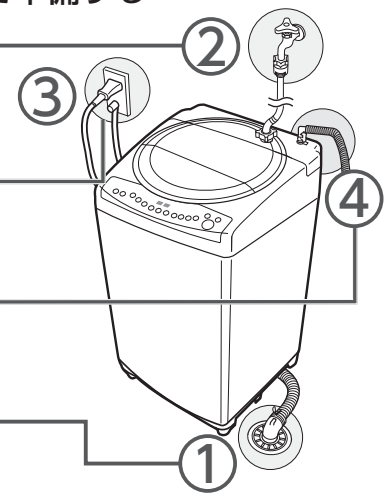

■乾燥運転するときは、換気をする

換気が不十分な場合は、温度差によって窓、壁、床が結露することがあります。

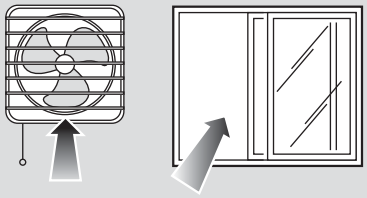

check 別添の据付説明書もご覧ください。

■糸くずフィルター、乾燥フィルター、吸気フィルター（洗濯だけのときも）を確実に取り付ける

➡ 49 ページ、50 ページ

糸くずフィルターを取り付けないと、水はねがひどくなることや洗濯物を傷めることになります。
乾燥フィルター、吸気フィルターを取り付けないと、脱水時の異常音、異物の吸い込みなどによって故障の原因になります。

お願い

- 掃除をした乾燥フィルター、吸気フィルターは確実に取り付けてください。
  確実に取り付けないで使うと、洗濯乾燥機内部にホコリがたまり、故障の原因になります。
- 乾燥フィルターは毎回、吸気フィルターは 1 カ月に 1 回の目安で掃除をしてください。
  フィルターが目詰まりすると、空気の流れが悪くなり乾きが悪くなります。

洗濯量について

洗濯・乾燥できる洗濯物の量

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物によって洗濯できる量が異なります。
（ ）内は AW-8VE6 の場合

- 洗濯・乾燥または乾燥のみ 4.5kg 以下
- 洗濯のみ 9.0kg（8.0kg）以下

洗濯できる量の具体例

洗濯のみの場合


- シーツは 10 枚・約 5.0kg 以下
- レースのカーテンは約 6.0kg 以下
- バスタオルは 16 枚・約 4.8kg 以下

洗濯乾燥または乾燥のみの場合

- シーツは 4 枚・約 2.0kg 以下
- タオル類は約 2.0kg 以下

洗濯・脱水槽に入れたときの洗濯量（乾布）の目安


- 運転中に洗濯物の動きが悪い場合は、洗濯物の入れすぎです。

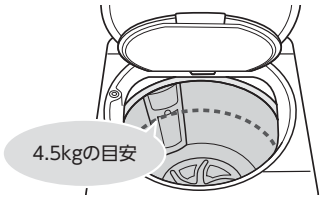

仕上がりをよくするために

洗濯物を入れすぎると、よごれがよく落ちなかったり、生地が傷んだりすることがあります。
洗濯物のおよその重さを覚えて、入れすぎないようにしてください。

・ 洗濯の容量を確認するための目安
（1 枚あたりの重さの目安）



ブリーフ（綿 100% 約 50g）　半袖肌着（綿 100% 約 110g）　ワイシャツ（混紡 約 200g）　シーツ（綿 100% 約 500g）




靴下（混紡 約 50g）　パジャマ上下（綿 100% 約 500g）　ブラウス（混紡 約 200g）　バスタオル（綿 100% 約 300g）

洗濯物の確認

洗濯・乾燥できないもの

以下のものを洗ったり、乾燥したりすると、傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いの低下などの原因になります。


座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの

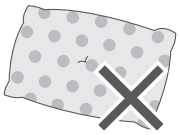


皮革製品、羽毛、毛皮などを使ったもの（部分的に使われているものも含む）



和服、和装小物などの絹や水洗いや熱に弱い素材を使ったもの

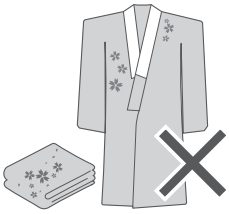

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使ったもの

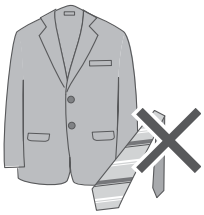


●以下の取扱い表示があるもの

（新記号）



●素材表示がなく、素材がわからないもの

その他

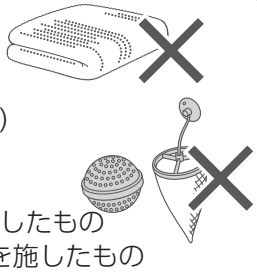

●純毛の毛布、電気毛布、毛足の長い（10mm 以上）毛布
※洗える電気毛布は、その取扱説明書に従ってください。
●市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）
●絹、レーヨン、ポリノジック、キュプラなど
（裏地などに使われているものや、混紡製品を含む）
●コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
●エンボス加工（布に凹凸の模様を付ける加工）、シワ加工を施したもの
●ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
●ベルベット、別珍

乾燥できないもの

以下のものを乾燥させると、傷み、縮み、形くずれ、風合いの低下などの原因になります。

下記のような取扱い表示のあるもの

（旧記号）



タンブラー乾燥はお避けください




回転ドラム式で衣類乾燥をしないでください

（新記号）




ペットなど動物の毛が付いたもの
（フィルターや排水口が詰まる原因）

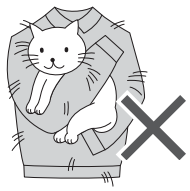


ウール*2 などの獣毛品
（混紡製品を含む）



タイツ、ストッキング*2

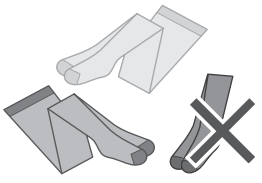


レースの飾りや刺しゅうなどがあるものや新合繊（超極細繊維）

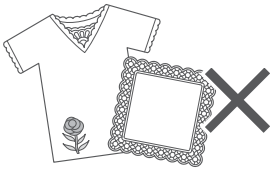

＊2：「そのまま（2 時間）」コースで乾燥できるものもあります。➡ **40 ページ**

のりづけしたもの
（フィルターが目詰まりする原因）

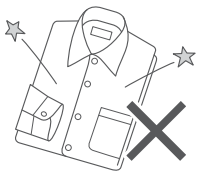


※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。➡ **5 ページ、6 ページ**
※ 2016 年 12 月より衣類の取扱い表示が新記号に変わりました。

洗濯物の準備

洗濯物の確認をする

衣類を傷めたり、排水不良や洗濯機が故障しないように、あらかじめ確認・準備をしてください。

- **ポケットの中のものを取り出す**
  ティッシュ、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、つまようじ、砂などが本体内部や排水経路に詰まり、水もれや故障の原因になります。

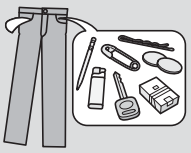

- **髪の毛や動物の毛、ドロ、砂などはブラシで落とす**
- **飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなどの起毛素材は裏返す**
- **ファスナーを閉める、ボタンや面ファスナー（マジックテープ）を留める、ひもを結ぶ、ホックをかける**
  洗濯物やファスナーが傷む原因になります。特に、面ファスナーがくっ付くと、洗濯物が傷む原因になります。



- **取扱い表示などをチェックする**

■洗濯・乾燥できないもの ➡ 17 ページ
■大物の洗濯 ➡ 28 ページ

上記異物などによって故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物を分ける

- **色落ちしやすいものや濃い色のものと、白いもの・色の薄いものは分ける**
  色の濃い洗濯物などは、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強く押さえてください。色落ちしやすいものは、分けて洗ってください。



- **糸くずの出やすい洗濯物（タオルなど）は分けて洗うか、市販の糸くず防止ネットに入れて洗う**
- **糸くずの付きやすい洗濯物は、市販の糸くず防止ネットに入れる**
- **デリケートな洗濯物は、市販の洗濯ネットに入れる**
  レースの付いた洗濯物、ブラジャー、ストッキング、タイツなどをそのまま洗うと、洗濯物が傷んだり、形くずれしたりする原因になります。



- **小物類（靴下やハンカチなど）は市販の洗濯ネットに入れる**
  洗濯物が傷んだり、飛び出してすき間に入り、故障の原因になります。

よごれた部分の前洗いをする

- **よごれの種類や部位にあわせた専用の洗剤を使う** **早めに洗いましょう** よごれを長く放っておくと、洗濯物が黄ばむことがあります。

えり足、そでのよごれ
石けんを付けたブラシでやさしくこすっても効果があります。



ドロよごれ
石けんを付けてこすり洗いしても効果があります。




シミの付いたところ
白い布などでよごれを吸い取り、専用の洗剤を付けます。



洗濯物の上手な入れかた

重いものや水に浮きやすいものから先に入れる

衣類の飛び出しを防ぎます。

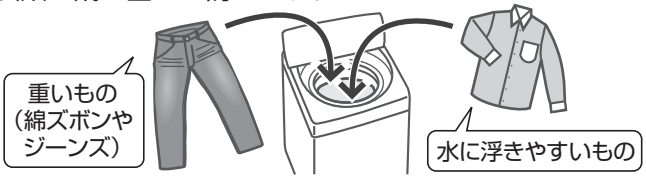

水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡の衣類

※化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

・水に浮きやすい衣類は、運転を一時停止して上から手で押さえて、十分に洗剤液をしみ込ませてください。



洗濯中に洗濯物を追加したいときは…

- 「一時停止」を押し、●ふたロック(点灯)表示が消灯してからふた・内ふたを開けて洗濯物を入れ、上から押さえて十分洗剤液をしみ込ませてください。

洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む



- タオルケットやシーツなどの洗濯物は、ほかの洗濯物と一緒に洗濯してください。
  （洗濯物の片寄り防止のため）
- 学生服など形くずれの気になる衣類やかさばる洗濯物（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50 × 70cm 以上）か、別売の「毛布洗いネット（TMN-47）」に入れて単独で洗う ➡ **66 ページ**
- 洗濯ネットに洗濯物を詰め込みすぎない（脱水時間が長くなったり、振動が大きくなります。）

お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗濯しないでください。
  脱水時に洗濯物が飛び出して、故障の原因になります。

洗剤・柔軟仕上剤の入れかた

使用量の目安

- **洗剤量表示[*1]は、水 30L に対し 20g の粉末合成洗剤に同梱されているスプーン（約 47g ／杯）が基準です。**
- 「おしゃれ着」コースの洗剤量表示[*2]は、水 30L に対し 40mL を使用する洗剤の使用量を基準としています。
- 洗剤の種類によってスプーン（キャップ）1 杯の洗剤量は異なります。お使いの洗剤に合わせ、水位表示を参考に洗剤量を加減してください。
- 洗剤の種類によっては洗剤投入口には入れずに洗濯・脱水槽に直接入れて使用するものもあります（パック洗剤など）。その他、使用方法については洗剤の容器に記載されている説明に従ってください。

					合成洗剤				粉石けん	柔軟仕上剤	
洗濯量	設定水位		洗剤量表示（杯）		粉末洗剤	液体洗剤		液体中性洗剤	粉末洗剤	柔軟仕上剤	
					水 30L に対して						
	AW-9VE6	AW-8VE6	スプーン[*1]	おしゃれ着[*2]キャップ	20g	10g	25g	40mL	36g	7mL	10mL
					アタック高活性バイオ EX	ウルトラアタック Neo	ボールド	エマール	――	ふんわりソフラン	ハミングファインしわスッキリソフラン
9kg 8kg	62 L	61 L	1.0	2.0	約44g	約24g	約55g	約83mL	約75g	約14mL	約21mL
〜	52 L	51 L	0.9		約39g	約22g	約50g	約76mL	約71g	約13mL	約18mL
4kg			0.8 (2.0)	1.7	約37g (約88g)	約20g (約48g)	約46g (約110g)	約69mL	約68g	約12mL	約15mL
〜	42 L	42 L	0.7 (2.0)	1.5	約30g (約88g)	約18g (約48g)	約41g (約110g)	約60mL	約54g	約10mL	約13mL
2kg			0.6 (1.8)	1.3	約27g (約74g)	約16g (約43g)	約34g (約102g)	約53mL	約48g	約9mL	約11mL
〜	25 L	25 L	0.5 (1.5)		約23g (約69g)	約14g (約36g)	約29g (約87g)	約48mL	約42g	約8mL	約9mL
1kg			0.4 (1.2)	0.8	約19g (約57g)	約10g (約28g)	約24g (約72g)	約32mL	約33g	約6mL	約6mL
	12 L	12 L	0.3 (0.9)		約15g (約41g)	約8g (約22g)	約19g (約57g)	——	約19g	約4mL	約4mL
「毛布」コース					——	約24g	約55g	約83mL	——	約14mL	約21mL

- （ ）内は「温か洗い」コースの場合です。➡ **24 ページ、25 ページ**
- 「温か洗い」コースの柔軟仕上剤の量は、最大 15mL 以下です。柔軟仕上剤を投入するときは、同量の水でよく溶かしてから入れてください。
- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によって作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。
- 洗濯物の種類によって、洗濯量が同じでも水位が異なることがあります。


お願い

- 洗剤を入れすぎないでください。泡があふれて、床などがぬれることがあります。また、洗濯物に洗剤が残ったり、洗濯・脱水槽に洗剤が残ってカビが生えたりすることがあります。
- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤、柔軟仕上剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、ぬれたタオルで拭いてください。洗剤が付いたままにしておくと、プラスチック部が割れることがあります。
  特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部に付くと割れることがありますのでご注意ください。

洗剤・漂白剤投入口に入れる［洗剤・漂白剤］

使用量や使用方法は、洗剤・漂白剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。

1 洗剤・漂白剤投入口のトレーに親指をかけ、手前に引く

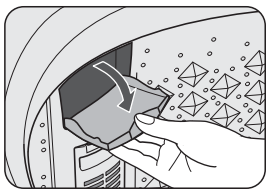


2 洗剤などを入れる

●トレーの水滴を拭き取ってから入れてください。ぬれていると洗剤が固まり、洗濯時にすべての洗剤が投入されない場合があります。



3 トレーはカチッと音がするまで閉める

●確実に閉めないと、運転中にトレーがはずれる場合があります。トレーの取り付けかた➡ 51 ページ

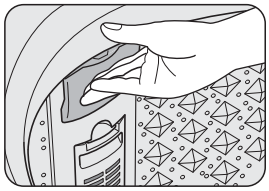

粉末合成洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤

●給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、洗剤・漂白剤投入口に洗剤などが残ることがあります。

スタート 一時停止 を押して一時停止させ、ふたを開けてから直接洗濯・脱水槽の周りに入れ、ふたを閉め、スタート 一時停止 を押します。



洗濯･脱水槽の周り

●液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載されたもの）を使うと石けんカスが出やすいため、1 カ月に 1 回を目安に「槽洗浄」を運転してください。➡ 46 ページ

液体漂白剤

●使用量の 3 倍の水で薄めてから入れてください。
●直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色や破れる原因になります。
●運転終了時刻を予約する場合は、粉末合成洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

洗剤など洗剤・漂白剤投入口に入れにくいときは

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約 時間後 を押して変えることができます。➡ 54 ページ

柔軟仕上剤投入ケースに入れる［柔軟仕上剤］


使用量や使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。


1 洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入ケースに入れる➡ 19 ページ

●すすぎ給水中に柔軟仕上剤投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。
●柔軟仕上剤の種類によっては、投入時に流れにくいことがあります。同量の水でよく溶かしてから入れてください。



●柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。柔軟仕上剤はキャップつばより上に入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出ます。
（柔軟仕上剤投入ケース：最大約 42ml）

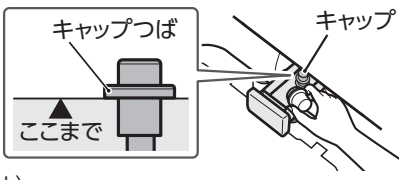

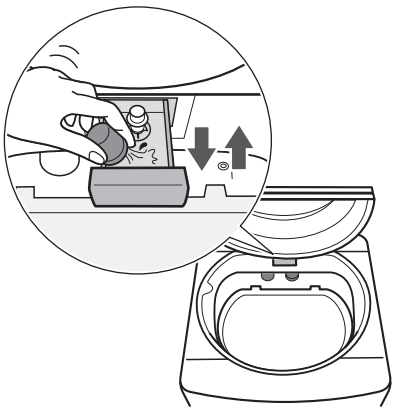

2 柔軟仕上剤投入ケースを閉める

洗濯・脱水槽に入れる［粉石けん］

粉石けんは、溶かしてから使ってください。

洗濯機を使って溶かす

1 「標準」コースを選ぶ

2 (水位) を押して、水位を 25L に設定する

3 (洗い) を押して、洗い時間 3 分を選ぶ

4 洗濯量に合った粉石けんを直接洗濯・脱水槽に入れ、内ふた・ふたを閉めてから (スタート 一時停止) を押す ➡ 19 ページ

- 運転が終了したら、電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースと水位を選び、洗濯や洗濯・乾燥を始めてください。➡ 24 ページ、36 ページ

水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

1 30℃前後のぬるま湯約 5L をバケツなどに用意する

- 水が少ないと固まることがあります。

2 十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れる

- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分に溶かしてください。

3 洗濯・脱水槽に入れる

- 電源を入れ、洗濯物を入れて、コースと水位を選び、洗濯や洗濯・乾燥を始めてください。➡ 24 ページ、36 ページ

お知らせ

- 予約時は使用しないでください。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽がよごれやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、洗濯物が黄ばんだり、石けんのにおいが付く原因になります。
- 1 カ月に 1 回、「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。➡ 46 ページ
- 量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに石けんが残ることがあります。

お願い

- 柔軟仕上剤を入れたまま長時間（12 時間以上）放置しないでください。放置すると、固まることがあります。固まった場合は、ケースをはずして洗ってください。➡ 50 ページ

お知らせ

- 柔軟仕上剤投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が少し残ることがありますが、異常ではありません。
- 柔軟仕上剤には、少量の水と混ざると固まるものがあります。柔軟仕上剤の説明書でご確認ください。

柔軟仕上剤を入れ忘れたときは



- 洗いが終わるまでに (スタート 一時停止) を押して一時停止し、
- ふたロック(点灯) が消灯してからふたを開けて柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。最終すすぎのときに、自動で洗濯・脱水槽に投入されます。


※「注水すすぎ」の場合、柔軟仕上剤の効果が出ないことがあります。「注水すすぎ」とは➡ 65 ページ

ふろの残り湯を使う「ふろ水」

ふろ水用給水ホースの準備

1 ふろ水給水口のシールをはがす

2 ふろ水用給水ホースのふろ水用給水継手を、ふろ水給水口に確実に差し込む

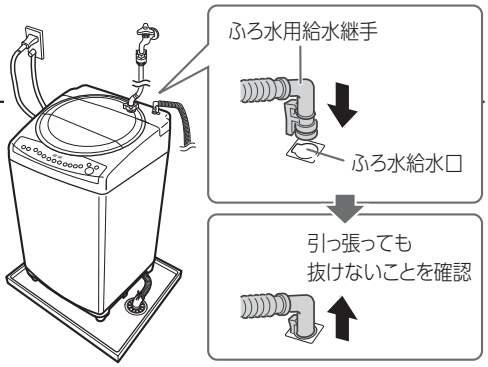

- 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。しっかり差し込まれていないと給水しないことがあります。


3 ふろ水用給水ホースを伸ばし、長さを調節する



- 給水中は水の重さでホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- 付属ホースの長さが足りない場合は、別売の「ふろ水用給水ホースフィルター付（7m）」をご利用ください。➡ **66 ページ**

4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める


- ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを 1.5m 以下にしてください。

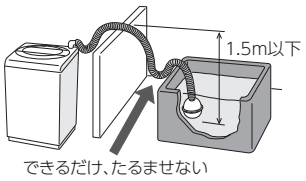


ふろ水を正しく給水するために次のことをお守りください



巻いたり、たるませたりしない（給水できない）

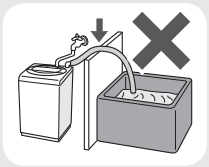


とがったところでこすらない（ホースが傷む）

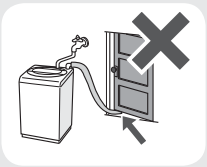

ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりしない（ホースが傷む、つぶれる）

- ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。➡ **66 ページ**

5 水栓を開ける

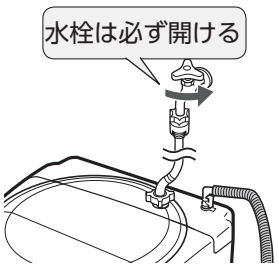

- **ふろ水を使う場合でも、必ず水栓を開けてください。ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへ呼び水として水道水を約 30 秒～ 60 秒給水したり、最終すすぎで水道水を使うため水栓を開くことが必要です。**
- **ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるまで約 3 分かかります。**

※ふろ水用給水ホースのフィルター詰まりや、設置条件によってはふろ水を吸い上げるまでに 3 分以上かかる場合があります。ふろ水を吸い上げることができない場合には、呼び水の給水を数回行いますが、約 5 分～ 10 分以上経過すると、自動的に水道水に切り替わります。

ふろ水利用ができるコース

標準	○ できます
温か洗い	× できません
メモリー	○ できます
スピード	○ できます
柔軟仕上	○ できます
おしゃれ着	× できません
毛布	○ できます
槽洗浄	○ できます（洗いのみ）

ふろ水利用を変更したいときは…

- （スタート 一時停止）を押した後は設定を変更できません。電源を入れ直して、もう一度設定してください。

ふろ水利用を取り消したいときは…

- 運転中に（ふろ水）を押すと取り消されます。ふろ水ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

ふろ水給水中にふろ水がなくなったら…

- 水道水の給水に切り替わります。

ふろ水の設定のしかた

1 洗濯物を入れ、(入)を押して電源を入れる

●洗濯量について ➡ 16 ページ　● 洗濯物の上手な入れかた ➡ 18 ページ

2 (洗濯)または(洗乾)を押し、コースを選ぶ

●カビプロテクトを設定する ➡ 48 ページ　● 水流の強さを変更する ➡ 53 ページ


3 (ふろ水)を押して、ふろ水を利用する行程を選ぶ

(ふろ水)を押すたびに、以下のように設定が切り替わります。
(「スピード」コースなどすすぎ回数の設定が 1 回のとき、ふろ水利用は洗いのみとなります。)

ふろ水利用	押し回数	表示	運転内容 (例)すすぎ回数が3回のとき								
			洗い	すすぎ1回目		すすぎ2回目		すすぎ3回目			脱水
利用なし	ー	洗 い すすぎ1	水道水のみで運転								
洗いのみ	1回	洗 い すすぎ1	洗い (ふろ水)	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ		脱水
洗いとすすぎ	2回	洗 い すすぎ1	洗い (ふろ水)	脱水	ためすすぎ (ふろ水)			脱水	ためすすぎ		脱水

● 3 回押し以降は始めに戻って繰り返します。
● 次回ふろ水利用を選ぶと、前回の内容を表示します。

お願い

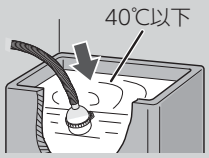

●ふろの残り湯は、40℃以下で使ってください。
●イオウ成分の入ったふろ水は、使わないでください。洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあります。
●入浴剤や浴室用洗剤が入ったふろ水は、成分によっては洗濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物に色が付いたりすることがあります。入浴剤や浴室用洗剤の説明書をよくお読みください。
●入浴剤の種類によっては給水されない場合があります。
発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れたふろ水は、給水できない場合があるので使用しないでください。ふろ水が給水できなくなったときは、ポンプ内の水を入れ替える必要があります。東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。➡ 67 ページ

お知らせ

●**初めて使用するときや水位が低いときは、ふろ水ポンプが動作する前に、呼び水のための水道水だけで給水が終了することがあります。**
●ふろ水ホースを伸ばした後、蛇腹が均等に戻らない場合がありますが、異常ではありません。



ふろ水用給水ホースの片付け

1 ホースを浴槽から取り出す

2 ふろ水用給水継手をはずしてホース内の水を抜く

●ホース内の水は残らないように抜いてください。残水があると、床面をぬらすおそれがあります。


洗濯

「標準」「温か洗い」「スピード」コース

洗濯の操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 洗濯物について➡ 17、18 ページ
■ 洗濯物の上手な入れかた➡ 18 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ

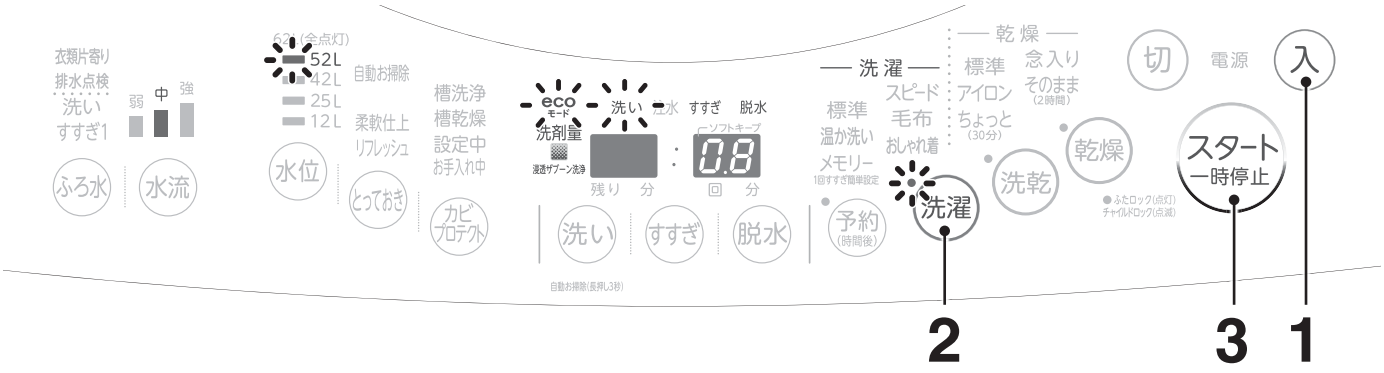

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

●「標準」「eco モード」表示と「浸透ザブーン洗浄」表示が点灯します。

●自動お掃除を設定する。➡ **53 ページ**

2 洗濯 を押し、コースを選ぶ

●ふろ水を設定する。➡ **22 ページ**
●運転終了時間を予約する。➡ **44 ページ**
●カビプロテクトを設定する。➡ **48 ページ**
●水流の強さを変更する。➡ **53 ページ**

●「温か洗い」コースは、「ふろ水」「水流」は選べません。

3 スタート 一時停止 を押す

4 洗剤量が表示されたら 洗剤や柔軟仕上剤を入れ、内ふた・ふたを確実に閉める

●**「温か洗い」コースで柔軟仕上剤を入れるときは必ず同量の水で薄めてから、投入ケースに入れてください。➡ 20 ページ**
水で薄めないと柔軟仕上剤が固まって投入時に流れにくくなり、投入ケースに残ることがあります。

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約 (時間後) を押して変えることができます。
➡ **54 ページ**

●洗剤量の表示や水位表示を目安にします。

●ふたを閉めないと、約 1 分後に C2 1 と表示され、運転が始まりません。
ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ 49 ページ

洗濯コースを選ぶ

(洗濯) を押してコースを選びます。

( ) 内は AW-8VE6 の場合

洗濯コース	押し回数	こんなときに	コース内容	洗濯できる量
標準 浸透ザブーン洗浄 eco モード	電源を入れたとき	● 肌着やタオルなど、毎日の洗濯に 	●洗いは低い水位から給水、かくはんを繰り返し、高濃度の洗剤液をしみ込ませ、しっかり洗う**浸透ザブーン洗浄**で、すすぎはシャワーすすぎ 2 回とためすすぎを行います。eco モードセンサーがはたらきます。➡ **12 ページ**	9.0 kg (8.0 kg) 以下
標準 eco モード	1 回押す		●設定水位まで給水してから洗い、すすぎはシャワーすすぎ 1 回とためすすぎを行います。浸透ザブーン洗浄に比べ、洗濯時間が短くなります。eco モードセンサーがはたらきます。➡ **12 ページ**	9.0 kg (8.0 kg) 以下
温か洗い[*1] 浸透ザブーン洗浄	2 回押す	● よごれが気になる洗濯物に  ● 黄ばみの予防などに	●「温か洗い」運転は給水の前後に洗濯物を温める温風加熱行程が入ります。この行程により、よごれ落ちがよくなります。 ●高濃度の洗剤と温か洗いで、しっかり洗い、しっかりすすぎます。 (洗い) **を押すと、つけおき洗いが追加されます。** 24分→2H(つけおき1H)→3H(つけおき2H)→5H(つけおき4H) ↑ ↓ 表示なし(洗いなし)←9H(つけおき8H)←7H(つけおき6H)	5.0 kg 以下
メモリー 浸透ザブーン洗浄 ➡ **35 ページ**	3 回押す	● 自分流のコースをつくりたいときに		9.0 kg (8.0 kg) 以下
メモリー ➡ **35 ページ**	4 回押す			
スピード[*2]	5 回押す	● 水と電気を節約したいときに ● 時間短縮・すすぎ 1 回対応の洗剤をご使用のときに	●洗濯物を短時間で洗います。すすぎはためすすぎ 1 回になります。 ●洗い時間短縮・すすぎ 1 回対応の洗剤を使用するコースです。	6.0 kg 以下
毛布 ➡ **28 ページ**	6 回押す	● 毛布、カーペットカバー、夏掛け布団、カーテン、シーツなどの洗濯に	●洗濯物の重さに関係なく、一番上の水位（全点灯時）で洗います。	4.2 kg 以下
おしゃれ着 ➡ **30 ページ**	7 回押す	● おしゃれ着洗いに	●デリケートな衣類をやさしく洗います。	1.5 kg 以下

8 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

＊1：洗い時間が長いため、布傷みの気になる洗濯物、色落ちしやすい洗濯物は洗わないでください。
「温か洗い」コースのとき、柔軟仕上剤は同量の水でよく溶かしてから入れてください。柔軟仕上剤が固まり流れにくいことがあります。
温か洗いの温風加熱行程の解除方法➡ **56 ページ**

＊2：よごれの落ち具合が気になる場合は洗い時間を増やしてください。
それ以外の洗剤をご使用の場合や肌への影響などが気になる場合は、すすぎの回数を増やしてください。
・粉石けんは使わないでください。黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

とっておき「柔軟仕上」コース


洗濯できる量：4.5kg 以下

柔軟仕上剤の効果を最大限に引き出し、ふんわり仕上げます。

「柔軟仕上」コースの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 洗濯物について➡ 17、18 ページ
■ 洗濯用剤量の目安➡ 19 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた➡ 20 ページ

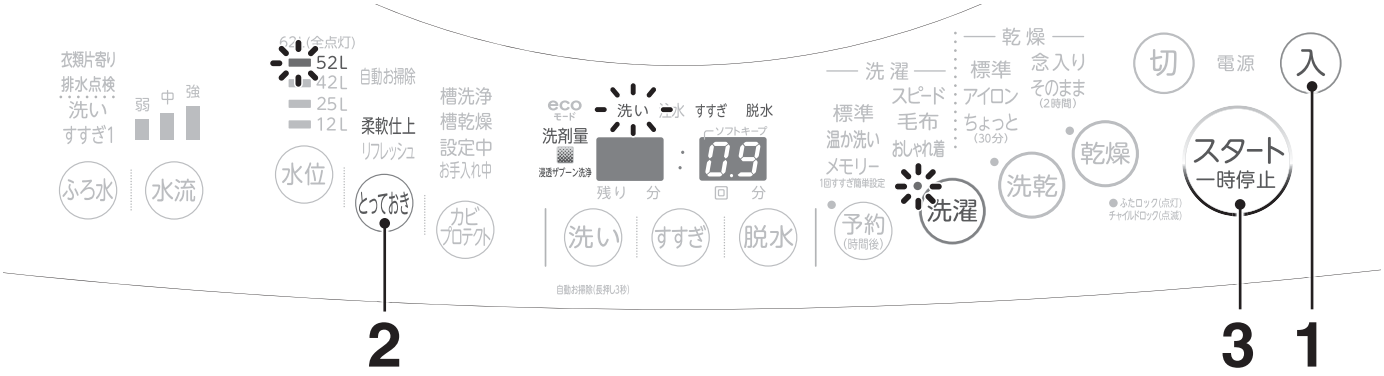

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

2 とっておき を押し、「柔軟仕上」を選ぶ

- ふろ水を設定する。➡ **22 ページ**
- 運転終了時間を予約する。➡ **44 ページ**
- カビプロテクトを設定する。➡ **48 ページ**

●水流の強さは調節できません。

3 スタート 一時停止 を押す

4 洗剤量が表示されたら洗剤などを入れ、内ふたを閉め、柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入ケースに入れ、ふたを確実に閉める

- 洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約 を押して変えることができます。➡ **54 ページ**
- 柔軟仕上剤は洗剤量表示や水位表示を目安に、柔軟仕上剤投入ケースに入れます。
- 洗濯が始まります。


●ふたを閉めないと、約 1 分後に E2 1 と表示され、運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ **49 ページ**

「柔軟仕上」コースについて

「柔軟仕上」コースは、下図のような運転を行います。

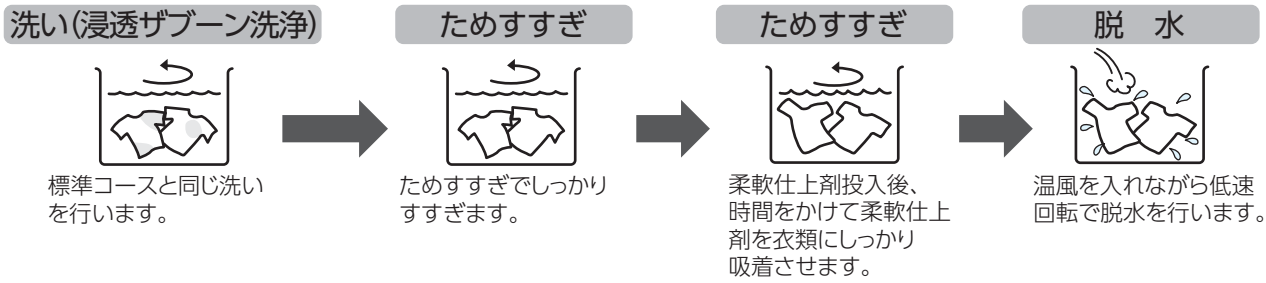

「柔軟仕上」コースの表示

コースを選んだとき



● 脱水時間は変更できないため、表示されません。

毛布などの大物を洗う


「毛布」コース

毛布、カーペットカバー、夏掛け布団、カーテン、シーツなど大物の洗濯に適しています。

「毛布」コースの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 洗える毛布・洗えない毛布➡ 29 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ

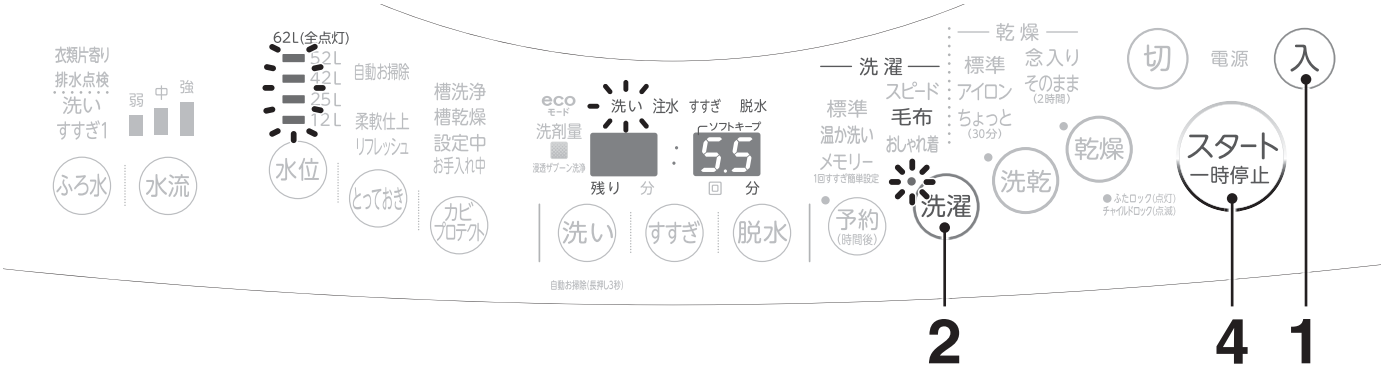

● 水栓を開けて、毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

1 入 を押して、電源を入れる

2 洗濯 を押し「毛布」を選ぶ

- ふろ水を設定する。➡ **22 ページ**
- 運転終了時間を予約する。➡ **44 ページ**

3 水位表示を目安に 液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- 洗剤量は表示されません。


4 内ふた・ふたを確実に閉め スタート 一時停止 を押す

- ふたを閉めないと、約 1 分後に C2 1 と表示され、運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

● 洗濯物を取り出す

毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央を引っ張り、洗濯物を先に取り出します。

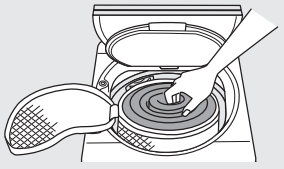

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ **49 ページ**

○ 洗える毛布などの目安

(旧記号) 
(新記号) 
表示のあるもの

種類	重さ(質量)	大きさ
マイヤー毛布 タフト毛布 織毛布	4.2kg 以下	ダブルサイズ以下 (180cm × 230cm 以下)
カーペットカバー	2 畳まで	
夏掛け布団 中綿がポリエステルのもの	1.8kg 以下	140cm × 180cm 以下

× 洗えない毛布

種類
純毛の毛布 電気毛布

お願い

- 毛布の洗濯は 1 回 1 枚にしてください。
- 洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。


●次の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット（TMN-47)」に入れてください。➡ 66 ページ

・毛布　・カーペットカバー　・ベッドパッド　・夏掛け布団　・水に浮きやすいもの　・布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れないで洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯物が傷んだり、洗濯機が故障したりするおそれがあります。
毛布洗いネットに入れずに洗濯して故障した場合は、保証の対象外となります。


毛布・カーペットカバーの折りかた・入れかた

1 ゴミや糸くずを取り除き、横長に 6 つに折り、巻いてください。

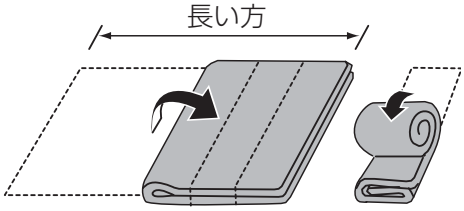

- マイヤー毛布以外の毛布やカーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。
- 布団は、毛布洗いネットの説明書に従ってください。

2 ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるようにし、毛布ネットの外周に沿わせて入れてからファスナーを閉めてください。

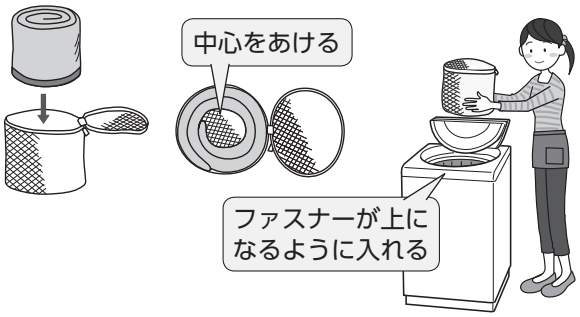

乾燥できる毛布の量は 2.8kg 以下

乾燥できるもの
(旧記号) 
(新記号) 
表示のあるもの

乾燥できないもの➡ 17 ページ

- 毛布を「毛布洗いネット」から取り出し、乾燥コースの「標準」で乾燥します。
- 乾きが足りないときは、もう一度乾燥してください。

設定できる運転内容

カビプロテクト	○ できます
水流	× できません
水位*1	× できません
ふろ水	○ できます
予約	○ できます

＊1：水位は 62L（AW-8VE6 は 61L）のみです。

お願い

- 毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長い毛布、生地の厚い毛布など、毛布洗いネットに入らないものは洗濯できません。
- 洗濯物の種類によっては、給水後も洗濯物が浮いていることがあります。給水後に スタート 停止 を押し「一時停止」してください。● ふたロック(点灯) 表示が消灯してからふたを開け、洗濯物が浮いているときは、上から押さえて十分に洗剤液をしみ込ませてください。

お知らせ

- 粉末洗剤で毛布を洗濯すると、水温によっては溶けないことがあるので液体洗剤をおすすめします。


デリケートな衣類を洗う「おしゃれ着」コース

「おしゃれ着」コースで洗えるもの


取扱い表示が（旧記号）手洗い 30 、（新記号）40 30 のおしゃれ着やデリケートな衣類

- 上記の表示のある衣類でも洗えないものがあります。毛布などの大物は「毛布」コースで洗濯してください。
  ➡ **17 ページ、28 ページ**


ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類

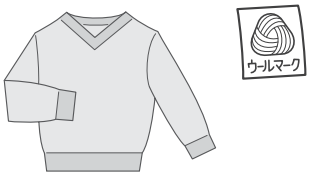

スーツ／ジャケット（ウォッシャブル）、スラックス、スカート、学生服類

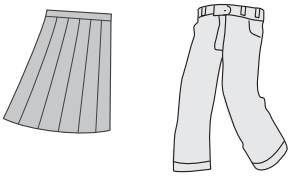

ブラウス、シャツ、ランジェリー類

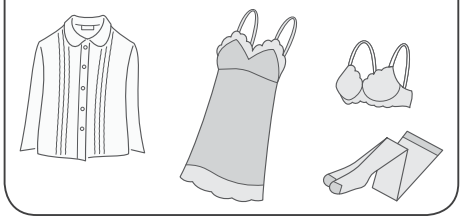

お願い

- 形くずれが気になるものは、単独で洗ってください。

1 回で洗える重さの目安

水位	洗濯できる量	
	セーター類	ブラウス、ランジェリーなど
42L	3 枚まで	1.5kg 以下
25L	1 枚まで	0.3kg 以下

- 水位 12L は設定できません。

洗濯物の重さの目安



スラックス（約 400g）



セーター 1 枚（約 400g）

洗濯物の入れかた


- 洗濯物は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- 学生服など形くずれが気になる衣類は単独で洗ってください。
- セーターなど布傷みが気になるときは市販の洗濯ネットに入れてください。


洗濯ネットへの入れかた

1 **裏返しにして、えり、そでなどよごれたところが表に出るようにたたむ**

2 **1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 40 × 50cm）いっぱいになるように入れる**

- 洗濯ネットに入れたセーターは、よごれている方を下向きにし、パルセーターに対し少し端に寄せて入れてください。

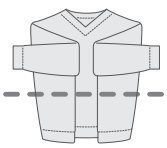




学生服、セーター、ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を、押し洗い・振り洗い水流でやさしく洗濯します。（ドライクリーニングではありません）


- 水位は自動的に設定されますが、水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。
  ➡ **54 ページ**
  洗濯物の量が 1.5kg を超えると 42L より多い水量で給水して運転します。洗濯物が重すぎると、故障と判断し「E」で始まる表示が出て運転を中止する場合があります。

押し洗い水流

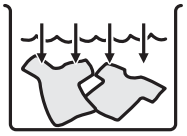

●初めに水をためてから、押し洗い水流で洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。

振り洗い水流

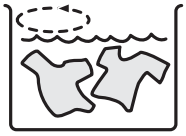


●振り洗い水流でやさしく洗います。

「おしゃれ着」コースの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 洗濯物について➡ 17、18 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ

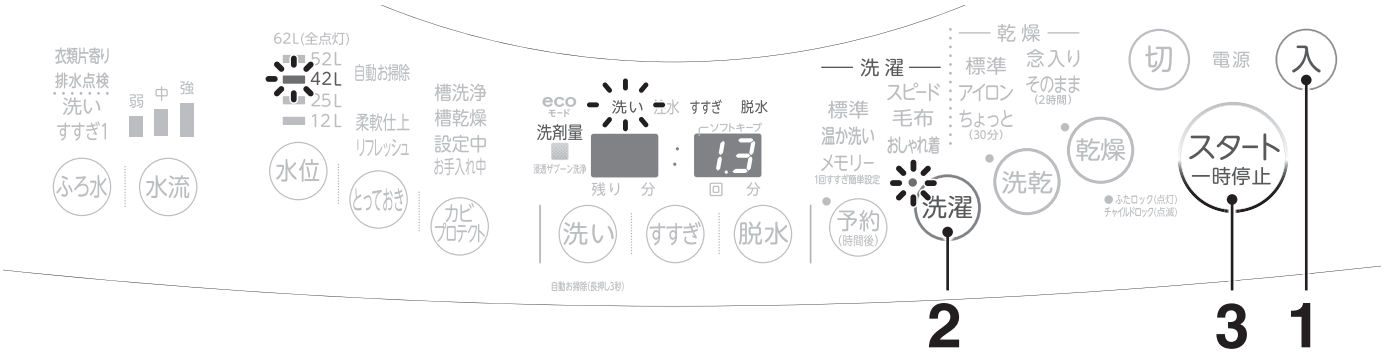

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 **を押して、電源を入れる**

●洗える衣類か確認してください。
➡ 17 ページ、30 ページ

2 洗濯 **を押し、「おしゃれ着」を選ぶ**

3 スタート 一時停止 **を押す**

4 洗剤量が表示されたら
おしゃれ着用液体中性洗剤や柔軟仕上剤を入れ、
内ふた・ふたを確実に閉める

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約(時間後)を押して変えることができます。
➡ 54 ページ

●洗剤量の表示や水位表示を目安にします。



おしゃれ着用液体中性洗剤(水 30L に対し 40mL 使用のもの)

●ふたを閉めないと、約 1 分後に C2 1 と表示され、運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

●洗濯物の種類によっては、給水後も洗濯物が浮いていることがあります。給水後にスタート 一時停止を押して一時停止し、確認してください。
●ふたロック(点灯)表示が消灯後、ふた・内ふたを開け、洗濯物が浮いているときは、上から軽く洗濯物を押さえ、洗剤液を十分にしみ込ませてください。

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ 49 ページ

風通しのよい日陰に干す


●手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

※脱水が足りない場合は、バスタオルなどで洗濯物をはさみ、押さえて水気を取ってください。

※衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着が乾燥できる衣類乾燥機以外は使わないでください。



ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

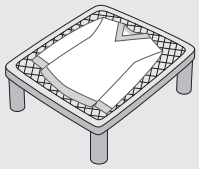

上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、アイロンの取扱説明書に従ってください

セーターなどの場合


全体仕上げ

アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ

縦方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。

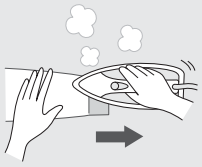

あて布の使いかた


刺しゅうやビーズの付いたもの、スカートやスラックスにはあて布をしてください。

※押さえがけをすると、セーターの風合いが低下することがあります。


もし、縮んでしまったら

●ウールや麻などの衣類が縮んだら、以下の方法である程度伸ばすことができます。
ウールや麻は縮みやすい繊維です。衣類を購入したときに型紙を取っておくと元の形がわかり以下の作業時に便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

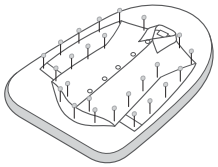

2 スチームアイロンを浮かせてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

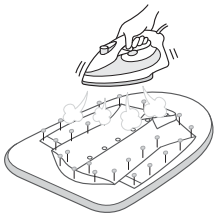

お願い

●衣類が縮むことがあるので、ふろの残り湯やお湯は使わないでください。

●洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。

●液体中性洗剤（ウール、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使い、衣類に直接かけないように入れてください。

●洗剤の種類、水温によっては、泡立ちが多くなることがあります。泡立ちが多いと、内ふたに泡が付着することがあります。

シミ抜き、部分洗い

●えり、そでなどの頑固なよごれは、洗濯物の裏側にタオルをあて、よごれの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合）を付け、タオルなどでやさしく押さえます。



●部分洗い用洗剤を使うときは、蛍光剤無配合のものを使ってください。

※パーマ液など化学変化したシミ・鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光などによる黄ばみ・変色したものは落ちないことがあります。

※シミは時間がたつと落ちにくくなるので、早めに処置してください。

色落ちの確認

●色落ちしそうな洗濯物は、目立たないところに洗剤液を付け、白い布で強く押さえてください。色落ちしたものは洗わないでください。



手洗い30 の表示があるウォッシャブルシルク製の衣類を洗うポイント

●風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使ってください。

●脱水時間は短めにしてください。➡ **34 ページ**

●必ず陰干ししてください。
天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。


部分的に運転する（脱水のみなど）

「標準」コースの設定で、脱水だけや分け洗いなど、部分的な行程を選び運転することができます。

● 他のコースでも部分的に運転できますが、コースによってできないものがあります。

■ 洗濯物について ➡ 17、18 ページ　　■ 洗濯物の上手な入れかた ➡ 18 ページ

例）脱水のみ運転したいとき

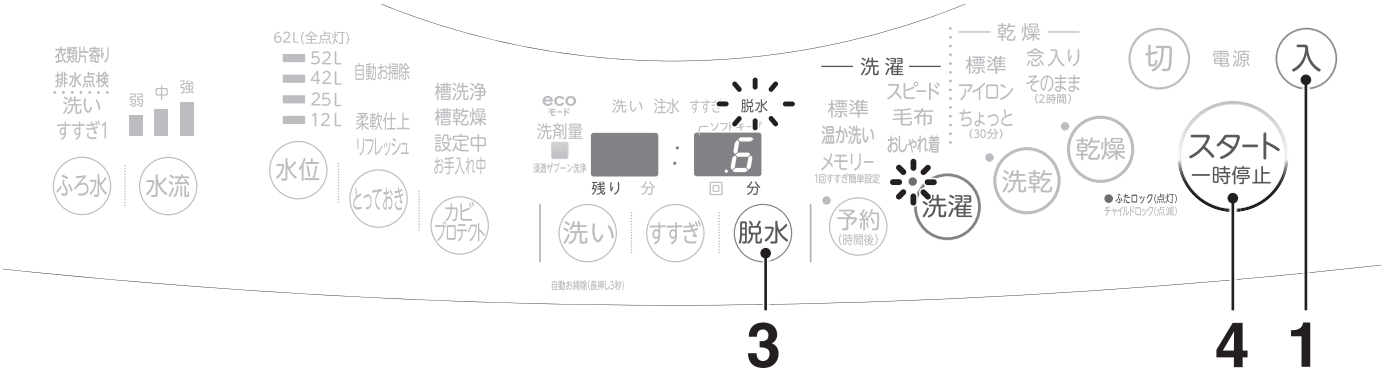

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

2 内ふた・ふたを確実に閉める

3 脱水 を押し、時間を設定する

4 スタート 一時停止 を押す

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ 49 ページ

運転内容の設定

設定	こんなとき	操作するボタン	運転内容
洗いのみ	・洗濯液を二度使いたい ・あらかじめ洗剤を溶かしたい	洗い	終了後、洗濯・脱水槽に水が残ります。
洗いとすすぎ	・すすぎ液を再利用したい	洗い すすぎ	終了後、洗濯・脱水槽に水が残ります。
洗いと脱水	・予洗いや分け洗いをしたい	洗い 脱水	
すすぎのみ	・洗濯物をすすぎたい	すすぎ	排水・脱水から始まります。 終了後、洗濯・脱水槽に水が残ります。
すすぎ〜脱水	・洗濯物を絞ってすすぎ、脱水したい	すすぎ 脱水	排水・脱水から始まります。
脱水のみ	・脱水したい	脱水	排水から始まります。
排水のみ	・排水したい		ふたを開けておき [2 1] が表示されたら電源を切ります。➡ 57 ページ

●「すすぎ」から始まる運転の場合、水位を設定しないと、自動的に水位 52L（AW-8VE6 は 51L）になります。
また、自動で設定される最高水位を高くした場合は 62L（AW-8VE6 は 61L）になります。


「温か洗い」コースについて

●「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

洗濯の内容を変える

各コースの洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を変更したり、洗濯行程の一部を選んで運転することができます。

● 選んだコースによって、変更できる内容が異なります。➡ **65 ページ**

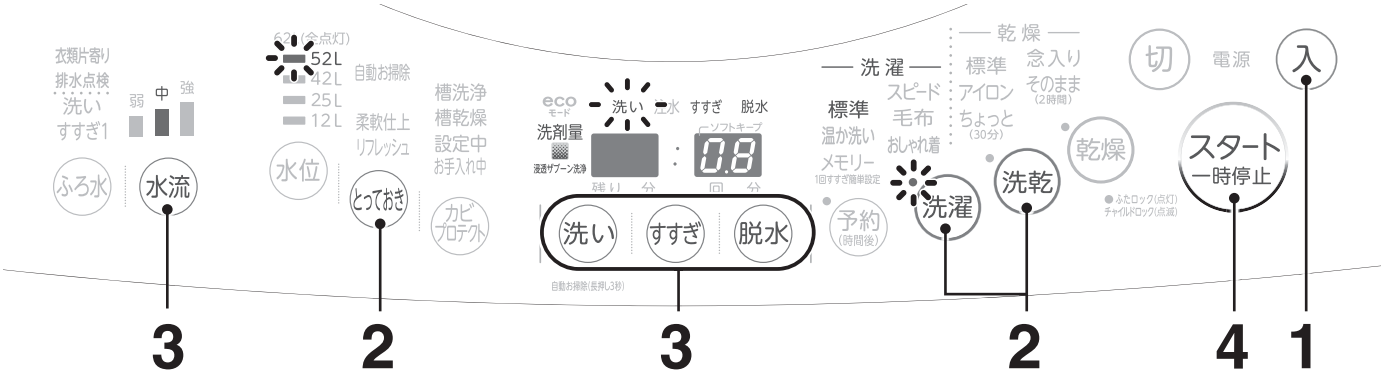

■ **乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ**
■ **洗濯物について➡ 17、18 ページ**
■ **洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ**
■ **洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ**

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

●自動お掃除を設定する。➡ **53 ページ**

2 洗濯 または 洗乾 とっておき を押し コースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 水流 を押し 運転内容を変える

洗乾 **のときは、脱水時間の変更はできないので脱水時間は表示されません。**

4 スタート 一時停止 を押す

5 洗剤量が表示されたら 洗剤や柔軟仕上剤を入れ 内ふた・ふたを確実に閉める

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約 (時間後) を押して変えることができます。➡ **54 ページ**

●ふたを閉めないと、約 1 分後に E21 と表示され、運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除する ➡ **49、50 ページ**

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

1 スタート 一時停止 **を押して、一時停止する**

2 変更したい行程 洗い すすぎ 脱水 **を選ぶ**


●「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」には変更できません。
●洗濯乾燥運転のときは、「脱水」の変更ができません。
※コースによって変更できる内容が異なります。➡ **65 ページ**

3 スタート 一時停止 **を押して、再度スタートする**

自分のコースをつくる 「メモリー」コース

「標準」コースの変更できる内容を記憶させ、自分流コースを作ることができます。➡ 65 ページ

- **設定内容は運転終了時に記憶（メモリー）されます。**
- すすぎ 1 回で運転したいときは、「メモリー」コースで運転してください。初期設定の、すすぎ回数は 1 回です。

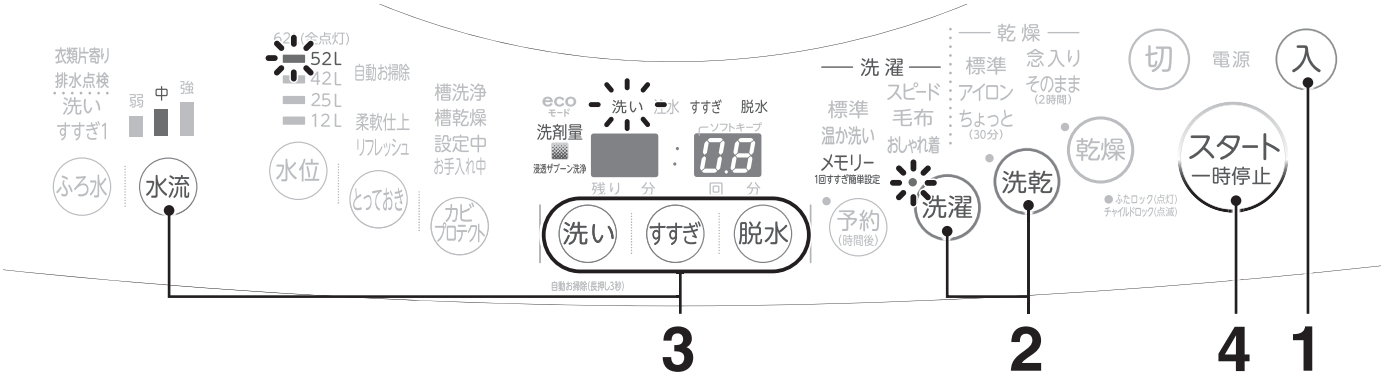

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

- 自動お掃除を設定する。➡ **53 ページ**

2 洗濯 または 洗乾 を押し「メモリー」を選ぶ

- **「浸透ザブーン洗浄」をしたくないときは もう一度ボタンを押してください。 「浸透ザブーン洗浄」表示が消灯します。**

3 洗い すすぎ 脱水 水流 を押し運転内容を変える

洗乾 のときは、脱水時間の変更はできないので脱水時間は表示されません。

4 スタート 一時停止 を押す

5 洗剤量が表示されたら 洗剤や柔軟仕上剤を入れ 内ふた・ふたを確実に閉める

- 洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約 (時間後) を押して変えることができます。➡ **54 ページ**

- ふたを閉めないと、約 1 分後に C2 1 と表示され、運転が始まりません。 ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除する ➡ 49、50 ページ

記憶できる運転内容

洗い	○ できます	カビプロテクト	○ できます	ふろ水	× できません
すすぎ	○ できます	水流	○ できます	予約	× できません
脱水	○ できます	水位	× できません	乾燥	× できません

- 記憶させている内容をすべて購入時の状態へ戻すときは、**56 ページ**をご覧ください。
- 「メモリー」コース運転後の操作パネル表示
  「メモリー」コースで運転した場合は、次回電源を入れると次に「標準」コースを運転するまで「メモリー」コースが自動的に点灯します。

洗濯～乾燥

「標準」「温か洗い」「スピード」コース

洗濯物の量や乾き具合をチェックし、洗いから乾燥までを自動で運転します。


●洗濯物によって、洗濯・乾燥できないものがあります。➡ **17 ページ**



■ **乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ**
■ **洗濯物について➡ 17、18 ページ**
■ **洗濯物の上手な入れかた➡ 18 ページ**
■ **洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ**
■ **洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ**

お願い

●運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露することがあります。

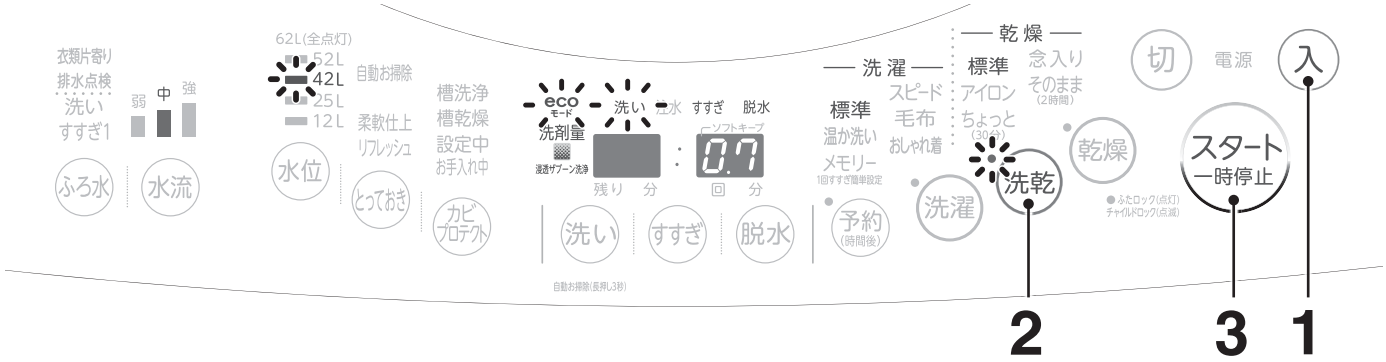

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

●自動お掃除を設定する。➡ **53 ページ**

2 洗乾 を押し、コースを選ぶ

「毛布」「おしゃれ着」は選べません。

●ふろ水を設定する。➡ **22 ページ**
●運転終了時間を予約する。➡ **44 ページ**
●水流の強さを変更する。➡ **53 ページ**

●脱水時間は自動運転のため表示されません。

3 スタート 一時停止 を押す

●運転中は 洗乾 の表示が点滅します。

4 洗剤量が表示されたら
洗剤や柔軟仕上剤を入れ、内ふた・ふたを確実に閉める

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは、予約(時間後)を押して変えることができます。➡ **54 ページ**
●洗剤量や水位の表示を目安にします。

●ふたを閉めないと、約 1 分後に C2 1 と表示され、運転が始まりません。
ふたを閉めると運転が始まります。

少量の洗濯物（特に綿の衣類）を洗濯乾燥するときは、乾燥途中で「一時停止」して、ほぐしてください。脱水のとき、洗濯・脱水槽に張り付き、はがれ落ちないまま乾燥することがあります。

ブザーが鳴ったら終了

ソフトキープ運転➡ **13 ページ**

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除する ➡ **49、50 ページ**

洗濯乾燥コースを選ぶ

(洗乾) を押してコースを選びます。　　洗濯乾燥できる容量　4.5kg 以下

洗濯コース		▶	乾燥コース	押し回数	コース内容
標準	浸透ザブーン洗浄 eco モード	▶	標準	1 回押す	普段の洗濯物
標準	eco モード	▶	標準	2 回押す	
標準	浸透ザブーン洗浄 eco モード	▶	アイロン	3 回押す	シワを少なく乾かしたい、アイロンかけしたい洗濯物 ●衣類の乾きすぎによるシワを抑えるため、乾き具合が低く設定されます。 綿・ポリエステル混紡、綿 100%、綿・麻混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど。 ●アイロンかけしたい衣類だけ取り出した後は、「標準」乾燥で乾かしてください。
標準	浸透ザブーン洗浄 eco モード	▶	ちょっと (30 分)	4 回押す	脱水シワを伸ばしたい、生乾きの洗濯物の仕上げ ●30 分間乾燥運転し、ソフトキープ運転はしません。
標準	浸透ザブーン洗浄 eco モード	▶	念入り	5 回押す	しっかり乾かしたい、バスタオルや厚手の洗濯物 ●「標準」乾燥に比べて運転時間が長くなります。 ●タオル類をたくさん乾かしたいときにお使いください。
温か洗い	浸透ザブーン洗浄	▶	標準	6 回押す	—
メモリー	浸透ザブーン洗浄	▶	標準	7 回押す	—
メモリー		▶	標準	8 回押す	—
スピード		▶	標準	9 回押す	—

10 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

●各コースの内容は、「洗濯」 ➡ **24 ページ**、「メモリー」コース ➡ **35 ページ**、「乾燥」 ➡ **38 ページ**をご覧ください。

乾燥を途中で止めるとき

● (スタート 一時停止) を押して運転を止めてください。
●ふたロック(点灯) の表示が消えたら洗濯物を取り出し、電源を切ります。 ➡ **9 ページ**
洗濯・脱水槽が高温の場合は CH 表示が出ることがあります。 ➡ **57 ページ**

お知らせ

乾燥容量オーバー表示

●乾燥容量より洗濯物が多いと、洗濯運転スタート時、または乾燥運転時にブザーが 3 回鳴り、FULL が表示されます。(ブザーが鳴って 1 分後に運転を始めますが、乾きは悪くなります)
点滅したら (スタート 一時停止) を押して運転を止め、洗濯物を減らしてください。
電源を入れ直し、再度スタートしてください。

乾燥

「標準」「アイロン」「念入り」は洗濯物の量や乾き具合、乾燥中の温度をチェックしながら自動で乾燥運転します。


乾燥のみの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 乾燥できないもの➡ 17 ページ

お願い

●運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。

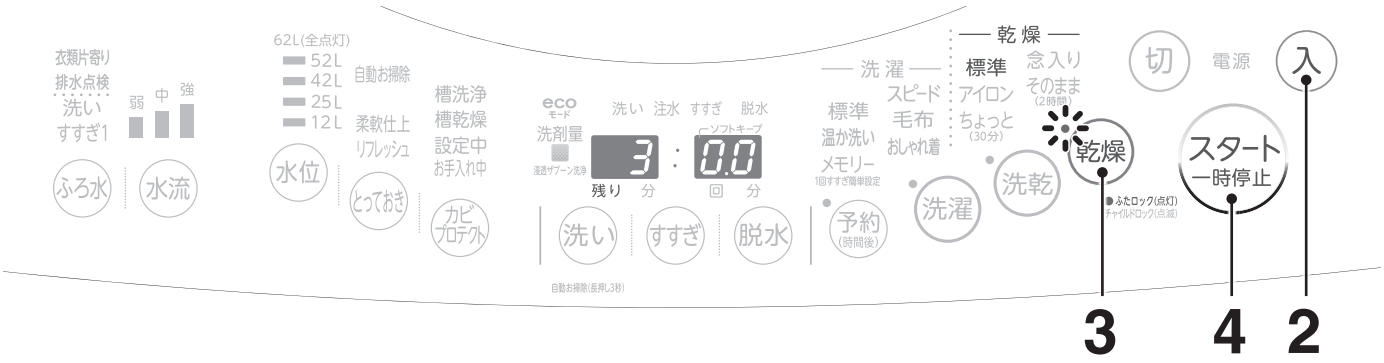

● 十分に脱水した洗濯物を入れる

1 内ふた・ふたを閉める

内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

2 入 を押して、電源を入れる

3 乾燥 を押し乾燥コースを選ぶ

●運転終了時間を予約する。➡ 44 ページ

4 スタート 一時停止 を押す

●運転中は 乾燥 の表示が点滅します。

●脱水されていない衣類を乾燥しようとすると、スタート後に次の表示が出ることがあります。脱水してから乾燥してください。
➡ 33 ページ、57 ページ
C0 または CF

ブザーが鳴ったら終了

ソフトキープ運転➡ 13 ページ
乾きが足りないときは、もう一度運転してください。
「標準」「念入り」乾燥は、乾燥の具合を調節することができます。➡ 55 ページ

● 乾燥フィルターを掃除する ➡ 50 ページ

乾燥コースを選ぶ


(乾燥) を押してコースを選びます。

乾燥コース	押し回数	衣類の種類	コース内容	乾燥できる量
標 準	1 回押す	普段の洗濯物		4.5kg 以下
アイロン	2 回押す	シワを少なく乾かしたい洗濯物 アイロンかけしたい洗濯物 ●綿・ポリエステル混紡、綿 100%、綿・麻混紡の衣類、シーツ、ワイシャツなど	●洗濯物の乾きすぎによるシワを抑えるため、乾き具合が低く設定されます。 ●アイロンかけしたい洗濯物だけ取り出した後は、「標準」で乾かしてください。	4.5kg 以下
ちょっと (30 分)	3 回押す	脱水シワを伸ばしたい洗濯物 生乾きの洗濯物	●30 分間乾燥運転し、ソフトキープ運転はしません。	
念入り	4 回押す	バスタオルや厚手の洗濯物	●「標準」コースに比べて運転時間が長くなります。 ●しっかり乾かしたいときや、タオル類をたくさん乾かしたいときにお使いください。	
そのまま (2 時間)	5 回押す	デリケートな洗濯物 形くずれが気になるもの ●スニーカー・洗濯物が 1 枚など	●パルセーターでかくはんせずに洗濯・脱水槽を低速回転し温風乾燥します。 ●ソフトキープ運転はしません。 ➡ **13 ページ**	0.4kg 以下で 1 枚の衣類

6 回押し以降は始めに戻って繰り返します。


洗濯物の入れかた

● 洗濯物は十分に脱水し、ほぐし、シワを伸ばして片寄らないように入れます。

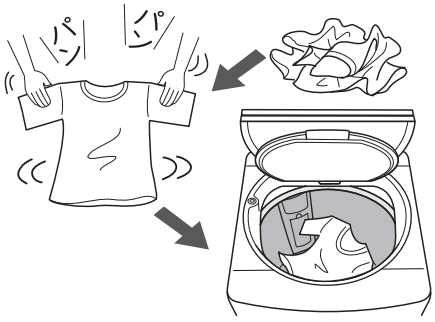

湿った洗濯物（4.5kg）の目安

● 脱水後の洗濯物をほぐして入れたときの目安です。

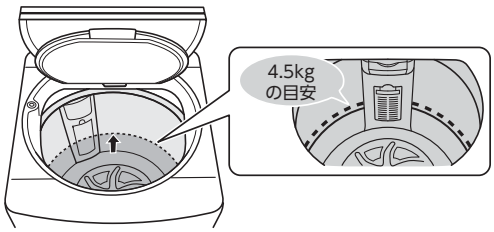

乾燥を途中で止めるとき

● (スタート 一時停止) を押して運転を止めてください。

●ふたロック(点灯) の表示が消えたら洗濯物を取り出し、電源を切ります。➡ **9 ページ**

洗濯・脱水槽が高温の場合は CH 表示が出ることがあります。➡ **57 ページ**

お知らせ

乾燥容量オーバー表示

●乾燥容量より洗濯物が多いと、乾燥運転時にブザーが 3 回鳴り、FU LL が表示されます。(ブザーが鳴って 1 分後に運転を始めますが、乾きは悪くなります)

点滅したら (スタート 一時停止) を押して運転を止め、洗濯物を減らしてください。

電源を入れ直し、再度スタートしてください。

デリケートな衣類の乾燥

「そのまま（2 時間）」コース

パルセーターでかくはんせず洗濯・脱水槽を低速回転し、温風乾燥するので綿シャツ（1 枚）、セーター（1 枚）や上履きなどの乾燥に適しています。


「そのまま（2 時間）」コースの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け ➡ 50 ページ
■ 乾燥できないもの ➡ 17 ページ

お願い

- 運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
  換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露することがあります。
- 乾きが足りないときは上と下を反対にし、もう一度乾燥してください。
- 衣類などに付いている装飾品は、熱に弱いものがあるので取りはずしてください。

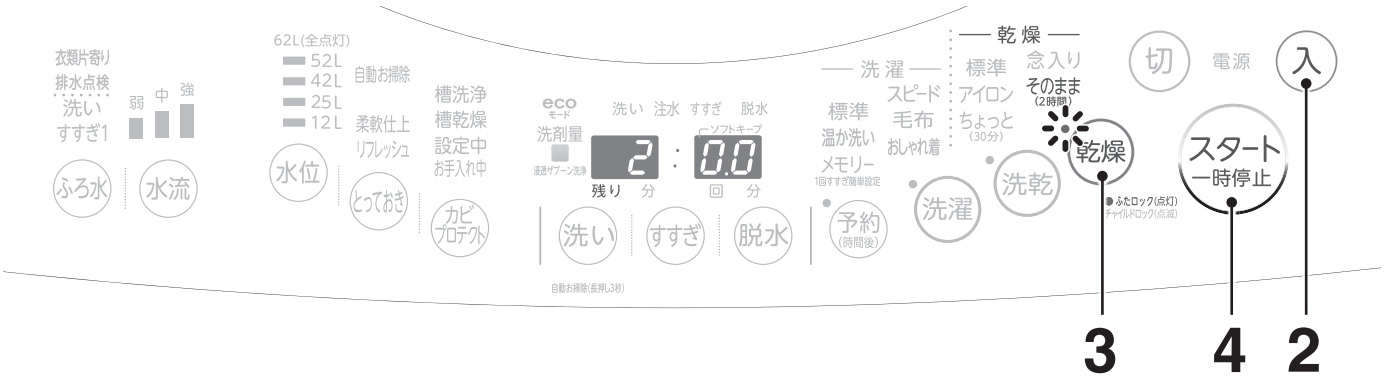

洗濯物などをパルセーターの上に置く

- 洗濯物は十分に脱水し、パルセーターが隠れるくらいできるだけ大きくたたんでください。
- 洗濯物は、1 枚だけ入れてください。(0.4kg以下)



- 上履きは、水気を十分に拭き取ってパルセーターの真ん中に置いてください。



1 内ふた・ふたを閉める

内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

2 入 を押して、電源を入れる

3 乾燥 を押し「そのまま（2 時間）」を選ぶ

4 スタート 一時停止 を押す

- ●ふたロック(点灯) 表示が点灯し、残り時間が表示されます。
- 運転中は 乾燥 の表示が点滅します。

ブザーが鳴ったら終了

ソフトキープ運転はしません。

● 乾燥フィルターを掃除する ➡ 50 ページ


シワを少なく乾燥するには

- 運転の途中で「一時停止」し、上と下の洗濯物を入れ替えてください。
- 洗濯物の量を少なめにしてください。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しないでください。
- 「アイロン」コースまたは「ちょっと（30 分）」コースで乾燥し、すぐにつり干しにしてください。➡ **39 ページ**
- 乾燥終了後は、すぐに取り出してください。

衣類とシワについて

- 生地の厚み、織りかた、素材によって、同じような衣類でもシワになる程度が異なります。
  たとえば薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です。

比較的シワになりにくい衣類（例）

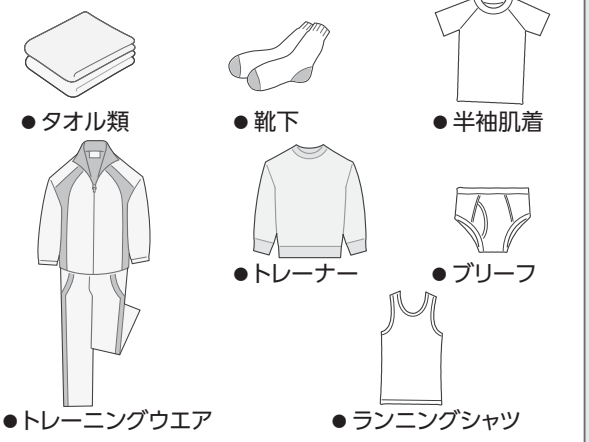

比較的シワになりやすい衣類（例）



乾きムラを少なくするには

- 洗濯物を入れすぎないでください。
- 十分に脱水してください。
- 厚物と薄物、綿と化繊は分けて乾燥してください。
- 洗濯ネットに入れて乾燥しないでください。
- 乾燥後はそのつど乾燥フィルターを掃除してください。➡ **50 ページ**

お知らせ

部分的に厚い部分や次の場合、洗濯物に湿り気が残ることがあります

- えりもとやポケットなどの厚いところ。
- タオルケットなどの大物や厚手のもの。
- 綿のものを多量に乾燥したとき。
- 異なる湿り気の洗濯物（生乾きのものと洗濯直後のものなど）を一緒に入れたとき
- 湿った洗濯物を一緒に入れたとき

※乾きが足りないときはもう一度乾燥運転してください。

衣類の消臭

「リフレッシュ」コース

衣類の量：1.0kg 以下

衣類についたたばこや、防虫剤のにおいなどを消したいときに使います。


「リフレッシュ」コースの操作方法



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 乾燥できないもの➡ 17 ページ

お願い

●運転中は性能を十分発揮させるため換気をしてください。
換気が不十分なときは、温度差によって窓、壁、床が結露するおそれがあります。

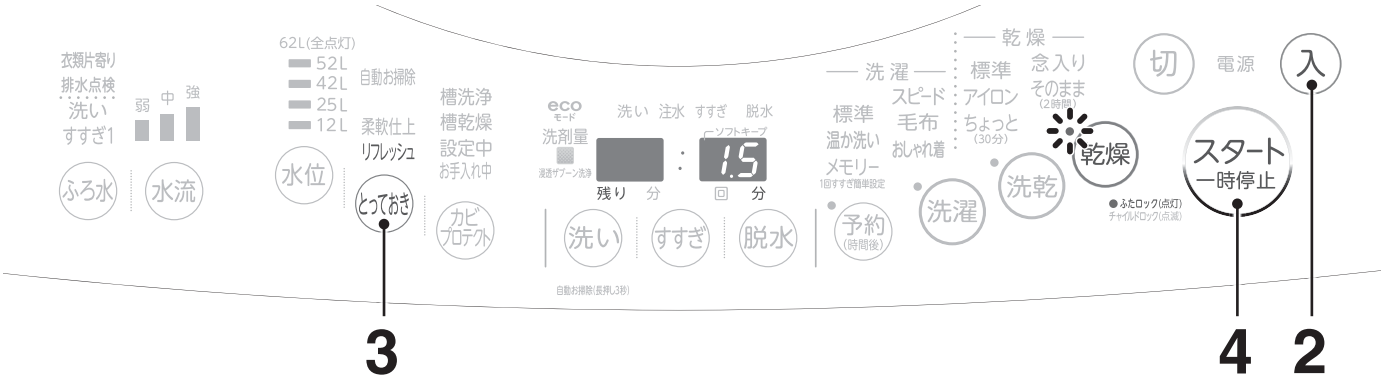

● 消臭したい乾いた衣類を入れる

1 内ふた・ふたを閉める

内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

●開けたままだと運転が始まりません。

2 入 を押して、電源を入れる

3 とっておき を押し「リフレッシュ」を選ぶ

4 スタート 一時停止 を押す

●運転中は 乾燥 の表示が点滅します。


ブザーが鳴ったら終了

ソフトキープ運転はしません。

● 乾燥フィルターを掃除する ➡ 50 ページ

「リフレッシュ」コースについて

「リフレッシュ」コースは、下図のような運転を行います。

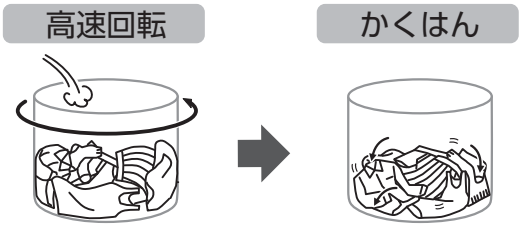

加熱しながら高速回転とかくはんを繰り返し、15分間消臭運転します。


お知らせ

●よごれを取り除くことはできないため、汗や皮脂などのにおいは取れません。においの種類や程度によって、完全に消臭できないことがあります。その場合は、洗濯するかドライクリーニングに出すなどしてください。

運転終了時間を予約する



■ 乾燥フィルターの取り付け➡ 50 ページ
■ 洗濯物について➡ 17、18 ページ
■ 洗濯物の上手な入れかた➡ 18 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の使用量の目安➡ 19 ページ
■ 洗剤・柔軟仕上剤の入れかた➡ 20 ページ

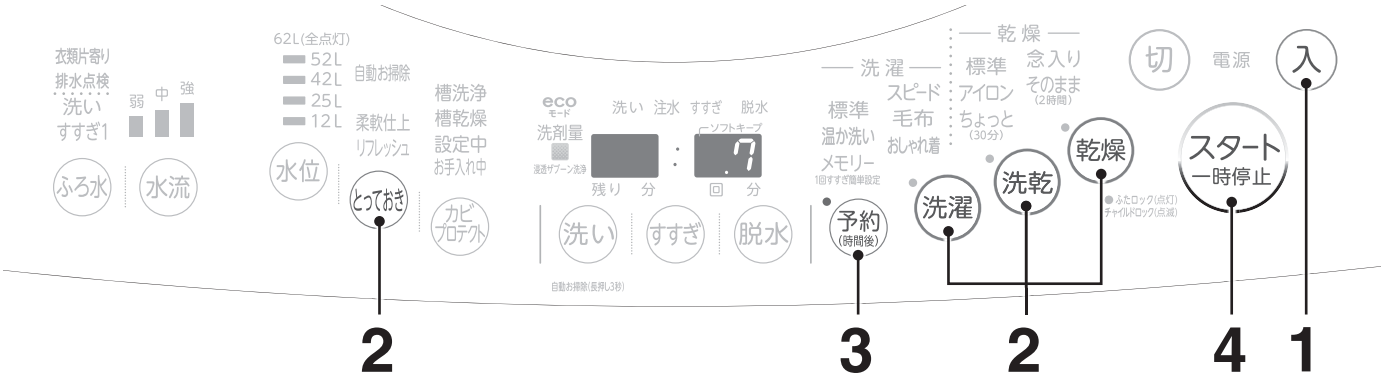

● 水栓を開けて、洗濯物を入れる

1 入 を押して、電源を入れる

●自動お掃除を設定する。➡ **53 ページ**

2 洗濯 または 洗乾 や 乾燥 とっておき を押しコースを選ぶ

●ふろ水を設定する。➡ **22 ページ**
●洗濯の内容を変える。➡ **34 ページ**
●水流の強さを変更する。➡ **53 ページ**

3 予約(時間後) を押し運転終了までの時間を設定する

4 スタート一時停止 を押す

●パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が約 1 分間と表示されます。
その後、予約時間が表示されます。ふたを開けると洗剤量（目安）の表示に戻ります。

5 洗剤量が表示されたら 洗剤や柔軟仕上剤を入れ 内ふた・ふたを確実に閉める

●洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたいときは スタート一時停止 後 1 分間は、予約(時間後) を押して変えることができます。➡ **54 ページ**

●ふたを閉めないと、運転開始時刻に C2 1 が表示され、運転が始まりません。
ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

乾燥した後はソフトキープ運転➡ **13 ページ**

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターや乾燥フィルターを掃除する➡ 49、50 ページ

予約設定できる運転終了時間

●設定された運転内容に応じて、1 ～ 24 時間後まで 1 時間ごとに設定できます。
運転時間の長いコースは、設定できる最短時間からとなります。

予約設定できないコース

- おしゃれ着
- 槽洗浄
- 槽乾燥

予約時のカビプロテクト運転について

- 予約された洗濯運転終了後、所定の操作で「カビプロテクト」運転を行います。➡ **48 ページ**

予約内容を確認するとき

- 予約時間表示後 予約(時間後) を押している間、予約した内容が表示されます。

予約の変更・取り消し

- 変更するときは、電源を切った後、最初からやり直してください。
- 取り消すときは電源を切ります。

柔軟仕上剤を使うとき


- 洗剤量の表示を目安に、「柔軟仕上剤投入ケース」に入れてください。➡ **19 ページ、20 ページ**

お知らせ

●予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件によって、多少異なることがあります。
●洗濯物の量が少ないときは、「予約」で設定した運転終了時間よりもはやく終わることがあります。

お願い

●洗剤・漂白剤投入口がぬれているときは、洗剤が固まり、洗剤・漂白剤投入口に残ってしまうことがあるので、水滴を必ず拭き取ってください。
●予約時は粉石けんを使わないでください。溶けにくいので、固まることがあります。
●粉末洗剤と液体洗剤を使うときは、粉末洗剤が固まらないように粉末洗剤を先に入れてください。

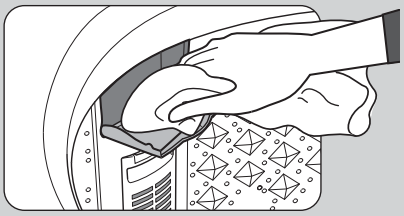

洗濯・脱水槽をお手入れする「槽洗浄」「槽乾燥」コース

洗濯・脱水槽を掃除する（槽洗浄コース）


- 洗濯・脱水槽のお手入れは 1 カ月に 1 回をおすすめします。
  洗濯物のよごれや水質により洗濯・脱水槽によごれが蓄積し、においや排水不良の原因になったり、よごれがはがれて洗濯物をよごすことがあります。
  下記の手順に従い、掃除してください。
- 粉石けんや液体石けんを使っているときや、洗剤表示量より洗剤を多めに入れているときなどは、3H または 12H コースをおすすめします。

● 水栓を開ける

1 入 を押して、電源を入れる

2 カビプロテクト を押し、「槽洗浄」を選ぶ

- カビプロテクト を押して、運転時間を選びます。

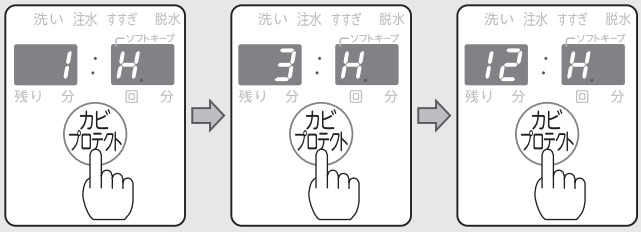

- ふろ水（洗いのみ）を設定する。➡ **22 ページ**
- カビプロテクトを設定する。➡ **48 ページ**

3 スタート 一時停止 を押す

- 行程は表示されません。「槽洗浄」表示が点滅します。

4 塩素系漂白剤を 300mL 入れる

- 最初の給水時に入れてください。
- 洗濯物は入れないでください。

5 内ふた・ふたを確実に閉める

- ふたを閉めないと、排水前に C2 1 と表示され、運転が始まりません。
  ふたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら終了

（設定されていれば）カビプロテクト運転➡ **48 ページ**

● 水栓を閉じて、糸くずフィルターを掃除する ➡ **49 ページ**

設定時間の目安

1Hコース	▶のりづけをしたとき・においの予防
3Hコース	▶においの予防・抑制
12Hコース	▶洗濯・脱水槽のよごれやにおいが気になるとき

塩素系漂白剤の例（2018 年 5 月現在）
・ハイター（花王）
・洗たく槽カビキラー（ジョンソン）

槽洗浄の行程（例：約 1 時間のとき）


給水・回転*1（約14分）
つけおき*3（約20分）
洗い（約 3 分）
排水・脱水*2（約 3 分）
給水・回転*1（約14分）
すすぎ（約 3 分）
排水・脱水*2（約 3 分）

*1 低い水位から順番に水をためながらパルセーターが回転します。ふろ水を利用するときは、2 回目の給水からふろ水が給水されます。ふろ水が給水されているときは、途中で給水を止めません。
*2 排水しながら脱水します。
*3 3H・12H のときはつけおき時間が長くなります。

お願い

- 「槽洗浄」コースは、連続で運転しないでください。
- 洗濯・脱水槽のよごれがひどいときは、別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をお使いください。➡ **66 ページ**
  使いかたは「洗濯槽クリーナー（塩素系）」の説明書に従ってください。

槽洗浄のパネル表示　1H を選んだときの例

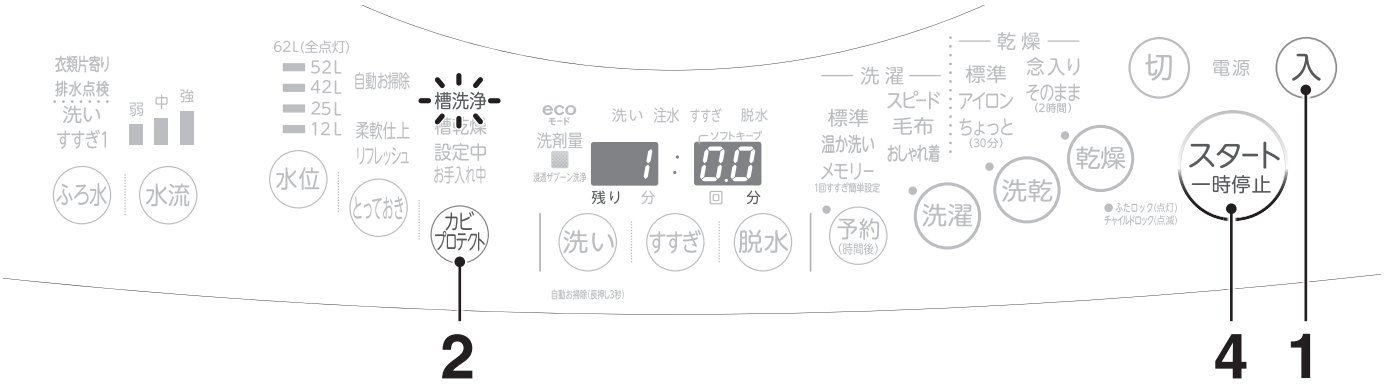

洗濯・脱水槽を乾燥させる（槽乾燥コース）

主に洗濯運転を利用されている場合（乾燥はあまり利用されていない場合）は、清潔に利用するために、洗濯後の洗濯・脱水槽の湿気を取り除く、「槽乾燥」コースをおすすめします。

- 「カビプロテクト」 ➡ **48 ページ**を設定していないときは、1 週間に 1 回程度「槽乾燥」コースでお手入れしてください。（洗濯物は入れないでください。）

1 入 を押して、電源を入れる

2 カビプロテクト を押し、「槽乾燥」 を選ぶ

- 「槽乾燥」表示が点灯します。

3 内ふた・ふたを確実に閉める

- ふたを閉めないと、C2 1 と表示され、運転が始まりません。ふたを閉めると運転が始まります。

4 スタート 一時停止 を押す

- 「槽乾燥」表示が点滅します。
- 約 15 分間、高速で回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥します。

ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 洗濯・脱水槽内のカビの発生は、使用環境によって異なります。

カビプロテクト を押すたびに、以下のように変わります。


表示	押し回数	運転内容
設定中	1 回押す	「カビプロテクト」が設定され、洗濯終了後に、「カビプロテクト」運転を行い記憶します。 ➡ **48 ページ**
消　灯	2 回押す	—
槽洗浄 設定中 1H	3 回押す	選択した時間の「槽洗浄」終了から、約 30 分後に「カビプロテクト」運転を行い記憶します。 ➡ **48 ページ**
槽洗浄 設定中 3H	4 回押す	
槽洗浄 設定中 12H	5 回押す	
槽洗浄 1H	6 回押す	選択した時間の「槽洗浄」運転を行います。
槽洗浄 3H	7 回押す	
槽洗浄 12H	8 回押す	
槽乾燥	9 回押す	「槽乾燥」運転を行います。
消　灯	10 回押す	—

11 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

洗濯・脱水槽のカビを防ぐ「カビプロテクト」

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯終了後に槽乾燥運転を行います。

● 購入時は「カビプロテクト」設定されていません。

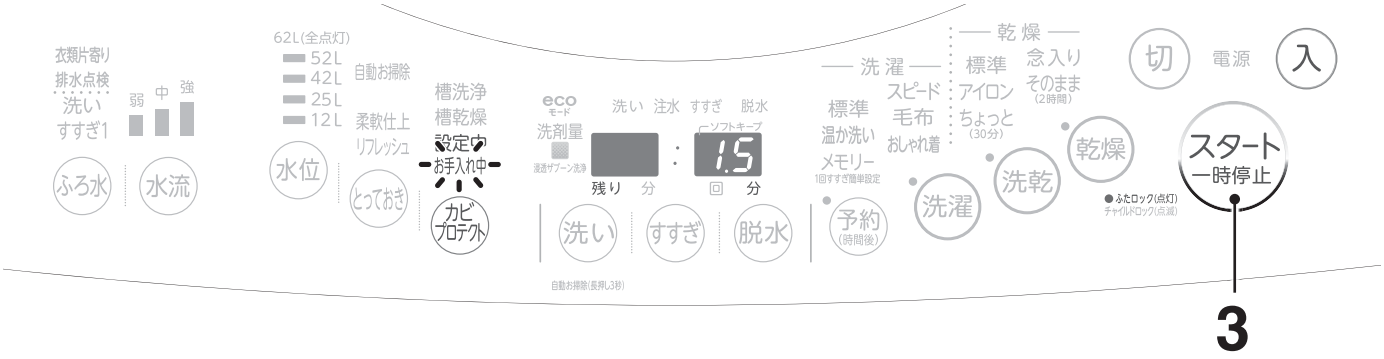

カビプロテクトの設定

スタート前に（カビプロテクト）を押してください。（次回から記憶します）

● 運転中でも「カビプロテクト」を設定できますが、記憶はしません。

● ブザーが鳴り、洗濯終了

「カビプロテクト」が設定されていると、「設定中」の表示が点灯します。

1 ふた・内ふたを開けて洗濯物を取り出す

2 内ふた・ふたを閉める

3 （スタート 一時停止）を押す

●「お手入れ中」が点滅し、残り時間が表示されます。

●約 15 分間高速回転しながら温風を吹き出し、洗濯・脱水槽を乾燥します。

●（スタート 一時停止）を押さないと、1 時間後に電源が切れ「カビプロテクト」運転はされません。

ブザーが鳴ったら終了

カビプロテクトが選べないコースと運転内容

コース	運転内容
おしゃれ着	洗いのみ すすぎのみ 脱水のみ
洗濯乾燥コース	
乾燥コース	洗い・すすぎのみ 洗い・脱水のみ

カビプロテクトについて

●測定対象：洗濯・脱水槽内

●抑制の手段：「カビプロテクト」運転による

●試験方法：当社にて、1 日 1 回洗濯後に「カビプロテクト」を 15 分間運転。カビセンサーにてカビ菌糸の発育を確認。カビセンサーを環境生物学研究所で測定

●試験結果：発育抑制を確認

お知らせ

●洗濯終了時間を予約しているときは、予約運転終了後にカビプロテクト運転をします。➡ **44 ページ**

●「カビプロテクト」を設定している「槽洗浄」コースは、槽洗浄終了から、約 30 分後に「カビプロテクト」運転し、記憶されます。➡ **46 ページ**

「カビプロテクト」の取り消し

運転前

（カビプロテクト）を押すとブザーが「ピー」と鳴り、次回からカビプロテクト運転はされません。

運転中

（カビプロテクト）を押すとブザーが「ピー」と鳴り、今回のみカビプロテクト運転はされません。

（次回電源を入れたときは（カビプロテクト）が設定されたままです）


お手入れ




糸くずフィルター（洗濯後、毎回）

はずしかた

フィルターケースのツメ部に指をかけ、押し下げてから手前に引き、フィルターケースをはずす

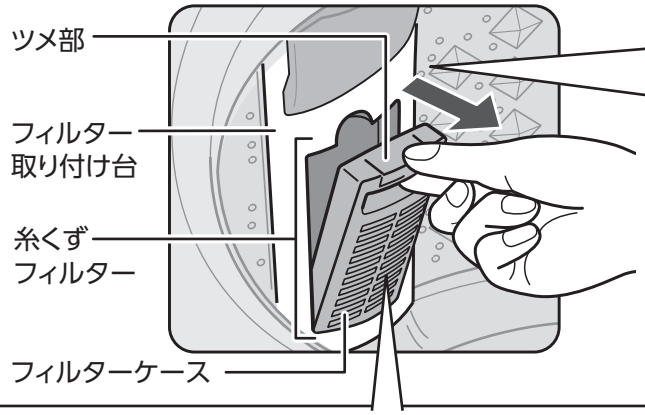

フィルター取り付け台

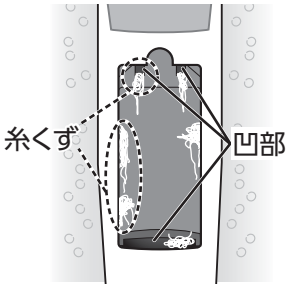


フィルター取り付け台とフィルター取り付け台の凹部や内側に付着した糸くずを取り除く

※糸くずが付着していると、フィルターケースが確実にはまらないことがあります。


フィルターケースとフィルターケースカバー

1 フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向（①）にスライドさせ、取りはずす（②）

※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくいときは、フィルターケースをぬらし、糸くずをやわらかくすると取りはずしやすくなります。

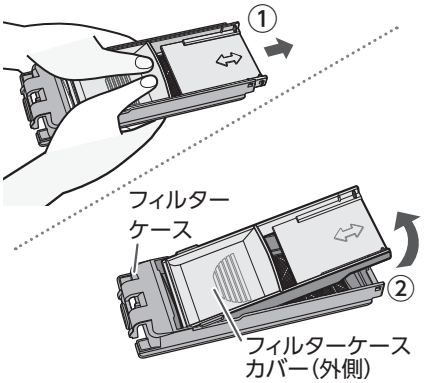


2 フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側に付いた糸くずなどのゴミを取る

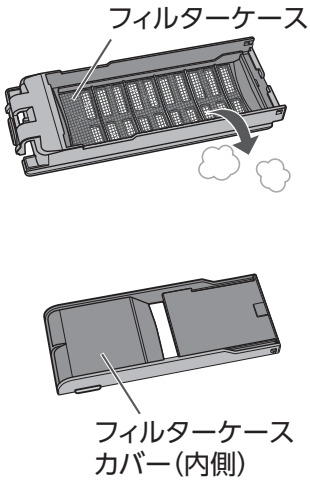


3 取りはずしと逆の手順でフィルターケースにフィルターケースカバーをスライドさせる（①）

※ツメがはまっていることを確認します。（②）

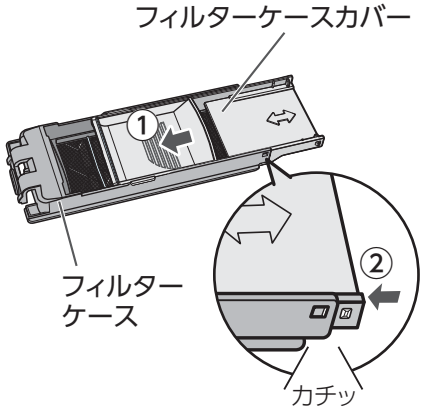

取り付けかた

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめ、ツメ部を軽く押し下げながらフィルターケース上部をフィルター取り付け台に押し付ける

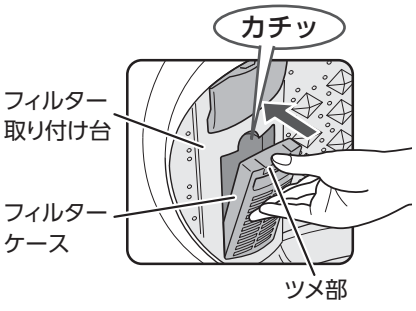

お願い

- カチッと音がするまで押し付けてください。確実にはまっていないと洗濯中にはずれて、衣類を傷めることがあります。
  音がしないときは、上記の「フィルター取り付け台」のお手入れをご確認ください。




乾燥フィルター（乾燥後、毎回）

はずしかた

両側のつまみを持って手前に引き抜く


- フィルターのふたを開き、たまった糸くずを掃除機や、やわらかいブラシなどで取り除きます。

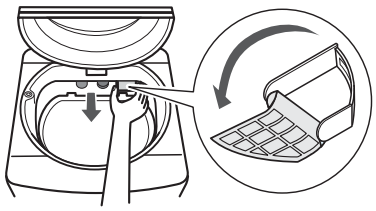

取り付けかた

フィルターのふたを押して確実に閉じる


- 両側のつまみを持って、フィルターを▲マークが見えるまで押し込み取り付けます。

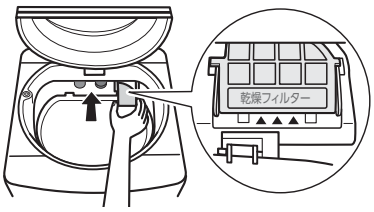

柔軟仕上剤投入ケース（よごれが目立ったら）

投入ケースをはずして水洗いしてください。また投入ケースをはずした後の注水口のよごれは拭き取ってください。


1 投入ケースを手前に引き（①）、持ち上げてはずし（②）キャップを取りはずす（③）

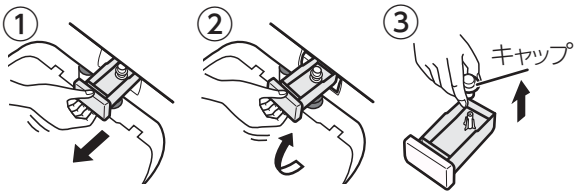

2 投入ケースを水洗いする

- 柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていることがあるので確認し掃除してください。（よごれたままにしておくと柔軟仕上剤が流れ出てしまいます）

3 注水口をぬれた布などで掃除する

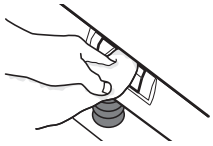

4 キャップを取り付ける

- キャップは必ず取り付けてください。
  キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

5 はずすときと同様に斜めに上から注水口に押し込む




吸気フィルター（月に 1 回）

はずしかた


手かけ部を持ち、引き上げる

- フィルターにたまったホコリなどを掃除します。

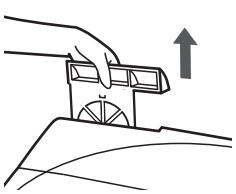

取り付けかた

手かけ部を持ち、両側の溝を合わせ下に押して確実に取り付ける

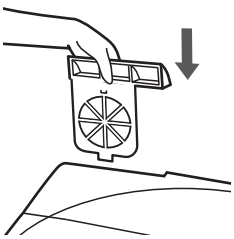


お願い

- フィルターを掃除しないと、目詰まりし空気の流れが悪くなるため、洗濯物に糸くずが付いたり、乾きが悪くなったりします。
- フィルターを取り付けずに運転したり、確実に取り付けしないで使うと、ホコリなどが洗濯乾燥機内部に入り故障の原因になります。
- 乾燥フィルター・吸気フィルターが破れたときは、販売店でお買い求めください。➡ **66 ページ**


ふろ水用給水ホースとフィルター（月に 1 回）

1 ストレーナーを左の方向に回してはずす

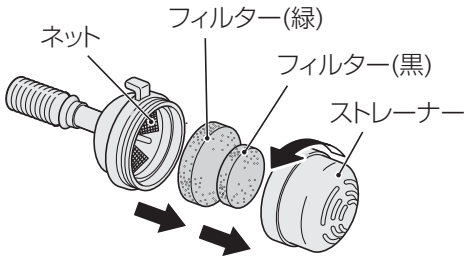


2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす

- 掃除をしてもフィルターの目詰まりがとれないときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。
➡ **66 ページ**

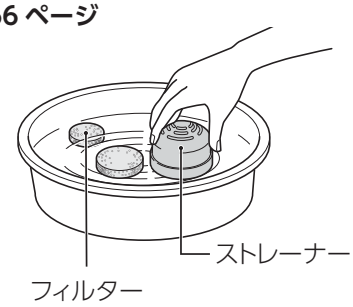


3 ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで掃除する

- ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

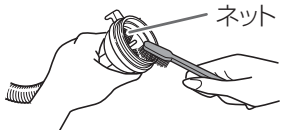

4 ホース内部を洗う

- ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流します。

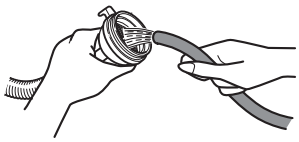


※よごれが落ちない場合は、約 100mL の台所用洗剤を溶かした 5L の水に、ふろ水用給水ホースを約 1 時間つけ込んだ後水洗いしてください。

5 フィルターを取り付ける


- フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けてください。

洗剤・漂白剤投入口（よごれが目立ったら）

洗剤などが残っているときは拭き取るか水で洗い流してください。
取れにくいときは、「槽洗浄」コースで運転してください。

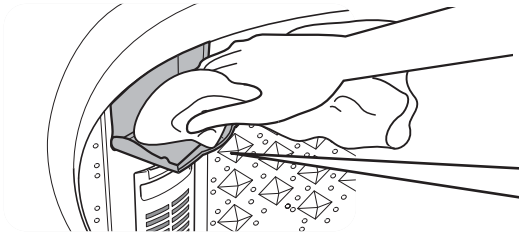


トレーがはずれた場合は、片側から先に差し込み、凹部にそって取り付けます。

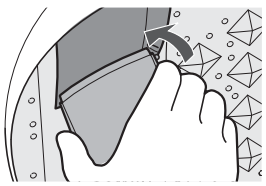

内ふた周辺（よごれが目立ったら）

内ふたの周辺に若干の水滴やホコリが付くことがあります。
ぬれていたり、よごれが目立つときは乾いた布で拭き取ってください。

- 洗剤や柔軟仕上剤が付いた場合は、乾いた布で拭き取ってください。こびり付くと、内ふたの開閉が悪くなります。

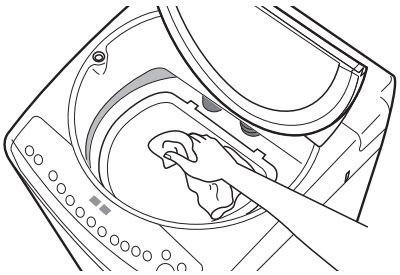

本体・パネル・ふたの手かけ部（よごれが目立ったら）

やわらかい布で拭き取ってください。
よごれがひどいときは、台所用洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

台所用洗剤以外の化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使わないでください。変色・傷や破損の原因になります。

故障や破損を防ぐために

- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤、柔軟仕上剤、整髪剤などが付着した場合は、すぐに水を含ませて絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
  特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部に付くと割れることがありますので、ご注意ください。

お願い

- パネル・ふたのロック部などに、整髪剤・スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがったもので押したりしないでください。部品の破損や故障のおそれがあります。
- 塩化ビニル製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。布などのカバーをしてください。

給水口（水の出が悪くなったとき）


給水口にゴミが詰まることがあります。給水の出が悪くなったときは、お手入れしてください。お手入れの前に、給水ホースの水抜きをしてください。

1 水栓を閉じる

2 入 を押して電源を入れ スタート 一時停止 を押す


3 水位 を押し、2分後に 切 を押して電源を切り、洗濯機本体側の給水口ナットをゆるめてはずす

- 給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれることがあります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか雑巾などで水を受けてください。

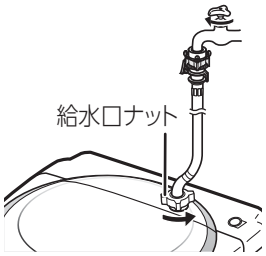


4 フィルターを歯ブラシなどで掃除する

- フィルターがはずれないように注意してください。フィルターを取り付けないで運転したり、フィルターが変形したりすると、故障の原因になります。

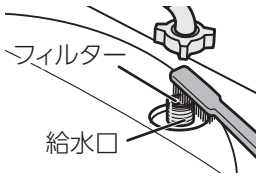

ステンレス槽のさび（もらいさび）

クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを取り除きます。

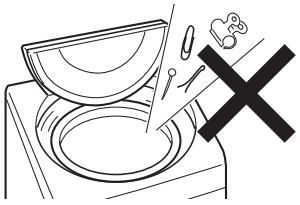

- 金属たわしなどは使わないでください。洗濯・脱水槽が傷付き、さびやすくなります。

ステンレス槽や内ふたなどのステンレス部分は、さびにくい性質ですが万が一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
- 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付くことがあります。きれいな水が出るまで水を出してからお使いください。
- イオウ入り入浴剤を使ったふろの残り湯は使わないでください。
- 柔軟仕上剤などが付いたらすぐに拭き取ってください。

排水口（月に 1 回）

- 1 カ月に 1 回を目安にお掃除してください。放置しておくと水もれや、**排水点検**の表示が出たり、悪臭の原因になったりします ➡ **57 ページ**
- 排水口のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。



知っていると便利

設定：ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約 5 秒後に設定が完了します。
解除：設定を戻すときも設定するときと同じ操作を行ってください。戻す設定をすると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。
記憶：次に設定を変更するまで記憶されます。

自動お掃除を設定する

設定 解除 記憶

最終脱水時の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスや皮脂よごれなどを自動的に洗い流して、洗濯・脱水槽をお手入れします。

洗い → 最終すすぎ → 自動お掃除 → 脱水

●購入時は「自動お掃除」設定されていません。

(入) を押して電源を入れ (洗い) を 3 秒間押す

●自動お掃除を設定すると、自動お掃除表示が点灯します。
●運転中は設定や解除はできません。
●水位が低いときは、給水して自動お掃除を行います。
●運転時間は約 5 分長くなります。水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。

「自動お掃除」が選べるコースと運転内容

標準	○ できます	毛布	× できません	洗い・すすぎ・脱水	○ できます
温か洗い	○ できます	おしゃれ着	× できません	洗いのみ	× できません
メモリー	○ できます※	槽洗浄	× できません	すすぎのみ	× できません
スピード	○ できます	槽乾燥	× できません	脱水のみ	× できません
柔軟仕上	× できません	乾燥コース	× できません	洗い・すすぎのみ	× できません
				洗い・脱水のみ	× できません
				すすぎ・脱水のみ	× できません


※「メモリー」コースは洗い・すすぎ・脱水をすべて選択したときのみ

●「槽洗浄」コースとの併用をおすすめします。
自動お掃除だけでは取り除けないよごれもあります。においなどが気になるときは、「槽洗浄」コースでのお手入れをしてください。➡ 46 ページ

洗いの水流の強さを変更する

(水流) を押して設定したい水流の強さを選ぶ

●(水流) を押すたびに、右のように切り替わります。

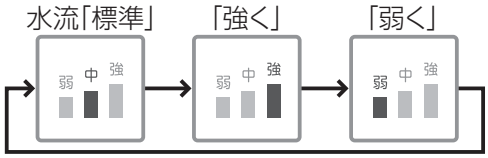

水流を選んだときの動き

●複数の水流を組み合わせて洗います。
下図の動きをしているときは、水流表示は点滅しています。

衣類に洗剤液をムラなくシャワーする水流 → 衣類を上下に大きく入れ替える水流 → 衣類を小刻みに左右に回転させる水流



●水流を設定すると、この水流の強さが変わります。

●洗い行程が終了すると、水流表示は消灯します。

お願い

●「洗い」中に水流の強さを変更するときは、必ず一時停止をしてから水流を変更してください。
●生地が傷みやすい洗濯物は、強い水流に設定して洗わないでください。
●強い水流のときは、はねた水で床がぬれることがあります。内ふたはカチッと音がするまで閉めてください。

洗濯中に水位を調節する

（　）内は AW-8VE6 の場合

水位 を押し、設定したい水位を点灯させる

●水位 を押すごとに、水位が高くなる方向に表示が切り替わります。

62L（61L）全点灯 → 12L → 25L → 42L → 52L（51L）

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

自動で設定される最高水位を高くする

設定 解除 記憶

入 を押して電源を入れ水位 を３秒間押す

自動で設定される水位を調節する


設定 解除 記憶

●洗濯量に合わせて水位は自動設定されますが、水位を上下したい場合は次の方法で調節できます。

表示例は AW-9VE6 の場合

1 水位 を押しながら 入 を押して電源を入れる

●ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つの表示が点灯します。

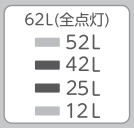

2 水位を調節する

低くする	洗い 1 回押す	→	62L(全点灯) 52L 42L 25L 12L	(約 5L 少なくなる)	洗い 2 回押す	→	62L(全点灯) 52L 42L 25L 12L	(約 10L 少なくなる)
高くする	予約(時間後) 1 回押す	→	62L(全点灯) 52L 42L 25L 12L	(約 5L 多くなる)	予約(時間後) 2 回押す	→	62L(全点灯) 52L 42L 25L 12L	(約 10L 多くなる)

3 設定後 切 を押して電源を切る

洗剤・漂白剤投入口の位置を変える（「毛布」「槽洗浄」コースは設定できません）

1 スタート後、洗剤量が表示されたら 予約(時間後) を2秒間押す

ブザーが「ピピピッ」と鳴り設定が完了

2 内ふた・ふたを閉める

●洗剤量の表示が点滅し、「ピッ ピッ ピッ…」と鳴ります。

●ふたを閉めないと、C2 1 と表示されます。

3 洗剤量の表示が点灯して「ピー」と鳴ったらふたを開け、洗濯・脱水槽を手で回し、洗剤・漂白剤投入口の位置を変える

●●ふたロック(点灯) 表示が点灯中は無理にふたを開けないでください。

4 洗剤を入れ 内ふた・ふたを確実に閉める

●「一時停止」すると、洗剤・漂白剤投入口の位置は変えられません。

乾燥の具合を調節する

設定 解除 記憶

衣類のシワを抑えるため、乾燥時間は早めに止まるように設定されています。
●乾き具合が足りないまたは乾きすぎと感じるときは、次の方法で調節できます。
（「標準」「念入り」乾燥コースのみ）

表示例は AW-9VE6 の場合

1 乾燥 を押しながら 入 を押して電源を入れる



● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つの表示が点灯します。

2 乾燥の具合を調節する

乾燥時間を短く（乾きを弱くする）

洗い 1 回押す → 

（約 20 分短くなる）

洗い 2 回押す → 

（約 40 分短くなる）

乾燥時間を長く（乾きを強くする）

予約（時間後） 1 回押す → 

（約 20 分長くなる）

予約（時間後） 2 回押す → 

（約 40 分長くなる）

3 設定後 切 を押して電源を切る

シャワーすすぎをためすすぎに変更する

設定 解除 記憶

1 入 を押して電源を入れ すすぎ を 3 秒間押す

2 切 を押して電源を切る

●シャワーすすぎをためすすぎにした例：すすぎ回数が 3 回のときすすぎ回数の表示は 3 回から 2 回に変わります。

（例）「標準」コースのすすぎ行程

1 回	ため			
1 回注水	注水			
2 回	シャワー	ため		
2 回注水	シャワー	注水		
3 回	シャワー	シャワー	ため	
3 回注水	シャワー	シャワー	注水	
4 回	シャワー	シャワー	ため	ため
4 回注水	シャワー	シャワー	注水	注水

⇨

ためすすぎに設定したときのすすぎ行程

1 回	ため			
1 回注水	注水			
2 回	ため	ため		
2 回注水	注水	注水		
3 回	ため	ため	ため	
3 回注水	注水	注水	注水	
4 回	ため	ため	ため	ため
4 回注水	注水	注水	注水	注水

「注水すすぎ」とは➡ **65 ページ**

「温か洗い」の温風加熱行程を解除する

設定

1 洗乾 を押しながら 入 を押して電源を入れる

●設定した内容は記憶されません。

2 切 を押して電源を切る

お知らせ「温か洗い」について

●温風加熱行程を解除しているときは、ふろ水の利用ができます。
●布傷みが気になる衣類や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。
●洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込んでください。片寄っていると洗濯・脱水槽は回転しません。また、洗濯物が飛び出すことがあります。
●洗剤は必ず洗剤・漂白剤投入口に入れてください。ぬれた衣類に直接洗剤が付着したまま加熱されると変色の原因になります。

終了ブザーを消す

設定 解除 記憶

洗濯 を押しながら 入 を押して電源を入れる

「eco モード」設定を解除する

設定 解除 記憶

水流 を押しながら 入 を押して電源を入れる

設定した内容をすべて購入時の状態に戻す

設定 解除 記憶

ふろ水 を押しながら 入 を押して電源を入れる

のりづけのしかた

のりづけできる洗濯物の量：1.5kg 以下

●のりの量は、のりの説明書に表示されている分量を目安にしてください。

使えるのりの種類

●洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニル系、PVAc）

※指定ののり以外は、使わないでください。
（故障の原因）

1 入 を押して電源を入れ、洗濯物を入れる

2 水位 を押して水位 42L、洗い を押して、洗い時間 3 分、脱水 を押して、脱水時間 2 分または 3 分をそれぞれ選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

4 給水が終わった後 スタート 一時停止 を押して一時停止し、●ふたロック(点灯) 表示が消灯してからふたを開ける

5 のりを入れて内ふた・ふたを閉め、スタート 一時停止 を押す



● のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースで運転するか 62L（AW-8VE6 は 61L）の水位まで水を入れ、洗い 10 分、脱水 2 ～ 3 分で運転してください。➡ 46 ページ

お願い

●のりづけした洗濯物は、乾燥運転したり衣類乾燥機に入れないでください。

こんな表示が出たら


以下の通りに処置しても直らないときは、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。➡ 67 ページ
チャイルドロック設定時は、解除してから処置をしてください。➡ 9 ページ

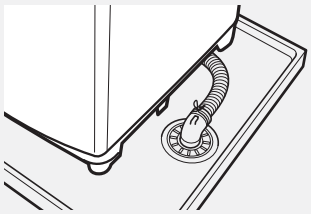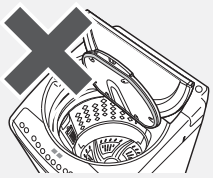表示	調べるところ	対処方法
衣類片寄り 脱水ができない	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● タオルケットやシーツなどを 1 枚だけで洗濯していませんか。 ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ● 排水できない状態になっていませんか。→ 排水点検	**洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直した後ふたを閉めてください。** タオルケットやシーツなどの洗濯物は、ほかの洗濯物と一緒に洗濯してください。
排水点検 排水できない または 排水できない おそれ	**排水ホースに次のような異常がありませんか？** ● 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。（排水口をお手入れする➡ **52 ページ**） ● 排水ホースは正しく取り付けてありますか。 ● 排水ホースを倒してありますか。 ● 凍結していませんか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ● 排水口のお手入れはご希望によって有料でお手入れさせていただきます。	**点検後ふたを一度開閉し、スタート/一時停止 を押してください。** 
C21 C23 ふたが開いている	● ふたが開いていませんか。 ● ふたをロックする位置に、異物がはさまっていませんか。 ● ふたが完全に閉まっていますか。 ● ふたがロックされていますか。	**点検後ふたを閉めてください。** 
C5 給水できない	● 水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結または断水していませんか。 ● 給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。 ➡ **52 ページ** （極端に水道水の給水量が少ない（毎分約 3L 以下）ときは表示が出ます。）	**点検後ふたを一度開閉し、スタート/一時停止 を押してください。** 
CP	● 冬場など、ふろ水ポンプが凍結していませんか。 （凍結していないときは修理を依頼してください。）	**電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。**
CH	● 洗濯・脱水槽内が高温になっていませんか。 ● 乾燥運転中に一時停止していませんか。	**ふたを開けたいときは● ふたロック(点灯) が消灯するまでお待ちください。**
CO	● 乾燥運転するのに洗濯・脱水槽内に水が入っていませんか。	**電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから乾燥運転を行ってください。➡ 38 ページ**
CF FULL	● 洗濯物を入れすぎていませんか。 ● 洗濯物がからんでいませんか。	**洗濯物を減らすか、ほぐして入れ直してから スタート/一時停止 を押してください。**


※「E」で始まる表示がされたときは故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。「C」で始まる状態または表示にて点検・診断をご希望された場合、有料となることがあります。➡ 67 ページ

- 「E」と「数字」が表示される　例) E6 E7 E8
- 「E」と「アルファベット」が表示される　例) EA EL Ec

困ったときは

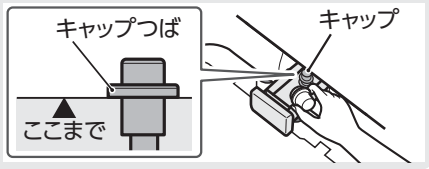	こんなとき	理由・確認すること	解決方法
運転前	電源が入らない	● 電源を切にして、約 3 秒間はボタンを受け付けません。	● (切) を押したときは、約 3 秒以上たってから (入) を押してください。
		● 電源プラグは確実に差し込んでいますか。	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
		● 停電していたり、ヒューズ・ブレーカーが切れていたりしませんか。	● ヒューズ・ブレーカーを確認してください。
	運転しない	● 電源を入れ、(スタート 一時停止) を押しましたか。	● (入) を押してから、(スタート 一時停止) を押してください。
		● 予約中ではありませんか。	● 予約内容を確認してください。➡ **44 ページ**
	給水しない	● ふたを閉めましたか。	● ふたを閉めてください。
		● 給水を始める前に洗剤などを入れる時間を設けているため、洗剤量の表示（約 1 分間）が終了すると給水が始まります。	● 故障ではありません。
		● 水栓は開いていますか。	● 水栓を開いてください。
		● 給水口にゴミが詰まっていませんか。	● 給水口を掃除してください。➡ **52 ページ**
	初めて使用するとき、排水ホースから水が出る	● 工場での性能テストに使用した水の残りです。	● 故障ではありません。
洗い	ふたを閉めてもすぐに給水されない	● クラッチを切り替えるため給水が始まるまでに時間がかかることがあります。	● 故障ではありません。
	途中で給水する	● 洗濯の途中で給水しながら洗います。	● 故障ではありません。
	洗濯物の量と水量が合っていない	● 洗濯の途中で給水しながら洗うため、始めは水が少なく見えます。	● 故障ではありません。
		● 化繊など軽いものが多いと水量が少なく、ぬれたものが多く入っていると水量が多くなります。	● 手動で水位を調節することができます。➡ **54 ページ**
	途中で柔軟仕上剤が流れ出る	● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップつばを越えて入れていませんか。 入れすぎると洗濯の途中で流れ出ます。	● 柔軟仕上剤の液面がキャップつばを超えないように入れてください。 
		● 柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていませんか。	● 投入ケースとキャップを水洗いしてください。➡ **50 ページ**
すすぎ	すすぎから運転を始めると、水が入ってこない	● 洗濯・脱水槽に水がないときは、脱水から始まり、脱水後に給水します。 ● 洗濯・脱水槽に水があるときは、排水から始まります。	● 故障ではありません。
	シャワーすすぎなのにためすすぎになる	● 水位が 25L 以下の場合は、シャワーすすぎがためすすぎになります。 ● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っていると、ためすすぎになります。	● 故障ではありません。
	途中で突然給水する	● 自動お掃除を設定していませんか。水位が低いときは給水して自動お掃除を行います。➡ **53 ページ**	● 故障ではありません。

	こんなとき	理由・確認すること	解決方法
脱水	よく絞れていない	● 洗濯物の種類によって、脱水性能が変わります。タオルケットなどの厚手の部分が脱水ムラになることがあります。	● 脱水が不十分な場合は、追加で「脱水」のみで運転をしてください。➡ **33 ページ**
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	● 一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると、洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入れられません。	● 故障ではありません。
	途中で突然給水して、ためすすぎになる	● 洗濯物の片寄りを自動修正しています。	● 故障ではありません。 片寄りが直らない場合は**衣類片寄り**と表示され、ブザーが鳴ります。➡ **57 ページ**
乾燥	乾きが悪い	● 本体の背面が壁などに接していませんか。	● 本体の背面を壁から 2cm 以上離してください。
		● 設置場所の温度が低すぎませんか。(約 5℃以下)	● もう一度乾燥をしてください。
		● 閉めきった狭い場所や換気が不十分ではありませんか。	● 換気をしてください。
		● 洗濯時、温水を使っていませんか。乾燥前に本体の温度が高いと、乾燥検知が正常に動作しないことがあります。	● 洗濯後に乾燥するときは、水を使って洗濯してください。
		● 乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしていますか。	● 乾燥フィルター、吸気フィルターの掃除をしてください。➡ **50 ページ**
		● 脱水が不十分な洗濯物を入れていませんか。	● しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてから洗濯・脱水槽に入れ直してください。➡ **39 ページ**
		● 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。	● なるべく同じ素材のものを乾燥してください。➡ **41 ページ**
		● 脱水後の洗濯物をほぐして入れましたか。	● 洗濯物をほぐして入れてください。
		● 内ふたをカチッと音がするまで確実に閉めましたか。	● 内ふたをカチッと音がするまで閉めてください。
		● 「アイロン」「ちょっと (30 分)」コースで乾燥していませんか。	● (乾燥)「標準」で乾燥してください。それでも乾きが足りないときは、もう一度運転してください。➡ **38 ページ** ● 「標準」「念入り」乾燥は、乾燥の具合を調節することができます。➡ **55 ページ**
		● 乾燥容量オーバー表示 FULL が表示されていませんか。 ● 洗濯物の量が多すぎませんか。CF の表示が点滅していませんか。➡ **57 ページ**	● 洗濯物を減らしてください。
	室温が上がる 床・壁などがぬれる (結露する)	● 洗濯乾燥機周辺の換気が不十分です。	● 十分に換気してください。 ● 床が結露する場合は、別売の「洗濯機トレー」をお使いください。➡ **66 ページ**
	本体上部が熱い	● ヒーターが入っているためです。	● 乾燥中や乾燥終了直後は、ふたの手かけ部以外はさわらないでください。
	乾燥運転中に本体がゆれる	● 洗濯物をほぐして入れましたか。ほぐさないと、洗濯物が片寄ったりからみやすくなったりします。	● 洗濯物をほぐして入れてください。
		● 洗濯物の脱水が十分でなかったり、量が多すぎませんか。	● よく脱水した洗濯物を入れてください。 ● 洗濯物の量を減らしてください。 乾燥できる容量➡ **64 ページ**

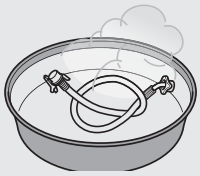	こんなとき	理由・確認すること	解決方法
ふろ水	ふろ水用給水ホースが縮む	● ふろ水用給水ホースのフィルターが目詰まりしていませんか。	● ふろ水用給水ホースのフィルターをお手入れしてください。➡ **51 ページ**
全般	自動で電源が切れない	● 表示を確認してください。➡ **57 ページ**	
		●「ソフトキープ」で運転中ではありませんか。	● ふたを開けて洗濯物を取り出してください。➡ **13 ページ**
		●「カビプロテクト」を設定していませんか。	● 洗濯物を取り出してふたを閉め、スタート 一時停止 を押してください。➡ **48 ページ**
	ラジオに雑音が入ったり、テレビに線が入ったりする	● テレビやラジオの近くに置いていませんか。	● テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が温かくなる	● 電子部品の放熱作用によるものです。	● 故障ではありません。
	OFF と表示される	● 電源が入っている状態で、電源プラグを抜いた場合か、停電した場合に数秒間表示されます。	
凍結	凍結したら	● 給水ホース、ふろ水用給水ホースを、40℃以下のお湯につけます。（凍結したホースを無理に曲げると、破損することがあります） 	
		● 洗濯・脱水槽にパルセーターが全部つかるまで 40℃以下のお湯を入れて約 30 分後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。 	
	凍結しそうなとき	●「脱水」のみの運転をして、洗濯・脱水槽、排水ホースの水をしっかり抜いてください。➡ **33 ページ** ● 給水ホースの水抜きをしてください。➡ **52 ページ** ● ふろ水用給水ホースを浴槽から出し、ふろ水用給水継手をはずしてください。ふろ水用給水ホースの水をしっかり抜いてください。 ● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。寒冷地や屋外でのご使用の場合は洗濯乾燥機の上全体に毛布などをかけて保温してください。 	

一般家庭用以外でお使いになるとき

理容院や美容院、また、寮や病院など一日の使用時間が一般のご家庭に比べて極端に長いときや薬品が付いた洗濯物を乾燥するときには、短時間で部品の交換が必要になることがあります。
この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。


洗濯物の仕上がりが気になるとき

こんなとき	考えられること	こうしてください
洗濯物がよごれる 洗濯物にシミが付く	● 柔軟仕上剤が部分的に付いて、シミになることがあります。 ● 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽に石けんカスが付きやすく、洗濯物がよごれることがあります。 ● のりづけをすると、洗濯・脱水槽にのりが付き、付いたのりがはがれて、洗濯物がよごれることがあります。	● 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ● 「槽洗浄」コースで運転してください。 ➡ **46 ページ** ● 「槽洗浄」コースで運転してください。 ➡ **46 ページ**
洗濯物が黄ばむ	● さびの混じった水道水や、洗剤の溶け残り、色移りなどによって、洗濯物が乾燥後に黄ばむことがあります。また、絹の洗濯物は、天日干しすると黄ばむことがあります。	● 断水した場合は、きれいな水が出るまで水を出してから使ってください。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。(色柄ものには使えません)
他の洗濯物に色移りする	● 色落ちしやすいものや濃い色のものと、白いもの・色の薄いものを一緒に洗うと、色が移ることがあります。	● 色落ちしやすいものや色の濃いもの、ジーンズなどは、始めの数回は、他のものと分けて洗ってください。また、乾燥するときも、他のものと分けて乾燥してください。➡ **18 ページ**
洗濯物に洗剤が残る	● 水温が低い(約10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。 ● 水に浮きやすいものや生地が厚くてかたいものが、洗濯・脱水槽の中で上の方にあると、洗剤が残りやすくなります。 ● 洗剤を多く入れすぎると、溶け残ることがあります。	● 洗剤を水に溶かしてから洗濯してください。 ● これらの洗濯物は、下の方に入れてください。 ➡ **18 ページ** ● 気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を使ったりしてください。 ➡ **65 ページ、22 ページ**
洗濯物が傷む	● デリケートな衣類やベッドパッドなどをそのまま洗うと、傷むことがあります。 ● 毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。 ● 洗濯物を入れすぎると、生地が傷むことがあります。	● デリケートな衣類は、「おしゃれ着」コースで洗濯してください。➡ **30 ページ** ベッドパッドなどの大物は、毛布洗いネットを使用して、「毛布」コースで洗濯してください。➡**28ページ** ● 洗濯物を裏返すか、洗濯ネットに入れて洗濯してください。 ● 適量を入れてください。➡ **16 ページ、64 ページ**
糸くずが付く 糸くずフィルターに糸くずがたまりにくい	● タオルと一緒に洗うと、糸くずが付くことがあります。また、色の濃いものは、糸くずが目立ちます。	● 糸くずが気になる洗濯物は分けて洗うか、市販の糸くず防止ネットに入れてください。 ● 糸くずフィルターに糸くずがたまりにくい場合は、水位を高めにして使用してください。
洗濯物が縮む	● 綿や麻などで、ニット、ガーゼなど織り目の粗い生地の場合、縮むことがあります。また、化繊でも、ポリウレタンやアクリルの入った洗濯物を乾燥すると、熱によって縮むことがあります。	● 洗濯物の取扱い表示を確認してから、洗濯や乾燥をしてください。また、縮みそうなものは、乾燥する前につり干しでほとんど乾かし、「ちょっと(30分)」コースで乾燥してください。➡ **39 ページ** 綿の洗濯物が縮んだ場合は、十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度元のサイズに戻すことができます。
乾燥した後、洗濯物のシワが多い	● 洗濯物を入れすぎると、シワが多く付くことがあります。 ● 「乾燥」のみの運転のとき、脱水後の洗濯物をそのまま入れると、シワが付くことがあります。 ● シワになりやすいものもあります。➡ **41 ページ**	● 適量を入れて、乾燥が終了したらすぐに取り出してください。➡ **38 ページ** ● ほぐしてシワを伸ばしてから入れてください。 ➡ **39 ページ** ● 「アイロン」コースで乾燥してすぐにつり干しすれば、シワを減らすことができます。➡ **37 ページ**
脱水シワが付く	● 洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を２～３分にすれば、シワを減らすことができます。➡ **34 ページ** ● 「標準」コースで洗った後、「アイロン」コースで乾燥してすぐにつり干しすると、脱水シワが伸びてアイロンがけが楽になります。➡ **39 ページ**	
静電気が気になる	● 柔軟仕上剤を使うと、静電気を軽減することができます。	

よくあるご質問



音がする（異常ではありません）

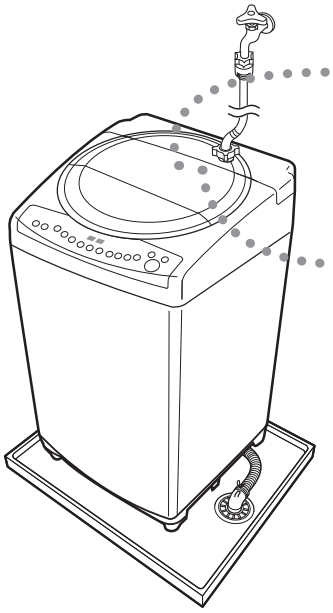

乾燥中

乾燥中ファンの音、または風の音が気になる

- ファンが回転するときの風切音で運転の途中で音が大きくなることがあります。
- 風量が増えてファンの音が変わることがあります。

洗い・すすぎ・脱水中

脱水中にファンの音がする

- 脱水中にファンが回ることがあります。

「コン」「カチン」音

- 「洗い」、「脱水」または「乾燥」の運転中にクラッチを切り替える音です。

「ゴボゴボ」音

- 水と空気が混ざり合う音です。

その他

「チャプチャプ」音

- 脱水時に洗濯・脱水槽のバランスを取るために入っている液体の音です。

「ザー」音

- 自動お掃除や「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお掃除している音です。

ふろ水が給水されない

ふろ水用給水継手は、ふろ水給水口に確実に差し込まれていますか

- 「ふろ水用給水ホースの準備」で確認してください。➡ **22 ページ**

浴槽の中に残り湯はありますか

- 残り湯が少ない場合は、水道水が給水されます。故障ではありません。

ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いてませんか

- ふろ水用給水ホースのフィルターが目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮み、ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いてしまうことがあります。ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、浴槽に確実に沈めてください。➡ **51 ページ**

ふろ水用給水ホースは、正しく取り付けられていますか

- 「ふろ水用給水ホースの準備」で確認してください。➡ **22 ページ**

水栓を開けていますか

- ふろ水ポンプに呼び水を入れるために、水栓を開けてください。

ふろ水 ボタンを押しましたか

- 「ふろ水の設定のしかた」で設定してください。➡ **23 ページ**

ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへの呼び水のため、約 30 秒～ 60 秒水道水が給水されます

- 故障ではありません。

ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴があいたりしていませんか

- 確認してください。穴があいたりしているときは、販売店にご相談のうえ、新しいものを購入してください。

発泡、ゼリー、とろみタイプの入浴剤を入れたふろ水は給水されない場合があります

- ふろ水の給水ができなくなったときは、ポンプ内の水を入れ替える必要があります。東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。➡ **67 ページ**


本体

水もれする
- 水栓の形状は適していますか。➡据付説明書
- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。

水もれする
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。
- 給水口にゴミが詰まっていませんか。➡ **52 ページ**

本体上部が熱い
- ヒーターが入っているためです。運転中や運転終了直後はふたの手かけ部以外はさわらないでください。

ふたが開かない
- ● ふたロック(点灯) 表示が点灯・点滅していると、開きません。ふたロックの解除をしてください。➡ **9 ページ**
- チャイルドロック（ふたロック表示が点滅）が設定されていると、開きません。チャイルドロックの解除をしてください。➡ **9 ページ**

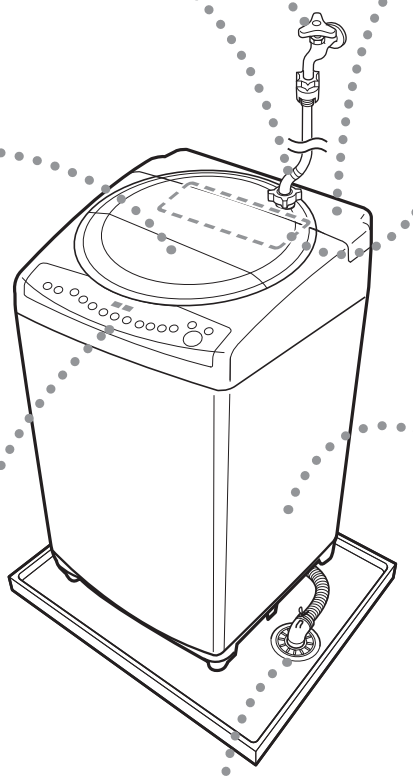

変わったにおいがする
使い始めは、蛇腹ホースからにおいがすることがあります。使っているうちに、においは減ります。

ガタガタ（振動音）
- 洗濯乾燥機が傾いたりガタついていませんか。台板が直接床などに当たっていませんか。
  →水平・ガタつきの調整をしてください。➡据付説明書
- 洗濯物が片寄っていませんか。
  →片寄りを直してください。
- 金属のものなどがまぎれ込んでいませんか。
  →ヘアピンやコインなどがないか確認し、あれば取り除いてください。

残り時間の表示が途中で変わる
実際の所要時間と違う
残り時間（表示）が減らない
- 残り時間の表示は目安です。洗濯物の種類や量、水温、室温、水圧、排水状態、洗濯物の片寄り具合、センサー検知によって実際の所要時間と違ったり、残り時間の表示が変わったりします。

水もれする
- 排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。

排水できない　脱水できない
（排水点検が表示される）
- 排水口に糸くずなどのゴミや異物がたまると、**排水点検**が表示されます。ゴミは取り除き、1 カ月に 1 回を目安に排水口を掃除してください。➡ **52 ページ**



コース内容と所要時間（目安）

（　）内は AW-8VE6 の場合

コース ・「標準」「メモリー」コースは、「浸透ザブーン洗浄」を消灯したコースも選ぶことができます。			運転内容	容量（以下）	自動運転の内容（室温 20℃の場合） 洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥（約）
洗濯～乾燥／洗濯のみ	浸透ザブーン洗浄	標準 eco モード	洗濯～乾燥	4.5kg	10～12分	シャワーすすぎ2回 ▶ ためすすぎ1回	6～9分	60～210分
			洗濯のみ	9.0kg (8.0kg)			6分	
		温か洗い	洗濯～乾燥	4.5kg	温風加熱 ＊1 洗い24分	ためすすぎ ▶ シャワーすすぎ2回 ▶ ためすすぎ	6～9分	60～210分
			洗濯のみ	5.0kg			6分	
		柔軟仕上	洗濯のみ	4.5kg	10～12分	ためすすぎ2回	30分〈温風あり〉	
	スピード		洗濯～乾燥	4.5kg	5分	ためすすぎ1回	6～9分	60～210分
			洗濯のみ	6.0kg			6分	
	毛布		洗濯のみ	4.2kg	12分	注水すすぎ2回	8分	
	おしゃれ着		洗濯のみ	1.5kg	6分	シャワーすすぎ1回 ▶ ためすすぎ1回	4～6分	
乾燥のみ	標準		乾燥のみ	4.5kg	「標準」「温か洗い」「スピード」「メモリー」の各洗濯コースと 組み合わせができます。			60～210分
	アイロン		乾燥のみ	4.5kg	標準 浸透ザブーン洗浄の洗濯と組み合わせができます。			10～85分
	ちょっと（30分）		乾燥のみ					30分
	念入り		乾燥のみ					80～235分
	そのまま（2時間）		乾燥のみ	0.4kg				120分
	リフレッシュ		乾燥のみ	1.0kg				15分

※本製品の標準は、浸透ザブーン洗浄表示を消灯にした「標準」コースの「洗い9分、すすぎ2回、脱水6分」です。

※「槽洗浄」コースの設定内容は➡ **46 ページ**、「槽乾燥」コースの設定内容は➡ **47 ページ**をご覧ください。

所要時間の目安について

- 所要時間（残り時間の表示）の目安は、室温 20℃水温 20℃で運転した場合です。実際の時間は多少違いがでます。
- 所要時間は給水時間（毎分 15L で計算）と排水時間を含んでいます。洗濯乾燥の場合、脱水は高速サイクロンスピンになります。乾燥時間は高速サイクロンスピンを含んでいます。洗濯物の量、布質や水温などのセンサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。25L 以下の水位は、シャワーすすぎがためすすぎになります。
- 自動お掃除を設定している場合、所要時間は約 5 分長くなります。

<table>
<tr><th></th><th colspan="5">変更できる内容</th></tr>
<tr><th>所要時間（約）</th><th>水　位</th><th>洗い</th><th>すすぎ</th><th>脱水</th><th>乾燥</th></tr>
<tr><td>90 ～ 260 分</td><td rowspan="2">(61L)
は手動設定のみ
12L ～ 62L
(12L ～ 51L)

自動設定
※自動設定の場合は近い水位表示が点灯します</td><td rowspan="2">1 ～ 12 分
〈1 分単位〉
または
洗いなし</td><td rowspan="2">1 回　ため
1 回注水　注水
2 回　シャワー　ため
2 回注水　シャワー　注水
3 回　シャワー　シャワー　ため
3 回注水　シャワー　シャワー　注水
4 回　シャワー　シャワー　ため　ため
4 回注水　シャワー　シャワー　注水　注水
表示消灯　すすぎなし</td><td rowspan="2">1 ～ 9 分
〈1 分単位〉
または
脱水なし

＊3
「脱水」と「乾燥」を設定したときは脱水時間は選べません。</td><td rowspan="2">洗乾
自動のみ

＊4
洗濯のみのときは設定できません。</td></tr>
<tr><td>27 ～ 47 分</td></tr>
<tr><td>140 ～ 300 分</td><td rowspan="2">(61L)
は手動設定のみ
12L ～ 62L
(12L ～ 51L)

「標準」コースと同じ</td><td rowspan="2">24 分・2・3・5・7・9 時間、洗いなし
＊2</td><td rowspan="2">2 回　ため　ため
2 回注水　ため　注水
3 回　ため　シャワー　ため
3 回注水　ため　シャワー　注水
4 回　ため　シャワー　シャワー　ため
4 回注水　ため　シャワー　シャワー　注水
5 回　ため　シャワー　シャワー　ため　ため
5 回注水　ため　シャワー　シャワー　注水　注水</td></tr>
<tr><td>70 ～ 90 分</td></tr>
<tr><td>54 ～ 80 分</td><td rowspan="3">「標準」コースと同じ</td><td rowspan="3">1 ～ 12 分
〈1 分単位〉
または
洗いなし</td><td>すすぎの内容はためすすぎになります。
「すすぎなし」～「4 回注水」まで選べます。</td><td>自動のみ
または
脱水なし</td><td>設定できません</td></tr>
<tr><td>90 ～ 240 分</td><td rowspan="2">標 準　と同じ内容が選べます。</td><td rowspan="2">＊3</td><td rowspan="2">＊4</td></tr>
<tr><td>18 ～ 29 分</td></tr>
<tr><td>55 分</td><td>62L
(61L)</td><td rowspan="2">1 ～ 12 分
〈1 分単位〉
または
洗いなし</td><td>表示なし すすぎなし　2 回　ため　ため
1 回　ため　2 回注水　注水　注水
1 回注水　注水　3 回　ため　ため　ため
3 回注水　注水　注水　注水</td><td>1 ～ 9 分
〈1 分単位〉
または脱水なし</td><td>設定できません</td></tr>
<tr><td>23 ～ 28 分</td><td>62L (61L)
は手動設定のみ
25L ～ 42L</td><td>「すすぎなし」～「2 回注水」まで選べます。
各すすぎの内容は 標 準 と同じです。</td><td>1 ～ 6 分
〈1 分単位〉
または脱水なし</td></tr>
<tr><td>60 ～ 210 分</td><td colspan="4" rowspan="6"></td><td rowspan="6">乾燥
自動のみ</td></tr>
<tr><td>10 ～ 85 分</td></tr>
<tr><td>30 分</td></tr>
<tr><td>80 ～ 235 分</td></tr>
<tr><td>120 分</td></tr>
<tr><td>15 分</td></tr>
</table>

「温か洗い」コースについて

＊1：給水の前後に温風加熱します。

＊2：24 分以外の洗い時間は、予洗い 12 分の後に「つけおき洗い」を行います。
その後、仕上げ洗いを 12 分行います。➡ **25 ページ**

- 乾燥時間は室温が下がると長くなります。室温が約 5℃以下のときや約 30℃を超えたときは、自動的に制御方法が変わるため乾燥時間がさらに長くなります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていると乾燥時間は長くなります。

「注水すすぎ」とは








ためすすぎと違い、かくはん中も給水しながらすすぎます。

- 給水量が少ないときや、水位が低いときは、水があふれないことがあります。

別売部品

ご購入のときは、お買い上げの販売店へお申しつけください。

希望小売価格は 2018 年 5 月現在・税抜

こんなときに		部品名		部品コード・型名	希望小売価格
洗濯関係	ふろ水用給水ホースの長さが 4 m で足りないとき	**ふろ水用給水ホース フィルター付** 長さ 7m (抗菌剤入り※)		42040830	1,800 円
	ふろ水用給水ホースを傷める可能性があるとき	**保護スリーブ**		42040658	500 円
	ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まったとき	**ふろ水用給水ホース フィルター**		42044562	250 円
	「毛布」コースを使うとき	**毛布洗いネット**		TMN-47	4,500 円
	洗濯・脱水槽を掃除するとき	**洗濯槽クリーナー (塩素系)**		90004003	2,000 円
	糸くずフィルターが壊れたとき	**糸くずフィルター** (抗菌剤入り※)		42044831	900 円
	乾燥用フィルターが破れてしまったとき	**乾燥フィルター**		42019312	1,200 円
		吸気フィルター		42019313	900 円
	給水ホースを延長するとき (付属品の給水ホースに継ぎ足してお使いください)	**給水延長ホース** 長さ 0.5m		42040662	1,500 円
		長さ 1m		42040663	1,700 円
		長さ 2m		42040664	2,400 円
		長さ 5m		42040665	3,900 円
据え付け関係	自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	**給水栓ジョイント**		CB-J6	2,400 円
	洗濯乾燥機専用に水栓を設置するとき	**分岐水栓**		JB-11	2,000 円
	排水ホースを延長するとき	**排水延長ホース** 長さ 1.0m		42040746	1,000 円
	排水口が洗濯乾燥機の下にあるとき	**真下排水パイプ** 長さ 254mm		THP-2	1,400 円
		長さ 438mm		THP-3	1,400 円
	本体を持ち上げて設置するとき	**高さ調整板 (4 枚)** 高さ 15 ㎜ (2 枚まで重ねられます)		TW-AS3	2,300 円
	排水経路が狭い排水トラップをご使用の場合で糸くずが気になるとき	**糸くずフィルターボックス** 付属品：排水ホース 1 本 (長さ 750mm) 排水ホースバンド 2 個		THB-100	3,500 円
	衣類乾燥機の排水ホースと洗濯乾燥機の排水ホースをつなげるとき	**排水ジョイントセット** 付属品：衣類乾燥機用排水ホース 1 本 (1.5m) 排水ホースバンド 1 個 (洗濯機用)		DJS-1	1,500 円
		排水継手 1 (真下排水パイプ使用時)		42041112	900 円
	据え付け場所に防水パンがないとき 気温が高く水温が低いときには 洗濯乾燥機に結露して床面がぬれることがあります。	**洗濯機トレー** 幅 540(536)mm 奥行 540(536)mm 高さ 10mm ( ) 内は内寸		TZ-10	3,200 円

※抗菌剤入り部品の効果について


- JIS Z2801 の試験方法において菌の減少率 99%以上を示すものです。
  これにより、防カビ、防汚、防臭、ぬめり防止などの効果を示すものではありません。

点字・操作音について

点字

(操作パネルは AW-9VE6 の場合)

- 操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
- カタカナで記載しているのが点字内容です。

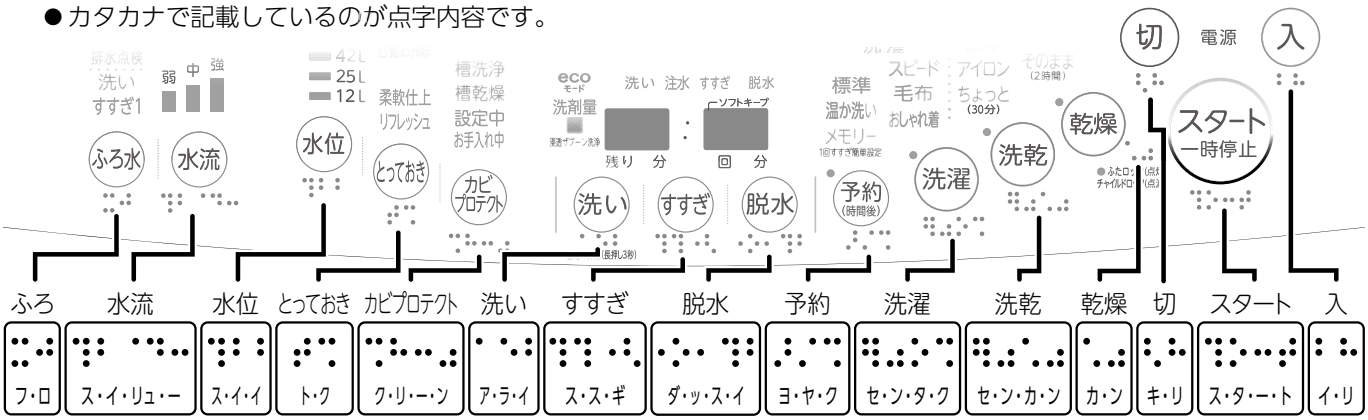

操作音　ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- 1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます　● 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	ふろ水	水流	水位	とっておき	カビプロテクト	洗い・すすぎ・脱水・予約(時間後)	洗濯	洗乾	乾燥
起　点	設定なしの状態	中	一番上の水位(全点灯時)	柔軟仕上	設定なしの状態	設定なしの状態	標準(浸透ザブーン洗浄点灯時)	標準(浸透ザブーン洗浄点灯時)	標準

仕様

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

本　体　(　) 内は AW-8VE6 の場合

種　　類	電気洗濯乾燥機	標準洗濯容量	9.0kg (8.0kg) ※乾燥時の布の質量
電　　源	AC100V　50Hz/60Hz 共用	標準脱水容量	9.0kg (8.0kg) ※乾燥時の布の質量
電動機の消費電力	洗濯時　700W (680W)	標準乾燥容量	4.5kg ※乾燥時の布の質量
電熱装置の消費電力	1000W	標準水量	62L (51L)
乾燥時の消費電力	1250W	標準使用水量	107L (93L)
外形寸法	幅600mm × 奥行605mm × 高さ1021mm	水道水圧	0.03 ～ 1MPa　※0.3 ～ 10kgf/cm^2
製品の質量	46kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ（本体に内蔵）

電　　源	AC100V　50Hz/60Hz 共用	揚水量	12L ／分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

保証とアフターサービス　必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話・PHSなど　**0570-0570-33**（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証とアフターサービス　…つづき

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お客様サポートのホームページ

ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC　https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/
→「洗濯機・衣類乾燥機」をクリック →「タテ型洗濯乾燥機」をクリック

スマートフォン・タブレット端末

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。
その場合は、お手数ですが、https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話・PHSなど　**0570-0570-33（通話料：有料）**
FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　出張修理

57 ～ 63 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いてください。**点検・診断のみでも有料となることがあります。**

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品　名	電気洗濯乾燥機
形　名	AW-9VE6 / AW-8VE6
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

このような症状はありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れてスタートしても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ライフスタイル株式会社
洗濯機事業部
〒210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

6348326601-A