TOSHIBA






東芝電気洗濯乾燥機 <家庭用>

取扱説明書

据付説明書別添付

形 名

TW-117V9L（ドア左開き）

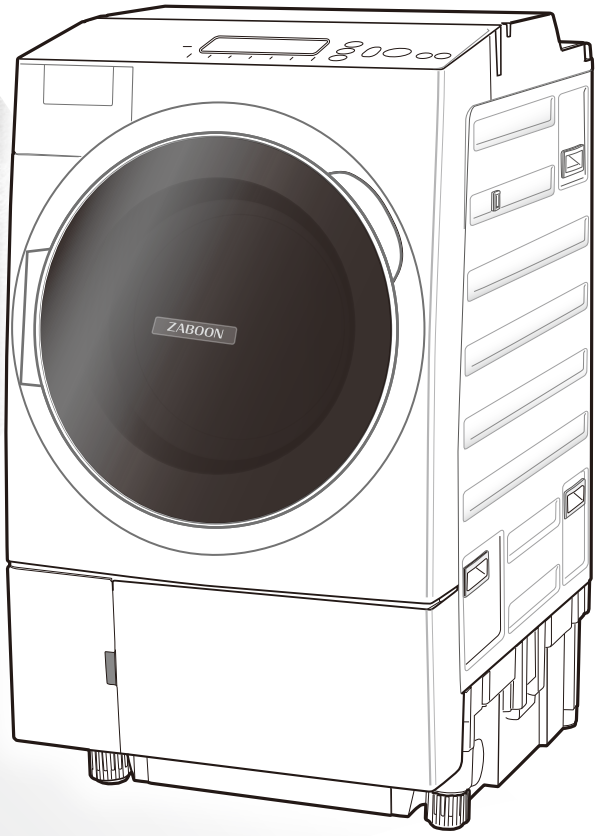



日本国内専用
Use only in Japan

●このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ


お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 42 ページ
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れを！

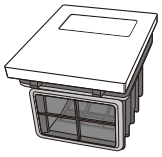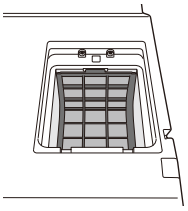
もっとしっかり乾燥したい 25 ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 52 ページ

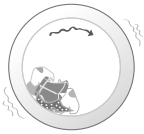

脱水できない 59 ページ



ドアがあかない 21 ページ


その他のよくあるご質問 54 ページ

ご使用の前に（確認と準備）

安全上のご注意 4
各部のなまえ 8
付属品 9
　付属品を確認しましょう
　ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう
操作パネルのみかた 10
　ウルトラファインバブルについて/「ecoモード」表示について
洗濯物の準備 12
　洗濯や乾燥できないもの／衣類のチェック
　洗濯物の仕分けをする／洗濯量の目安
　洗濯物の入れかた
洗濯のながれ 14
洗剤の入れかた 16
コースについて 18
ドアの開閉とドアロック 20
　ドアの開閉／ドアロック表示／チャイルドロック
　運転中にドアをあけたいとき
　ドアがあかないとき

使いかた／お手入れ

洗濯・乾燥する……22
洗乾運転のコース
乾燥の仕上がりを変える……24
電気代をおさえて乾燥したい（省エネ）／短時間で乾燥したい（お急ぎ）
シワを少なく乾燥したい（上質乾燥）／しっかり乾燥する（念入り）
タイマー乾燥する（生乾き衣類の乾燥）／運転コースと設定できる乾燥の仕上がり
洗濯する……26
洗濯運転のコース
乾燥する……28
乾燥運転のコース
毛布を洗う（「毛布」コース）……30
毛布の入れかた／ 3kgより重い毛布を洗濯するとき
デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース）……32
洗濯できるもの／洗濯物の入れかた／干しかた
デリケートな衣類を乾燥する（「おしゃれ着」コース）……34
衣類の入れかた
衣類を消臭する（「消臭」コース）……35
消臭できないもの／衣類の入れかた
自分でコースをつくる（「メモリー」コース）……36
洗い/すすぎ/脱水の個別運転……37
脱水のみの運転ほか
洗濯・乾燥運転を予約する……38
予約できるコースと設定できる運転終了時間（目安）
予約の確認・取り消し・変更ほか
お手入れ……40
運転後、毎回お手入れ（ドア周り／本体／糸くずフィルター）
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れ
ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）／ドラムのお手入れ（槽クリーン）
汚れが目立ってきたらするお手入れ（洗剤投入ケース／排水口など）

必要なとき

知っていると便利……49
洗い中の運転内容変更／自動お掃除を設定する／すすぎの回数を変える
ためすすぎモードを設定する（シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき）
静音モードを設定する（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/
洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）／「ecoモード」設定を解除する
終了ブザー音を消す／設定内容の初期化／凍結のおそれがあるとき
衣類の仕上がりが気になるとき……51
衣類にのりづけしたいほか
よくあるご質問……54
こんな表示が出たら……61
操作音……63
コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容……64
別売部品……66
仕様……67
保証とアフターサービス……67

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

＊重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⃠	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
△	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告

据え付け


水場での使用禁止

●水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない
（漏電による火災・感電の原因）
- **ベランダ、庭など（風雨にさらされる）**
- **浴室（湿気が多い）**


排水確認

●確実に排水できる場所に置く
（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

電源プラグ・コード・コンセント


禁止

●次のことはしない
（火災・感電・けがの原因）
- **電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**
- **電源コードを傷付けない**
  - 破損させない
  - 加工しない
  - 引っ張ったり、無理に曲げたりしない
  - ねじったり、束ねたりしない
  - 重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
  - 金属のものに引っ掛けない
  - 熱器具に近づけない
- **延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない**

●ゆるんだコンセントは使わない
（火災の原因）
コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に修理を依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）


禁止

●傷んだ電源コード、電源プラグは使わない
（火災・感電の原因）
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。


指示

●次のことを守る
（火災・感電・けがの原因）
- **交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う**
  （他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- **電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く**



- **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**
- **電源プラグの刃と刃の取り付け面についたほこりは、定期的に乾いた布でよく拭き取る**



⚠警告

電源プラグ・コード・コンセント


プラグを抜く

●長期間使わないときは、電源プラグを抜く
（絶縁劣化による、感電･漏電･火災の原因）


アース線を取り付ける

●アース線を取り付ける
（漏電時に感電する原因）
アース工事は、必ず販売店または電気工事店に依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）



使うとき


禁止

●引火物やそれらがついた洗濯物は、ドラムに入れたり近づけたりしない
（揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因）

引火物とは
ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

●次のものは乾燥しない
（油の酸化熱による自然発火の原因）

- **食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル・エステ系オイルなど）、樹脂（セルロース系）、接着剤などがついた洗濯物**

  洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
  また、ドラム内の部品などが変色や変形し、故障の原因になります。

- **ウレタンフォーム（スポンジ）入りの洗濯物**
- **ポリプロピレン繊維製（キルティング生地の中綿など）の洗濯物**

●ドア取り付け部周辺をさわった状態で、ドアを開け閉めしない
（ドアと本体の間に指をはさみ、けがをするおそれ）


禁止

●子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない、ドラムの中に入らせない
（ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、けがをしたりおぼれるおそれ）
近くに台などを置かないでください。


分解禁止

●分解・修理・改造しない
（火災・感電・けがの原因）
修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。
※万が一冷媒が室内にもれてファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。


水ぬれ禁止

●水や洗剤をかけない
（火災・感電・破損の原因）


火気禁止

●火気を近づけない
（火災の原因）
蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など


接触禁止

●ドラムが完全に止まるまでは、中に手を入れない
（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれ）
特にお子様には気を付けてください。

⚠警告

こんなときは

プラグを抜く

●本体内部に異物が入ったときや異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる

(火災・やけど・感電の原因)

販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする　焦げくさい
- 「E」で始まる表示が発生→ P.62

⚠注意

据え付け

専門業者に依頼

●据え付けは、販売店または据付専門業者に依頼する

(本体が重いので、腰を痛めたり、けがをするおそれ)

禁止

●高い場所には設置しない

(脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水もれなどのおそれ)

使うとき

禁止

●上にのぼったり、ものを載せたりしない


(変形・破損・けがのおそれ)

●下に手や足などを入れない

(けがをするおそれ)

●ドアを閉めるときに、衣類をはさまない

(衣類の損傷や床などへの水もれ、故障の原因)

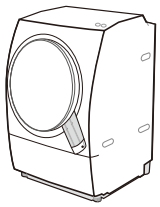


●衣類を出し入れするときには、ドアパッキンに無理な力を加えない

(ドアパッキンが変形し、床などへの水もれ、故障の原因)

●糸くずフィルターを運転中にはずさない

(床などへの水もれ、故障の原因)

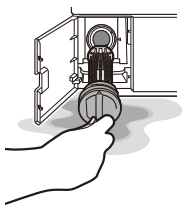

禁止

●50℃以上のお湯を使わない給湯器とつながない

(プラスチック部分の変形・傷みによる感電・漏電・水もれの原因)

●次のものは洗濯に使わない

(固まったり、固まりが内部で詰まり、床などへの水もれ、故障の原因)

- 粉石けん(洗濯用石けん)
- 重曹
- 固まった洗剤
- コインランドリー用パック洗剤

●ドラムに直接入れるタイプの洗剤などは、洗剤投入ケースに入れない

(内部で詰まり、給水中に水もれの原因)

⚠注意

使うとき



接触禁止

●乾燥中や乾燥終了直後は、ドアのガラス部やドラム内、排気口、衣類の金属ボタンやファスナーなどにさわらない

（やけどのおそれ、排気口周辺に物を置くと変形や損傷のおそれ）



指示

●使用する前に、次のことを確認する

（床などへの水もれ・窓や壁などへの結露・その他故障）

- **水栓を開き、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する**
  運転終了後は、水栓を閉じてください。
- **ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する**
- **糸くずフィルターにパッキンが取り付けられているか、パッキン部や取り付け台に糸くずなどが付着していないことを確認する**
- **乾燥運転中に換気が不十分な場合は窓や壁などに結露するおそれがあるため十分換気する**

洗濯物



禁止

●防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯や脱水、乾燥をしない

（洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウェア、ウインドブレーカー、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど

●玄関マット・足拭きマットでも厚くてかたいもの、吸水性の高いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯や脱水、乾燥をしない

（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

●洗濯ネットは次の状態で使わない

（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

- **洗濯ネットに詰め込み過ぎた洗濯物は、洗濯や脱水、乾燥をしない**
- **洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯や脱水、乾燥をしない**

●マット類は乾燥しない

（化学変化による自然発火の原因、マットの樹脂が本体内部についたり、他の洗濯物を汚す原因）

●美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）が多量に付着した洗濯物は、ドラムに入れない

（床などへの水もれ、故障の原因）

洗濯物は、ドラムに入れる前に下洗いをして、油を落としてください。

●毛布洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使わない


（脱水中の異常振動による周囲の壁などの破損、けがのおそれ）

故障や破損を防ぐために

●ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

各部のなまえ

説明写真・イラストおよび色合いはイメージのため、実際とは多少異なります。

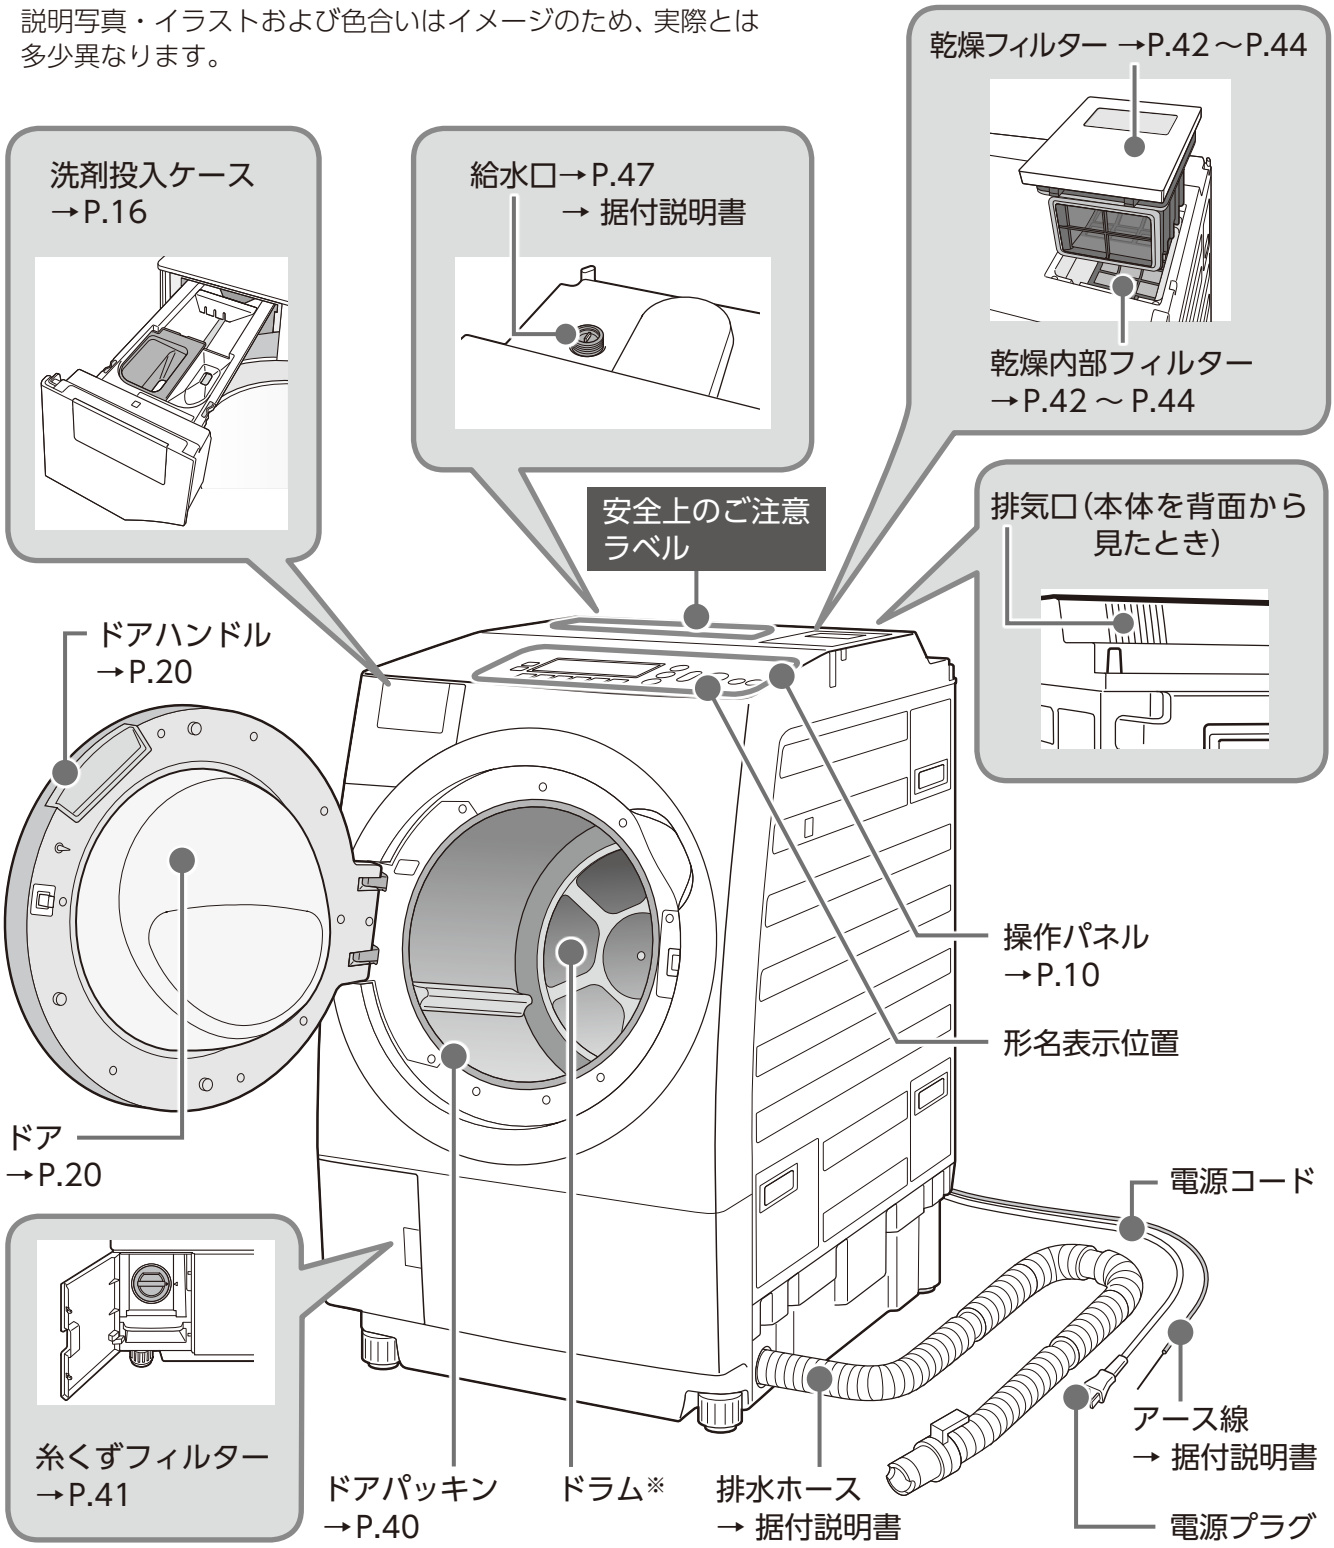


※ドラムを手で回したり、ゆらしたりすると水の音がします。これは、脱水時にバランスを取るために入っている液の音で、ドラム内に水が残っているわけではありません。

付属品

付属品を確認しましょう

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

給水ホース（0.8m）
ホース継手付き
部品コード：42040673
→ 据付説明書



1本

ホースキャップ
部品コード：42044474
→ 据付説明書



1個

工具
部品コード：42081201
→ 据付説明書



1個

ホース継手
部品コード：42049062
→ 据付説明書



1個

排水ホースバンド
部品コード：42048317
→ 据付説明書



2個

お手入れブラシ
部品コード：42081208
→P.42 ～ P.44




1個



4個

ネジセット
安全カバー付き
部品コード：42089046
→ 据付説明書



4個

ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう

詳しくは
据付説明書を
ご覧ください

当社指定以外の据え付け部材を使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

◆不安定な場所には設置しないでください

- 高い床の上やブロック、角材、レンガの上などに設置すると、振動が大きくなり本体が移動して倒れたり、異常音が出たりします。
- 排水口の位置によって本体の下にすき間を持たせる場合は、必ず別売の「高さ調整板」や「かさ上げ脚」（→P.66）を使用してください。

◆本体のガタつきはありませんか？

ガタつきがあると、振動が大きくなり本体が移動したり、異常音が出たりします。
ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。

◆排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか?

よじれやつぶれがあると、水もれの原因になります。排水ホースを正しく取り付けてください。

◆給水ホース接合部に水もれはありませんか？

確実に取り付けないと水もれの原因になります。給水ホースを正しく取り付けてください。

◆テレビやラジオから3m以上離して設置してください

テレビやラジオに雑音が入ることがあります。

操作パネルのみかた

ウルトラファインバブルについて

●給水中に表示が点滅します。
●水道水を利用してウルトラファインバブル水を発生させます。洗い、すすぎなど洗濯行程で水道水を給水するときに、ウルトラファインバブル水が給水されます。ウルトラファインバブル水は、運転内容によって自動で給水されます。

❶ お知らせ表示


●「運転残り時間（目安）」「洗剤量（目安）」「残り時間見直し中」「設定した内容」「ドラム式洗濯機の状態」「運転中に生じた不具合」を表示します。



表示例：
運転残り時間が「2時間40分」であることを表しています。

●フィルターや、排水口のお手入れ時期（目安）をお知らせします。
→P.41「糸くずフィルター」
→P.42 ～ P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
→P.48「排水口」

→P.14「スタートを押すと」
→P.49「自動お掃除を設定する」
→P.15「ソフトキープってなに？」
→P.61「こんな表示が出たら」
→P.54「よくあるご質問」

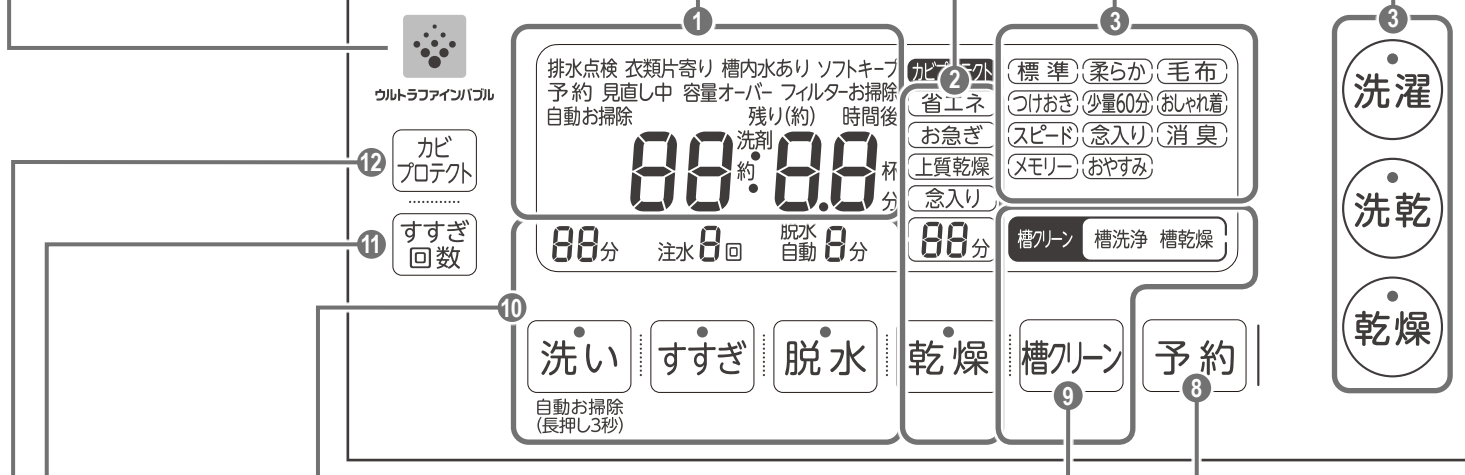

⓾ 洗濯の内容を変える

●「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせや時間・回数などの内容を切り替えます。
●運転中の行程ランプが点滅し、残りの行程ランプが点灯します。
→P.36「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
→P.37「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」

⓫ すすぎの回数を変える →P.49

●すすぎの回数を切り替えます。

⓬ カビプロテクト →P.45

●カビプロテクトの設定や取り消しをします。

❽ 予約をする →P.38

●運転の予約をします。
●運転終了までの時間を1時間単位で24時間後まで設定できます。
→P.39「予約できるコースと設定できる運転終了時間（目安）」

❾ ドラムのお手入れ →P.46

●「槽洗浄」、「槽乾燥」を設定します。
●「槽洗浄」または「槽乾燥」運転中は、表示が点滅します。

❷ 乾燥の内容を変える

- 乾燥の仕上がりや乾燥時間を切り替えます。選んだ内容に（　）が表示されます。
- 乾燥運転中は行程ランプが点滅します。 →P.24「乾燥の仕上がりを変える」
→P.36「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
- 工場出荷時は、「お急ぎ」が設定されています。「省エネ」に設定して運転すると、次回からは「省エネ」の設定になります。 ※「標準」コースのみ

❸ 運転内容を選ぶ →P.18

- 運転内容（「洗濯」「洗乾」「乾燥」）を切り替えます。選んだ運転内容のランプが点灯します。
- 設定ボタンを押してコースを選びます。選んだコースに（　）が表示されます。
- 工場出荷時は、「洗乾」が設定されています。洗濯運転すると、次回からは「洗濯」の設定になります。

❹ ドアロック →P.20

- 「ドアロック」表示が点灯しているときは、ドアがロックされているため開きません。
- 「ドアロック」表示が点滅しているときは、チャイルドロックが設定されているためドアは開きません。

❺ スタート／一時停止


- ボタンを押して、運転のスタートや一時停止（洗濯物の追加や取り出しなど）をします。

❻ 電源

- 電源の入・切をします。
- 運転が終わって約15秒後、または電源を入れたまま運転をスタートしないと、約10分後に自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。

❼ 設定ボタン

- ∧（上）や ∨（下）のボタンを押すと、「コース」「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥の仕上がり」「予約の運転終了時間」の設定ができます。

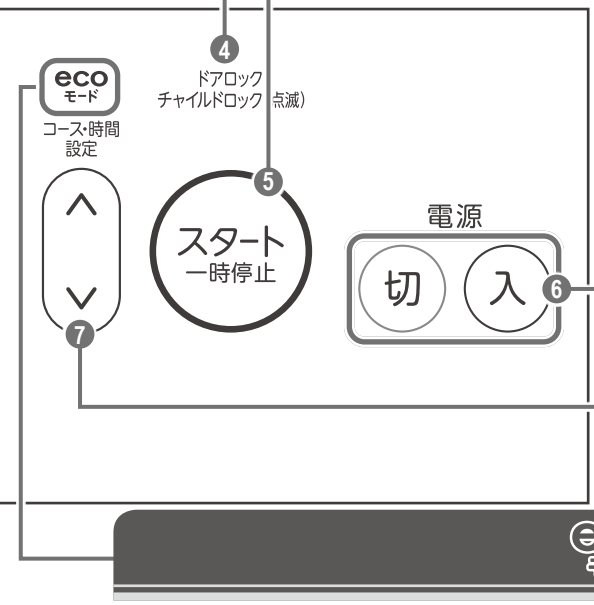


eco モード 表示について

- 洗濯 または 洗乾 の標準コースで作動します。
- 工場出荷時は「ecoモード」が設定されています。「ecoモード」は解除することもできます。 →P.50「「ecoモード」設定を解除する」

◆洗濯「ecoモード」


洗濯物の布量・布質と室温のセンサーデータを基に、適切な洗い時間・水量で運転します。

「ecoモード」運転のときに、eco モード がゆっくり点滅します。

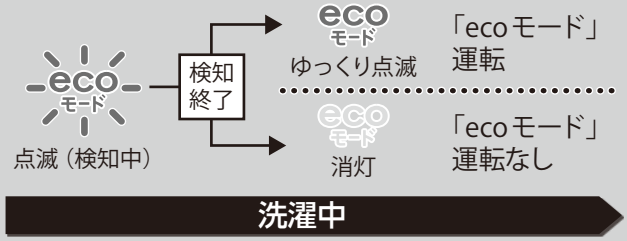

◆乾燥「ecoモード」

洗濯物の布量・乾きやすさ、および室温のセンサーデータを基に、乾燥時間・消費電力量をおさえて乾燥します。

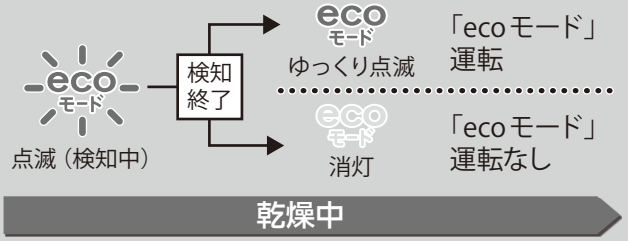

洗濯物の準備



洗濯や乾燥できないもの

●「安全上のご注意」（→P.5、P.7 ）にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。
●※印の衣類は「おしゃれ着」コース（→P.34 ）で乾燥できるものもあります。

◆洗濯も乾燥もできません


型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることや、故障の原因になる場合があります。


皮革製品、皮革・羽毛、毛皮など装飾のあるもの


絹、レーヨン（ポリノジック含む）、キュプラ、およびその混紡品


スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど型くずれしやすいもの


座布団、まくら、ふとん、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの

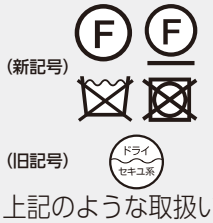

上記のような取扱い表示のあるもの

その他

- 素材表示がなく、素材がわからないもの
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）されているもの
- ちりめんなど強くよじった糸（強撚糸）を使ったもの
- エンボス（布に凸凹の模様をつける）加工、シワ加工されているもの
- ベルベット、別珍など
- 和服、和装小物
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布、カーペットカバー
- ペットの毛が付着した衣類・敷物・マット類など
- くつ※
- 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）


◆乾燥できません


レースや刺しゅうなどの装飾があるもの、新合繊（超極細繊維）の衣類


タイツ、ストッキング※


ウールなどの獣毛製品とその混紡製品※


のりづけした衣類

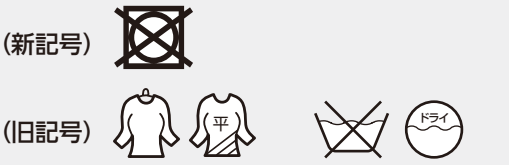

上図のような取扱い表示のあるもの※

●「洗濯も乾燥もできません」や「乾燥できません」の取扱い表示がある場合は、その他のできますの表示と併記されていても、洗濯や乾燥はできません。
●ペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口が詰まり、性能が低下する原因になります。
●別売の「洗濯キャップ」（→P.31、P.66 ）は乾燥中には使用できません。
●2016年12月より、衣類の取扱い表示が新記号に変わりました。

衣類のチェック

衣類を傷めたり、排水不良や本体故障の原因になる場合があります。衣類のチェックをしてください。



硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどを取りのぞく（ポケットの中もチェック）


ひもなどは結び、ファスナーは閉める


砂、髪の毛、ペットの毛は取りのぞく


毛玉や毛羽立ちの気になるものは裏返す

上記異物などにより故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

色落ちするとほかの洗濯物への色移りの原因になったり、色落ちした染料が白物に移って黒ずみの原因になる場合があります。

※色落ちのチェック方法
液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いしてください。




◆汚れのひどいものは前処理しておく

- エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- シミ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからシミ汚れの処理をしてください。
- ドロ汚れは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってもみ洗いしておきます。

◆小物やデリケートな下着は洗濯ネットに入れる

衣類を傷めたり、すき間に入って本体故障の原因になる場合がありますので、ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に、小物類（くつ下やハンカチなど）は、市販の洗濯ネットに入れてください。

※ファスナー金具はカバーに収めてください。

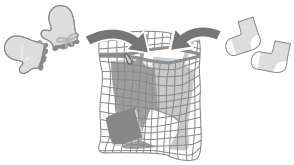

洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例：シーツ４枚（約2.0kg）以下／バスタオル７枚（約2.1kg）以下
  ※シーツの種類によりシワや部分湿りがある場合があります。
- 洗濯のみの例：シーツ９枚（約4.5kg）以下／レースのカーテン２枚（約1.5kg）以下
  バスタオル14枚（約4.2kg）以下

洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄りを直すために運転時間が長くなったり、大きく振動したりするため運転を止めてしまうことがあります。

次のことに注意してください。

- 洗濯ネットに入れた洗濯物だけでは洗濯しないでください。洗濯ネットには洗濯物を詰め込み過ぎず、できるだけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。

◆上手に乾燥するために

洗濯ネットにたくさんの洗濯物を詰め込んで乾燥運転しないでください。洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。

◆洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安ラベル」を目安にしてください。




◆洗濯物などを傷めないために

運転中に洗濯物がドラムからはみ出して、洗濯物を傷めたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品を傷める場合があります。
洗濯物を入れるときは、次のことに注意してください。

- 洗濯物はドラムのミゾよりも奥に入れてください。ドアを閉める前に、洗濯物がドラムのミゾより奥にあることを確認してください。

〈悪い例〉　〈良い例〉

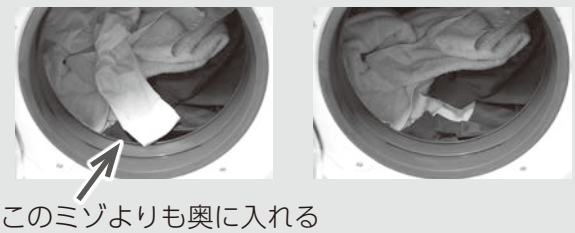

- 洗濯物の量が多い場合は、よく押し込んでください。ワイシャツ（長袖で軽い衣類）などはドラムの奥に入れてください。
  ※「洗濯量の目安ラベル」以上に洗濯物を入れるときは、別売の「洗濯キャップ」（→P.66 ）の使用をおすすめします。
  （洗乾）（乾燥）では使用しないでください。
- 3kgより重い毛布を洗うときは、必ず別売の「洗濯キャップ」を使用してください。→P.31

洗濯のながれ

「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

準備	洗い	すすぎ1（シャワーすすぎ）	すすぎ2
洗濯物の仕分けと前処理 	洗濯液を循環させて、少ない水量で洗う 	排水して脱水 	ドラムを低速で回転させながら給水してすすぎ 	排水して脱水 
	運転中はドアロック			
			コースによっては、シャワーすすぎがためすすぎになります。	

洗濯物にあった運転内容を選び、スタート

洗濯 洗濯だけする → P.26

洗乾 洗濯から乾燥までする → P.22

◆スタートを押すと

洗濯物を入れてコースを選び、スタート/一時停止 を押す※と自動で洗剤量をはかります。



洗剤量（目安）を表示します。



17ページを目安に洗剤、柔軟剤を入れてください。


※ スタート/一時停止 を押すとドアロックされます。

◆粉石けん（洗濯用石けん）や重曹は使えるの？

粉石けんや重曹は固まりやすいため、本体内部で詰まり、水もれなどをおこすおそれがありますので使わないでください。

◆泡センサーってなに？

洗い運転中に出る泡をチェックする機能です。泡が多量に発生すると自動的に排出します。

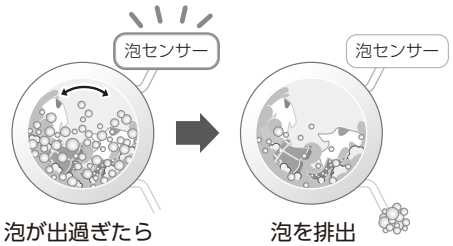

◆運転途中で、残り時間表示が変わるのはなぜ？

洗濯時間が長くなったり、表示時間が途中で変わったりする原因には、次のようなものがあります。

- 水道水の給水量が毎分12Lよりも少ないとき／排水に時間がかかるとき
- 脱水で洗濯物が片寄ったとき
  →P.15「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗いや脱水運転中に多量の泡が発生したとき
  →P.54「残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる」

※「洗濯」、乾燥運転の「おしゃれ着」コースと「消臭」コース、「槽クリーン」の槽乾燥、「カビプロテクト」、「ソフトキープ」運転終了後はドアロックが解除されます。



◆脱水中なのに給水するのはなぜ？


脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が大きくなって脱水できなくなるので、片寄りを直すために給水（排水）をします。
また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ドラム内の泡を流すために給水（排水）をします。



片寄りを検知すると運転が止まる　給水して片寄りを修正　排水して運転

◆ソフトキープってなに？

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを少なくするためのもので、乾燥運転が終わっても衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が始まります。
「5分休止」→「30秒ドラム回転」を繰り返し、最大で3時間まで運転します。
衣類を取り出すときは、スタート一時停止を押してください。ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができます。
→P.20「ドアロック表示」

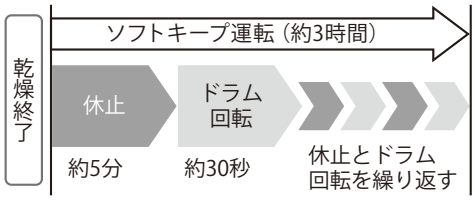

◆「自動お掃除」について

脱水時に給水することで、ドラムに付着する洗剤カスや皮脂汚れなどを自動的に洗い流しドラムをお手入れします。
→P.49「自動お掃除を設定する」

- 購入時は設定されていません。

◆「Ag^+抗菌水」について

- 洗い・すすぎのとき、Agイオンが溶け出した循環水のシャワーで衣類を**抗菌コート**します。
抗菌について ●試験方法/JIS L1902 に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価●抗菌方法/ 銀イオンによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/ 菌の減少率99% 以上
- 脱水のとき、高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの見えない部分の汚れをAg^+抗菌水で洗い流します。
除菌について ●試験依頼先/ 一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法/ ドラムに有機物とともに付着させた菌の減少率測定●除菌方法/ 脱水時に「Agイオン含有水（または抗菌水）」のシャワーをかけることによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）●試験結果/ 菌の減少率99%以上


洗剤の入れかた

◆洗剤投入ケース

- 洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時、柔軟剤は「最終すすぎ」の給水時に自動投入されます。
- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤が残ることがありますので、洗剤投入後は、しっかりと閉めてください。
- 洗濯用剤の種類によっては、洗剤投入ケースには入れずにドラムに直接入れて使用するものもあります（「ジェルボール」など）。使用方法などについては、洗濯用剤の容器に記載されている説明に従ってください。
- 粉石けん（洗濯用石けん）や重曹は使用しないでください。固まりやすく本体内部で詰まり、水もれ、故障の原因となります。使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

洗剤に固まりがある場合は使用しないでください。洗剤の固まりが内部で詰まると水もれするおそれがあります。

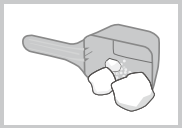

粉末合成洗剤

洗剤残りを防ぐために

- ケースがぬれている場合は、乾いた布でよく拭いてください。
- 給水量が少ない（毎分5L以下）ご家庭では、十分に水で溶かしてから入れてください。

酸素系粉末漂白剤

粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
使用量の目安：約11g（水30Lに対し10g使用のもの）

液体洗剤・液体漂白剤


液体合成洗剤

- 漂白剤と同時に使用するときは「粉末漂白剤」の使用をおすすめします。液体漂白剤と同時に使用するときは、液体洗剤を「粉末洗剤投入部」へ入れて、すぐに運転してください。予約時には液体漂白剤と同時に使用しないでください。すぐに流れ出てしまい、衣類色落ちの原因になります。

※冬季など、温度が低いときは、30℃前後のぬるま湯500mlに溶かして、「粉末合成洗剤投入部」に入れてください。

酸素系液体漂白剤

※「塩素系」漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと、衣類が変色することがあります。

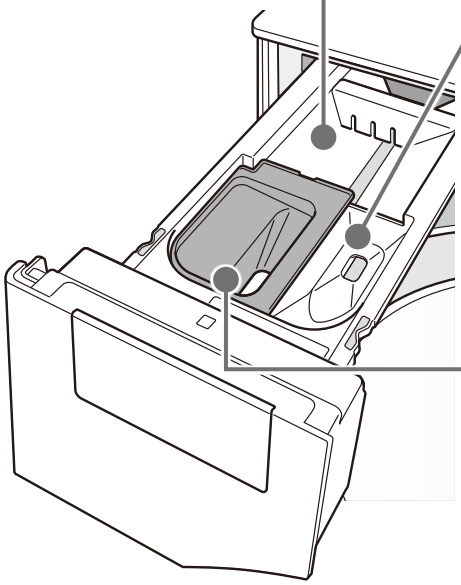


柔軟剤

- 液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。
- 流れにくいもの（「ダウニー」など）は、同量の水によく溶かしてから入れてください。



同量の水で溶かして入れるときの液面の位置
(最大70ml)

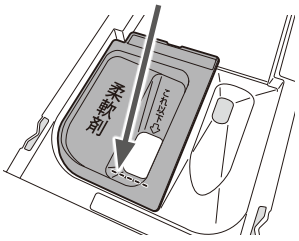

- **サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。**
- **柔軟剤の入れ過ぎは、衣類黒ずみの原因になります。適正な量をお使いください。**

お願い

- **ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。**
  特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。
- 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、拭き取るか取りはずして掃除をしてください。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります。→P.47

◆洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し18gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン（約42g／杯）が基準です。
おしゃれ着用液体中性洗剤の使用量は「デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース）」（→P.32）をご覧ください。

（2020年4月現在）

洗剤量表示（洗濯量の目安）	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 18g アタック高活性バイオEX	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 30g トッププラチナクリア消臭ブルーダイヤ	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 10ml アタックZERO	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 25ml トップクリアリキッド	柔軟剤 水30Lに対し 7ml ふんわりソフラン	柔軟剤 水30Lに対し 10ml ハミングファインしわスッキリソフラン	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 20ml ワイドハイターEXパワーブライトSTRONG	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 40ml ワイドハイター手間なしブライト
洗剤 1.1杯（11kg以下）	約46g	約73g	約24ml	約61ml	約20ml	約29ml	約25ml	約50ml
洗剤 1.0杯（9kg以下）	約42g	約67g	約22ml	約56ml				
洗剤 0.9杯（7kg以下）	約38g	約61g	約20ml	約51ml	約17ml	約25ml	約20ml	約40ml
洗剤 0.8杯（4kg以下）	約34g	約55g	約18ml	約46ml				
洗剤 0.6杯（2kg以下）	約25g	約42g	約14ml	約35ml	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml
洗剤 0.5杯（1kg以下）	約21g	約34g	約11ml	約28ml	約9ml	約13ml	約10ml	約20ml

「スピード」※コースの場合

洗剤 0.4杯（6kg以下）	約17g	約28g	約10ml	約23ml	約17ml	約25ml	約20ml	約40ml
洗剤 0.3杯（2kg以下）	約13g	約21g	約8ml	約17ml	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml

「つけおき」コースの場合


洗剤 1.6杯（3kg以下）	約67g	約110g	約36ml	約92ml	約13ml	約19ml	約15ml	約30ml
洗剤 1.2杯（2kg以下）	約50g	約84g	約28ml	約70ml				

※ 「すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。なお、従来の洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なるので確認してください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- よくすすげない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、洗剤は入れ過ぎないでください。

コースについて

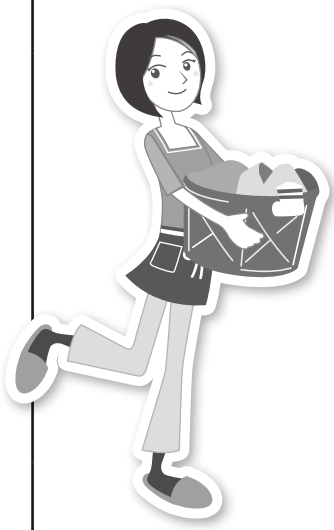洗濯物の種類	こんなときに	コース
普段の衣類 Tシャツ、ワイシャツ、タオル、下着、パジャマ、くつ下など  	日常の洗濯	標準
	軽い汚れの衣類を短時間で洗濯する	スピード※1
	音をおさえて洗濯する	おやすみ
	つけおきして洗う	つけおき
	柔らかく仕上げる	とっても柔らか※2
	少量の衣類を約60分で洗濯乾燥する	少量60分※1
	汚れの多い衣類 厚手の衣類	念入り
	自分のコースをつくる	メモリー →P.36
デリケートな衣類	やさしく洗う／やさしく乾燥する	おしゃれ着 →P.32 、P.34
焼肉、タバコ、防虫剤などの臭いがついてしまった衣類	消臭する	消臭 →P.35
毛布などの大物	毛布の洗濯	毛布 →P.30
ドラムのお手入れ	ドラムを乾かす・洗う	槽洗浄・槽乾燥 槽クリーン →P.46

※1「すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。

※2 操作パネルの表示は「柔らか」です。


洗濯 →P.26	洗乾 →P.22	乾燥 →P.28	乾燥 →P.24	予約 →P.38
11.0 kg まで	7.0 kg まで	7.0 kg まで	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	設定可
6.0 kg まで	6.0 kg まで	–		
11.0 kg まで	7.0 kg まで	–	・省エネ	
3.0 kg まで	3.0 kg まで	–	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
4.5 kg まで	–	–	–	
–	化繊 1.0 kg まで	–	・タイマー	
11.0 kg まで	7.0 kg まで	–	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー	
11.0 kg まで	7.0 kg まで	7.0 kg まで		
1.5 kg まで	–	0.4 kg まで	・タイマー	–
–	–	1.0 kg まで	・タイマー	–
6.0 kg まで	3.0 kg まで	4.7 kg まで	・省エネ ・タイマー※3	設定可

槽洗浄	**槽洗浄・槽乾燥**	**槽乾燥**	–	–

※3 乾燥運転のときのみ

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉

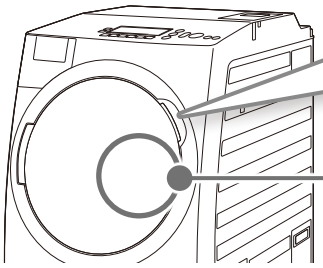

ドアハンドル
ドアハンドルを引くと
ドアが開きます。

ドアハンドル下側を押して、
しっかりと閉めてください。

ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。
ドアロックの状態は、操作パネル（→P.11 ）のドアロック表示で確認できます。

●ドアロック 表示点灯時
ドアロックされているため、あけることはできません。

●ドアロック 表示消灯時
ドアロックは解除されているので、あけることができます。

チャイルドロック

子供がドラム内に閉じ込められるのを防ぐために、チャイルドロック（強制的にドアロック）できます。
電源が入っているときはいつでもチャイルドロックの設定／解除ができます。

1 予約 **を押しながら、** スタート 一時停止 **を押す**

設定が完了すると、ブザーが「ピピピッ」と鳴ります。
ドアロック表示が点滅します。

●チャイルドロックの解除は、設定と同じ操作をします。
設定が解除されると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。



運転中にドアをあけたいとき

1 スタート 一時停止 **を押して運転を一時停止する**

ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができます。
運転を再開するときは、ドアを閉めて スタート 一時停止 を押します。

一時停止をしても、ドアをあけることができない場合があります

●次の場合はドラム内の水位が高く、[槽内水あり]が点滅することがあります。
・洗濯物の種類や湿った衣類の混在で、洗濯量に対して水量が多い
・一時停止をしてから、すぐにドアをあけなかった

●[槽洗浄]コースや
[槽洗浄・槽乾燥]の洗濯運転時

※ドアをあけたいときは、「[槽内水あり]が点滅している」（→P.21 ）①～⑤の手順で排水してドラム内の水を抜いてください。

おしらせ

●運転中にドアをあけるときは、ドラム内の泡立ちが少ないことを確認し、ゆっくりドアをあけてください。ドアをあけると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれたりすることがあります。このようなときはタオルで受けてください。
●乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがありますので、タイマー乾燥（→P.25 ）で追加乾燥してください。

ドアがあかないとき

◆電源が入っているとき

(切) → (入) で電源を入れ直し、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。

◆電源が切れているとき

(入) を押して電源を入れ、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。
運転中に電源を切ったり、停電したりするとドアがロックされたままになります。

◆予約待機中のとき


予約待機中はドアをあけることができません。
ドアをあけるときは、(切) → (入) で電源を入れ直し、ドアロック表示が消灯するのを待ちます。電源を入れ直すと、予約は解除されますので、再度予約設定が必要です。

◆ドアロック表示が消灯しているのにあかないとき

→P.55「よくあるご質問」「ドアがあかない」

◆ドアロック表示が点滅している

チャイルドロックを解除してからドアをあけます。
→P.20「チャイルドロック」

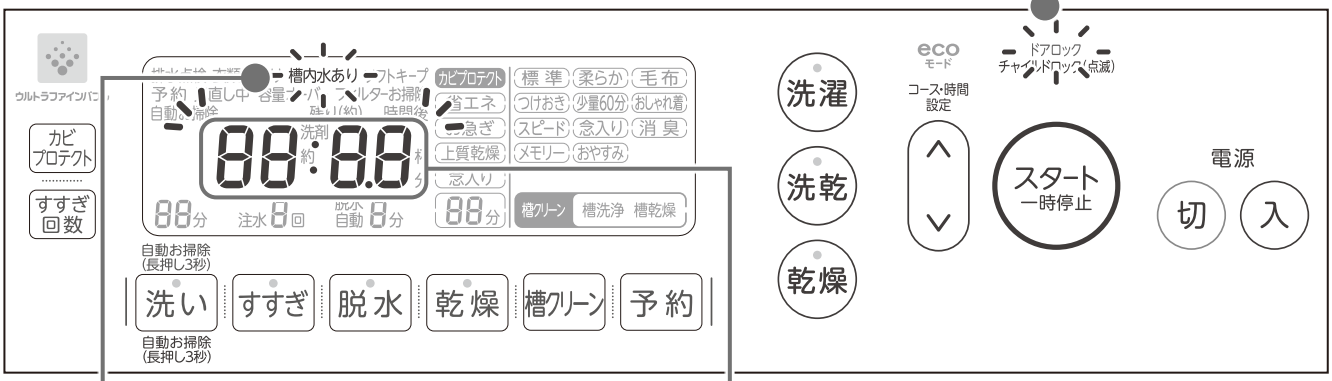

◆[槽内水あり] が点滅している


ドラム内の水位が高いため、ドアロックされています。以下の手順で排水してからドアをあけます。

① (切) → (入) で電源を入れ直す
② (洗濯) を押して［標準］コースを選ぶ
③ 脱水 → (スタート 一時停止) を押す
④ ドラムが回り始めたら (スタート 一時停止) を押す
⑤ ドアロック表示が消灯したらドアをあける

◆[CH] が点滅している

乾燥運転中でドラム内の温度が高く、送風運転（10分～ 30分）しているためドアロックされています。ドラム内の冷却が終わり、ドアロック表示が消灯したらドアをあけます。
送風時間は室温などの条件によって変わります。

洗濯・乾燥する

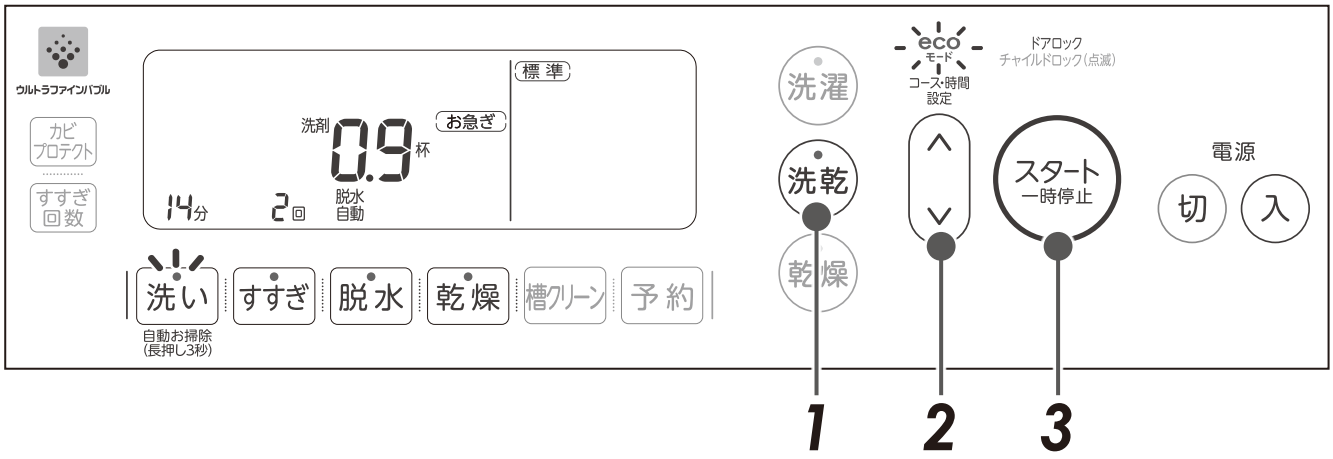


準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

洗い を約3秒間押すと、「自動お掃除」が設定できます
→ P.49「自動お掃除を設定する」

1 洗乾 を押す

2 ∨ または ∧ を押してコースを選ぶ

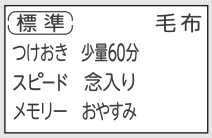

選んだコースに ▭ が表示されます。
選んだコースに適した乾燥の仕上がりが自動で選ばれます。選ばれている乾燥の仕上がりに ▭ が表示されます。

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます
→ P.24「乾燥の仕上がりを変える」

- **電気代をおさえて乾燥したい** → 省エネ
- **短時間で乾燥したい** → お急ぎ
- **シワを少なくしたい** → 上質乾燥
- **しっかり乾燥したい衣類** → 念入り
- **乾燥時間を設定する** → タイマー乾燥

3 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。



洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に洗剤を入れる



洗剤量が表示されてから約1分後に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示され、洗剤投入ケースへの給水が始まります。
→ P.16「洗剤の入れかた」

- 洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 洗濯物を追加したいとき／取り出したいとき
  スタート後はドアロックされています。
  → P.20「運転中にドアをあけたいとき」
- 運転内容を変更したいとき（洗い中）
  洗い中は運転内容を変更することができます。
  → P.49「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、スタート 一時停止 を押してドアをあけ、洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転中は、ドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15

洗乾運転のコース

こんなときに	ウルトラファインバブル	コース※1	洗濯乾燥できる容量	乾燥の仕上がり※6
普段の洗濯に 	ウルトラファインバブル	標準	7.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
軽い汚れの衣類を短時間で洗濯したいときに 	ウルトラファインバブル	スピード※2	6.0kg 以下	
音をおさえて洗濯したいときに 	ウルトラファインバブル	おやすみ※3	7.0kg 以下	・省エネ
つけおきして洗いたいときに	ウルトラファインバブル	つけおき※4	3.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
少量の衣類を約60分で洗濯乾燥したいときに	ウルトラファインバブル	少量60分※2	化繊※5 1.0kg 以下	・タイマー
洗い・すすぎ・乾燥を念入りにしたい洗濯物 厚手の洗濯物に 	ウルトラファインバブル	念入り	7.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
自分でコースをつくりたいときに	ウルトラファインバブル	メモリー → P.36	7.0kg 以下	
毛布の洗濯・乾燥に	ウルトラファインバブル	毛布 → P.30	3.0kg 以下	・省エネ
ドラムのお手入れをするときに	ウルトラファインバブル	槽洗浄 槽乾燥 → P.46		

※1　コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください。→ P.64

※2　「すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量により運転内容は自動で設定されていますが、汚れの落ち具合をさらに良くしたい場合は、洗い時間を増やすことができます。また、肌への影響が気になる場合や、それ以外の洗剤をご使用の場合は、すすぎ回数を2回以上に設定してください。
→ P.37「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」→ P.49「すすぎの回数を変える」


※3　「標準」コースに比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースより長くなります。

※4　洗い を押してつけおき時間を変更することができます。1 ～ 9H（1時間単位）が設定できます。

※5　約60分で洗濯乾燥できる洗濯物の目安は、化繊混紡ワイシャツの場合は3枚、綿ワイシャツの場合は1枚です。厚手のものなど乾きにくい衣類は、乾燥時間を延長してください。→ P.24「乾燥の仕上がりを変える」
運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがあります。水滴を拭き取ってください。

※6　「上質乾燥」の乾燥できる容量は、4.0kg以下です。 → P.24「乾燥の仕上がりを変える」

乾燥の仕上がりを変える

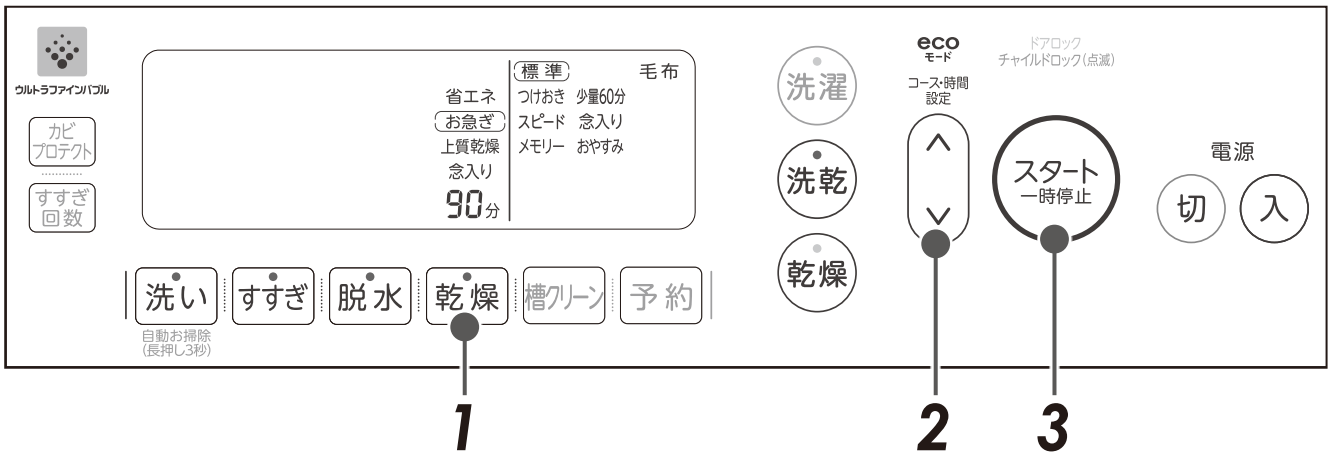

1 洗乾、または 乾燥 のコースが選ばれている状態で

乾燥 を押す

2 **∨ または ∧ を押して乾燥の仕上がりを設定する**

選んだ乾燥の仕上がりに ▭ が表示されます。

3 スタート 一時停止 **を押す**



(例)
∨ を
押した場合

タイマー乾燥
90 ～ 20分
(10分単位)※

※「少量60分」コースと「おしゃれ着」コースは、∨ または ∧ を押すと次の範囲で乾燥時間を変更できます。

- 「少量60分」コース：
  90 ～ 30分（10分単位）
  → P.65
- 「おしゃれ着」コース：
  90 ～ 20分（10分単位）, 2H
  → P.34

おしらせ

- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴を拭き取ってください（床面を含む）。

電気代をおさえて乾燥したい（省エネ）

- 乾燥できる量：7.0kg以下
- 乾燥時間の目安：90 ～ 360分

短時間で乾燥したい（お急ぎ）

「省エネ」よりも短時間で乾燥できます。**工場出荷時は、「お急ぎ」が設定されています。**

- 乾燥できる量：7.0kg以下
- 乾燥時間の目安：80 ～ 290分

シワを少なく乾燥したい（上質乾燥）

乾燥時のシワを低減します。

●乾燥できる量：4.0kg以下　　●乾燥時間の目安：90 ～ 235分

おしらせ
- ●次のような場合、シワを低減する効果が少なくなることがあります。
  - ・すすぎの回数を増やしたとき
  - ・バスタオルなどの重い衣類を一緒に乾燥したとき
- ●綿（タオルなど）の衣類が多いと、衣類に湿り気が残ることがあります。「タイマー乾燥」で追加乾燥してください。
- ●乾いた衣類のシワを低減する効果はありません。

しっかり乾燥する（念入り）

ジーンズなどの厚手で乾きにくい衣類を乾燥したいときなどに最適です。

●乾燥できる量：7.0kg以下　　●乾燥時間の目安：95 ～ 330分

タイマー乾燥する（生乾き衣類の乾燥）

自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥などに最適です。
タイマー乾燥は、20 ～ 90分まで10分単位で設定できます。


●乾燥できる量：7.0kg以下

おしらせ
- ●少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

運転コースと設定できる乾燥の仕上がり

コース		省エネ	お急ぎ	上質乾燥	念入り	タイマー
洗濯乾燥（洗乾）	標準	○	○	○	○	○
	スピード	○	○	○	○	○
	おやすみ	○	×	×	×	×
	つけおき	○	○	○	○	○
	少量60分	×	×	×	×	○
	念入り	○	○	○	○	○
	メモリー	○	○	○	○	○
	毛布	○	×	×	×	×
乾燥（乾燥）	標準	○	○	○	○	○
	メモリー	○	○	○	○	○
	おしゃれ着	×	×	×	×	○
	消臭	×	×	×	×	○
	毛布	○	×	×	×	○

洗濯する

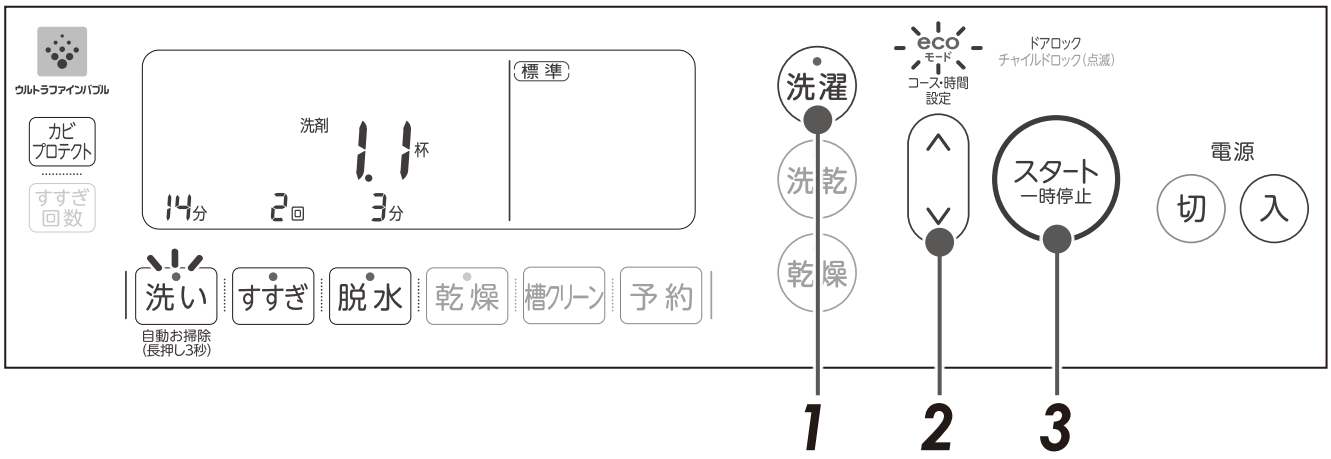

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

洗い を約3秒間押すと、「自動お掃除」が設定できます

→ P.49「自動お掃除を設定する」

1 洗濯 を押す

カビプロテクト を押すと、「カビプロテクト」運転が設定できます

→ P.45「ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）」

2 ∨ または ∧ を押してコースを選ぶ

標準	柔らか	毛布
つけおき		おしゃれ着
スピード	念入り	
メモリー	おやすみ	

選んだコースに ▭ が表示されます。

3 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。



洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に洗剤を入れる



洗剤量が表示されてから約1分後に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示され、洗剤投入ケースへの給水が始まります。

→ P.16「洗剤の入れかた」

- 洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
  → P.20「運転中にドアをあけたいとき」
- 運転内容を変更したいとき
  → P.49「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ


- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 手順 1 で「カビプロテクト」運転を設定していると、続けて「カビプロテクト」運転を行うことができます。→ P.45

洗濯運転のコース

こんなときに	ウルトラファインバブル	コース※1	洗濯できる容量
普段の洗濯に 	ウルトラファインバブル	標準	11.0kg 以下
軽い汚れの衣類を短時間で洗濯したいときに 	ウルトラファインバブル	スピード※2	6.0kg 以下
音をおさえて洗濯したいときに 	ウルトラファインバブル	おやすみ※3	11.0kg 以下
つけおきして洗いたいときに	ウルトラファインバブル	つけおき※4	3.0kg 以下
タオルなど、ゴワゴワの気になる衣類を柔らかく仕上げたいときに 	ウルトラファインバブル	とっても柔らか※5	4.5kg 以下
洗い・すすぎ・脱水を念入りにしたい洗濯物に 	ウルトラファインバブル	念入り	11.0kg 以下
自分でコースをつくりたいときに	ウルトラファインバブル	メモリー →P.36	11.0kg 以下
デリケートな衣類の洗濯に	ウルトラファインバブル	おしゃれ着 →P.32	1.5kg 以下
毛布の洗濯に	ウルトラファインバブル	毛布 →P.30	6.0kg 以下
ドラムのお手入れをするときに	ウルトラファインバブル	槽洗浄 →P.46	

※1　コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください。→P.64
※2　「すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量により運転内容は自動で設定されていますが、汚れの落ち具合をさらに良くしたい場合は、洗い時間を増やすことができます。また、肌への影響が気になる場合や、それ以外の洗剤をご使用の場合は、すすぎ回数を2回以上に設定してください。
→P.37「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」
→P.49「すすぎの回数を変える」
※3　「標準」コースと比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースよりも長くなります。
※4　洗い を押してつけおき時間を変更することができます。1～9H（1時間単位）が設定できます。
※5　操作パネルの表示は「柔らか」です。最終の脱水時に「ほぐし」と「送風運転」を行います。

乾燥する

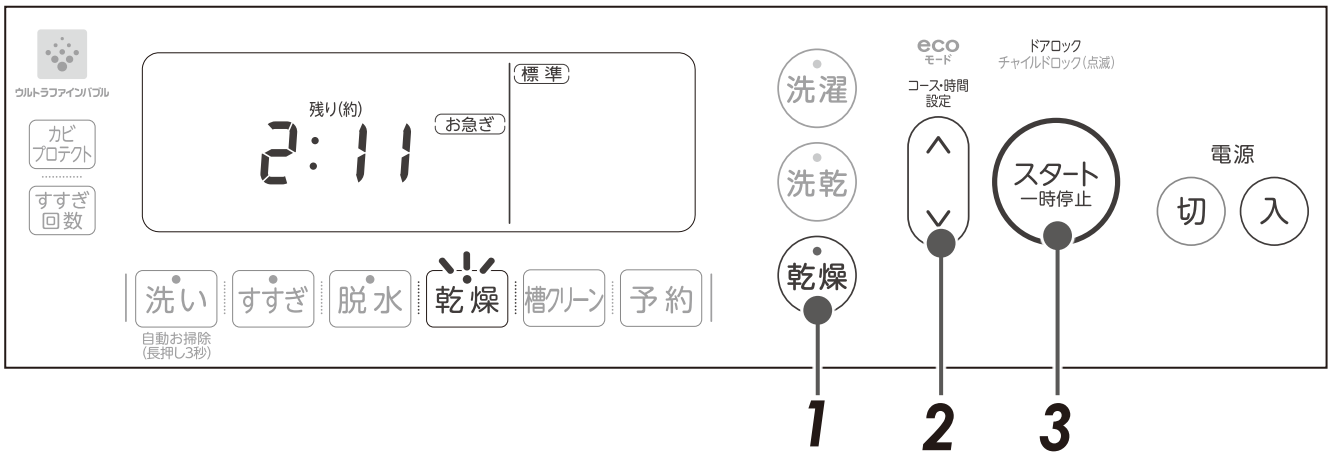


準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認します。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、脱水した洗濯物をほぐして入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥を押す

2 ∨または∧を押してコースを選ぶ

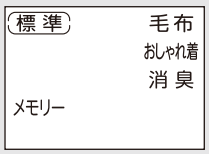

選んだコースに ▭ が表示されます。

3 スタート 一時停止を押す



約1分間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

残り時間（目安）が表示されます。

運転終了はブザーでお知らせ

- スタート 一時停止を押してドアをあけ、洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転中は、ドアロックされています。スタート 一時停止を押してドアをあけてください。→P.15



乾燥で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.24「乾燥の仕上がりを変える」

- **電気代をおさえて乾燥したい** → 省エネ
- **短時間で乾燥したい** → お急ぎ
- **シワを少なくしたい** → 上質乾燥
- **しっかり乾燥したい衣類** → 念入り
- **少量の衣類を乾燥したい**※ → タイマー乾燥
- **生乾きの衣類を乾燥したい**※ → タイマー乾燥

※タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき →P.20「運転中にドアをあけたいとき」

乾燥運転のコース

こんなときに	コース※1	乾燥できる容量	乾燥の仕上がり※2
普段着の乾燥に 	標準	7.0kg 以下	・省エネ ・お急ぎ ・上質乾燥 ・念入り ・タイマー
自分でコースをつくりたいときに	メモリー → P.36	7.0kg 以下	
ドライマークのついた衣類やスニーカーなどの乾燥に	おしゃれ着 → P.34	0.4kg 以下	・タイマー
臭いが気になるときに	消臭 → P.35	1.0kg 以下	
毛布の乾燥に	毛布※3	4.7kg 以下	・省エネ ・タイマー
ドラムのお手入れをするときに	槽乾燥 → P.46		

※1　コース内容の詳細は、「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」をご覧ください。→ P.64
※2　「上質乾燥」の乾燥できる容量は、4.0kg以下です。→ P.24「乾燥の仕上がりを変える」
※3　乾燥できる毛布と乾燥できない毛布、毛布の入れかたについては「毛布を洗う（「毛布」コース）」をご覧ください。→ P.30


おしらせ

- 次のような場合、衣類に湿り気が残ることがあります。
  「タイマー乾燥」（→ P.25 ）で追加乾燥してください。
  - 乾燥するとかさの増える衣類：タオル、化繊のワイシャツなど
  - エリもとやポケットなど、生地の厚いところ
  - 生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
  - 衣類の量が少ないとき：約500g以下
  - 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしたとき

お願い

- 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。これを防ぐために5回に1回程度、「槽洗浄」コースを運転してください。水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。「槽洗浄」コース運転終了後は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。
  → P.46「洗う、洗って乾燥する（「槽洗浄」、「槽洗浄・槽乾燥」コース）」
  → P.41「糸くずフィルター」
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。すき間に入って本体故障の原因になる場合があります。

毛布を洗う（「毛布」コース）

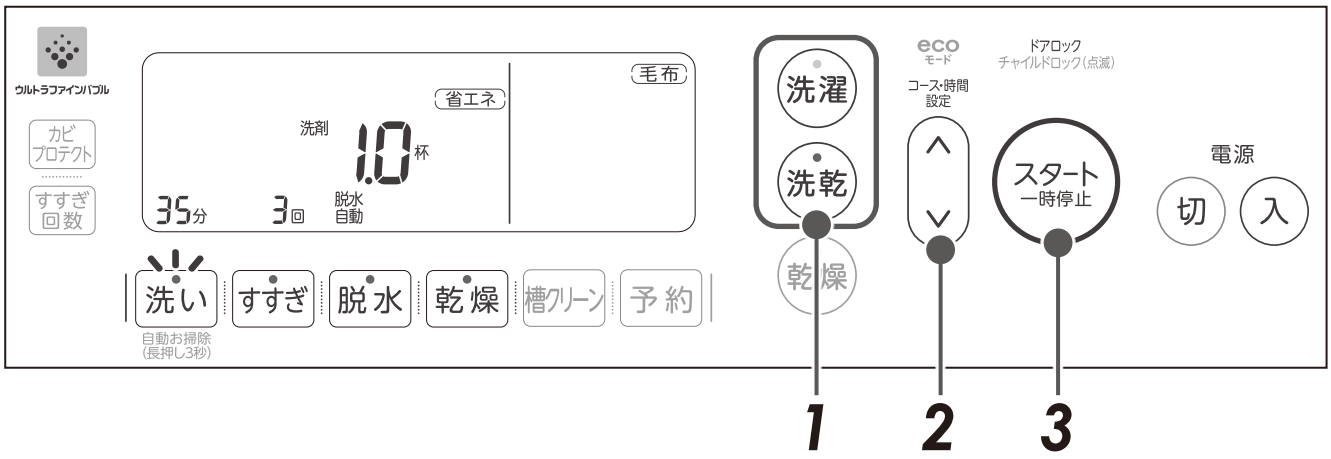

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、毛布を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 または 洗乾 を押す

2 ∨ または ∧ を押して「毛布」を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示されます。

4 表示を目安に液体洗剤を入れる

- 洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
- 洗剤量が表示されてから約1分後に、洗濯終了までの残り時間（目安）が表示され、洗剤投入ケースへの給水が始まります。
  →P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ､ドアをあけて毛布を取り出します｡乾燥終了のときは、ドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→P.15

洗濯・乾燥できる毛布

(新記号) 

(旧記号) 

表示のある化繊100%のマイヤー、タフト、織毛布。

洗濯できる量

●洗濯乾燥

- シングルサイズ(140×200cm以下)
  化繊100% 3.0kg以下 1枚

●洗濯

- ダブルサイズ(180×230cm以下)
  化繊100%または綿100%
  4.7kg以下 1枚
  別売の「洗濯キャップ」が必要です。
- シングルサイズ(140×200cm以下)
  化繊100% 3.0kg以下 1枚
  綿100% 1枚 1.5kg以下
  2～4枚（6.0kg以下）

洗濯・乾燥できない毛布

次のような毛布は、毛倒れしたり、毛布を傷めたり、本体故障の原因になります。


- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布
- 綿100%の毛布は乾燥できません。

おしらせ

- 風合いよく仕上げるには、柔軟剤の使用をおすすめします。


毛布の入れかた

①ゴミや糸くずなどを取りのぞいたあと、下図のように折る

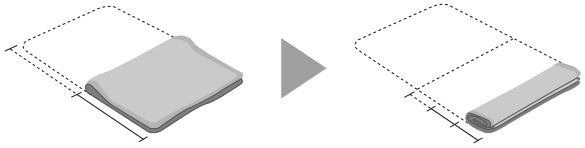

長い方を２つ折り　　同じ方向に３つ折り


②毛布の両端が奥になるように、ドラム内でびょうぶ折り（4つ折り）にして入れる

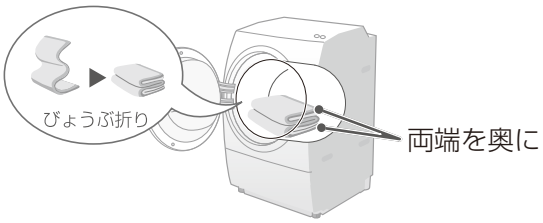

●ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布がドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。


3kgより重い毛布を洗濯するとき（必ず洗濯キャップを使用する）

●必ず別売の「洗濯キャップ」（→ P.66 ）を使用してください。洗濯キャップを使用しないで運転すると、毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合は、保証の対象外となります。

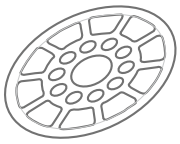


◆洗濯キャップの取り付けかた


①洗濯キャップを曲げて、上側から挿入する

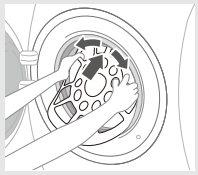


②洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

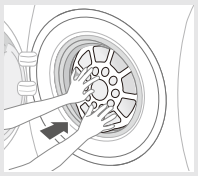

③洗濯キャップを手前に引き、ドラムの内側にあてる

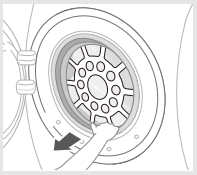


④すべてドラムに入っているか確認する
毛布をはさんでいないか、キャップに手をかけてドラムがスムーズに動くかを確認してください。

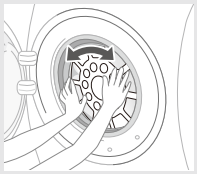


◆洗濯キャップの取りはずしかた

①洗濯キャップの下側を持って、手前に引き上げる

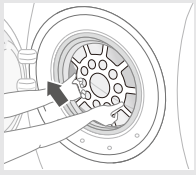


②下側がはずれたら手前に引き出す

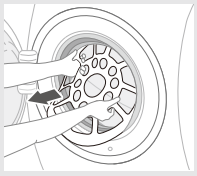

お願い

●毛布はほかの洗濯物と一緒にせず、毛布だけで洗濯してください。
● 洗濯乾燥運転、乾燥運転のとき、毛布は必ず１枚で運転してください。毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
●乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしないでください。毛布に湿り気が残る場合があります。
●(洗乾) や (乾燥) **をするときは、熱による変形のおそれがありますので、洗濯キャップは使用しないでください。**

デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」コース）

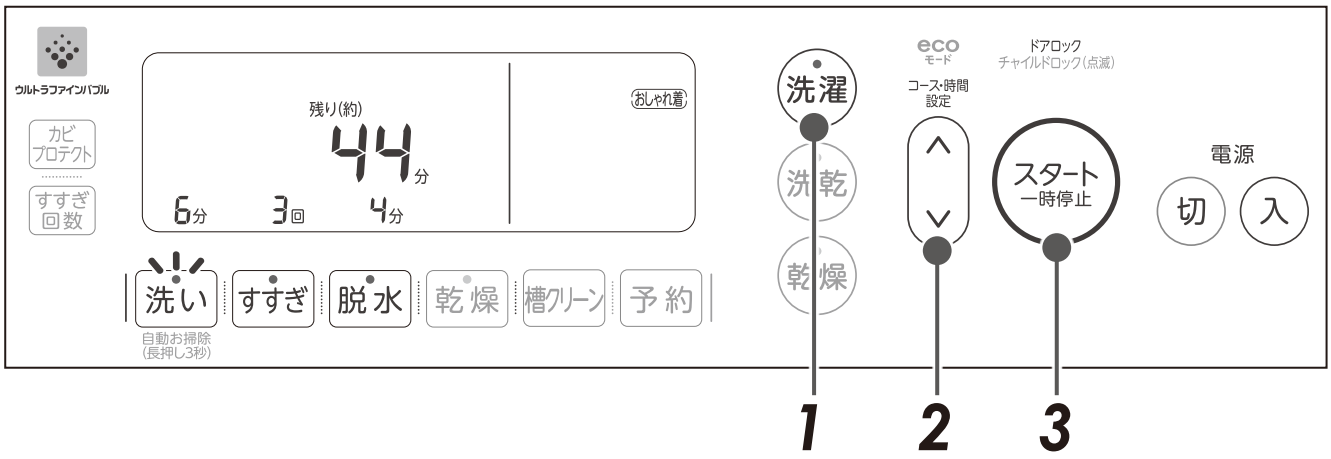

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 を押す

2 ∨ または ∧ を押して「おしゃれ着」を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す



残り時間（目安）が表示され、約1分後に洗剤投入ケースへの給水が始まります。

4 洗剤投入ケースにおしゃれ着用液体中性洗剤や柔軟剤を入れる

給水が始まる前に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
→ P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- できるだけ早く衣類を取り出し、形を整えて陰干ししてください。

洗濯できる量


1.5kg以下

●衣類の重さの目安

セーター　：約400g／枚
ブラウス　：約200g／枚
ランジェリー：約100g／枚

おしゃれ着用液体中性洗剤使用量の目安

おしゃれ着用液体中性洗剤：約36ml
（水30Lに対し40ml使用のもの）

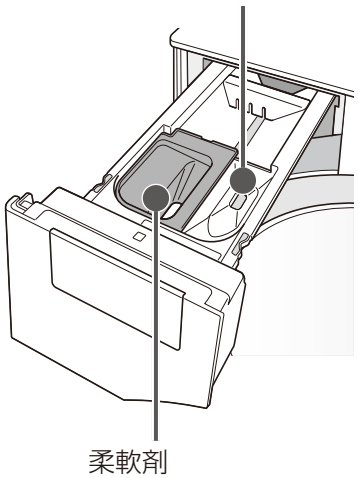


※風合いよく仕上げるために、柔軟剤の使用をおすすめします。

洗濯できるもの

（新記号）  **（旧記号）**  などの取扱い表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類

● 上記の表示のある衣類でも洗えないものがあります。
→ P.12「洗濯や乾燥できないもの」

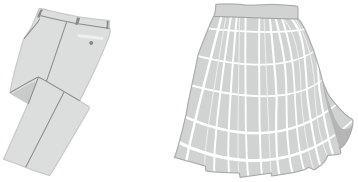

学生服、スラックス、スカート類
（ウール、麻、ポリエステルなど）



ブラウス、シャツ、ランジェリー類
（ポリエステル、麻）




ウール、アンゴラ、カシミヤの
セーター・カーディガン類、
フリースの衣類

洗濯物の入れかた

①傷まないように裏返しにします。
②ドラムに入る大きさにたたみます。
③衣類の片寄りを防ぐために、平らになるように重ねて置きます。


※セーターなど、水を吸って重くなるようなものを１枚だけで洗うと、脱水時の振動が大きくなり運転がストップすることがあります。バスタオルなどを一緒に入れて洗濯してください。

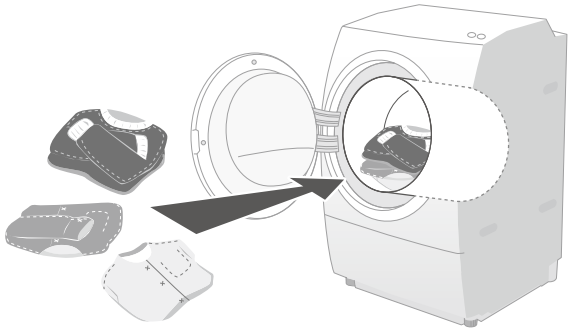


干しかた

「おしゃれ着」コースで洗濯した衣類は、陰干し（日陰での乾燥）にします。
①手のひらで軽くたたいてシワを伸ばす。
②形を整えて干す。

※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気を取ってください。

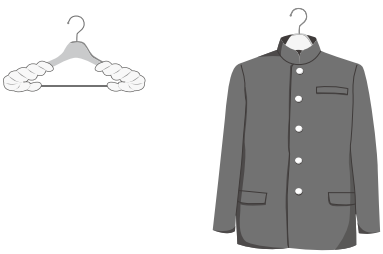


学生服などは、型くずれを防ぐため、
必ずハンガー干しをしてください。

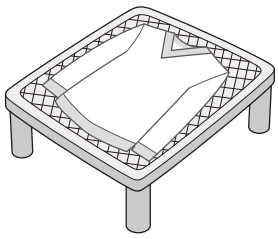

セーターなどは平干ししてください。

デリケートな衣類を乾燥する（「おしゃれ着」コース）

衣類をやさしく乾燥します。

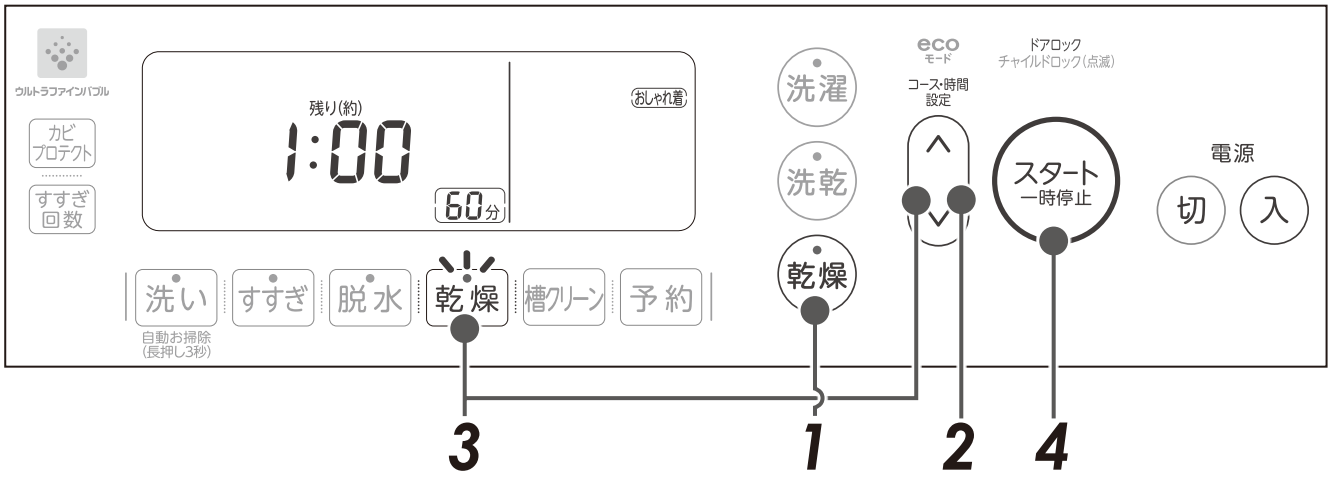

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 を押す

2 ∨ または ∧ を押して「おしゃれ着」を選ぶ

3 乾燥 を押し、∨ または ∧ を押して乾燥時間を設定する

- 20分～90分まで（10分単位）、2Hが設定できます。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時間は変わります。
- 乾燥時間の目安は、「薄手のセーター：60分＋60分」※、「スニーカー／ぬいぐるみ：90分」です。

※薄手のセーター１枚を乾燥させるときは、60分乾燥してから、上下を入れ替えて、もう一度60分乾燥してください。

4 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ


- ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾きが足りないときは、上下を入れ替えてもう一度乾燥させてください。

乾燥できる量

0.4kg以下

ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

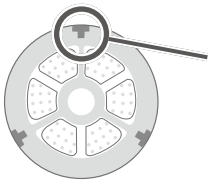


衣類の入れかた

●セーターなどの場合


十分に脱水し、そでが重ならないようにたたんで入れる

※たたまないで乾燥するとシワになります。




●スニーカー・ぬいぐるみなどの場合

十分に水気を切ってから表面をタオルなどで拭き取り、下図のようにドラムに入れる

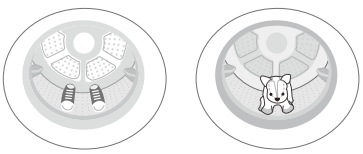

衣類を消臭する（「消臭」コース）

温風で乾いた衣類の消臭をします。

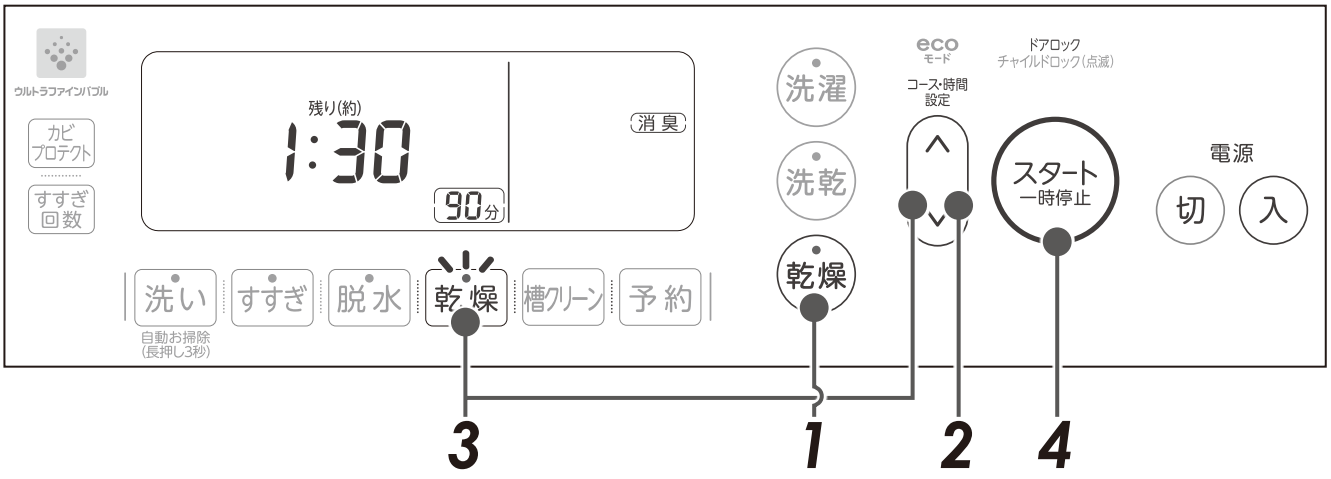

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 消臭する乾いた衣類を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥を押す

2 ∨または∧を押して「消臭」を選ぶ

- 目安として、スーツの場合、消臭時間は90分です。

3 乾燥を押し、∨または∧を押して時間を設定する

- 20～90分まで（10分単位）、2Hが設定できます。
- 消臭するものの素材、厚み、大きさなどによって消臭時間は変わります。

4 スタート 一時停止を押す

- ドラムは静止したままです。

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて衣類を取り出します。

消臭できる量

1.0kg以下


消臭できないもの

- **デリケートな素材**
  絹製品、毛製品ニット、ストール、刺しゅう、レース
- **毛皮などの高級なものや和服など**
  → シワが付いたり、質感を損ねることがあります
- **油の付着したもの**
- **革製品**
- **ペットなどの生き物**
- **シーツなどの大物**
  → 効果がありません


衣類の入れかた

◆ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

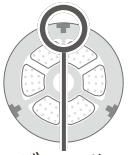
バッフル

●スーツの場合

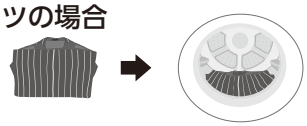

●ぬいぐるみの場合



お願い


- 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。運転の前に取りはずしてください。

おしらせ

- 消臭について●試験方法/当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転した試験布を、一般財団法人 東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価●消臭方法/「消臭」コース運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/臭気濃度が初期に対し1/10以下
- 汚れが取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。臭いの種類や程度によっては完全に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するか、またはドライクリーニングに出してください。

自分でコースをつくる（「メモリー」コース）

各運転「標準」コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥時間や仕上がり」を自分好みの内容に変更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。**設定内容は、運転終了時に記憶（メモリー）されます。**

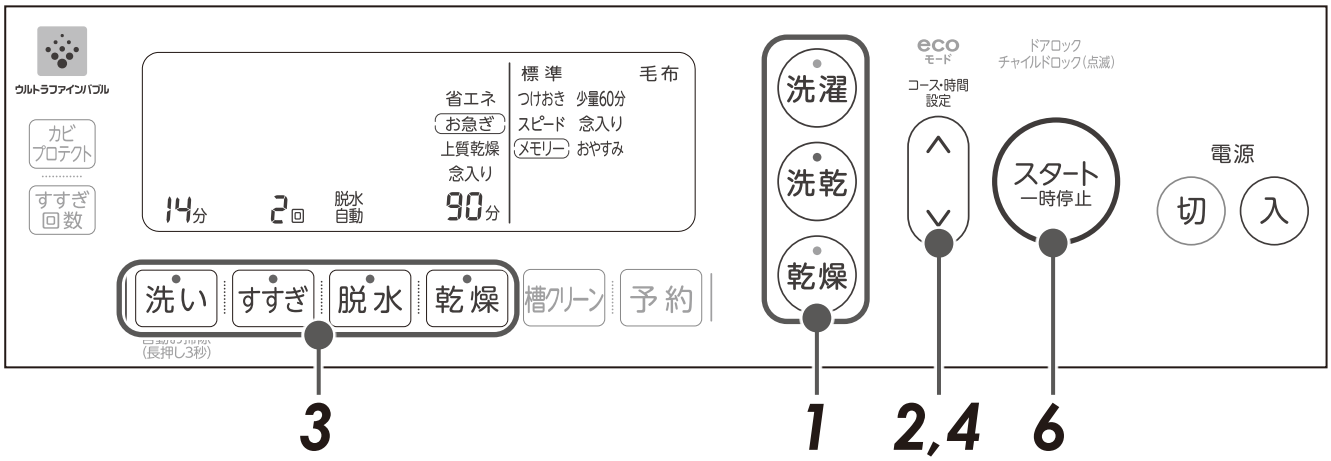

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

洗い を約3秒間押すと、「自動お掃除」が設定できます

→ P.49「自動お掃除を設定する」

1 洗濯、洗乾 または 乾燥 を押して運転内容を選ぶ

2 ∨ または ∧ を押して「メモリー」を選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 乾燥 の設定したい行程ボタンを押す

4 ∨ または ∧ を押して内容を変更する

5 3、4 を繰り返し、運転内容を設定する

6 スタート 一時停止 を押す

7 表示を目安に洗剤を入れる

設定できる内容

- **洗い**
  5分～30分まで1分単位で設定できます。
- **すすぎ**
  1回～4回注水まで設定できます。
- **脱水**
  1分～9分まで1分単位で設定できます。
  ※洗乾運転の場合、「脱水」は変更できません。
- **乾燥**
  省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20～90分（10分単位）が設定できます。


運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15

「メモリー」コース運転後の操作パネル表示

例えば 洗濯 の「メモリー」コースを運転した場合、次回電源を入れて 洗濯 を選ぶと、次に「標準」コースを運転するまで、「メモリー」コースが自動的に点灯します。 洗乾 乾燥 も同様です。

洗い/すすぎ/脱水の個別運転

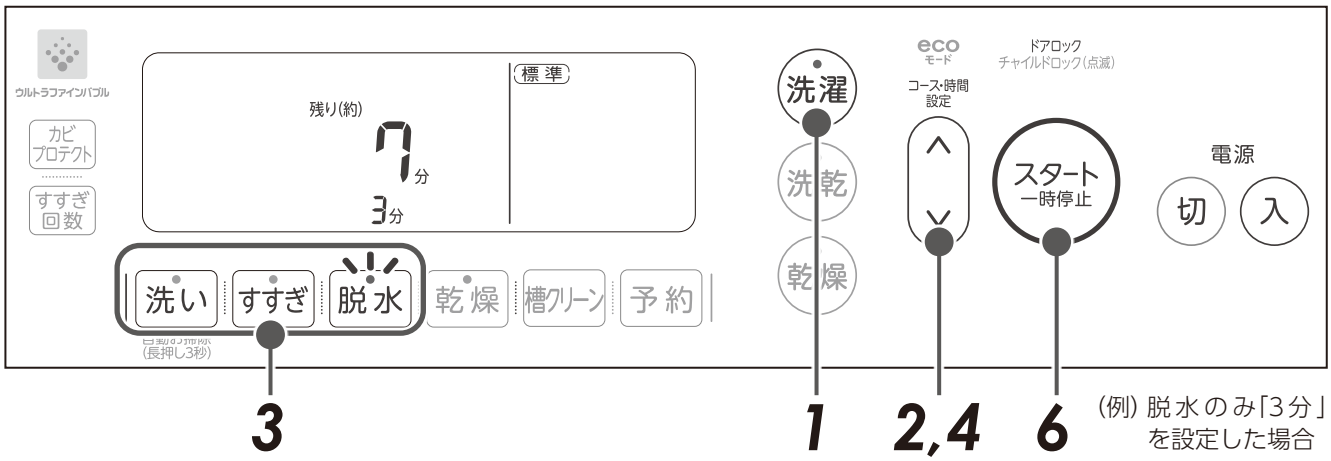

(例) 脱水のみ「3分」を設定した場合

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 (洗濯)を押す

2 ∨または∧を押してコースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水の設定したい行程ボタンを押す

4 ∨または∧を押して行程の時間や回数を設定する

→ P.65「各ボタンで切り替えできる内容」

5 3、4を繰り返し、運転内容を設定する

6 (スタート 一時停止)を押す

→ P.55「残り時間表示と設定した時間が違う」

7 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量表示中に洗剤を入れ、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。→ P.16「洗剤の入れかた」




こんなときに

- **洗いのみ（洗濯物の分け洗い）**
  洗い → 排水して終了
- **洗いとすすぎ**
  洗い すすぎ → 排水して終了
- **洗いと脱水**
  (のりづけ→P.52)
  洗い 脱水
- **すすぎのみ**
  排水・脱水から始まります。
  すすぎ → 排水して終了
- **すすぎと脱水**
  排水・脱水から始まります。
  すすぎ 脱水
- **脱水のみ**
  排水から始まります。
  脱水

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

洗濯・乾燥運転を予約する

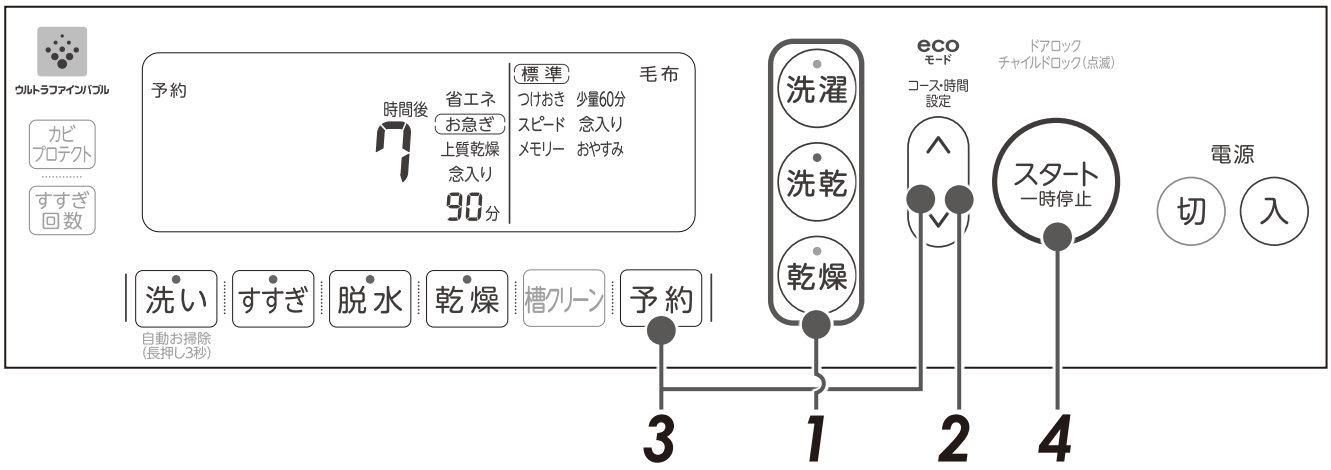

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯、洗乾または乾燥を押して予約する運転内容を選ぶ

2 ∨または∧を押してコースを選ぶ

選んだコースに ⬭ が表示されます。

3 予約を押し、∨または∧を押して運転終了時間を設定する



1時間単位で設定できます。
設定ボタンを長押しすると早送りできます。 →P.39「予約できるコースと設定できる運転終了時間（目安）」

4 スタート 一時停止を押す

5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量を約30秒間表示してから、運転終了までの時間が表示されます。
→P.16「洗剤の入れかた」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。乾燥終了のときは、ドアロックされています。スタート 一時停止を押してドアをあけてください。
- 洗乾、または乾燥の予約運転終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止を押してドアをあけてください。
→P.15

洗い を約3秒間押すと、「自動お掃除」が設定できます

→P.49「自動お掃除を設定する」

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます

→P.24「乾燥の仕上がりを変える」

洗剤投入時のお願い

- 洗剤を入れる前に乾いた布でよく拭いてください。
洗剤投入ケースがぬれていると、洗剤がこびりついてしまい、運転開始時に洗剤が入らないことがあります。
- 洗剤投入ケースにこびりついた洗剤は、拭き取るか洗剤投入ケースをはずして掃除してください。→P.47
こびりついた洗剤が内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

予約設定中のパネル表示



予約ランプが点滅します。

予約できるコースと設定できる運転終了時間（目安）

●運転終了時間を1時間単位で24時間後まで設定できます。
●運転時間の長いコースは、設定できる最短時間からとなります。

コース	洗濯乾燥	洗濯	乾燥
標準	7 ～ 24時間後	1 ～ 24時間後	6 ～ 24時間後
スピード	7 ～ 24時間後	1 ～ 24時間後	−
おやすみ	8 ～ 24時間後	2 ～ 24時間後	−
つけおき	15 ～ 24時間後	8 ～ 24時間後	−
とっても柔らか	−	2 ～ 24時間後	−
少量60分	2 ～ 24時間後	−	−
念入り	9 ～ 24時間後	2 ～ 24時間後	−
毛布	7 ～ 24時間後	3 ～ 24時間後	7 ～ 24時間後
メモリー	設定内容によって異なります		

予約の確認・取り消し・変更ほか

◆予約の確認

予約 を押している間、予約内容を表示して確認することができます。

◆予約の取り消し

電源を切って予約を取り消します。

◆予約の変更

電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

◆予約待機中にドアをあけたいとき

予約待機中はドアをあけることができません。
洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

おしらせ
●水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了時間通りに終わらないことがあります。

お手入れ




運転後、毎回お手入れ


●お手入れをしないと「洗濯物に糸くずが付着する」「排水に時間がかかる」「衣類が乾かない」「乾燥時間が長くなる」などの不具合が生じます。

ドアパッキン

●表面に糸くずや水滴・汚れなどがついていたら柔らかい布で拭き取ってください。
糸くずがついたまま運転すると、ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

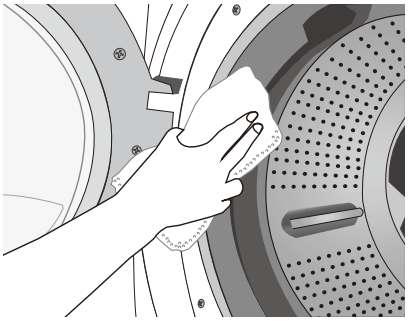



●ミゾにピンなどの異物が入っていたら取りのぞいてください。
●めくった裏側に水が残っていたら柔らかい布で拭き取ってください。

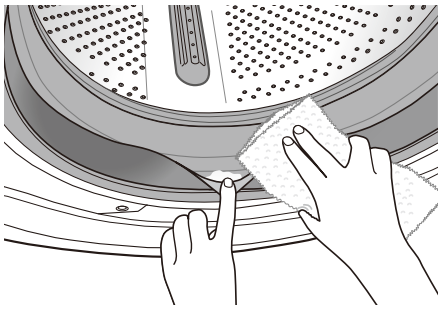

ドアガラス面

●水滴や洗剤、汚れがついていたら、柔らかい布で拭き取ってください。

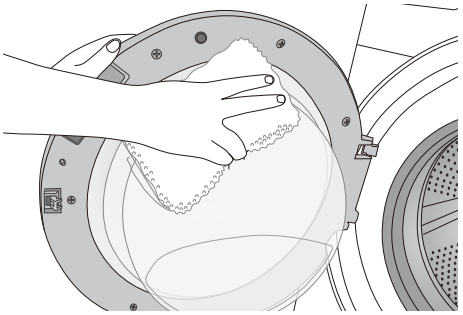

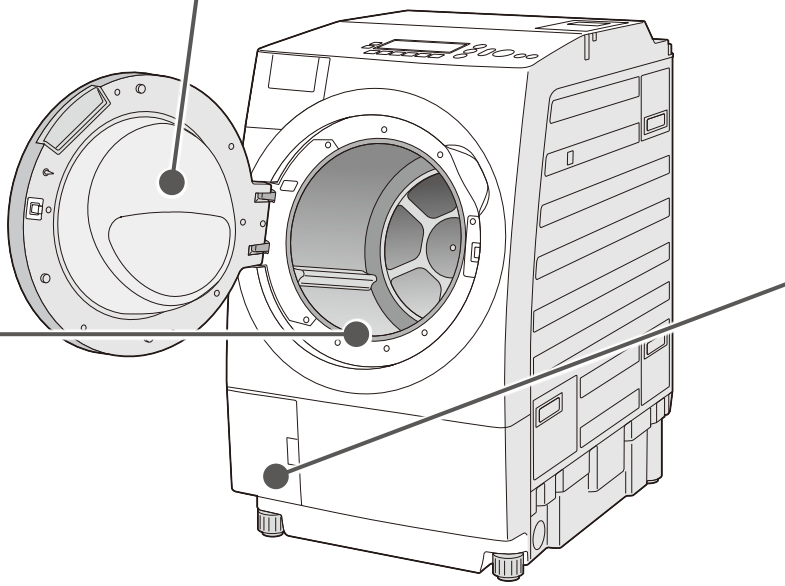

ドア／本体／操作パネル

乾いた柔らかい布で拭いてください。
操作パネルを先のとがったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。

※ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟剤、整髪料などが付着した場合は、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと、割れることがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。


糸くずフィルター

掃除の前に「脱水のみ」運転をして水を抜いてください。

→ P.37「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」


排水点検 が表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム内に多量の水が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必ず桶などで水を受け、少しずつ水を抜いてください。

①残水を受ける容器を手前に置き、糸くずフィルターのツマミを少しずつ左に回しながら水が出なくなるまで抜く

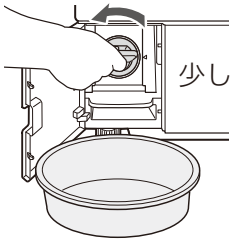

※残水を止める場合は、ツマミを右へ回します。


②ツマミの△印が上向きになるまで左に回し、糸くずフィルターを手前に引き出す

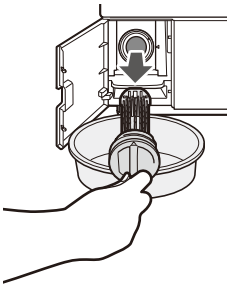


③糸くずなどのゴミを取りのぞき、水洗いする



フィルター取り付け台の内側に汚れがついている場合は、柄のついた柔らかいスポンジを使って、汚れを取りのぞいてください。

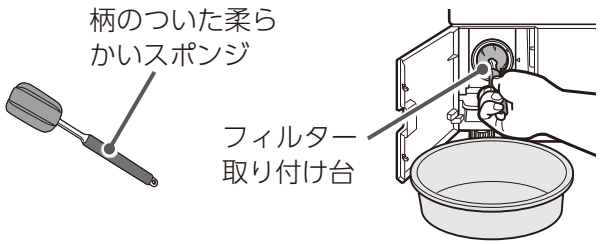


④フィルター取り付け台や糸くずフィルターのパッキン部に付着した糸くずなどを取りのぞく

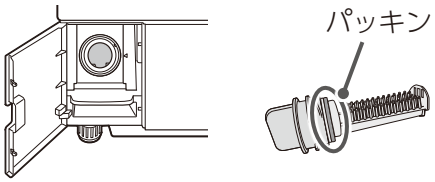

●パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招くことがあります。


⑤ツマミの△印と、フィルターの「ウエ」マークが上向きの状態で、フィルター取り付け台凹部に糸くずフィルターを合わせて挿入する

パッキンがついていることを確認してください。

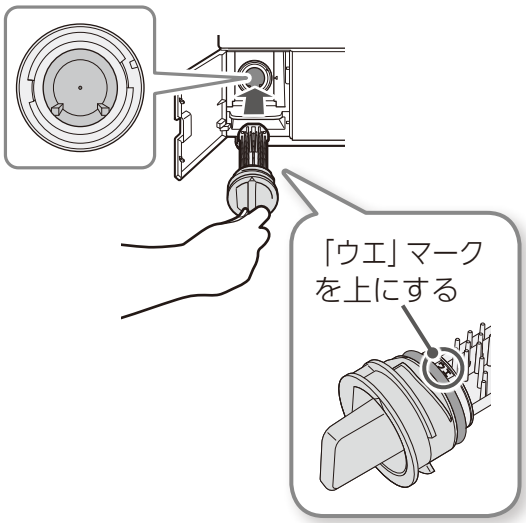

⑥止まるまでツマミを右に回し、本体側の◁印と向き合っていることを確認する

きちんとはめ込まれていないと、C26 が表示されて運転できません。

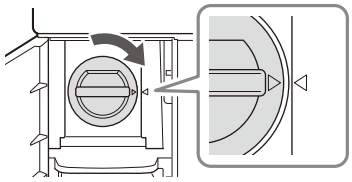

お願い


●柔らかいスポンジ以外は使わないでください。フィルター取り付け台内部や、周囲のプラスチック部品を傷めて、水もれや故障の原因になります。


乾燥フィルター・乾燥内部フィルター（フィルターお掃除が点灯したとき）

- **洗濯－乾燥および乾燥運転終了時にフィルターお掃除が点灯します。乾燥フィルターのお手入れをしてください。お手入れをせずに使い続けると、乾燥フィルターがはずれて周囲が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。**
- **洗濯乾燥機を長期間ご利用にならないときは、乾燥フィルターのお手入れをしてください。長期間の放置で糸くずなどのゴミが固まりレバーが操作しづらくなったり、ゴミが取れにくくなります。**

- **乾燥フィルターをはずしたままで、運転しないでください。乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がることがあります。**


①乾燥フィルターを取りはずす

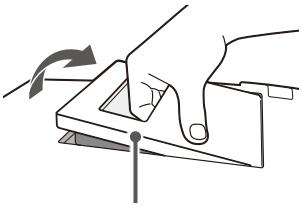


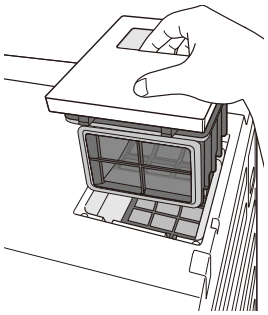


②乾燥フィルター外側のレバーを矢印の方向へ押して、糸くずなどのゴミを捨てる

レバーを押すとカバーが開き、糸くずなどのゴミがかき出されます。

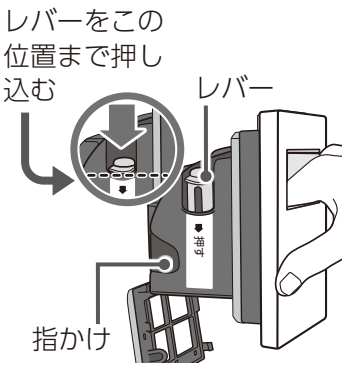

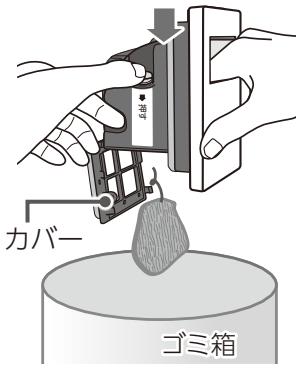


途中でレバーが動かなくなった場合は、カバーまたはレバーを元に戻してください。糸くずなどのゴミが残った場合は、付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

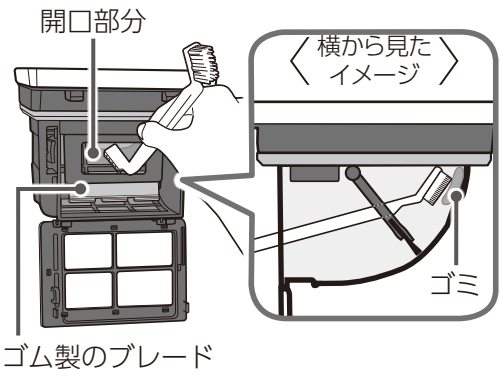

ゴム製のブレードの奥にゴミがたまっている場合は、ブレードの開口部分から付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

③お手入れしたあと、カバーを閉じる

カチッと音がするまでカバーの左側を押してください。
レバーが元に戻ります。

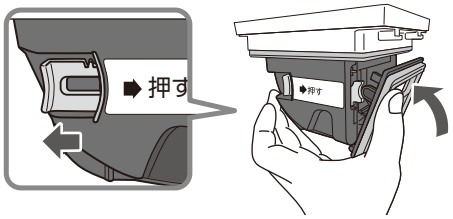

おしらせ

レバーが動かしにくいときは、QRコードの内容を確認してください。


運転後
毎回お手入れ

お願い

- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強く押さえたりしないでください。フィルターが破れる原因になります。
- フィルターが破れたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 糸くずなどのゴミを捨てるときは、乾燥フィルターが入る大きめの紙袋やポリ袋・ゴミ箱に捨ててください。

④乾燥内部フィルターを確認する


糸くずなどのゴミがたまっている場合は、乾燥内部フィルターを取りはずし、付属のお手入れブラシなどでお手入れをしてください。
目詰まりしているときは、水洗いをしてください。
→P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき(フィルターお掃除が点滅したとき)」

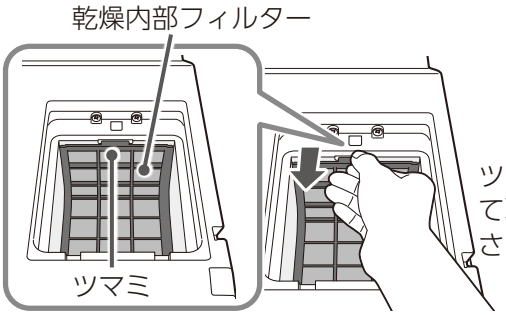

ツマミを手前に引いて取りはずしてください。

⑤乾燥フィルターを元通りにセットする


乾燥フィルターの手前側についているツメを本体側の差し込み位置に合わせてはめ込んでから、奥側を押してセットしてください。

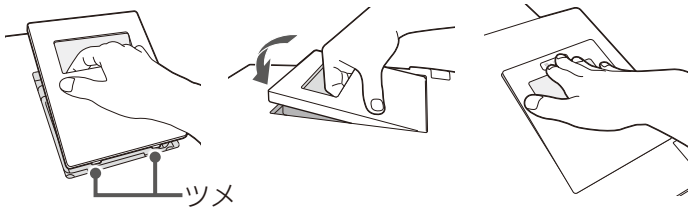

きちんとはめ込まれていないと、乾燥フィルター周辺が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。また、乾燥内部フィルターが正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。乾燥内部フィルターの取り付けを確認してください。→P.44



乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つときや、フィルターお掃除が点滅したときはP.44のお手入れをしてください。

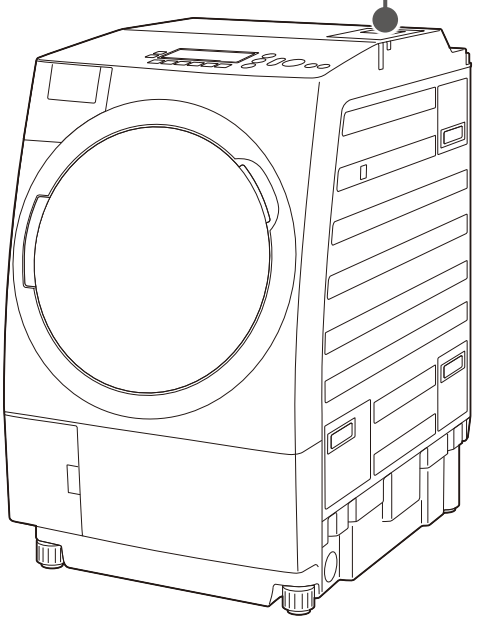

乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき


2週間に1回
お手入れ

乾燥フィルターや乾燥内部フィルターのメッシュ部分の目詰まりがあると、乾燥の時間が長くなる、衣類が生乾きになる場合があります。汚れが目立つときや運転終了後に フィルターお掃除 が点滅したときは(ブザーが鳴ります。)、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを取りはずして、メッシュ部分の詰まりを取りのぞいてください。

①乾燥フィルターを取りはずし、乾燥内部フィルターの糸くずなどのゴミを取りのぞく

乾燥フィルターの取りはずし方法、お手入れ方法は、→P.42をご覧ください。


②乾燥内部フィルター奥側上部のツマミを手前に引いて乾燥内部フィルターを取りはずす

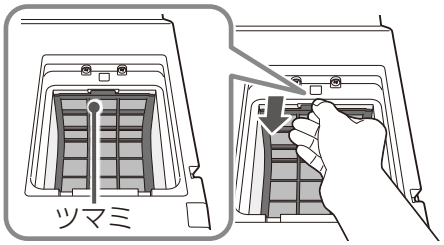


③乾燥フィルター、乾燥内部フィルターを水洗いし、汚れや目詰まりを付属のお手入れブラシで取りのぞく


＜乾燥フィルター＞


ゴム製のブレードを「カチッ」と音がするまで奥側に押し込んでから水洗いしてください。

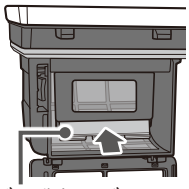
ゴム製のブレード

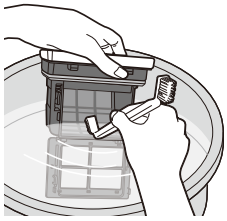


＜乾燥内部フィルター＞

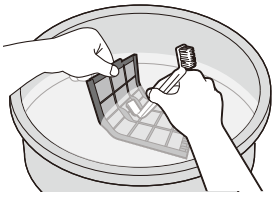
軽くこするように
お手入れしてください。

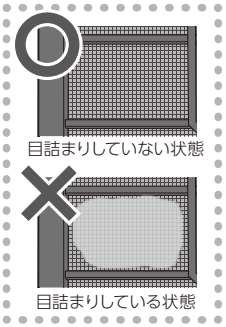


お手入れ後は、よく乾かしてください。

④乾燥内部フィルター手前部を取り付け部底面にのせてから、矢印の方向にすべらせる

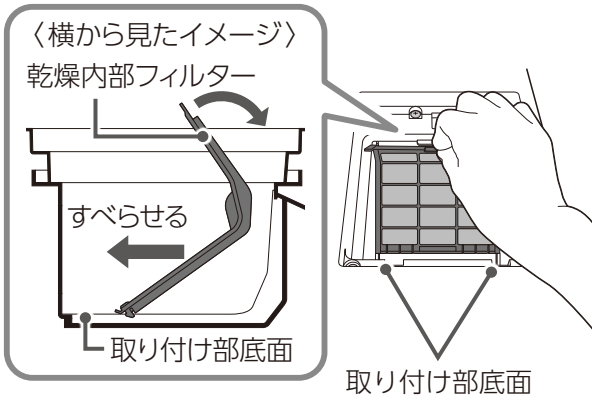

⑤「カチッ」と音がするまでツマミを奥側に押し込む

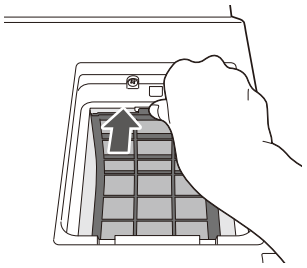

正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。その状態で運転すると、故障の原因になります。

⑥乾燥フィルターを元通りにセットする


→P.43「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」

お願い

- 乾燥内部フィルターをはずした状態で運転しないでください。
  故障の原因になります。
- **乾燥内部フィルターをはずした状態の取り付け部底面開口部分に物を落とさないよう注意してください。本体内部の水もれや異常音の原因になります。**
  開口部分に物を落とし故障した場合は、保証の対象外となります。

ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯運転の終了後にドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさえます。
「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。

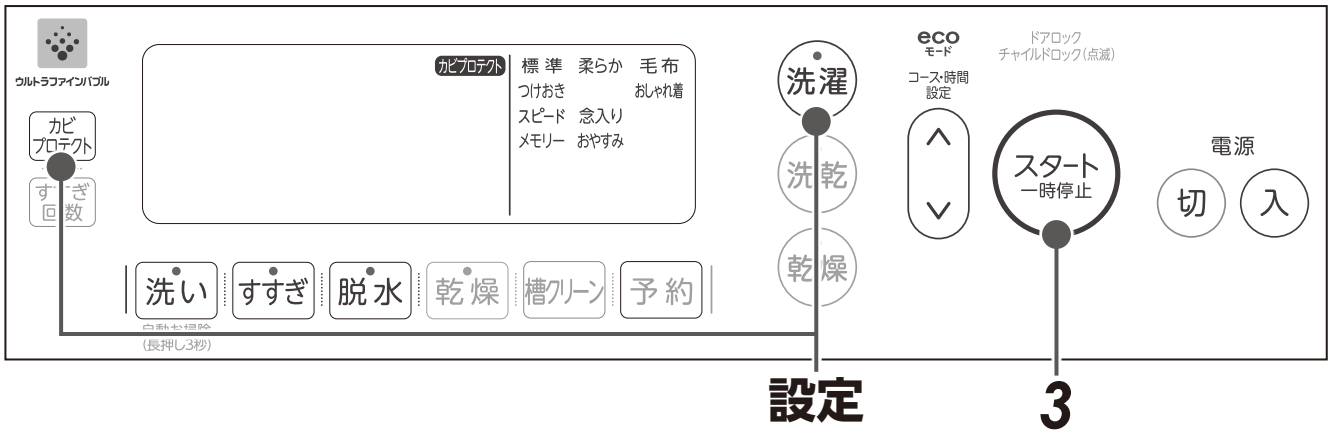

カビプロテクトの設定

スタート前に 洗濯 を押し、カビプロテクト を押す

ブザーが「ピッ」と鳴り、「カビプロテクト」が点灯します。
洗濯運転をスタートすると記憶され、次回からの洗濯運転は「カビプロテクト」設定になります。
「カビプロテクト」を解除する場合は同じ操作をしてください。
ブザーが「ピー」と鳴り、「カビプロテクト」が消灯します。

・洗濯中に カビプロテクト を押すと、ブザーが「ピッ」と鳴り、「カビプロテクト」が消灯します。今回のみカビプロテクトなしで運転します。

1 洗濯終了

「カビプロテクト」が設定されていると、「カビプロテクト」が点滅します。

2 ドアをあけて洗濯物を取り出す

※ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

3 ドアを閉めて スタート 一時停止 を押す

（例）室温20℃ 水温20℃の場合



カビプロテクト運転の残り時間が表示されます。

ドアを閉めると「カビプロテクト」が点滅から点灯に変わります。カビプロテクト運転中は、「カビプロテクト」が点滅します。

※ スタート 一時停止 を押さないと、洗濯終了から1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

カビプロテクト運転しないコースと設定

- コース ：「おしゃれ着」
- 設定 ：「洗いのみ」「すすぎのみ」「脱水のみ」「洗い・すすぎ」「洗い・脱水」

予約運転の場合は…

予約された洗濯運転終了後、左記手順**2**、**3**を行うと、カビプロテクト運転が行われます。

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。

おしらせ

- カビ抑制について●試験方法/当社にて1日1回洗濯後に「カビプロテクト」を運転。カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認。カビセンサーを一般社団法人カビ予報研究室（旧環境生物学研究所）で測定●カビ抑制方法/「カビプロテクト」運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）●試験結果/発育抑制を確認
- 運転条件によっては、運転終了時にドアやパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 初めに表示されるカビプロテクト運転の残り時間は、外気の温度などによって室温20℃の場合に対して最大約115分長くなることがあります。また、実際の所要時間も長くなる場合があります。

ドラムのお手入れ（槽クリーン）

乾燥する（「槽乾燥」コース）

◆1週間に1回のお手入れ

主に洗濯運転を利用されているかた（乾燥はあまり利用していないかた）は、清潔に利用するために、洗濯後の本体内部の湿気を取りのぞく、乾燥運転の「槽乾燥」コースをおすすめします。洗濯運転後毎回お手入れしたい場合は、「カビプロテクト」（→P.45）の設定をおすすめします。

準備

- 電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 槽クリーンを押して「槽乾燥」を選ぶ

2 スタート 一時停止を押す

運転終了はブザーでお知らせ

おしらせ

- 洗濯の使用回数や汚れの程度、または自動お掃除のご利用状況によってお手入れの目安は異なります。
- 槽クリーンを押すと以下のように切り替わります。
  「槽洗浄3H」→「槽洗浄12H」→「槽洗浄・槽乾燥4H」→「槽洗浄・槽乾燥13H」→「槽乾燥」
- 「槽洗浄」コースまたは「槽洗浄・槽乾燥」のコースを選ぶときに表示される時間は、おおよその目安です。スタート後に表示される残り時間とは異なります。
- ドラムの回転時に水をかき上げる音が大きくなることがあります。
- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 本体内部の汚れがひどいと、「槽洗浄」コースを運転しても汚れが取りきれずに、次回の運転時に汚れが出てくることがあります。「槽洗浄」コースを繰り返し運転してください。

洗う、洗って乾燥する（「槽洗浄」、「槽洗浄・槽乾燥」コース）

◆1～2カ月に1回のお手入れ

本体内部に汚れが付着すると、臭いや排水しにくいなどの原因になることがあります。
また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあるので、「槽洗浄」コースまたは「槽洗浄・槽乾燥」コースを運転してください。
洗い時間は2種類から選ぶことができます。
洗濯運転「12時間」・洗濯乾燥運転「13時間」のコースは、「洗い」を念入りに行います。

準備

- 水道の水栓をあけて、電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 衣類専用の塩素系漂白剤約300mlを直接ドラムに入れて、ドアを閉める

- 洗剤投入ケースには入れないでください。あふれ出ることがあります。
- 温水器からの温水を使わないでください。

※汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の代わりに、別売の「洗濯槽クリーナー（塩素系：部品コード 90004003）」1本をご使用ください。→P.66

2 槽クリーンを押して「槽洗浄」または「槽洗浄・槽乾燥」を選ぶ

槽洗浄：3H または 12H
（「3時間」/「12時間」コース）

槽洗浄・槽乾燥：
4H または 13H
（「4時間」/「13時間」コース）

3 スタート 一時停止を押す

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。


汚れが目立ってきたらするお手入れ

●化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になりますので、お手入れには使用しないでください。


洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたらお手入れしてください。こびりついた洗剤をそのままにすると、固まったまま流れて本体内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

①洗剤投入ケースを止まるまで手前に引き出し、少し持ち上げながら引き抜く

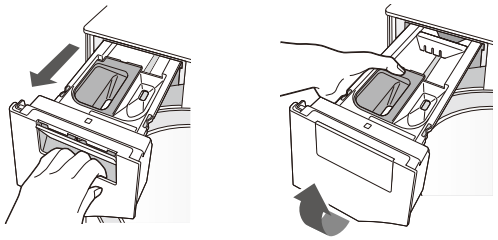


②「柔軟剤投入部」のカバーをはずす

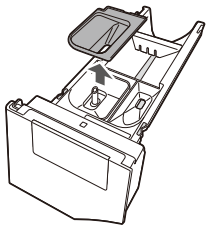

③洗剤投入ケースと「柔軟剤投入部」のカバーを洗い、乾いた布で拭く
カバーの内側もお手入れしてください。→P.56

④「柔軟剤投入部」にカバーを取り付ける
カバーを取り付けずに運転すると、柔軟剤が投入されません。

⑤手前に持ち上げ、突起部をレールに差し込んでから奥へ押し込む

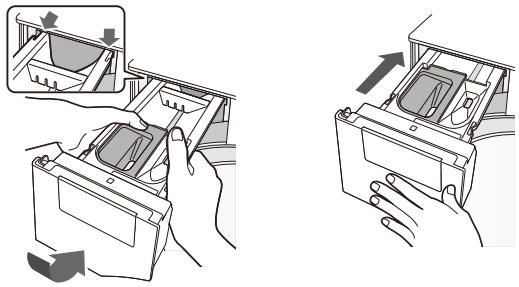

給水口（給水の出が悪くなったとき）

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。給水ホースをはずすときに、水が飛び散ることがあります。お手入れの前に、給水ホースの水抜きをしてください。

【給水ホースの水の抜きかた】

①水栓を閉じ、電源を入れて（スタート 一時停止）を押す


②残り時間表示後に電源を切る


【給水口のお手入れ】

①給水ホース本体側のナットをゆるめてはずす

●給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれる場合があります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか、雑巾などで水を受けてください。

②フィルターを歯ブラシなどで掃除する
フィルターがはずれないように注意してください。

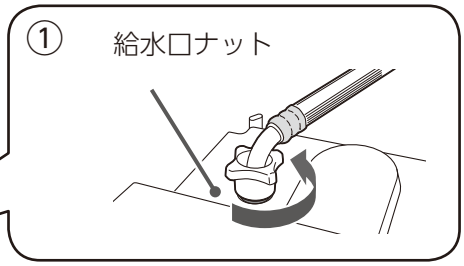

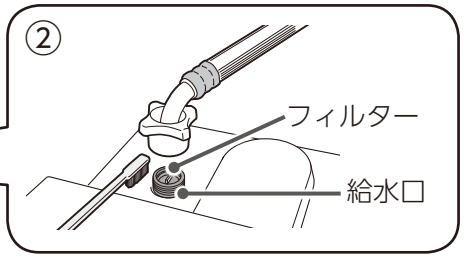

ドラムのもらいさび

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取りのぞいてください。
金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。


ステンレスはさびにくい性質がありますが、万が一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから本体を使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれや排水のエラー、悪臭などの原因になります。1カ月に1回を目安にお掃除してください。
排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まると、排水点検 が表示されます。
定期的に排水口を掃除してください。

- 排水口のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。

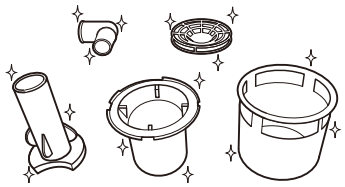

知っていると便利



設定：ブザーが「ピピピッ」と鳴り、**約5秒後に設定が完了します。**

解除：設定を戻すときも設定するときと同じ操作を行ってください。
戻す設定をしたときは、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

記憶：次に設定を変更するまで記憶しています。

洗い中の運転内容変更

①（スタート 一時停止）を押して運転を一時停止する
②運転内容を変更する
③（スタート 一時停止）を押して、運転を再開する

●変更できる行程の内容
→P.65「各ボタンで切り替えできる内容」

- 洗い すすぎ 脱水 乾燥 なしの設定には変更できません。
- 乾燥の仕上がりを、「省エネ」または「タイマー」設定でスタートした場合は、「省エネ」または「タイマー」設定に変更できます。

自動お掃除を設定する

① 電源を入れる　設定 解除 記憶

② 洗い を約3秒間押す　洗い〉すすぎ〉自動お掃除〉脱水〉乾燥

・「自動お掃除」が点灯します。

●自動お掃除運転しないコースと設定

コース：「乾燥」の各コース、「おしゃれ着」「毛布」「少量60分」「槽洗浄」「槽洗浄・槽乾燥」コース
設定　：「洗いのみ」「すすぎのみ」「脱水のみ」「洗い・すすぎ」「洗い・脱水」「すすぎ・脱水」

- 運転中は設定や解除はできません。
- 運転時間は約4分長くなります。使用水量は約9L増えます。
  水道水圧、排水の状態などによって実際の所要時間や水量は異なります。
- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに水滴がついている場合は、拭き取るか、「槽乾燥」コースやカビプロテクトの運転をして、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを乾かしてください。水滴がついたままにしていると、カビの原因になります。→P.42、P.46、P.45
- 「槽洗浄」コースとの併用をおすすめします。「自動お掃除」だけでは取りのぞけない汚れもあります。臭いなどが気になるときは、「槽洗浄」コース、または「槽洗浄・槽乾燥」コースでのお手入れをしてください。→P.46

すすぎの回数を変える

①（すすぎ 回数）を押して設定したいすすぎ回数にする

- 「おしゃれ着」コースは1～3回、その他のコースは1～4回注水まで設定できます。

ためすすぎモードを設定する

（シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき）

① 電源を入れる　設定 解除 記憶

② すすぎ を約3秒間押す

- 通常運転時（シャワーすすぎ）よりも運転時間が長くなります。
- ためすすぎモードに設定しているときは、「ecoモード」運転を行いません。

静音モードを設定する
（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）

設定 解除 記憶

① 電源を入れる
② 脱水 を約3秒間押す

●通常運転時よりも運転時間が長くなります。

「ecoモード」設定を解除する

設定 解除 記憶

① 電源を入れる
② 洗乾 と 乾燥 を同時に約3秒間押す

●「ecoモード」表示が消灯します。

終了ブザー音を消す



設定 解除 記憶

① 電源を切る
② 洗濯 を押しながら電源を入れる

設定内容の初期化

設定

① 電源を切る
② 脱水 を押しながら電源を入れる

●記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

凍結のおそれがあるとき

●次のような処置をしてください

- 給水ホースの水を十分に抜いてください。
  → P.47「給水口」「給水ホースの水の抜きかた」
- ドラムの水を十分に抜いてください。
  → P.37「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」
- 排水ホースは、ホースを上下に振って水を抜いてください。

●給水ホースが凍結した場合


- 給水ホースをはずし、40℃以下のお湯につけます。凍結した給水ホースは無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。



●本体が凍結した場合

- ドラムに40℃以下のお湯を入れます。ドアを閉めて30分程度放置したあと、ドラムが手で回せることを確認してください。

※上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる場合は、本体内部のホース内の水が凍結しています。乾燥運転を30分行ったあとで、再度運転してください。

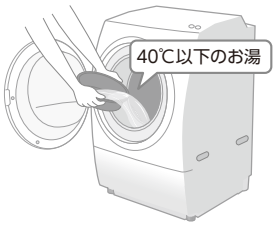




◆洗濯の容量を確認するための目安（1枚あたりの重さの目安）






ブリーフ	長袖肌着	ワイシャツ	シーツ	ブラウス	バスタオル	パジャマ（上下）	くつ下
綿100% 約50g	綿100% 約130g	混紡 約200g	綿100% 約500g	混紡 約200g	綿100% 約300g	綿100% 約500g	混紡 約50g

衣類の仕上がりが気になるとき

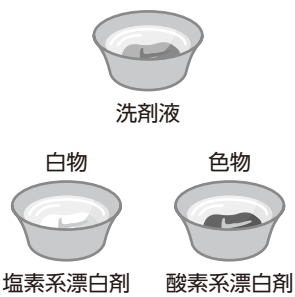こんなときは	ここを調べてください
汚れ落ちが悪い	●洗剤量が少なくありませんか。 ●シミ汚れ、ドロ汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。 → P.13「汚れのひどいものは前処理しておく」 → ひどい汚れの洗濯物は「つけおき」コース、念入りに洗いたい洗濯物は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。→ P.23 、P.27
きちんとすすげているか気になる **（ドアやドアパッキンに泡が残る）**	●洗剤の量が多かったり、泡立ちの良い洗剤を使用していませんか。 → 洗剤は適量を入れてください。→ P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 → 泡立ちの良い洗剤を使用するときは、洗剤の量を少なめにしてください。 → それでも気になる場合は、「念入り」コースで洗濯したり、すすぎの回数を増やすなどしてください。→ P.23 、P.27「「念入り」コース」、→ P.36「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」、→ P.49「すすぎの回数を変える」
黒ずむ、変色・黄変や色移り・色落ちした	**＜黒ずみ＞** ●ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。 → 色落ちしやすいもの（新しくて濃色の衣類など）は、分けて洗ってください。 → P.13「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●柔軟剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。 → 洗剤・柔軟剤は適正な量を入れてください。 → P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。 → 黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。 ※黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。 **＜変色・黄変＞** ●生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていませんか。 → 蛍光増白剤の入っていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●柔軟剤が部分的に付着した可能性があります。 → 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。変色を回復することはできません。 ●ナイロンの衣類を天日干しした場合は、黄変を回復することはできません。 **＜色移り・色落ち＞** ●濃色の新しい衣類と一緒に洗っていませんか。 → 分けて洗ってください。→ P.13「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●濃色の衣類で、洗ったのが初めての場合は、色落ちしたものを回復することはできません。 **［黒ずみ、変色・黄変、色移りが起こったら］** ●約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 → それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に2時間程度つけ込んでください。 白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。 ※漂白剤の説明書に従ってください。 

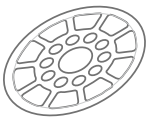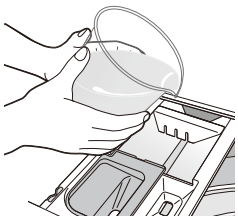こんなときは	ここを調べてください
糸くずが付く	●タオルなどと一緒に洗濯していませんか。 → 糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。 → 糸くずが気になる衣類は、裏返しにしたり、目の細かいネットに入れたりして洗濯してください。 **[洗濯後、毎回衣類に糸くずが付くときは]** ●「槽洗浄」コースを運転し、本体内部の糸くずを洗い流してください。運転終了後は、糸くずフィルターのお手入れをしてください。 → P.46「洗う、洗って乾燥する」(「槽洗浄」、「槽洗浄・槽乾燥」コース) → P.41「糸くずフィルター」
毛布が傷んだ	●3kgより重い毛布を別売の「洗濯キャップ」を取り付けずに洗っていませんか。 → P.31「3kgより重い毛布を洗濯するとき」 → 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。 洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。 
衣類にのりづけしたい	のりづけできる量：1.5kg以下 ① のりを1L程度の水で薄める ② 電源を入れて 洗濯 を押し、∨ または ∧ を押して「標準」コースを選ぶ ③ 洗い を押して「10分」、脱水 を押して「1分」に設定し、スタート/一時停止 を押す ④ 給水が始まったら スタート/一時停止 を押して一時停止し、給水を止める ⑤ 洗剤投入ケースの「粉末合成洗剤」を入れる場所へ薄めたのりを少しずつ入れる※ ※洗濯のりの量は、のりの説明書に従ってください。  ⑥ スタート/一時停止 を押して運転を再開する ⑦ 運転が終了し、衣類を取り出したら、ドラムを「槽洗浄」コース、または「槽洗浄・槽乾燥」コースでお手入れする →P.46「洗う、洗って乾燥する(「槽洗浄」、「槽洗浄・槽乾燥」コース)」 **●のりづけした衣類は乾燥しないでください。ドラム内がのりで汚れることがあります。** ●洗濯のりは洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)を使用してください。それ以外ののりは、故障の原因となりますので使用しないでください。 
天日干し後タオルがゴワゴワになる	●ドラム式洗濯機は、衣類を落下させて洗う「たたき洗い」のため、タオルなどは毛羽やループがつぶれてしまうことがあります。 → P.27「とっても柔らか」コースでの洗濯や柔軟剤の使用をおすすめします。 → それでも気になる場合は、脱水後に30分のタイマー乾燥を行い、その後天日干ししてください。 → P.25「タイマー乾燥する」 

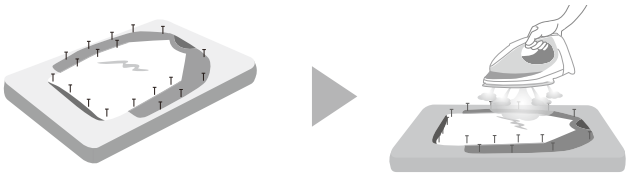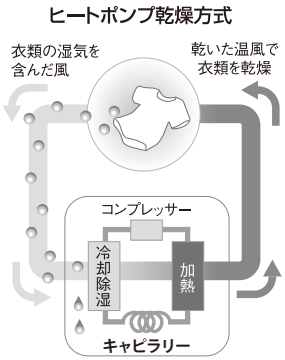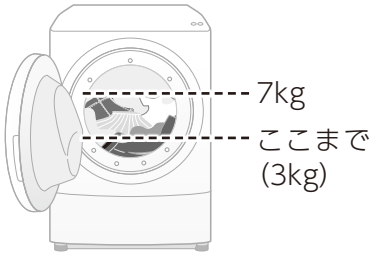こんなときは	ここを調べてください
縮んだ	●衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。 また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。 (綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど) → 綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。  ※洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。 洗濯で縮みやすい衣類は、購入したときに型紙を取っておくと便利です。 ① 広いアイロン台に縮んでしまった衣類（乾燥した状態）をのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうつ ② アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく 
衣類が乾かない **乾燥中なのにドラム内や衣類の温度が上がらない**	●約70℃の除湿した温風で洗濯物を乾かすヒートポンプ乾燥方式なので、ドラム内や衣類は高温になりません（衣類の温度は約60℃です）。100℃以上の熱風で乾かすヒーター乾燥方式と比べて、ドラム内や衣類の温度が低いと感じることがありますが、異常ではありません。 その他、衣類が乾かないときは・・・ → P.56「乾きが悪い・乾きムラがある・乾燥時間が長い」 
乾燥後のシワ付きが多い	●乾燥してはいけない衣類を乾燥していませんか。 →P.12「洗濯や乾燥できないもの」 ●衣類を入れ過ぎていませんか。 → 衣類の量を少なめにすると仕上がりが良くなります。 ●洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 → 洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ付きが多くなります。  ●乾燥終了後に衣類を取り出さずに放置していませんか。 → 乾燥終了後は、できるだけすみやかに衣類を取り出してください。 ●衣類に合った乾燥の仕上がりを選んでいますか。 → 乾燥の仕上がりを「上質乾燥」に設定することをおすすめします。 → P.25「シワを少なく乾燥したい（上質乾燥）」 ※シワ付きが気になる衣類を乾燥するときは、30分のタイマー乾燥を行い、その後天日干ししてください。 → P.25「タイマー乾燥する」

よくあるご質問

残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「見直し中」表示と「残り」表示が点滅しているときは、残り時間の見直しをしています。



◆次のような場合は、運転時間が長くなることがあります

【洗濯】

- 水道水は給水量が毎分12Lよりも少ないとき/排水に時間がかかるとき
- 脱水で洗濯物が片寄ったとき
  → P.15「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗いや脱水運転中に多量の泡が発生したとき
  → 洗剤の量を減らしてください。

【乾燥】

- **乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターが目詰まりしている**
  → お手入れをしてください。→ P.42～P.44
- 衣類を入れ過ぎている
- 脱水が不十分である
- ドラム式洗濯機のある場所の温度が低すぎる


※5℃以下のときは、乾燥できない場合があります。

水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていませんか。
  → 洗濯物はドラムの奥に入れてください。

〈悪い例〉　〈良い例〉

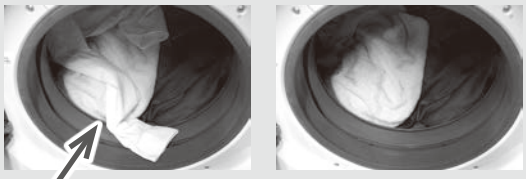


このミゾよりも奥に
洗濯物を入れてください。

◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずがついていませんか。
  → お手入れをしてください。→ P.40


◆糸くずフィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着していませんか。

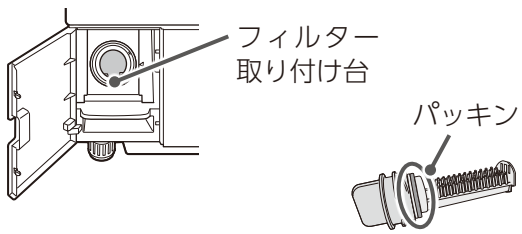

→ お手入れをしてください。→ P.41

その他水もれは・・・→ P.57

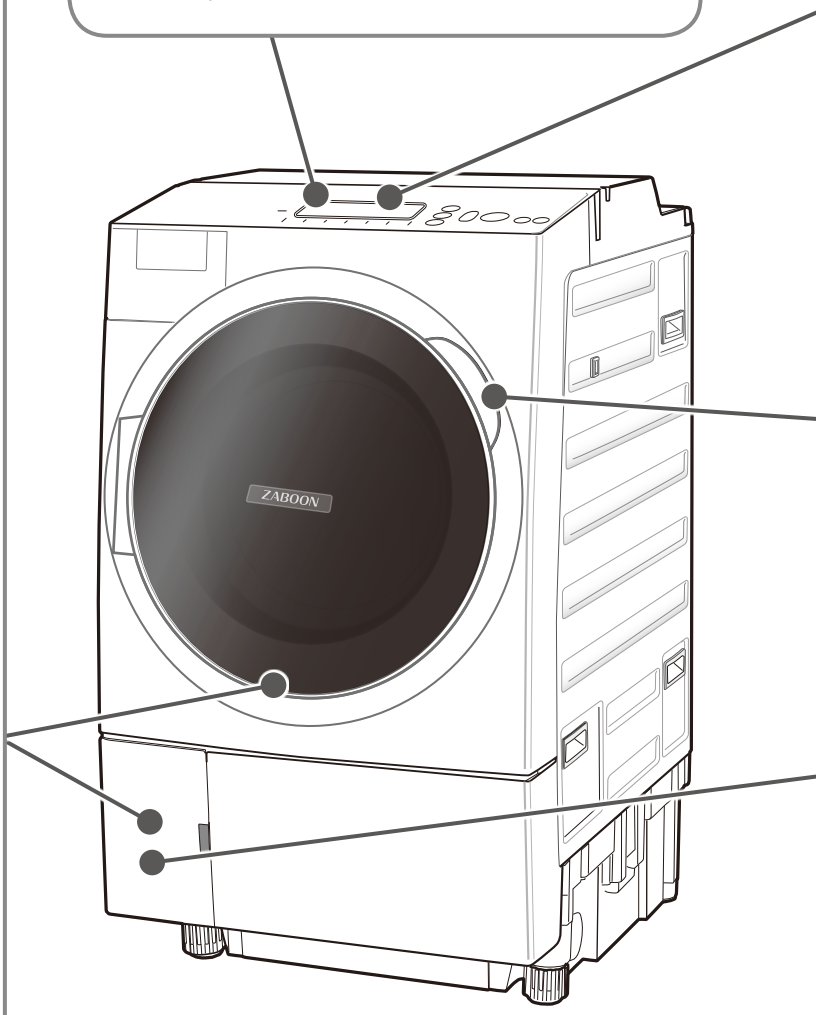

残り時間表示と設定した時間が違う

●脱水時間「3分」を設定したのに、残り時間が「7分」になるのは、脱水前の排水やバランス修正など、脱水以外の動作は脱水時間に含まれていないためです。



お手入れしているのにフィルターお掃除表示が点灯する

「フィルターお掃除」表示は、洗濯乾燥および乾燥運転後、毎回点灯します。

フィルターお掃除表示が点滅する

乾燥フィルターや乾燥内部フィルターが目詰まりしています。電源を切ってから、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを取りはずして、掃除してください。

→P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」

ドアがあかない

●乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがありますが、異常ではありません。
→ ドアハンドルをゆっくり引いて、ドアをあけてください。

その他ドアがあかないときは・・・→P.21

糸くずフィルターで糸くずが取れない

●ドラム式洗濯機は、たたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特徴です。異常ではありません。




振動が大きい・異常音がする

◆据え付け状態の確認を

●包装用ボルトが取り付けられたままではありませんか。
→ 据付説明書で確認してください。

ボルトをはずさないと、本体が動くことがあり危険です。

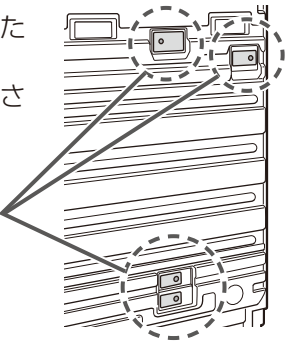

●ガタつきがないように脚が調整されていますか。
→ 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。
据付説明書で据え付けを確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…

衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがありますが、異常ではありません。

静音モードを設定する（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）・・・→**P.50**

※1枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…


バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。



変わった臭いがする

●乾燥時に異臭がする
→ **使用初期時は、熱によってドアパッキンや部品から臭いを発生することがあります。**
使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。

●ドラム内から異臭がする
→ 排水口から臭いが逆流している可能性があります
1カ月に1回を目安に排水口を掃除してください。
→ P.48

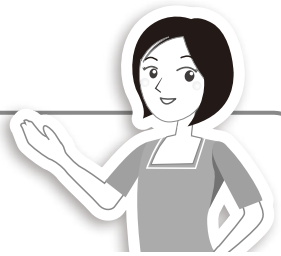


乾きが悪い・乾きムラがある・乾燥時間が長い

- 厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。
  → 乾燥の仕上がりを「念入り」にしてください。
  → P.25「しっかり乾燥する（念入り）」
- 衣類を入れ過ぎていませんか。
- 脱水時間を短く設定していませんか。
  → しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れ直してください。
- タオルなどがドラムにはり付いて乾かない場合。
  → 綿の洗濯物（タオルなど）が多いときはドラムの内側に洗濯物がはり付いたまま乾燥運転をしてしまうことがあります。ほかの衣類（化繊のものなど）と一緒に運転するか、脱水後にほぐしてから乾燥運転してください。
  → 洗濯乾燥運転のときは、「静音モード」に設定してください。
  → P.50「静音モードを設定する（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）」
- 乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターに糸くずがたまっていませんか。フィルターがぬれた状態で乾燥運転していませんか。
  → フィルターは2週間に1回の水洗いをおすすめしています。水洗い後はよく乾かしてから運転してください。
  → P.42 ～ P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
- 室温が低い場合。

洗剤投入ケースに柔軟剤や水が残る・柔軟剤の効果がない

- サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 柔軟剤の種類（「ダウニー」など）によっては流れにくいものがあります。
  → 同量の水でよく溶かしてから柔軟剤投入部に入れてください。

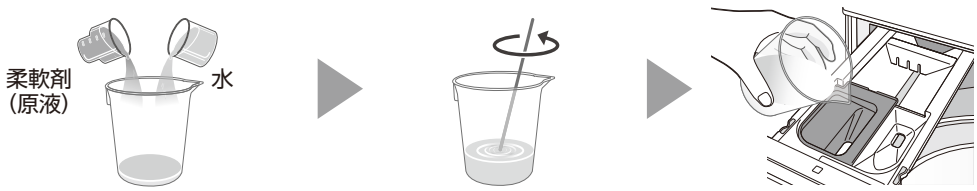

※柔軟剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まってしまい、使用できないものがあります。


- 柔軟剤投入部のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか。
  → カバーをはずし、カバーとケースの筒や筒の内側に付着している柔軟剤を柔らかい布や綿棒などで取りのぞいてください。




カバーをはずす　カバーを掃除する　ケースの筒を掃除する


柔軟剤が流れ出てしまう


- 柔軟剤を入れ過ぎていませんか。
  → 入れ過ぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
  液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

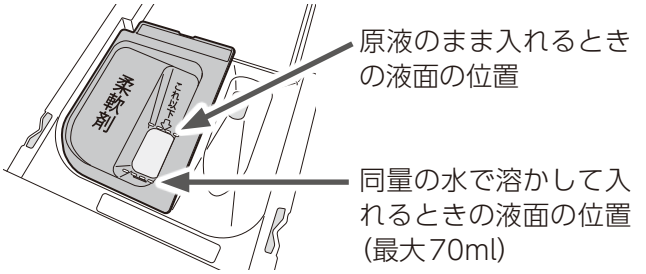

	なぜ？	こんな理由があります
操作パネル	**ボタンの切り替えができない**	●運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れ直し、初めからやり直してください。 → P.65「各ボタンで切り替えできる内容」 → P.49「洗い中の運転内容変更」
操作パネル	**脱水時間が変更できない**	●次の場合、脱水時間の変更はできません。 ・洗濯乾燥運転 ・「とっても柔らか」コース → P.65「各ボタンで切り替えできる内容」
表示	同じ重さの洗濯物でも **洗剤量表示が違う**	●洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。
表示	OF F **と表示される**	●電源が入っている状態で、電源プラグを抜いたり、停電した場合に数秒間表示されます。
給水・排水	**スタートすると排水が始まる**	●ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合があります。
給水・排水	**水位が低い**	●ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長です。異常ではありません。
給水・排水	洗濯途中で **給水・排水する**	●洗濯中に水位が下がると給水します。 ●泡が多量発生すると、泡センサーが検知し、排水→ 給水します。 ●本体内部の乾燥経路に付着した糸くずなどを水で流すために、洗剤量表示中などのときに給水します。
水もれ	**水もれする** →P.54「水もれする」もご覧ください。	●水栓の形状は適していますか。 ●付属品ではないホース継手を使用していませんか。 ●ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ●給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいたりしませんか。 → 傾きを確認したうえで締め付けてください。 ●排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 → 排水ホースの処理をやり直してください。 ●給水口にゴミが詰まっていませんか。 → P.47「給水口（給水の出が悪くなったとき）」

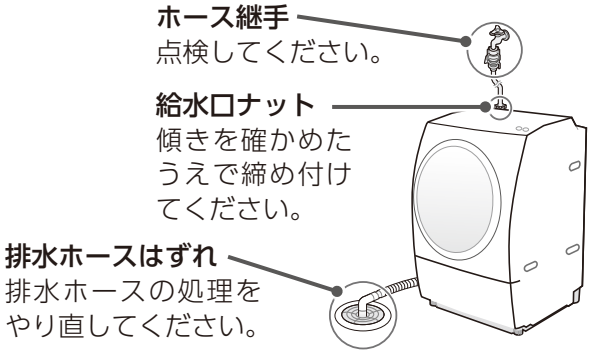

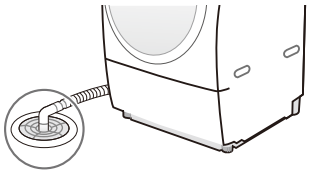	なぜ？	こんな理由があります
泡	**泡立ちがひどい** （ドアやドアパッキンに泡が付着する）	●洗剤の入れ過ぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすげなかったり、運転できなくなるおそれがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 → P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●洗剤の種類、水温によっては、泡立ちがひどくなる場合があります。 ※泡立ちがひどいとドアやドアパッキンに泡が付着することがあります。ドアをあけるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないようにご注意ください。
泡	**排水口から泡が出る**	●排水口に砂・ドロ・糸くずなどが詰まっていませんか。 → P.48「排水口」 ●洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多くなる場合があります。 泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。 その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。 
すすぎ	**すすぎがシャワーにならない**	●運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。 次のような場合は、ためすすぎになります。 ・「ためすすぎ」が設定されている → P.49「ためすすぎモードを設定する（シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき）」 ・脱水中に布の片寄りが発生した ・「おやすみ」「おしゃれ着」「毛布」「槽洗浄」「槽洗浄・槽乾燥」コースでの運転
すすぎ	**注水すすぎの水位が低い・注水すすぎにならない**	●注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ替えてすすぎます。水位が低く見えることがありますが、異常ではありません。 水をためてすすぐ→ 排水しながらすすぐ→ 給水しながらすすぐ → 排水しながらすすぐ ●「おしゃれ着」コースは、注水すすぎが設定できません。
脱水	**脱水なのに給水する**	●「自動お掃除」を設定していると、脱水の途中で給水しますが異常ではありません。
脱水	**脱水したのによく絞れていない**	●衣類の種類によって脱水の状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。 → 脱水が不十分なものは追加で脱水のみ運転してください。 → P.37「洗い / すすぎ / 脱水の個別運転」 → 厚手の衣類は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします → P.27

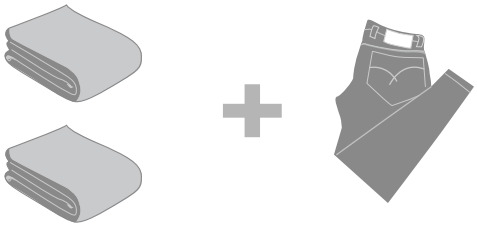	なぜ？	こんな理由があります
脱水	脱水が終わらない	●衣類１枚だけや少量（枚数）の衣類、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。バスタオルを1、2枚追加するなどほかの衣類と一緒に洗濯してください。 
乾燥	乾燥終了したのに停止しない	●乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。(スタート/一時停止)を押してドアをあけ、衣類を取り出してください。 → P.15「ソフトキープってなに？」
	ドアやドアパッキンに水が残る※	●タイマー乾燥など運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴を拭き取ってください（床面を含む）。
フィルター	乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれる・色が付く	●外気の温度や運転中の湿気などで乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれることがありますが、異常ではありません。 ●乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色が付くことがありますが、異常ではありません。
音	乾燥運転中の音が大きい	●「乾燥の仕上がり」の「お急ぎ」や「上質乾燥」は、「省エネ」よりも運転中の音が大きくなります。 → 音をおさえて運転したいときは「おやすみ」コースで運転したり、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」に設定して運転してください。 → P.22「洗濯・乾燥する」、P.24「乾燥の仕上がりを変える」 →「標準」と「メモリー」コースは、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」にして運転すると「省エネ」が記憶されます。次回から、「乾燥の仕上がり」は「省エネ」で運転します。 → P.24「乾燥の仕上がりを変える」
	変わった音がする	＜洗い／すすぎ時＞ ●「ゴゴゴ」音　：糸くずフィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。糸くずフィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.41 ●「ウーン」音　：循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「カチカチ」音　：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。







※乾きが悪い、乾きムラがある、乾燥時間が長い場合は、→P.56 をご覧ください。

	なぜ？	こんな理由があります
音	…つづき **変わった音がする**	＜脱水時＞ ●「ボコボコ」音　：排水途中で空気と水が混ざりあったときに発生することがありますが、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「キーン」音　：モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。 ＜乾燥時＞ ●「キーン」音　：送風ファンを大風量で回すときにモーターが共鳴する音で、異常ではありません。 ●「ブーン」音　：コンプレッサーが高速回転しているときは運転音が大きくなりますが、異常ではありません。 ●「ドドド」音　：コンプレッサーの起動する音、または、ヒートポンプユニットで除湿した水や冷却水を排出する音で、異常ではありません。 ●「ヒュー」音　：乾燥フィルターが詰まっていると、発生する場合があります。乾燥フィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.42 ～ P.44 ●「カチカチ」音　：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。 ＜その他＞ ●「チャプチャプ」音：脱水時にドラムのバランスを取るために入っている液体の音です。 ●「グー」音　：ヒートポンプユニットで除湿した水を排出する音です。電源を入れていると、乾燥運転時以外でも動作する場合がありますが、異常ではありません。 ●「ドン」音　：給水が止まる音で、異常ではありません。 ●「ゴンゴン」音　：脱水の始まりなどのときに、水槽がゆれて本体内部に当たり、音がすることがあります。異常ではありません。 硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどが洗濯物に混じっていると、運転中に異常音がします。また、衣類を傷めたり、本体故障の原因になる場合があります。 このようなものが本体に混入していないか確認してください。
その他	**照明がちらつく**	●運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。 照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
その他	**運転終了後ドアがあいている**	●洗濯物の種類や量によっては、運転終了後ドアロック解除のときにドアがあくことがあります。異常ではありません。

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

こんな表示が出たら

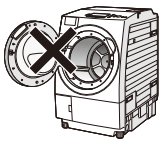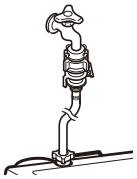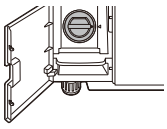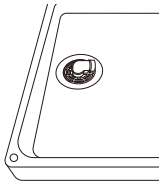


表示／状況	点検箇所／対処方法
C21 ドアがあいている	ドアを閉めて(スタート 一時停止)を押してください。 
C26 糸くずフィルターがはずれている	糸くずフィルターを取り付けてください。 →P.41「糸くずフィルター」 
C51 給水できない	次のような状態になっていないか点検し、(スタート 一時停止)を押してください。 ●水栓が閉じたままになっていませんか。 ●給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。 ●水道が凍結したり断水したりしていませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていませんか。 ●極端に水道水圧が低くありませんか（毎分約3L以下）。 **点検しても直らない場合は、絶対にドアをあけないでください。あけると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。** 
CH ドラム内の温度が高い	●ドラム内が高温になっています。 → 続けて運転する場合は、(スタート 一時停止)を押してください。 この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 → ドアをあけたいとき →P.21「[CH]が点滅している」
排水点検 排水できない または 排水できないおそれ	糸くずフィルター・排水ホース・排水口の状態を点検し、(スタート 一時停止)を押してください。 ●糸くずフィルターに糸くずがたまっていませんか。 → 糸くずフィルターを掃除してください。 →P.41「糸くずフィルター」 ●排水ホースが正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●排水ホースが凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースに砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 ●排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 →P.48「排水口」 ●排水口のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。   
容量オーバー 乾燥容量オーバー 「槽洗浄」コースまたは「槽洗浄・槽乾燥」コース運転時、ドラム内に洗濯物が残っている	●乾燥容量に対して衣類を入れ過ぎていませんか。 →(スタート 一時停止)を押して一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れ直して、再度運転してください。 ※ 洗濯物を入れ過ぎていない場合でも、洗濯物の布質や運転中の布の状態によっては、容量オーバーが検知されることがあります。 ※「毛布」コースおよび乾燥時間を設定したときは、容量オーバーが検知されません。 ●「槽洗浄」コースまたは「槽洗浄・槽乾燥」コース運転時に、洗濯物がドラム内に残っていませんか。 → 洗濯物を取り出し、(スタート 一時停止)を押してください。

表示／状況	点検箇所／対処方法
衣類片寄り **脱水ができない**	●重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水していませんか。 → 重い衣類を取り出して（スタート/一時停止）を押してください。 → 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。 → 洗濯ネットには衣類を入れ過ぎないようにし、小分けにしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●洗剤量が多すぎませんか。 → P.17「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●排水口にゴミなどが詰まっていませんか。 → 排水口を掃除してください。 → P.48「排水口」
槽内水あり **ドラム内に水が残っている**	●ドラム内に水が入っています。 → 続けて運転する場合は（スタート/一時停止）を押してください。 → 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。 ●洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか。 この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 → 続けて運転する場合は（スタート/一時停止）を押してください。 → ドアをあけたいときは、電源を入れ直し、脱水だけの運転をしてドラム内の水を排水してください。 → P.21「[槽内水あり] が点滅している」
フィルターお掃除 **フィルターお掃除が点灯する** **乾燥フィルターに糸くずなどのゴミがたまっている**	●「フィルターお掃除」表示は、洗濯乾燥および乾燥運転後、毎回点灯します。 → 乾燥フィルターを掃除してください。 → P.42「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」 → P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」
フィルターお掃除（点滅） **フィルターお掃除が点滅する** **乾燥フィルターや乾燥内部フィルターが目詰まりしている**	**電源を切ってから、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを掃除してください。乾燥内部フィルターは取りはずして掃除してください。** **→P.44「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」** 衣類が乾いていなかった場合は、乾燥運転をしてください。→P.28「乾燥する」
ドアロック チャイルドロック（点滅） **強制的にドアロックされている**	●強制的にドアロック（チャイルドロック）していませんか。 → ドアをあけたいときは、チャイルドロックを解除してください。 → P.20「チャイルドロック」

「E」で始まる内容が表示されたときは故障です。
電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

「C」で始まる内容および上記表示にて点検、診断をご希望された場合、有料になることがあります。
→P.67「保証とアフターサービス」

操作音

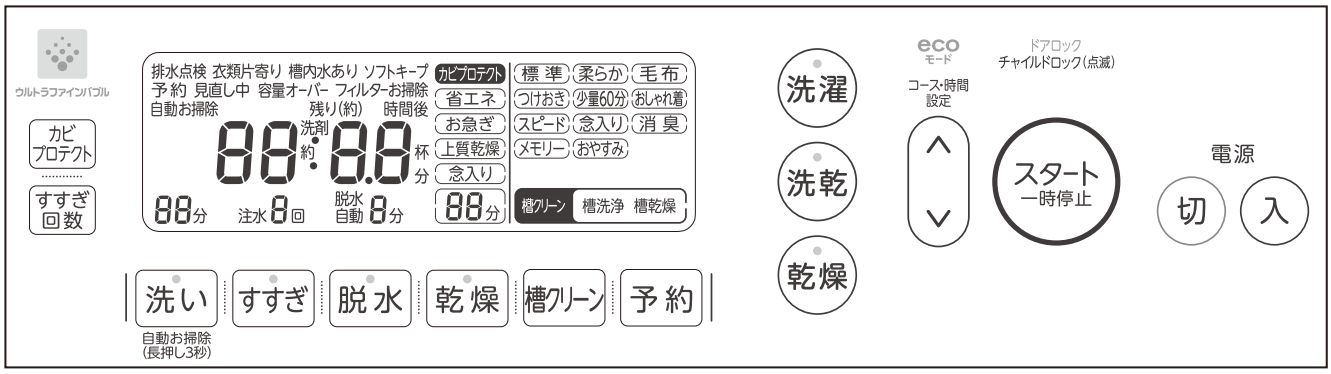

◆操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- ボタンを操作すると「ピッ」とブザーが鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音が鳴ります。
- 洗い すすぎ 脱水 は、行程がない場合「ピピッ」と鳴ります。

◆各ボタンの起点

- 洗濯 洗乾 乾燥 ：「標準」コース
- 洗い ：5分（「つけおき」コースは1H、「スピード」コースは2分、「おしゃれ着」コースは1分））
- すすぎ ：1回
- 脱水 ：1分
- 乾燥 ：お急ぎ（「少量60分」コースは30分、「おしゃれ着」コースは60分、「消臭」コースは90分）
- 槽クリーン ：「槽洗浄3H」コース
- 予約 ：設定なし
- カビプロテクト ：設定なし
- すすぎ回数 ：すすぎ1回

コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容

運転内容	コース	容量（以下）	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間（約）
			洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥（約）	
洗濯乾燥 洗乾	標準	7.0kg	14分	2回	5分	80～220分	108～260分
	スピード	6.0kg	2～5分	1回	5分	80～150分	95～170分
	おやすみ	7.0kg	14分	2回	5分	80～325分	120～380分
	つけおき	3.0kg	6時間	4回	5分	80～195分	480～610分
	少量60分	1.0kg	6分	1回	5分	30分	60～65分
	念入り	7.0kg	23～27分	4回	5分	85～240分	155～335分
	毛布	3.0kg	35分	3回	5分	160～180分	270～300分

運転内容	コース	容量（以下）	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間（約）
			洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥（約）	
洗濯 洗濯	標準	11.0kg	14分	2回	3分	－	30～40分
	スピード	6.0kg	2～5分	1回	3分		15～20分
	おやすみ	11.0kg	14分	2回	3分		40～55分
	つけおき	3.0kg	6時間	4回	3分		400～415分
	とっても柔らか	4.5kg	14分	2回	30分		60～70分
	念入り	11.0kg	23～27分	4回	7～8分		70～95分
	おしゃれ着	1.5kg	6分	3回	4分		40～45分
	毛布	6.0kg	35分	3回	5分		110～120分

運転内容	コース	容量（以下）	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間（約）
			洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥（約）	
槽クリーン 槽クリーン	槽洗浄・槽乾燥	－	つけおき 2時間/11時間	3回	5分	60～80分	4時間/13時間
	槽洗浄	－	つけおき 2時間/11時間	3回	5分	－	3時間/12時間
	槽乾燥	－	－	－	－	60～80分	60～80分

●所要時間（残り時間表示）の目安は室温20℃水温20℃で運転した場合で、実際の時間は異なります。
●衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなったり、使用水量が増加することがあります。
●自動お掃除を設定している場合、所要時間が長くなります。



各ボタンで切り替えできる内容

洗い	すすぎ	脱水	乾燥
5～30分（1分単位）、または洗いなし	※1	自動のみ	※2
2～30分（1分単位）、または洗いなし			
5～30分（1分単位）、または洗いなし			省エネ
1～9H（1時間単位）			※2
5～30分（1分単位）、または洗いなし			30～90分（10分単位）
			※2
5～35分（1分単位）、または洗いなし			省エネ

各ボタンで切り替えできる内容

洗い	すすぎ	脱水	乾燥
5～30分（1分単位）、または洗いなし	※1	1～9分（1分単位）、または脱水なし	–
2～30分（1分単位）、または洗いなし			
5～30分（1分単位）、または洗いなし			
1～9H（1時間単位）			
5～30分（1分単位）、または洗いなし		自動のみ	
		1～9分（1分単位）、または脱水なし	
1～10分（1分単位）、または洗いなし	1回、2回、3回、またはすすぎなし	1～6分（1分単位）、または脱水なし	
5～35分（1分単位）、または洗いなし	※1	1～9分（1分単位）、または脱水なし	







運転内容	コース	容量（以下）	所要時間（約）	切り替えできる内容
				乾燥
乾燥（乾燥）	標準	7.0kg	80～290分	省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20～90分（10分単位）
	おしゃれ着	0.4kg	設定内容による	20～90分（10分単位）、2H
	消臭	1.0kg		
	毛布	4.7kg	240～260分	省エネ、20～90分（10分単位）

※1　1回　ため1回
1回注水　注水1回
2回　シャワー1回　ため1回
2回注水　シャワー1回　注水1回
3回　シャワー1回　ため2回
3回注水　シャワー1回　注水2回
4回　シャワー1回　ため3回
4回注水　シャワー1回　注水3回
またはすすぎなし
＊「おやすみ」「毛布」コースは、「シャワー」が「ため」になります。

※2　省エネ、お急ぎ、上質乾燥、念入り、20～90分（10分単位）

別売部品

ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。
（標準価格は2020年8月現在）

こんなときに	部品名		部品コード・形名／標準価格（税抜）	
弱い床に設置するとき	**補強板A**（600×650×71mm） **補強板B**（630×630×21mm） **補強板C**（790×630×21mm） **補強板D**（890×630×21mm）		TW-R600 TW-R630 TW-R790 TW-R890	12,000円 8,000円 8,000円 8,000円
排水ホースを延長したいとき	**排水延長ホース**（1.0m）		42040746	1,000円
排水口がドラム式洗濯機の下にあるとき	**真下排水パイプ**		0.2m：THP-2 0.4m：THP-3	1,400円 1,400円
	高さ調整板		TW-AS3	2,300円
	かさ上げ脚		TW-AS6	9,000円
給水ホースを延長したいとき ※付属品の給水ホースに継ぎ足して使用してください。	**給水延長ホース**		0.5m：42040662 1.0m：42040663 2.0m：42040664 5.0m：42040665	1,500円 1,700円 2,400円 3,900円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	**給水栓ジョイント**		CB-J6	2,400円
水栓の位置が低く、本体に当たるとき	**壁ピタ水栓**		CB-L6	6,500円
ドラム式洗濯機専用に水栓を設置したいとき	**分岐水栓**		JB-11	2,000円
3kgより重い毛布を洗濯するとき	**洗濯キャップ**		TW-CP500	1,200円
糸くずフィルターが破損したとき	**糸くずフィルター**		42044889	800円
排水口の糸くずが気になるとき	**糸くずフィルターボックス** 付属品：排水ホース0.75m1本/排水ホースバンド2個		THB-100	3,500円
乾燥フィルターが破損したとき	**乾燥フィルター**		42044876	2,600円
乾燥内部フィルターが破損したとき	**乾燥内部フィルター**		42044871	900円
ドラムを掃除するとき	**洗濯槽クリーナー（塩素系）**		90004003	2,000円

仕様

本　体

種　　類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	**標準洗濯容量**	11.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準脱水容量	11.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準乾燥容量	7.0kg（乾燥時の布の質量）
電　　源	AC 100V　50Hz ／ 60Hz 共用	**標　準　水　量**	35L
電動機の消費電力	170W	**標準使用水量**	洗濯時　75L
最大消費電力	1100W（乾燥時）	**運　転　音（約）**	洗い時：32dB　　乾燥時：49dB 脱水時：37dB
製　品　の　質　量	87kg		
外形寸法（mm）	幅 645 ×奥行 750 ×高さ 1060	**洗　濯　方　式**	ドラム式
水　道　水　圧	0.03 ～ 1MPa (0.3 ～ 10kgf ／ cm^2)	**乾　燥　方　式**	除湿形回転ドラム式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話・PHSなど　**0570-0570-33**（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から**1年間**です（ヒートポンプユニットについては3年間）。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お客様サポートのホームページ

ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/support/
→「洗濯機・衣類乾燥機」をクリック →「ドラム式洗濯乾燥機」をクリック

スマートフォン・タブレット端末

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話・PHSなど　**0570-0570-33**（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは（出張修理）

54 ページ～ 62 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。**点検、診断のみでも有料となることがあります。お取り扱いによる不具合（製品破損や変色など）は、保証の対象外となります。**

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。
・技術料：故障した商品を正常に修復するための料金
・部品代：修理に使用した部品代
・出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆ご連絡いただきたい内容

品　名	電気洗濯乾燥機
形　名	TW-117V9L
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

◆家庭用以外で使用した場合

理容院や美容院、また、飲食店や寮、病院など一日の使用時間が一般のご家庭に比べて極端に長いときや、薬品が付着した衣類を乾燥するときには、短期間で部品の交換が必要になることがあります。
この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯乾燥機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ドラムが止まりにくい。
- ホースなどから水もれする。
- こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

東芝ライフスタイル株式会社
洗濯機事業部
〒 210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町 25-1

J247109507A