TOSHIBA

東芝電気洗濯乾燥機 <家庭用>

取扱説明書


据付説明書別添付

形 名

TW-127XH2L（ドア左開き）

TW-127XH2R（ドア右開き）

日本国内専用
Use only in Japan

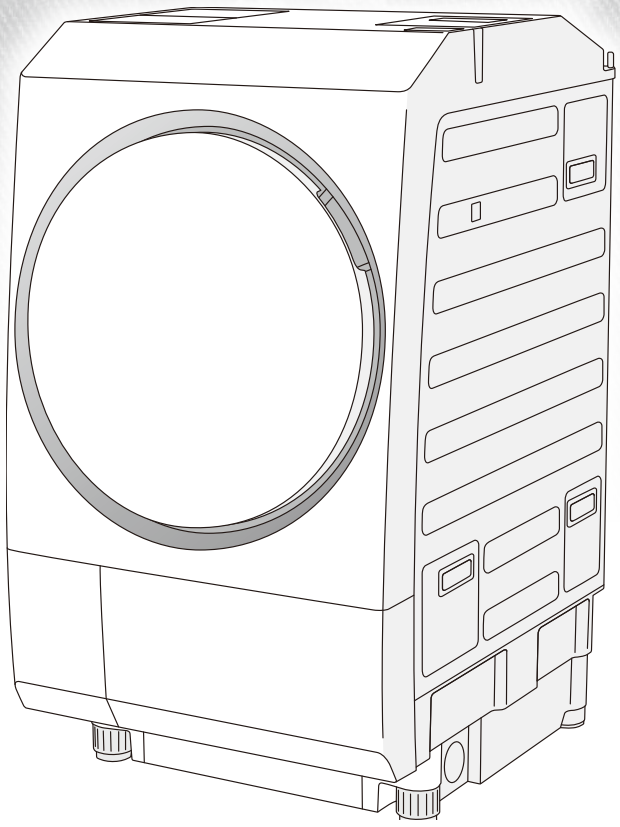


●このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 50 ページ
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れを！

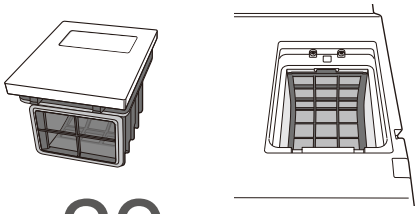




もっとしっかり乾燥したい 29 ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 27 ページ



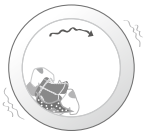

脱水できない 64 ページ

ドアがあかない 25 ページ



その他のよくあるご質問 59 ページ



ご使用の前に（確認と準備）

安全上のご注意 4
ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう

各部のなまえ・付属品 8
付属品を確認しましょう

別売部品 9

操作パネルのみかた 10
操作音

洗濯物の準備 12
洗濯や乾燥できないもの/衣類のチェック/洗濯物の仕分けをする/洗濯量の目安/洗濯物の入れかた

洗濯のながれ 14
「ウルトラファインバブル」について/「Ag^{+}抗菌水」について/「ecoモード」について

コースについて 16

洗剤・柔軟剤の入れかた 18
自動投入タンク（自動投入で使うとき）/洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）

自動投入を使う 20
基準量を設定する/洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する/投入量を調整する

洗剤・柔軟剤量について 22
洗剤量表示/洗濯用剤の種類と使用量の目安

ドアの開閉とドアロック 24
ドアの開閉/ドアロック表示/チャイルドロック/運転中にドアをあけたいとき/ドアがあかないとき

使いかた

洗濯乾燥や洗濯をする 26
洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース
乾燥する 28
乾燥運転のコース / 乾燥の仕上がりを変える
自分でコースをつくる（「メモリー」コース） 30
設定できる内容
洗い / すすぎ / 脱水の個別運転 31
脱水のみの運転ほか
デリケートな衣類の洗濯と乾燥（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース） ... 32
洗濯や乾燥できるもの / 洗濯できる量 / 洗濯物の入れかた / 干しかた
毛布を洗う / 乾燥する（「毛布」コース） 34
掛けふとんや毛布の入れかた / 掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき
ダニが気になるときに（「ダニケア」コース） 37
衣類をケアする
（「UV温風除菌（ドラム静止）」「UV温風除菌（ドラム回転）」「消臭」「花粉」コース） ... 38
衣類を除菌したり消臭する / 衣類に付着した花粉を落とす
温水で洗う 40
洗濯物について / 温水設定について
運転を予約する 42
設定できる運転終了時間（目安）/ 予約の確認・取り消し・変更ほか
便利な使いかた 44
洗い中の運転内容変更 / 水温が低いとき自動で15℃温水の洗濯をする /
ためすすぎモードを設定する（シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき）/
脱水低騒音モードを設定する（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき /
洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）/「ecoモード」設定を解除する
終了ブザー音を消す / 設定内容の初期化 / 凍結のおそれがあるとき / 衣類にのりづけしたい
衣類の仕上がりが気になるとき 46

お手入れ／必要なとき

お手入れ 48
運転後、毎回お手入れ（ドア周り / 本体 / 排水フィルター）
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れ
汚れが目立ってきたらするお手入れ（洗剤投入ケース / 給水口）
自動投入タンク・自動投入経路
お手入れで柔軟剤タンクをはずしたとき
いつもの洗濯でドラムのお手入れ（カビプロテクト / 自動お掃除）
ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）
よくあるご質問 59
こんな表示が出たら 66
コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容 68
効果 70
仕様 71
保証とアフターサービス 71

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

＊重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⃠	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
△	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告

据え付け


水場での使用禁止

●水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない
（漏電による火災・感電の原因）
- **ベランダ、庭など（風雨にさらされる）**
- **浴室（湿気が多い）**


排水確認

●確実に排水できる場所に置く
（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

電源プラグ・コード・コンセント


禁止

●次のことはしない
（火災・感電・けがの原因）
- **電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**
- **電源コードを傷付けない**
  - 破損させない
  - 加工しない
  - 引っ張ったり、無理に曲げたりしない
  - ねじったり、束ねたりしない
  - 重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
  - 金属のものに引っ掛けない
  - 熱器具に近づけない
- **延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない**

●ゆるんだコンセントは使わない
（火災の原因）
コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に修理を依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）


禁止

●傷んだ電源コード、電源プラグは使わない
（火災・感電の原因）
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。


指示

●次のことを守る
（火災・感電・けがの原因）
- **交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う**
  （他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
- **電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く**



- **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**
- **電源プラグの刃と刃の取り付け面についたほこりは、定期的に乾いた布でよく拭き取る**



電源プラグ・コード・コンセント



●長期間使わないときは、電源プラグを抜く
（絶縁劣化による、感電･漏電･火災の原因）



●アース線を取り付ける
（漏電時に感電する原因）
アース工事は、必ず販売店または電気工事店に依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）



こんなときは



●本体内部に異物が入ったときや異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる
（火災・やけど・感電の原因）
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする　焦げくさい
- 「E」で始まる表示が発生→ P.67

使うとき



●引火物やそれらがついた洗濯物は、ドラムに入れたり近づけたりしない
（揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因）

引火物とは
ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

●次のものは乾燥しない
（油の酸化熱による自然発火の原因）
- **食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル・エステ系オイルなど）、樹脂（セルロース系）、接着剤などがついた洗濯物**

  洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
  また、ドラム内の部品などが変色や変形し、故障の原因になります。
- **ウレタンフォーム（スポンジ）入りの洗濯物**
- **ポリプロピレン繊維製（キルティング生地の中綿など）の洗濯物**

●ドア取り付け部周辺をさわった状態で、ドアを開け閉めしない
（ドアと本体の間に指をはさみ、けがをするおそれ）



●「50℃」や、「60℃除菌」設定のコース運転時は、排水フィルターや排水ホースをさわらない
（やけどのおそれ）



●子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない、ドラムの中に入らせない
（ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、けがをしたりおぼれるおそれ）
近くに台などを置かないでください。



●分解・修理・改造しない
（火災・感電・けがの原因）
修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。
※万が一冷媒が室内にもれてファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。



●火気を近づけない
（火災の原因）
蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など



●水や洗剤をかけない
（火災・感電・破損の原因）



●ドラムが完全に止まるまでは、中に手を入れない
（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれ）
特にお子様には気を付けてください。

⚠注意

据え付け

専門業者に依頼

●据え付けは、販売店または据付専門業者に依頼する
(本体が重いので、腰を痛めたり、けがをするおそれ)

禁 止

●高い場所や不安定な場所には設置しない
(脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水もれなどのおそれ)

使うとき

指 示

●使用する前に、次のことを確認する
(床などへの水もれ・窓や壁などへの結露・その他故障)


- **水栓を開き、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する**
  運転終了後は、水栓を閉じてください。
- **ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する**
- **排水フィルターにパッキンが取り付けられているか、パッキン部や取り付け台に糸くずなどが付着していないことを確認する**
- **温水運転中、乾燥運転中に換気が不十分な場合は窓や壁などに結露するおそれがあるため十分換気する**

禁 止

●上にのぼったり、ものを載せたりしない
(変形・破損・けがのおそれ)


●下に手や足などを入れない
(けがをするおそれ)

●ドアを閉めるときに、衣類をはさまない
(衣類の損傷や床などへの水もれ、故障の原因)

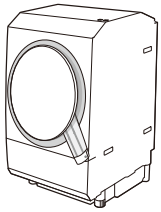

●衣類を出し入れするときには、ドアパッキンに無理な力を加えない
(ドアパッキンが変形し、床などへの水もれ、故障の原因)

●排水フィルターを運転中にはずさない
(床などへの水(お湯)もれ、故障の原因)

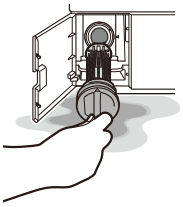

禁 止

●50℃以上のお湯を使わない給湯器とつながない
(プラスチック部分の変形・傷みによる感電・漏電・水もれの原因)

●次のものは洗濯に使わない
(固まったり、固まりが内部で詰まり、床などへの水もれ、故障の原因)

- **粉石けん(洗濯用石けん)**
- **重曹**
- **固まった洗剤**
- **コインランドリー用パック洗剤**

●ドラムに直接入れるタイプの洗剤などは、洗剤投入ケースに入れない
(内部で詰まり、給水中に水もれの原因)

接触禁止

●乾燥中や乾燥終了直後は、ドアのガラス部やドラム内、排気口、衣類の金属ボタンやファスナーなどにさわらない
(やけどのおそれ、排気口周辺に物を置くと変形や損傷のおそれ)

洗濯物

禁止

●防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯や脱水、乾燥をしない
（洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）
サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウェア、ウインドブレーカー、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど

●玄関マット・足拭きマットでも厚くてかたいもの、吸水性の高いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯や脱水、乾燥をしない
（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

●洗濯ネットは次の状態で使わない
（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）
- **洗濯ネットに詰め込み過ぎた洗濯物は、洗濯や脱水、乾燥をしない**
- **洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯や脱水、乾燥をしない**

●マット類は乾燥しない
（化学変化による自然発火の原因、マットの樹脂が本体内部についたり、他の洗濯物を汚す原因）

●美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）が多量に付着した洗濯物は、ドラムに入れない
（床などへの水もれ、故障の原因）
洗濯物は、ドラムに入れる前に下洗いをして、油を落としてください。

●毛布・掛けふとん洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使わない
（脱水中の異常振動による周囲の壁などの破損、けがのおそれ）

故障や破損を防ぐために

●ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう

詳しくは据付説明書をご覧ください

当社指定以外の据え付け部材を使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

◆不安定な場所には設置しないでください
- 高い床の上やキャスター付きの設置台、ブロック、角材、レンガの上などに設置すると、振動が大きくなり本体が移動したり倒れたり、異常音が出たりします。
- 排水口の位置によって本体の下にすき間を持たせる場合は、必ず別売の「高さ調整板」や「かさ上げ脚」（→P.9）を使用してください。

◆本体のガタつきはありませんか？
ガタつきがあると、振動が大きくなり本体が移動したり、異常音が出たりします。
ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。


◆排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか?
よじれやつぶれがあると、水もれの原因になります。排水ホースを正しく取り付けてください。

◆給水ホース接合部に水もれはありませんか？
確実に取り付けないと水もれの原因になります。給水ホースを正しく取り付けてください。

◆テレビやラジオから3m以上離して設置してください
テレビやラジオに雑音が入ることがあります。

各部のなまえ・付属品

本書での説明写真・イラストはTW-127XH2Lを使っています。
説明写真・イラストおよび色合いはイメージのため、実際とは多少異なります。
また、TW-127XH2Rは、ドアハンドルが左側、ドアが右開きになります。

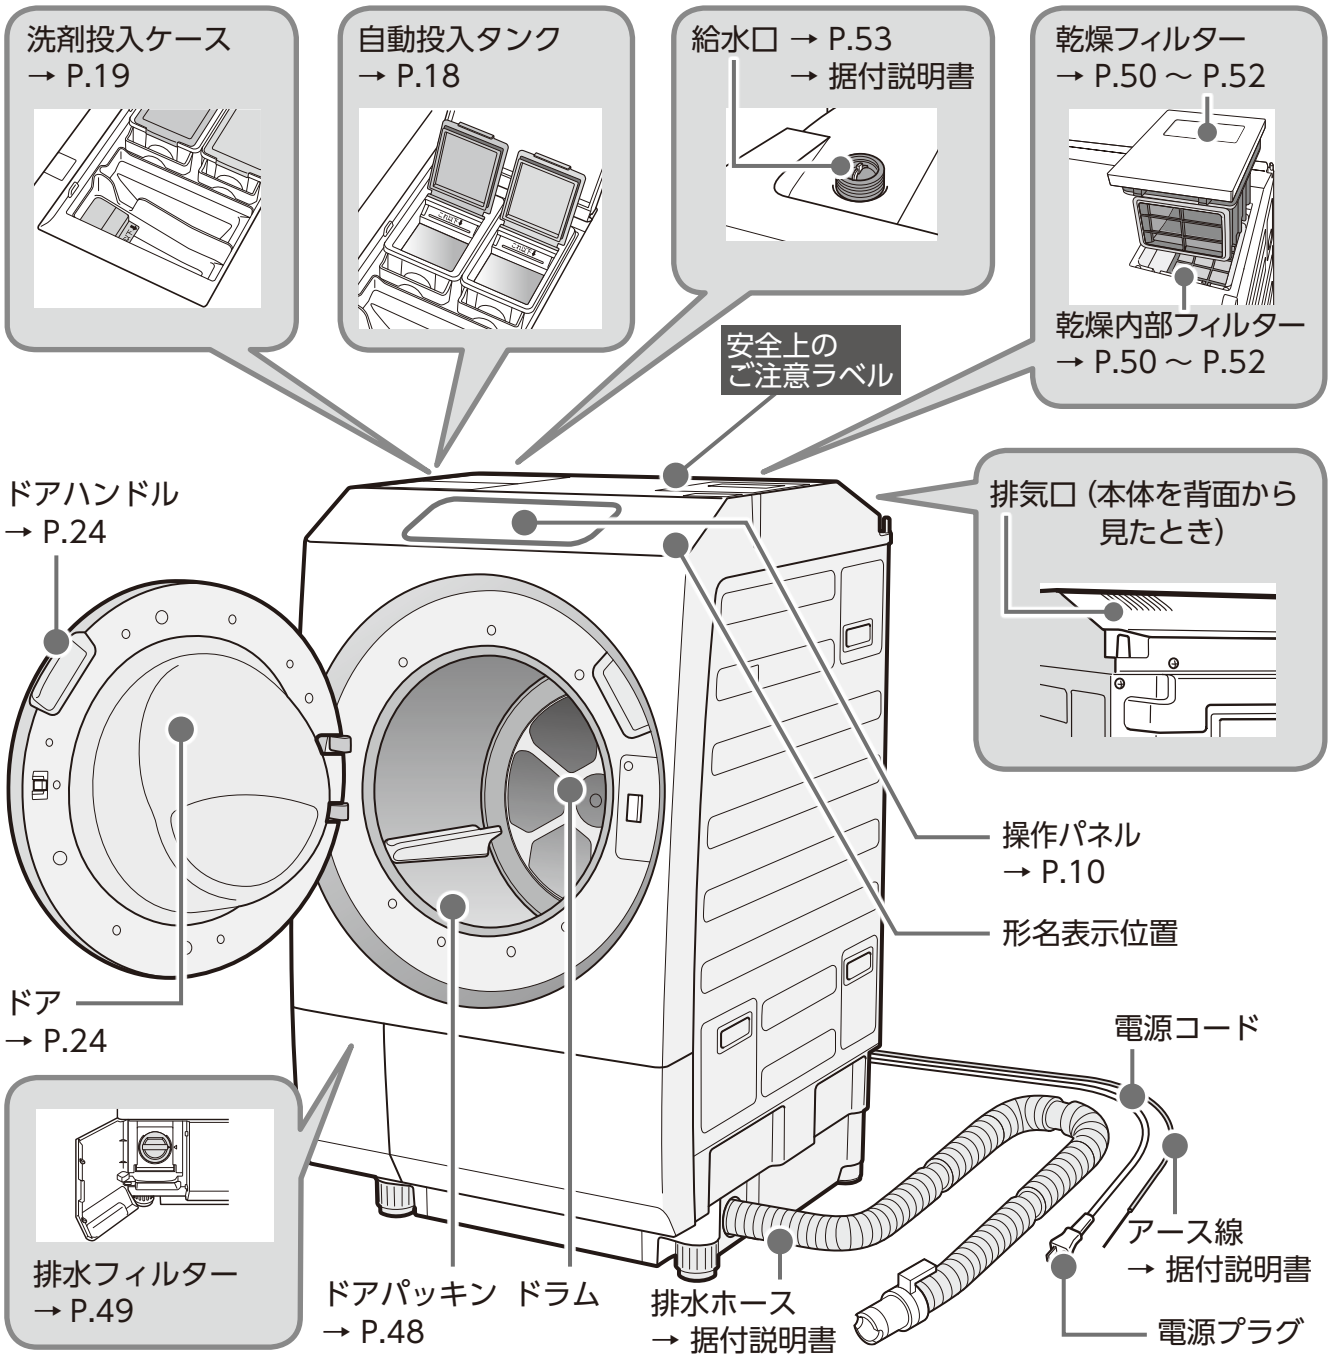





付属品を確認しましょう。

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

部品名	工具	ねじセット 安全カバー付き	給水ホース(0.8m) ホース継手付き	ホースキャップ	排水ホース バンド	ホース継手	お手入れ ブラシ
部品コード	42081201	42089046	42040673	42044474 (W)	42048317	42049062	42081208
個数	1個	各4個	1本	1個	2個	1個	1個
参照ページ	→据付説明書						→P.50 ～ P.52

別売部品

ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。
（標準価格は2022年6月現在）

	こんなときに	部品名		部品コード・形名	標準価格(税込)
据付関係	弱い床に設置するとき	補強板A (600×650×71mm)		TW-R600	13,200円
		補強板B (630×630×21mm)		TW-R630	8,800円
		補強板C (790×630×21mm)		TW-R790	8,800円
		補強板D (890×630×21mm)		TW-R890	8,800円
	排水ホースを延長したいとき	排水延長ホース (1.0m)		42040746	1,100円
	排水口がドラム式洗濯機の下にあるとき	真下排水パイプ		0.2m：THP-2	1,540円
				0.4m：THP-3	1,540円
		高さ調整板		TW-AS3	2,530円
		かさ上げ脚		TW-AS6	9,900円
	給水ホースを延長したいとき ※付属品の給水ホースに継ぎ足して使用してください。	給水延長ホース		0.5m：42040662	1,650円
				1.0m：42040663	1,870円
				2.0m：42040664	2,640円
				5.0m：42040665	4,290円
	自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント		CB-J6	2,640円
	水栓の位置が低く、本体に当たるとき	壁ピタ水栓		CB-L6	7,150円
	ドラム式洗濯機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓		JB-11	2,200円
洗濯関係	ふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき	洗濯キャップ		TW-CP530	1,320円
	液体洗剤タンクが破損したとき	液体洗剤タンク		42042879	2,750円
	柔軟剤タンクが破損したとき	柔軟剤タンク		42042880	2,860円
	排水フィルターが破損したとき	排水フィルター		42044889	880円
	排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース0.75m1本/排水ホースバンド2個		THB-100	3,850円
	乾燥フィルターが破損したとき	乾燥フィルター		42044904 (W)	2,860円
	乾燥内部フィルターが破損したとき	乾燥内部フィルター		42044906	990円
	ドラムを掃除するとき	ドラム式用洗濯槽クリーナー（塩素系）		T-W2	1,760円

操作パネルのみかた

❶ お知らせ表示

●「運転残り時間（目安）」「洗剤量（目安）」「残り時間見直し中」「設定した内容」「ドラム式洗濯機の状態」「運転中に生じた不具合」を表示します。




表示例：
運転残り時間が「2時間40分」であることを表しています。

●フィルターや、排水口のお手入れ時期（目安）をお知らせします。
→P.49「排水フィルター」
→P.50 ～ P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
→P.56「排水口」

→P.15「ソフトキープってなに？」　→P.22「洗剤量表示」　→P.66「こんな表示が出たら」

❷ 乾燥の内容を変える

●乾燥の仕上がりや乾燥時間を切り替えます。
●乾燥運転中は行程ランプが点滅します。 →P.29「乾燥の仕上がりを変える」
●工場出荷時は、「お急ぎ」が設定されています。「省エネ」に設定して運転すると、次回からは「省エネ」の設定になります。 ※「標準」コースのみ

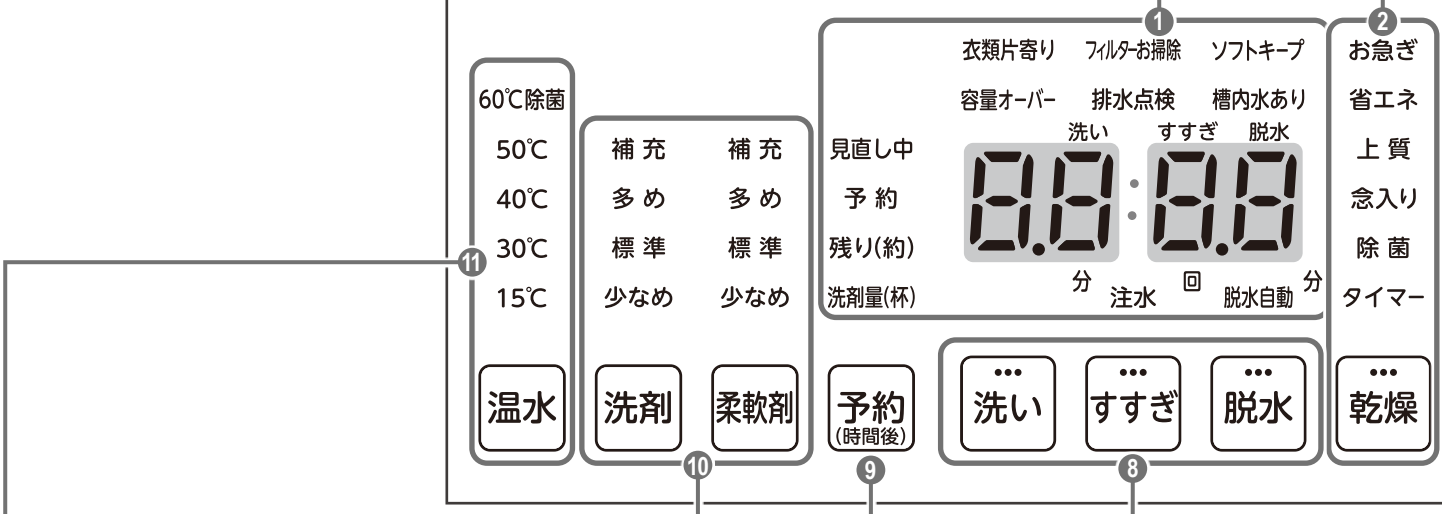

⓾ 自動投入を使う →P.20

●液体洗剤や柔軟剤の自動投入を設定します。工場出荷時は設定されていません。
●使用する洗剤や柔軟剤に合わせて設定する必要があります。設定されていると選ばれた投入量が点灯します。

⓫ 温水で洗う →P.40

●洗いの水温を設定します。
●ボタンを押すと、設定した温度が点灯します。

❽ 洗濯の内容を変える

●「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせや時間・回数などの内容を切り替えます。
●運転中の行程ランプが点滅し、残りの行程ランプが点灯します。
→P.30「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
→P.31「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」

❾ 予約をする →P.42

●運転の予約をします。
●運転終了までの時間を1時間単位で24時間後まで設定できます。

◆操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- ボタンを操作すると「ピッ」とブザーが鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音が鳴ります。

ボタン	洗濯 / 洗>乾 / 乾燥	洗い / すすぎ / 脱水	乾燥	温水 / 洗剤 / 柔軟剤 / 予約(時間後) / お手入れ
起点	「標準」コース	行程なし	お急ぎ※1	設定なし


※1　タイマー乾燥のコースの起点は各コースの初期表示の時間

eco モード 表示 →P.14

- 洗濯または洗濯一乾燥運転の「標準」コースで動作します。ecoモード運転のときにゆっくり点滅します。
- 工場出荷時は設定されています。設定を解除することもできます。→P.44

ウルトラファインバブル表示 →P.14

- 給水中に表示が点滅します。

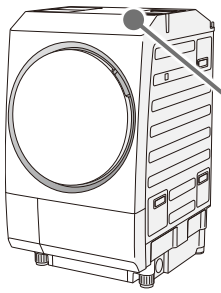

❸ 電源

- 電源の入・切をします。
- 運転が終わって約15秒後、または電源を入れたまま運転をスタートしないと、約10分後に自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。

❹ ドアロック →P.24

- 「ドアロック」表示が点灯しているときは、ドアがロックされているため開きません。
- 「ドアロック」表示が点滅しているときは、チャイルドロックが設定されているためドアは開きません。

❺ スタート／一時停止

- ボタンを押して、運転のスタートや一時停止（洗濯物の追加や取り出しなど）をします。

❻ 運転内容を選ぶ

- 運転内容（「洗濯」「洗乾」「乾燥」）を切り替えます。選んだ運転内容のランプが点灯します。
- 設定ボタンを押してコースを選びます。
- 工場出荷時は、「洗乾」が設定されています。洗濯運転すると、次回からは「洗濯」の設定になります。

❼ ドラムのお手入れ →P.56

- カビプロテクトや自動お掃除を設定します。工場出荷時は設定されていません。
- 設定すると表示が点灯し、設定内容が記憶されます。

洗濯物の準備



洗濯や乾燥できないもの

- 「安全上のご注意」（→P.5、P.7 ）にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。
- 温水設定したコースの洗濯できない衣類はP.40に記載していますので、ご覧ください。
- ※印の衣類は「おしゃれ着」コース（→P.32 ）で乾燥できるものもあります。

◆洗濯も乾燥もできません

型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることや、故障の原因になる場合があります。



皮革製品、皮革・羽毛、毛皮など装飾のあるもの



絹、レーヨン（ポリノジック含む）、キュプラ、およびその混紡品



スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど型くずれしやすいもの



座布団、まくら、ふとん、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの



上記のような取扱い表示のあるもの

その他

- 素材表示がなく、素材がわからないもの
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）されているもの
- ちりめんなど強くよじった糸（強撚糸）を使ったもの
- エンボス（布に凸凹の模様をつける）加工、シワ加工されているもの
- ベルベット、別珍など
- 和服、和装小物
- 純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布、カーペットカバー
- ペットの毛が付着した衣類・敷物・マット類など
- くつ※
- 市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）

◆乾燥できません



レースや刺しゅうなどの装飾があるもの、新合繊（超極細繊維）の衣類




タイツ、ストッキング※



ウールなどの獣毛製品とその混紡製品※



のりづけした衣類

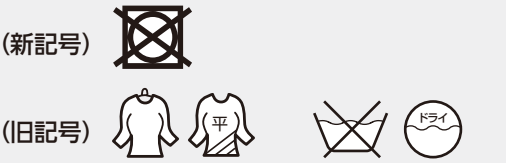

上図のような取扱い表示のあるもの※

- **「洗濯も乾燥もできません」や「乾燥できません」の取扱い表示がある場合は、その他のできますの表示と併記されていても、洗濯や乾燥はできません。**
- **ペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口が詰まり、性能が低下する原因になります。**

衣類のチェック

衣類を傷めたり、排水不良や本体故障の原因になる場合があります。衣類のチェックをしてください。



硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどを取りのぞく（ポケットの中もチェック）



ひもなどは結び、ファスナーは閉める



砂、髪の毛、ペットの毛は取りのぞく



毛玉や毛羽立ちの気になるものは裏返す

上記異物などにより故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

色落ちするとほかの洗濯物への色移りの原因になったり、色落ちした染料が白物に移って黒ずみの原因になる場合があります。

※色落ちのチェック方法
液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いしてください。




◆汚れのひどいものは前処理しておく

- エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- シミ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからシミ汚れの処理をしてください。
- ドロ汚れは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってもみ洗いしておきます。

◆小物やデリケートな下着は洗濯ネットに入れる

衣類を傷めたり、すき間に入って本体故障の原因になる場合がありますので、ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に、小物類（くつ下、ハンカチ、マスクなど）は、市販の洗濯ネットに入れてください。

※ファスナー金具はカバーに収めてください。

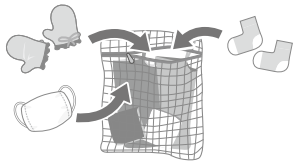

洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例：シーツ４枚（約2kg）以下／バスタオル７枚（約2.1kg）以下
  ※シーツの種類によりシワや部分湿りがある場合があります。
- 洗濯のみの例：シーツ９枚（約4.5kg）以下／レースのカーテン２枚（約1.5kg）以下
  バスタオル14枚（約4.2kg）以下

洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄りを直すために運転時間が長くなったり、大きく振動したりするため運転を止めてしまうことがあります。

次のことに注意してください。

- 洗濯ネットに入れた洗濯物だけでは洗濯しないでください。洗濯ネットには洗濯物を詰め込み過ぎず、できるだけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。

◆上手に乾燥するために

洗濯ネットにたくさんの洗濯物を詰め込んで乾燥運転しないでください。洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。

◆洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安線」を目安にしてください。




◆洗濯物などを傷めないために

運転中に洗濯物がドラムからはみ出して、洗濯物を傷めたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品を傷める場合があります。
洗濯物を入れるときは、次のことに注意してください。

- 洗濯物はドラムのミゾよりも奥に入れてください。ドアを閉める前に、洗濯物がドラムのミゾより奥にあることを確認してください。

〈悪い例〉　〈良い例〉

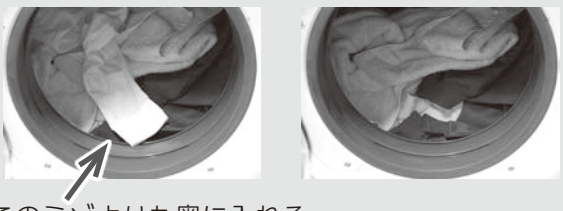

このミゾよりも奥に入れる

- 洗濯物の量が多い場合は、よく押し込んでください。ワイシャツ（長袖で軽い衣類）などはドラムの奥に入れてください。

※「洗濯量の目安線」以上に洗濯物を入れるときは別売の「洗濯キャップ」（→P.9）の使用をおおすすめします。
「15℃」設定以外の温水設定コースや洗濯－乾燥運転、乾燥運転では使用しないでください。

※掛けふとんや3kgより重い毛布を洗うときは、必ず別売の「洗濯キャップ」を使用してください。→P.36

洗濯のながれ

「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

準備	洗い	すすぎ1（シャワーすすぎ）	すすぎ2
洗濯物の仕分けと前処理	洗濯液を循環させて、少ない水量で洗う	排水して脱水	ドラムを低速で回転させながら給水してすすぎ	排水して脱水
	洗剤が投入されます。		コースによっては、シャワーすすぎがためすすぎになります。	



洗濯物にあった運転内容を選び、スタート

運転中はドアロック









洗濯 洗濯だけする → P.26

洗乾 洗濯から乾燥までする → P.26

◆「ウルトラファインバブル」について


●水道水を利用してウルトラファインバブル水を発生させます。洗い、すすぎなど洗濯行程で水道水を給水するときに、ウルトラファインバブル水が給水されます。給水中はウルトラファインバブル表示が点滅します。
→P.11「ウルトラファインバブル表示」

◆「Ag⁺抗菌水」について

●洗い・すすぎのとき、Agイオンが溶け出した循環水のシャワーで衣類を**抗菌コート**します。
また、脱水のとき、高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの見えない部分の汚れをAg⁺抗菌水で洗い流します。
→P.70「効果」


◆泡センサーってなに？

洗い運転中に出る泡をチェックする機能です。
泡が多量に発生すると自動的に排出します。

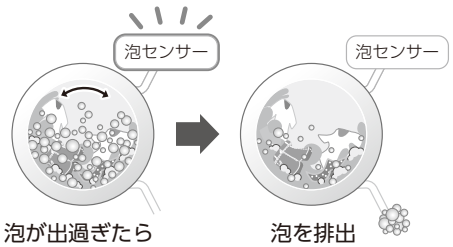

◆「ecoモード」について

洗濯または洗濯一乾燥運転で動作します。
洗濯中→洗濯物の布量・布質と水温のセンサーデータを基に、適切な洗い時間・水量で運転します。
乾燥中→洗濯物の布量・乾きやすさ、および室温のセンサーデータを基に、乾燥時間・消費電力量をおさえて乾燥します。
→P.11「ecoモード表示」

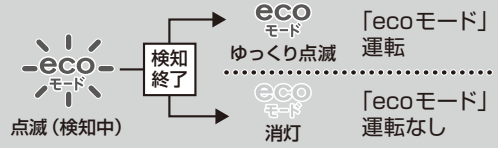

※「槽クリーン」コース、洗濯運転のコース、乾燥運転の「おしゃれ着」、「UV温風除菌（ドラム静止）」、「UV温風除菌（ドラム回転）」、「消臭」、「花粉」コース、「カビプロテクト」、「ソフトキープ」運転終了後はドアロックが解除されます。



◆脱水中なのに給水するのはなぜ？


脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が大きくなって脱水できなくなるので、片寄りを直すために給水（排水）をします。
また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ドラム内の泡を流すために給水（排水）をします。



片寄りを検知すると運転が止まる　給水して片寄りを修正　排水して運転

◆ソフトキープってなに？

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを少なくするためのもので、乾燥運転が終わっても衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が始まります。
「5分休止」→「30秒ドラム回転」を繰り返し、最大で3時間まで運転します。
衣類を取り出すときは、スタート 一時停止 を押してください。ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができます。
→P.24「ドアロック表示」

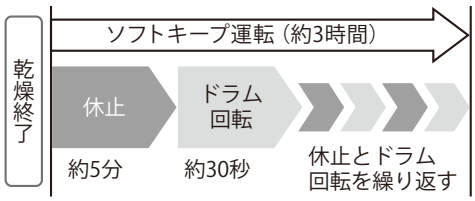

コースについて

洗濯物の種類	こんなときに	コース	容量（以下）		
			洗濯 洗濯	洗濯→乾燥 洗濯一乾燥	乾燥 乾燥
普段の衣類 Tシャツ、 ワイシャツ、 タオル、 下着、 パジャマ、 くつ下など →P.26、P.28	日常の洗濯	**標準**	12kg	7kg	7kg
	自分のコースをつくる	**メモリー** →P.30	12kg	7kg	7kg
	軽い汚れの衣類を短時間で洗濯する	**スピード**	6kg	6kg	–
	がんこな汚れをしっかり落とす	**自動2度洗い** （がんこ汚れ）	3kg	3kg	–
	他の衣類への汚れ移りをおさえる	**自動2度洗い** （汚れ移り防止）	12kg	7kg	–
	音をおさえて洗濯する	**おやすみ**	12kg	7kg	–
	少量の衣類を約45分で洗濯乾燥する	**少量45分**	–	化繊1kg	–
	つけおきして洗う	**つけおき**	3kg	3kg	–
	柔らかく仕上げる	**とっても柔らか**	4.5kg	–	–
	除菌しながら洗濯乾燥する	**UV除菌洗乾**	–	4kg	–
デリケートな衣類 →P.32	やさしく洗う/やさしく乾かす	**おしゃれ着**	1.5kg	–	0.4kg
	やさしく洗って柔軟剤の香りをしっかり付ける	**香るおしゃれ着**	1.5kg	–	–
毛布や掛けふとんなどの大物 →P.34、P.37	毛布や掛けふとんを洗う・乾かす	**毛布**	毛布6kg 掛けふとん3.7kg	毛布3.6kg 掛けふとん2.1kg	毛布4.7kg 掛けふとん2.1kg
	ダニが気になるとき	**ダニケア**	3kg	3kg	–
普段水洗いしない衣類 →P.38	デリケートな衣類を除菌する	**UV温風除菌（ドラム静止）**	–	–	1kg
	普段の衣類を除菌する	**UV温風除菌（ドラム回転）**	–	–	1kg
臭いがついてしまった衣類→P.38	消臭する	**消臭**	–	–	1kg
花粉が気になる衣類 →P.39	花粉を落とす	**花粉**	–	–	4.5kg

※1　温水設定したときの洗濯や乾燥できる容量が、温水設定なしのときと異なるコースもあります。
※2　乾燥できる容量は4kg以下になります。

・コースの所要時間や運転内容は、P.68「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」を確認してください。タイマー乾燥の設定できる範囲はコースによって異なります。

乾燥の仕上がり →P.29						温水[*1] →P.40					予約 →P.42
お急ぎ	省エネ	上質[*2]	念入り	除菌	タイマー	15℃	30℃	40℃	50℃	60℃ 除菌	
●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
–	●	–	–	–	–	●	–	●	●	–	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	●
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●
–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
–	●	–	–	–	● 乾燥運転のみ	●	–	–	–	–	●
–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–

洗剤・柔軟剤の入れかた


自動投入タンク（自動投入で使うとき）

- 自動投入タンク内にあらかじめ液体洗剤や柔軟剤を入れて、自動投入を設定してください。→P.21
- 定期的に、自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。→P.54

◆液体洗剤や柔軟剤の入れかた

タンクが見えるまで投入部のふたをあけてください。その後、自動投入タンクを本体に取り付けた状態で投入口のふたをあけ、液面が「これ以下」の位置を超えないように「投入口」へ入れてください。

※液体漂白剤など液体洗剤や柔軟剤以外のものは入れないでください。故障の原因になります。

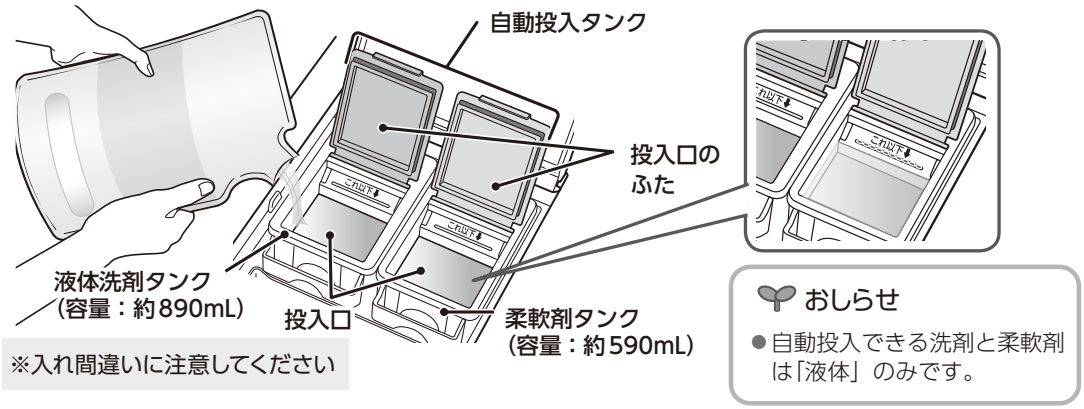


おしらせ

- 自動投入できる洗剤と柔軟剤は「液体」のみです。

お願い

- 投入部のふたをあける際、無理に開けないでください。ふたが破損することがあります。

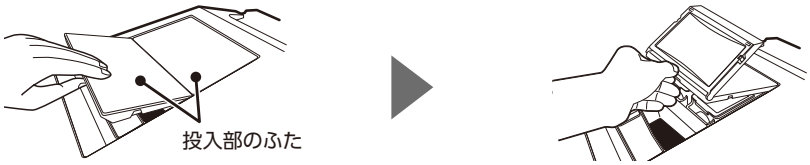

◆使用できない洗剤・柔軟剤など

使用できないものを使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

安全上のご注意　→P.6	自動投入	手動投入
粉末合成洗剤	×	○ *2
液体洗剤や柔軟剤の容器に記載の「水30Lに対する使用量」が30mLを超えるもの	×	○
おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）	×	○
漂白剤（液体、粉末）	×	○
流れにくい（粘性が高い）もの（「ダウニー」など）	×	○
洗濯のり　→P.45	×	○
容器に「使用量の目安表示」がないもの	×	
石けん（液体、液体複合、粉 *1）	×	
ゼリー状や固まった状態、分離した状態のもの	×	
重曹 *1	×	
ドラムに直接入れて使用する液体洗剤や柔軟剤、加香剤（「ジェルボール」やビーズタイプのものなど）	× ＊洗剤などの使用方法に従ってください。	

×使えません／○使えます

*1 固まりやすく本体内部で詰まり、水もれ、故障の原因となります。
*2 洗剤に固まりがある場合は使用しないでください。洗剤の固まりが内部で詰まると水もれするおそれがあります。

洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）

※洗剤や柔軟剤を洗剤投入ケースに入れて使うときは、自動投入の設定が「なし」の状態で行ってください。
→P.21「自動投入をやめるとき（洗剤・柔軟剤を手動で投入するとき）」 →P.22「洗剤・柔軟剤量について」

- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤投入後は水が飛び出すことがあるので、投入部のふたはしっかり閉めてください。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

洗剤残りを防ぐために

- ケースがぬれている場合は、乾いた布でよく拭いてください。
- 洗剤は、ケース穴部に入れてください。
- 給水量が少ない（毎分5L以下）場合は、あらかじめ水で溶かしてから入れてください。
- 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、拭き取るか取りはずして掃除をしてください。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります。→P.53

粉末合成洗剤 使用量の目安→P.23


粉末漂白剤
使用量の目安：約11g（水30Lに対し10g使用のもの）

液体洗剤・液体漂白剤

液体合成洗剤 使用量の目安→P.23

酸素系液体漂白剤 使用量の目安→P.23

※「塩素系」漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと、衣類が変色することがあります。

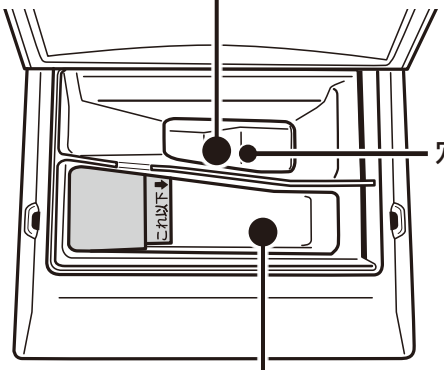

柔軟剤


使用量の目安→P.23

- 液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。
- 流れにくいもの（「ダウニー」など）は、同量の水によく溶かしてから入れてください。



- **サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。**
- **柔軟剤の入れ過ぎは、衣類黒ずみの原因になります。適正な量をお使いください。**

液面の位置：
最大約65mL

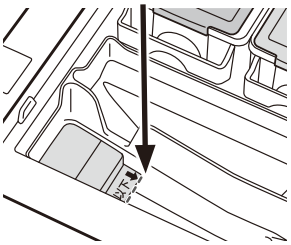

お願い

- ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
  特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

自動投入を使う

工場出荷時は洗剤、柔軟剤ともに自動投入は設定されていません。

基準量を設定する

自動投入を利用するためには、使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。
初めて自動投入を使うときや、液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、下記の操作をして基準量を設定してください。設定した内容は記憶されます。

◆基準量について


液体洗剤や柔軟剤の容器に記載の「水 30L に対する使用量」です。
工場出荷時は次の基準量があらかじめ設定されています。

●液体洗剤：水 30L に対し 10mL　●柔軟剤：水 30L に対し 10mL

◆基準量の設定

1 電源を入れ、洗剤 または 柔軟剤 を3秒以上押す

洗剤または柔軟剤の投入量表示がすべて点滅し、洗い時間の表示の位置に基準量が表示されます。

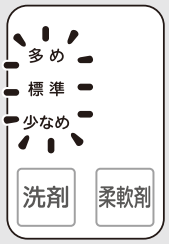

※洗剤か柔軟剤どちらか一方を順番に設定してください。

2 洗い（増やす）または すすぎ（減らす）を押して基準量を変更する



水 30L に対し使用量 25mL の場合

3 スタート 一時停止 を押して基準量を決定する
ブザーが「ピピピッ」と鳴り、設定が記憶される

●3 ～ 30mL（1mL 単位）の範囲で設定できます。

（2022 年 6 月現在）

代表的な液体洗剤と柔軟剤の基準量の目安（水 30L に対する使用量）		
液体洗剤	10mL	・アタック ZERO ・トップスーパー NANOX
	25mL	・アタック 3X ・ニュービーズ ・トップクリアリキッド
	30mL	・アリエール
柔軟剤	7mL	・ふんわりソフラン
	10mL	・ソフランアロマリッチ ・フレアフレグランス ・ハミング
	16mL	・レノア
	20mL	・ハミング（非濃縮タイプ）

※容器に記載がない場合は洗剤メーカーへお問い合わせください。

お願い

●基準量が30mL を超えるものは、自動投入で使うことができません。
洗剤投入ケースへ入れ、手動投入で使ってください。
→P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」、→P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」

●使用する液体洗剤や柔軟剤の基準量を必ず設定してください。
基準量が異なり、液体洗剤が入れ過ぎとなった場合、泡立ちがひどく「衣類片寄り」が表示され、運転ができなくなることがあります。

洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する/投入量を調整する

自動で投入される量を設定できます。設定すると、洗濯物の量に合わせた液体洗剤や柔軟剤が毎回自動で投入されます。設定した内容は記憶されます。

◆投入量の設定

1 電源を入れ、洗剤や柔軟剤を押して投入量を設定する



洗剤「多め」、柔軟剤「標準」量設定の場合

2 お好みの投入量設定が点灯した状態でコースを選び、スタート 一時停止を押すと設定が記憶され、運転が始まる

●基準量、投入量の設定はスタート 一時停止を押す前に行ってください。運転開始後は設定を変更できません。

設定と投入量

設定	投入量
なし(消灯)	投入されません。
少なめ	標準量に対して少なめを投入します。
標準	標準量を投入します。
多め	標準量に対して多めを投入します。

設定しても自動投入しない条件
コース　：「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」 →液体洗剤は自動投入されません。
内容設定：「洗いなし」 →液体洗剤は自動投入されません。
「すすぎなし」 →柔軟剤は自動投入されません。

◆自動投入をやめるとき（洗剤・柔軟剤を手動で投入するとき）

1 電源を入れ、自動投入をやめる方のボタンを押して投入量表示を消灯させてからコースを選び、スタート 一時停止を押す 設定が記憶され、運転が始まる



洗剤「少なめ」、柔軟剤「なし」（手動投入）の場合

◆自動投入タンクの残量が少ないとき

●自動投入タンクの残量が少なくなると 「補充」が表示されます。「補充」が表示されたら、早めに液体洗剤や柔軟剤を補充してください。

●自動投入タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状や固まった状態になっている場合、「補充」が表示されてから1週間以上補充しなかった場合は、自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。→P.54



洗剤「標準」、柔軟剤「標準」で洗剤の残量が少ない場合

洗剤・柔軟剤量について

洗剤量表示

「スタート」を押すと、洗濯量をはかる動作のあとに洗濯物の量に合わせた洗剤量の目安が表示されます。

運転スタート　　洗濯量をはかり　　洗剤量（目安）を表示します。



＊ドアロックされます。

◆自動投入のとき


自動で投入される液体洗剤の量（目安）が表示されます。

※自動投入の設定量に関わらず、投入量「標準」の目安量が表示されます。
　表示は液体洗剤の洗剤量ですが、柔軟剤の自動投入が設定されていれば、洗剤量に応じて自動投入されます。

> **おしらせ**
>
> 液体洗剤の自動投入が設定されている場合でも、「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースのときは自動投入されません。洗剤投入ケースに、おしゃれ着用液体中性洗剤を入れてください。
> →P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」
> →P.32「デリケートな衣類の洗濯と乾燥（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース）

◆手動投入のとき

洗剤投入ケースに入れる洗剤の量（目安）が表示されます。
柔軟剤は洗剤の量（目安）から23ページの柔軟剤の使用量を確認し、洗剤投入ケースに入れてください。
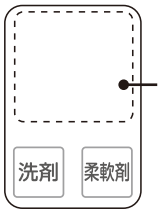
> **おしらせ**
>
> 洗剤や柔軟剤を手動で投入するときは、運転をスタートする前に自動投入の設定が「なし」になっていることを確認してください。自動投入が設定されているときは洗剤投入ケースに洗剤や柔軟剤を入れないでください。
>
> 
>
> 洗剤・柔軟剤ともに自動投入「なし」の状態の表示
>
> → P.21「自動投入をやめるとき（洗剤・柔軟剤を手動で投入するとき）」

◆洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し18gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン（約42g／杯）が基準です。
おしゃれ着用液体中性洗剤の使用量は「デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース）」（→P.32）をご覧ください。

（2022年6月現在）

洗剤量表示（洗濯量の目安）	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 18g アタック高活性バイオパワー	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 30g トッププラチナクリア消臭ブルーダイヤ	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 10mL アタックZERO	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 25mL トップクリアリキッド	柔軟剤 水30Lに対し 7mL ふんわりソフラン	柔軟剤 水30Lに対し 10mL ハミングソフランアロマリッチ	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 20mL ワイドハイターEXパワーブライトSTRONG	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 40mL ワイドハイター手間なしブライト
1.1（12kg以下）	約**46**g	約**73**g	約**24**mL	約**61**mL	約**20**mL	約**29**mL	約**25**mL	約**50**mL
1.0（9kg以下）	約**42**g	約**67**g	約**22**mL	約**56**mL				
0.9（7kg以下）	約**38**g	約**61**g	約**20**mL	約**51**mL	約**17**mL	約**25**mL	約**20**mL	約**40**mL
0.8（4kg以下）	約**34**g	約**55**g	約**18**mL	約**46**mL	約**13**mL	約**19**mL	約**15**mL	約**30**mL
0.6（2kg以下）	約**25**g	約**42**g	約**14**mL	約**35**mL	約**11**mL	約**15**mL		
0.5（1kg以下）	約**21**g	約**34**g	約**11**mL	約**28**mL	約**9**mL	約**13**mL	約**10**mL	約**20**mL

「スピード」※コースの場合

0.4（6kg以下）	約**17**g	約**28**g	約**10**mL	約**23**mL	約**17**mL	約**25**mL	約**20**mL	約**40**mL
0.3（2kg以下）	約**13**g	約**21**g	約**8**mL	約**17**mL	約**11**mL	約**15**mL	約**15**mL	約**30**mL

「つけおき」コースの場合

1.6（3kg以下）	約**67**g	約**110**g	約**36**mL	約**92**mL	約**13**mL	約**19**mL	約**15**mL	約**30**mL
1.2（2kg以下）	約**50**g	約**84**g	約**28**mL	約**70**mL	約**11**mL	約**15**mL		


※ 「すすぎ1回」対応の洗剤を使用するコースです。

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。なお、従来の洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なるので確認してください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- よくすすげない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、洗剤は入れ過ぎないでください。

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉

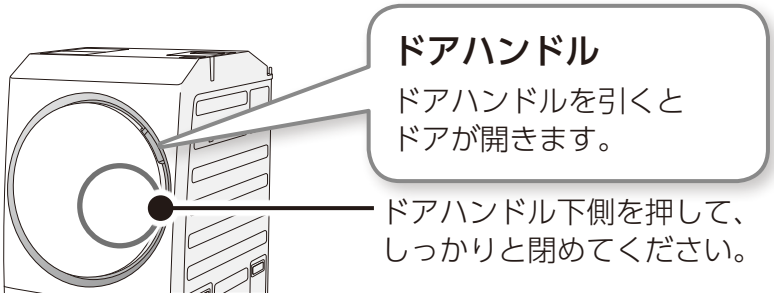

ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。
ドアロックの状態は、操作パネル（→P.11 ）のドアロック表示で確認できます。

●ドアロック 表示点灯時
ドアロックされているため、あけることはできません。

●ドアロック 表示消灯時
ドアロックは解除されているので、あけることができます。

チャイルドロック

子供がドラム内に閉じ込められるのを防ぐために、チャイルドロック（強制的にドアロック）できます。
電源が入っているときはいつでもチャイルドロックの設定／解除ができます。

1 予約（時間後）を押しながら、スタート 一時停止を押す

設定が完了すると、ブザーが「ピピピッ」と鳴ります。
ドアロック表示が点滅します。

●チャイルドロックの解除は、設定と同じ操作をします。
設定が解除されると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。



運転中にドアをあけたいとき

1 スタート 一時停止を押して運転を一時停止する

ドアロック表示が消灯したら、ドアをあけることができます。
運転を再開するときは、ドアを閉めて スタート 一時停止 を押します。

一時停止をしても、ドアをあけることができない場合があります

●次の場合はドラム内の水位が高く、[槽内水あり]が点滅することがあります。
・洗濯物の種類や湿った衣類の混在で、洗濯量に対して水量が多い
・一時停止をしてから、すぐにドアをあけなかった

●「槽クリーン」コース（洗濯運転、洗濯一乾燥運転時）


※ドアをあけたいときは、「[槽内水あり]」が点滅している」（→P.25 ）①～⑤の手順で排水してドラム内の水を抜いてください。

おしらせ


●運転中にドアをあけるときは、ドラム内の泡立ちが少ないことを確認し、ゆっくりドアをあけてください。ドアをあけると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれそうなときはタオルで受けてください。
●乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがあります。タイマー乾燥（→P.29 ）で追加乾燥してください。

ドアがあかないとき

状況	ドアのあけかた
電源が入っているとき	切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消えてからドアをあけます。
電源が切れているとき	入 を押して電源を入れ、ドアロック表示が消えてからドアをあけます。 運転中に電源を切ったり、停電したりするとドアがロックされたままになります。
予約待機中のとき	予約待機中はドアをあけることができません。 ドアをあけるときは、切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消えるまで待ちます。電源を入れ直すと、予約は解除されますので、再度予約設定が必要です。
ドアロック表示が表示されていないのにあかないとき	→P.61「ドアがあかない」
「槽内水あり」表示が点滅	ドラム内の水位が高いため、ドアロックされています。以下の手順で排水してからドアをあけます。 ① 切 → 入 で電源を入れ直す ② 洗濯 を押して［標準］コースを選ぶ ③ 脱水 → スタート 一時停止 を押す ④ドラムが回り始めたら スタート 一時停止 を押す ⑤ドアロック表示が消灯したらドアをあける
「ドアロック」表示が点滅	ドアをあけたいときは、チャイルドロックを解除してください。 →P.24「チャイルドロック」
「CH1」表示が点滅	乾燥運転によりドラム内の温度が高く、送風運転（10分～30分）しているため、ドアロックされています。ドラム内の温度が下がり、送風運転が終わるとドアをあけることができます。送風時間は、室温などの条件によって変わります。
「CH2」表示が点滅	ドラム内の水温が高いため、ドアがロックされています。以下の手順で脱水運転をしてからドアをあけます。 ① 切 → 入 で電源を入れ直す ② 洗濯 を押して［標準］コースを選ぶ ③ 脱水 → スタート 一時停止 を押す ④ 運転が終了し、ドアロック表示が消灯したらドアをあける ドラムの温度を下げるため、給水してからかくはんする動作が追加されます。

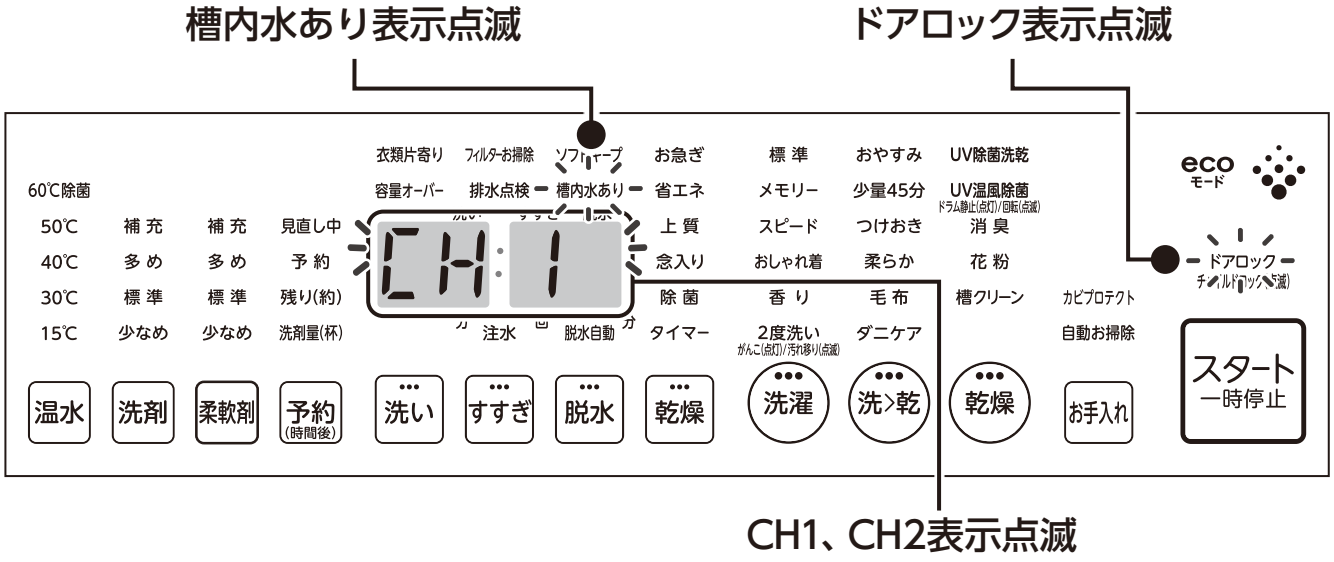

洗濯乾燥や洗濯をする

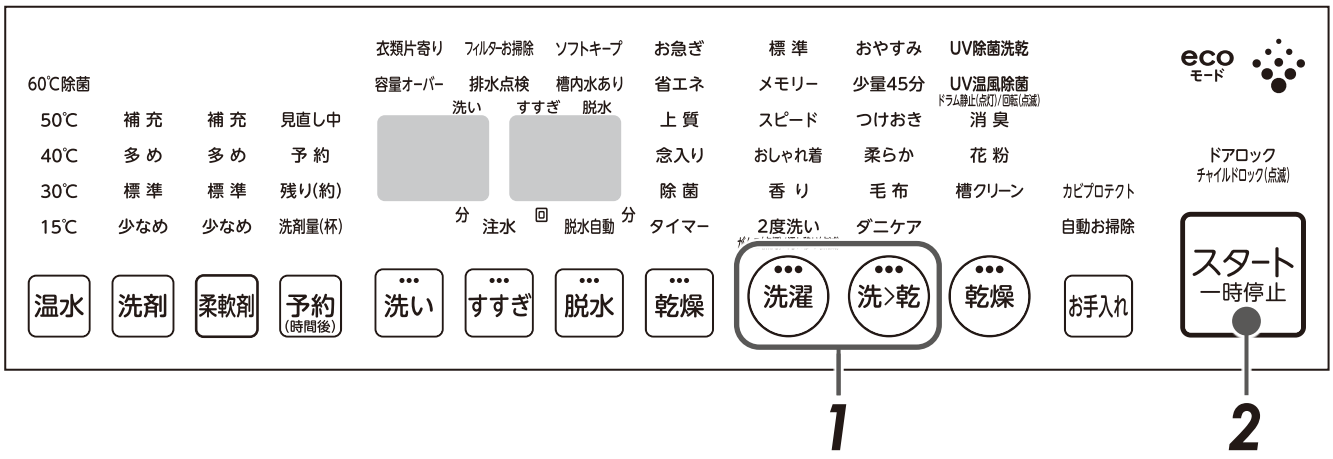

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

◆お手入れの設定

お手入れ で「カビプロテクト」や「自動お掃除」の設定ができます。

→ P.56「いつもの洗濯でドラムのお手入れ」

1 洗>乾 または 洗濯 を押してコースを選ぶ

洗濯乾燥運転は、必要に応じて 乾燥 で乾燥の仕上がりが選べます。

→ P.29「乾燥の仕上がりを変える」

2 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示されます。

- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。

→ P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき)」

- 洗濯物を追加したいとき／取り出したいとき

→ P.24「運転中にドアを開けたいとき」

- 運転内容を変更したいとき

→ P.44「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、スタート 一時停止 を押してドアをあけ、洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転中は、ドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15「ソフトキープ運転」


◆洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース

コース	こんなときに
標準	普段の洗濯に
メモリー	自分のコースをつくりたいときに→P.30
スピード	軽い汚れの衣類を短時間で洗濯するときに ●「すすぎ1回」対応洗剤を使用します。汚れ落ちやすすぎ具合が気になる、洗剤がすすぎ1回の洗剤ではないときは、洗い時間やすすぎ回数を変更してください。
おしゃれ着	デリケートな衣類の洗濯に→P.32 ●洗濯運転のみのコースです。
香るおしゃれ着	やさしく洗って柔軟剤の香りをしっかり付けたいときに→P.32 ●洗濯運転のみのコースです。香りをつけるために柔軟剤を自動投入で2回入れて仕上げます。柔軟剤自動投入を設定していないと運転できません。
自動2度洗い（がんこ汚れ）	がんこな汚れが気になる洗濯物を自動で2度洗いしたいときに ●洗剤を自動投入で2回入れて洗濯します。洗剤自動投入設定していないと運転できません。
自動2度洗い（汚れ移り防止）	他の洗濯物へ汚れが移るのをおさえたいときに ●洗剤を自動投入で2回入れて洗濯します。洗剤自動投入設定していないと運転できません。
おやすみ	音をおさえて洗濯したいときに ●脱水時の音をおさえて運転するため、「標準」コースよりも運転時間は長くなります。
少量45分	少量の化繊の衣類を約45分で洗濯乾燥したいときに ●洗濯一乾燥運転のみのコースです。洗濯物の量の目安は化繊混紡ワイシャツは3枚、綿ワイシャツは1枚です。乾きにくい衣類は乾燥時間を延長してください。
つけおき	つけおき洗いしたいときに ●つけおき時間は1～9時間（1時間単位）に変更できます。
とっても柔らか	タオルなど、ゴワゴワの気になる洗濯物を柔らかく仕上げたいときに ●洗濯運転のみのコースです。脱水行程で「ほぐし」と送風運転を行います。
毛布	毛布や掛けふとんを洗う・乾かす→P.34
ダニケア	ダニが気になるときに→P.37 ●洗濯の前にUV照射※1と温風加熱運転を行います。
UV除菌洗乾	除菌しながら洗濯乾燥したいときに ●洗濯一乾燥運転のみのコースです。UV照射※1と温風で除菌やウイルス抑制します。 →P.70「効果」

※1 UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されているため、安全上問題ありません。

● コースごとの容量、設定できる内容は下記ページで確認してください。
→P.16「コースについて」 →P.68「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」

乾燥する

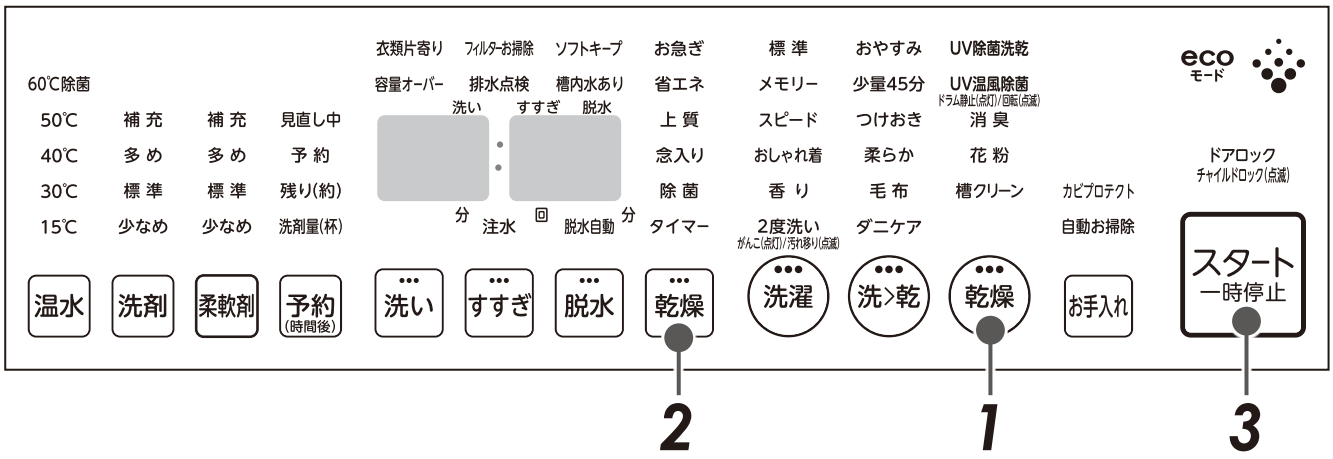

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認します。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、脱水した洗濯物をほぐして入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 を押してコースを選ぶ

2 必要に応じて 乾燥 を押し、乾燥の仕上がりを選ぶ

- タイマー設定の表示は60分以上になると下記のように表示されます。

60分 1H:00

90分 1H:30

3 スタート 一時停止 を押す



約1分間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

残り時間（目安）が表示されます。

- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
  →P.24「運転中にドアをあけたいとき」

運転終了はブザーでお知らせ

- スタート 一時停止 を押してドアをあけ、洗濯物を取り出します。
- ソフトキープ運転中は、ドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→P.15「ソフトキープ運転」

お願い

- 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。これを防ぐために5回に1回程度、「槽クリーン」コース（洗濯または洗濯－乾燥運転）を運転してください。水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。「槽クリーン」コース運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。
  →P.58「ドラムを洗う、洗って乾燥する」
  →P.49「排水フィルター」
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。ドラムと本体のすき間に入って本体故障の原因になる場合があります。

◆乾燥運転のコース

コース	こんなときに
標準	普段の洗濯に
メモリー	自分のコースをつくりたいときに→P.30
おしゃれ着	デリケートな衣類を乾燥したいとき→P.32 ●ドラムは回転しません。
毛布	毛布や掛けふとんを乾燥したいとき→P.34
UV温風除菌 ドラム静止	デリケートな衣類をUV照射※1と温風で除菌やウイルス抑制したいとき→P.38
UV温風除菌 ドラム回転	普段の衣類をUV照射※1と温風で除菌やウイルス抑制したいとき→P.38
消臭	衣類の臭いが気になるとき→P.38 ●衣類の臭いを温風で取ります。ドラムは回転しません。
花粉	衣類の花粉が気になるとき→P.39 ●ドラムが回転して花粉を落とします。衣類は温かくなりません。

※1 UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されているため、安全上問題ありません。

●コースごとの容量、設定できる内容は下記ページで確認してください。
→P.16「コースについて」 →P.68「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」

◆乾燥の仕上がりを変える

乾燥の仕上がり		容量（以下）	所要時間（約）
お急ぎ	「省エネ」よりも短時間で乾燥できます。	7kg	70～315分
省エネ	電気代をおさえて乾燥したいときに。	7kg	85～420分
上質	乾燥時のシワを低減します。	4kg	85～230分
念入り	しっかり乾燥したいときに。 ジーンズなどの厚手で乾きにくい衣類を乾燥したいときなどに最適です。	7kg	90～355分
除菌	除菌したいときに。	4kg	150～230分
タイマー	自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥などに最適です。	7kg	〈タイマー設定〉 30分・45分・ 60分・90分

おしらせ


●上質乾燥について
- ●次のような場合、シワを低減する効果が少なくなることがあります。
  ・すすぎの回数を増やしたとき ・バスタオルなどの重い衣類を一緒に乾燥したとき
- ●綿（タオルなど）の衣類が多いと、湿り気が残ることがあります。タイマー乾燥で追加乾燥してください。
- ●乾いた衣類のシワを低減する効果はありません。

●除菌乾燥について
- ●「UV除菌洗乾」コースのみの乾燥設定です。

●タイマー乾燥について
- ●少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

自分でコースをつくる（「メモリー」コース）

各運転「標準」コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥時間や仕上がり」を自分好みの内容に変更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。**設定内容は、運転終了時に記憶（メモリー）されます。**

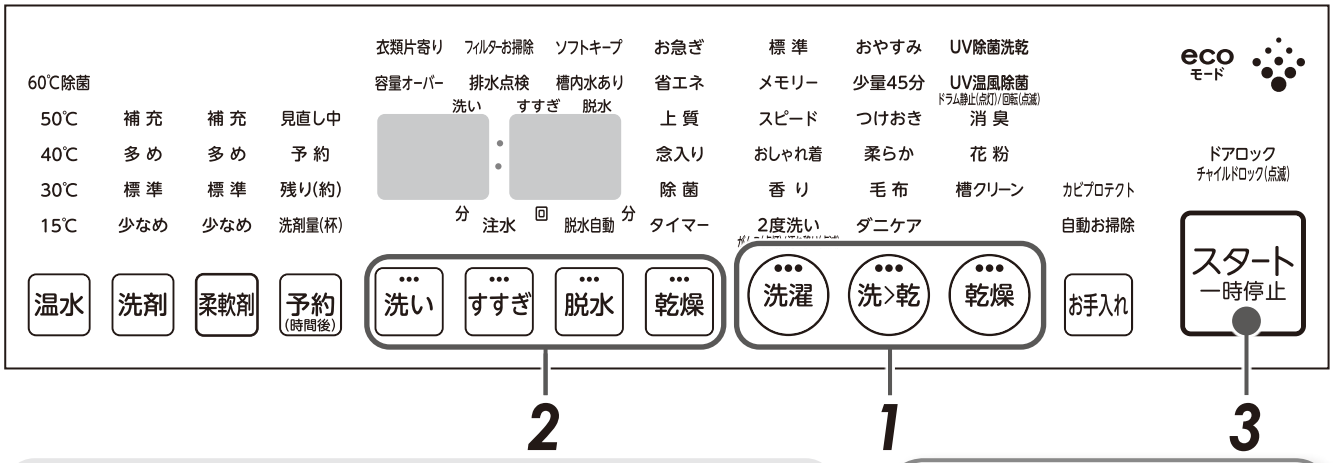

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

運転をスタートする前に お手入れ で「自動お掃除」と「カビプロテクト」が設定できます。

→ P.56「いつもの洗濯でドラムのお手入れ」

1 洗濯 / 洗>乾 / 乾燥 のどれかを押して「メモリー」を選ぶ

2 洗い / すすぎ / 脱水 / 乾燥 の設定したい行程ボタンを押して内容を変更する

行程	設定できる内容
洗い	5～30分（1分単位）
すすぎ	1～4回注水
脱水	1～9分（1分単位） ＊洗濯ー乾燥運転は変更できません。
乾燥の仕上がり	お急ぎ、省エネ、上質、念入り、タイマー（30、45、60、90分）

3 スタート 一時停止 を押す

- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。


→ P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。

→ P.15「ソフトキープ運転」

洗い / すすぎ / 脱水の個別運転

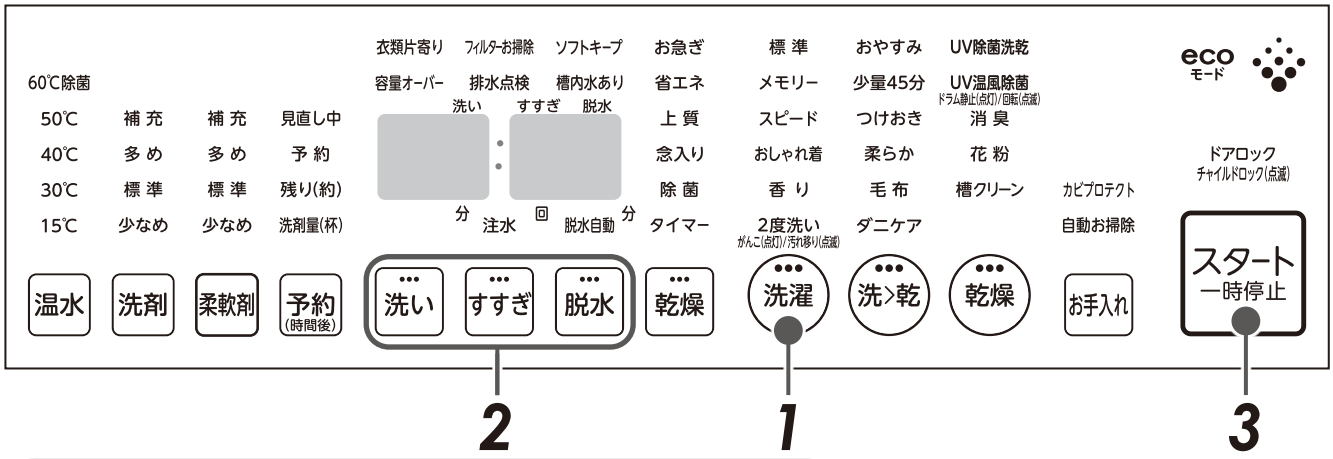

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 を押す

2 洗い すすぎ 脱水 の設定したい行程ボタンを押して内容を変更する

→ P.69「切り替えできる内容」

3 スタート 一時停止 を押す

→ P.61「残り時間表示と設定した時間が違う」

- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
  → P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき)」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。



こんなときに

●洗いのみ（洗濯物の分け洗い）
洗い → 排水して終了

●洗いとすすぎ
洗い すすぎ → 排水して終了

●洗いと脱水
（のりづけ→P.45 ）
洗い 脱水

●すすぎのみ
排水・脱水から始まります。
すすぎ → 排水して終了

●すすぎと脱水
排水・脱水から始まります。
すすぎ 脱水

●脱水のみ
排水から始まります。
脱水

デリケートな衣類の洗濯と乾燥

（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース）

◆洗濯や乾燥できるもの

（新記号）（旧記号）などの取扱い表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類

例）学生服、スラックス、スカート、ブラウス、ランジェリー、セーター、カーディガン、フリースの衣類など



● 上記表示のある衣類でも洗濯や乾燥できないものがあります。→ P.12「洗濯や乾燥できないもの」

①洗濯する

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯を押して「おしゃれ着」または「香るおしゃれ着」を選ぶ

- 「香るおしゃれ着」コースは「おしゃれ着」と「香り」が点灯します。柔軟剤の自動投入を設定していないと選べません。

2 おしゃれ着用中性洗剤約36mL（水30Lに対し40mLのもの）を洗剤投入ケースに入れる

- 風合いよく仕上げるには、柔軟剤の使用をおすすめします。「香るおしゃれ着」コースは香りをしっかりつけるために柔軟剤を自動で２回入れます。
- 柔軟剤を手動投入する場合は、洗剤量0.6杯表示のときの柔軟剤量を洗剤投入ケースに入れてください。
  → P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」
  → P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」

3 スタート 一時停止 を押す

残り時間（目安）が表示され、約１分後に洗剤投入ケースへの給水が始まります。

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- できるだけ早く衣類を取り出してください。

洗濯できる量


1.5kg以下

●衣類の重さの目安

セーター	：約400g／枚
ブラウス	：約200g／枚
ランジェリー	：約100g／枚


衣類の入れかた


①傷まないように裏返す
②ドラムに入る大きさにたたむ
③衣類の片寄りを防ぐために、平になるように重ねて置く
※セーターなど、水を吸って重くなるようなものを１枚だけで洗うと、脱水のときに振動が大きくなり運転が止まる場合があります。バスタオルなどを一緒に入れて洗濯してください。

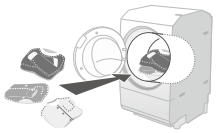

干しかた

衣類は、手のひらで軽くたたいてシワを伸ばした後、形を整えてから干します。
取扱い表示の干しかたに従って、干してください。
※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気をとってください。

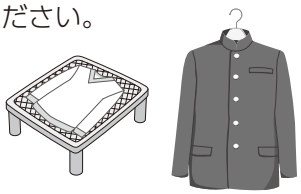

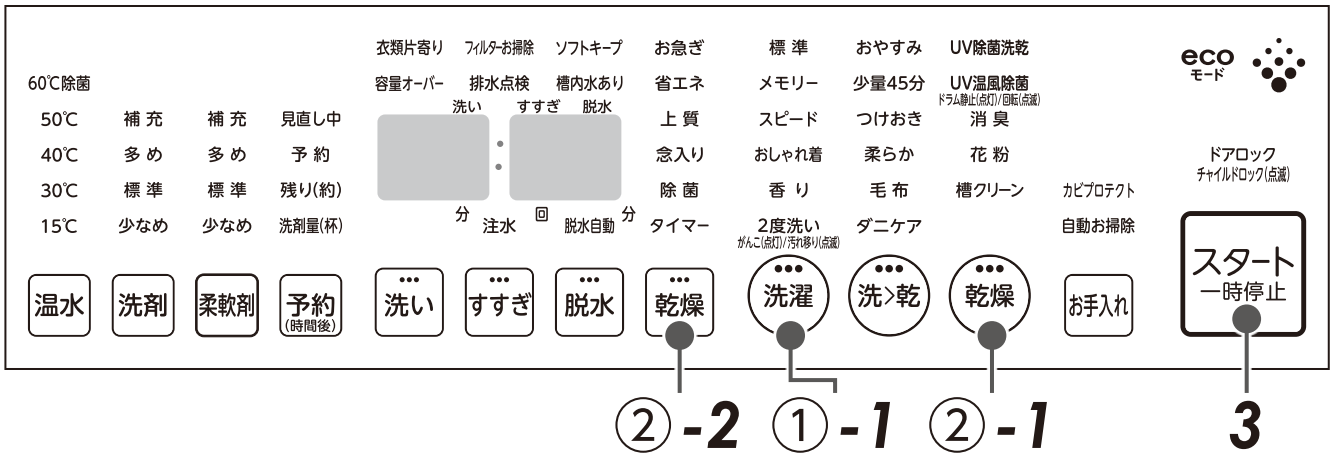

②乾燥する

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 を押して「おしゃれ着」を選ぶ

2 乾燥 を押して乾燥時間を設定する

- 20分～90分まで（10分単位）、2Hが設定できます。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時間は変わります。
- 乾燥時間の目安は、「薄手のセーター：60分＋60分」※、「スニーカー／ぬいぐるみ：90分」です。

※薄手のセーター１枚を乾燥させるときは、60分乾燥してから、上下を入れ替えて、もう一度60分乾燥してください。

3 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ


- ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾きが足りないときは、上下を入れ替えてもう一度乾燥させてください。

乾燥できる量

0.4kg以下

ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

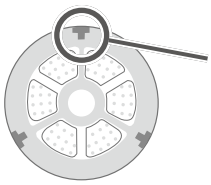


衣類の入れかた

●セーターなどの場合


十分に脱水し、そでが重ならないようにたたんで入れる

※たたまないで乾燥するとシワになります。




●スニーカー・ぬいぐるみなどの場合

十分に水気を切ってから表面をタオルなどで拭き取り、下図のようにドラムに入れる

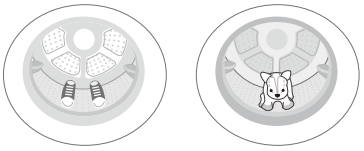

毛布を洗う / 乾燥する（「毛布」コース）

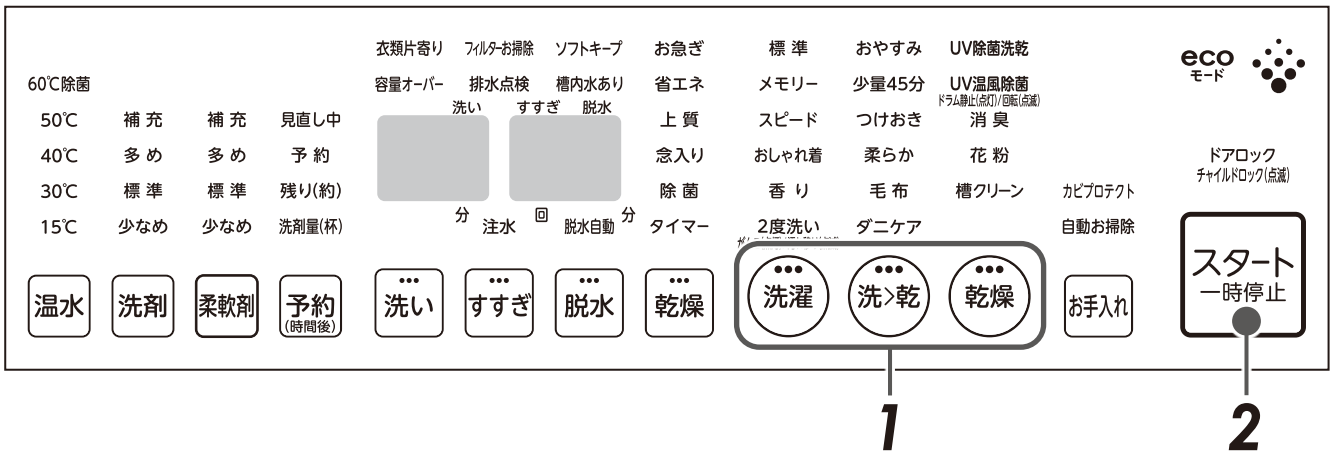

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
  → P.36「掛けふとんや毛布の入れかた」
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 / 洗>乾 / 乾燥 のどれかを押して「毛布」を選ぶ

2 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗濯、洗濯-乾燥運転は洗剤量（目安）が表示されます。

- 乾燥運転は約1分間ドラムが回転して洗濯量をはかった後、残り時間(目安)が表示されます。

- 風合いよく仕上げるには、柔軟剤の使用をおすすめします。
- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
  → P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15「ソフトキープ運転」

お願い

- 毛布はほかの洗濯物と一緒にせず、毛布だけで洗濯してください。
- 洗濯ー乾燥運転、乾燥運転のとき、毛布は必ず1枚で運転してください。毛布が損傷したり、本体が故障することがあります。
- 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしないでください。毛布に湿り気が残る場合があります。

おしらせ

- 厚手の掛けふとんを洗濯ー乾燥、乾燥運転する場合、湿り気が残ることがあります。乾燥運転で「毛布」コースを選び、タイマー乾燥で追加乾燥してください。→ P.29「乾燥の仕上がりを変える」

◆洗濯・乾燥できるもの

右記表示のあるマイヤー、タフト、織毛布、掛けふとん

(新記号) 

(旧記号) 

◆洗濯・乾燥できないもの

次のようなものは、毛倒れしたり、洗濯物を傷めたり、本体故障の原因になります。

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布
- カバー材質が絹もしくは防水性の掛けふとん

また次のようなものは乾燥できません。

- 取扱い表示に ☒ や「タンブラー乾燥はおさけください」と表示されているもの
- 綿100%の毛布
- 詰め物素材が化繊以外の掛けふとん

◆洗濯・乾燥できる量


		毛布	掛けふとん
洗濯ー乾燥運転	シングルサイズ	・化繊100% ・1枚（3kg以下）	・詰め物素材が化繊 ・1枚（詰め物の重さが1.5kg以下かつ総重量2.1kg以下） ※「洗濯キャップ」が必要です。
	ダブルサイズ	・化繊100% ・1枚（3.6kg以下） ※3kgより重い毛布は別売の「洗濯キャップ」が必要です。	
洗濯運転	シングルサイズ	・化繊100% ・1枚（3kg以下）	・詰め物素材が化繊 ・1枚（詰め物の重さが1.8kg以下かつ総重量3.7kg以下） ※「洗濯キャップ」が必要です。
		・綿100% ・1枚あたり1.5kg以下のもの2～4枚まで（6kg以下）	
	ダブルサイズ	・化繊100%、綿100% ・1枚（4.7kg以下） ※3kgより重い毛布は別売の「洗濯キャップ」が必要です。	
乾燥運転	シングルサイズ	・化繊100% ・1枚（3kg以下）	・詰め物素材が化繊 ・1枚（詰め物の重さが1.5kg以下かつ総重量2.1kg以下）
	ダブルサイズ	・化繊100% ・1枚（4.7kg以下）	

- 洗濯キャップを取り付けて洗濯乾燥運転する場合、洗濯物をしっかり奥まで押し込まないと、ドアと洗濯キャップが擦れて洗濯キャップを傷める場合があります。

掛けふとんや毛布の入れかた

●ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布や掛けふとんがドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。


①ゴミや糸くずなどを取りのぞいたあと、下図のように折る

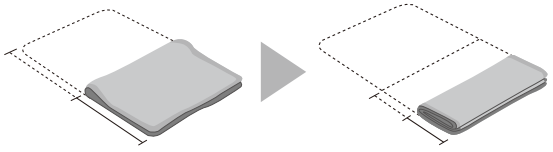

長い方を２つ折り　　同じ方向に２つ折り

●掛けふとんの場合は長い方を３つ折りする。

②両端が奥になるように、ドラム内でびょうぶ折り（4つ折り）にして入れる

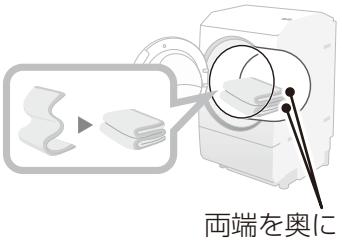

両端を奥に


③毛布を２枚以上投入する場合、上に重ねて入れる。



両端を奥に

掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき（必ず洗濯キャップを使用する）


●**必ず別売の「洗濯キャップ」（→ P.9）を使用してください。洗濯キャップを使用しないで運転すると、毛布や掛けふとんが損傷したり、本体が故障することがあります。**
洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合は、保証の対象外となります。

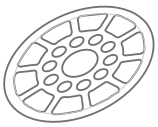

◆洗濯キャップの取り付けかた

洗濯物は奥までしっかり押し込んでから、洗濯キャップを取り付けてください。


①洗濯キャップを曲げて、上側から挿入する
洗濯キャップは文字が書いてある側を手前にして取り付けてください。

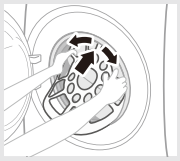

②洗濯キャップの下側を変形させて押し込む




③洗濯キャップをバッフル手前のドラム溝部へ取り付ける。取り付け後、洗濯物が挟まれていないか、洗濯キャップが変形していないか確認する。

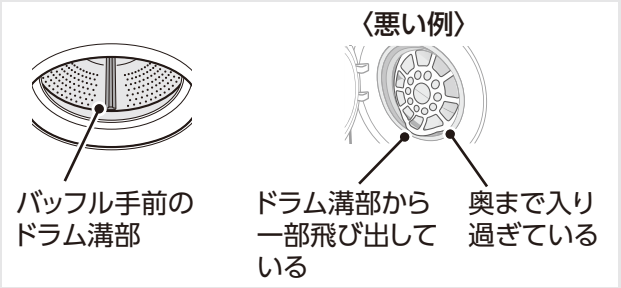


お願い
●洗濯キャップが変形したまま運転すると、洗濯キャップを傷めたり、本体が故障することがあります。

◆洗濯キャップの取りはずしかた


①洗濯キャップの上側を奥に押し込む。

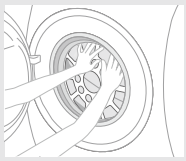


②洗濯キャップの下側を持って、手前に引き上げる。

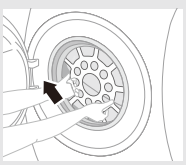

③下側がはずれたら手前に引き出す。

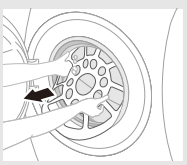

ダニが気になるときに（「ダニケア」コース）

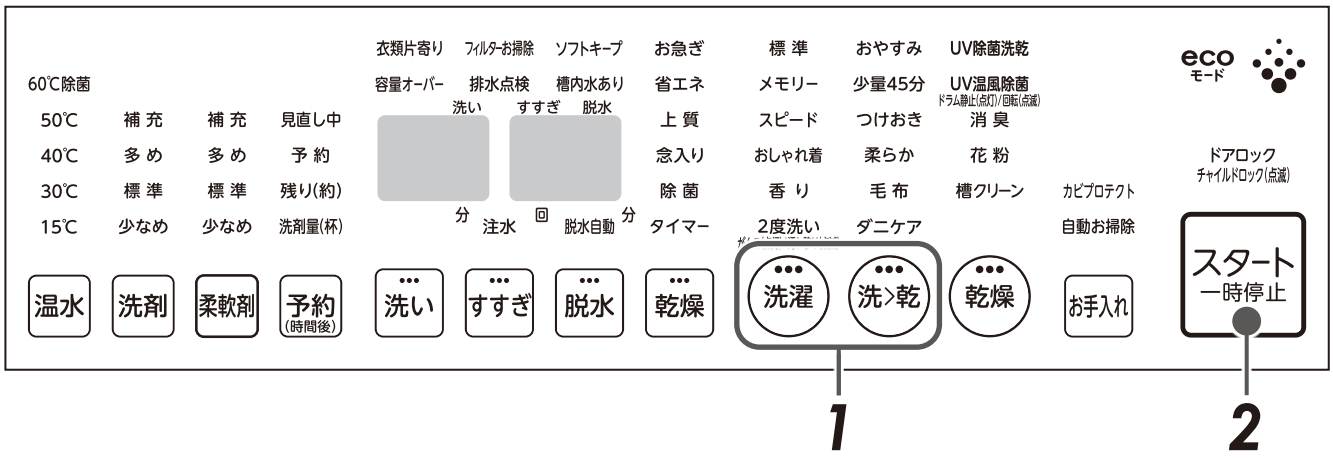

洗いの前にUV照射と温風による加熱を行います。

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、毛布を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 または 洗>乾 を押して「ダニケア」を選ぶ

2 スタート 一時停止 を押す



約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

洗剤量（目安）が表示されます。

- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
  → P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」
- UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されているため、安全上問題ありません。

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて毛布を取り出します。
- 乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15「ソフトキープ運転」

洗濯・乾燥できるもの

（新記号）

（旧記号）

表示のある化繊100%のマイヤー、タフト、織毛布、毛布のような寝具カバー（シーツなど）

洗濯・乾燥できる量

- シングルサイズ(140×200cm以下)化繊100%の毛布や毛布生地のカバー　1枚（3kg以下）
  シーツ　2～4枚

洗濯・乾燥できないもの

- 純毛の毛布
- 綿100%の毛布
- ロングパイル(毛足10mm以上)の毛布
- 電気毛布
- ふとん
- ぬいぐるみ
- 枕
- 絹もしくは防水性のもの
- 異なる素材・大きさのもの（2枚以上）

おしらせ

- 乾いているもので運転してください。湿っているものでは十分な効果が出ません。
- 運転開始後、洗濯の前にUVを照射して加熱する行程を約100分行います。室温により行程は長くなることがあります。加熱動作は乾燥時の動作と同じ音がしますが、異常ではありません。使用する水量は「毛布」コースよりも多くなります。→ P.65「変わった音がする」
- シーツを洗濯－乾燥する場合、湿り気が残ることがあります。タイマー乾燥で追加乾燥してください。
  → P.29「乾燥の仕上がりを変える」

衣類をケアする

（「UV温風除菌（ドラム静止）」/「UV温風除菌（ドラム回転）」/「消臭」/「花粉」コース）

◆ケアできないもの　→P.12「洗濯や乾燥できないもの」

- デリケートな素材（絹製品、毛製品、ストール、刺しゅう、レース）
- 毛皮などの高級なものや和服など　→ シワがついたり、質感を損ねることがあります。
- 油が付着したもの
- 革製品
- ペットなどの生き物
- シーツなどの大物　→ 効果がありません。

衣類を除菌したり消臭する

乾いた衣類にUV照射と温風で除菌・ウイルス抑制したり、温風で消臭します。→P.70「効果」
「UV温風除菌（ドラム静止）」「消臭」コースはドラムは回転しません。

準備

- 衣類の取り扱い表示、素材を確認します。
- 衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。運転の前に取りはずしてください。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 乾いた衣類を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥 を押して「UV温風除菌（ドラム静止）」または「UV温風除菌（ドラム回転）」「消臭」を選ぶ

- UV温風（ドラム回転）コースは表示が点滅します。
- 型崩れしやすいものやタンブル乾燥できないものは「UV温風除菌（ドラム静止）」コースで運転してください。

2 乾燥 を押して時間を設定する

- 除菌の目安時間は160分です。60分～180分まで20分単位で設定できます。
- 消臭するものの素材、厚み、大きさなどによって消臭時間は変わります。スーツを消臭する場合、90分が目安です。20～90分まで(10分単位)、2Hが設定できます。

3 スタート 一時停止 を押す

- UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されているため、安全上問題ありません。
- 「消臭」コースはUV照射しません

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて衣類を取り出します。

衣類の量


1kg以下

- タオル、ポロシャツ、下着、ズボンなどドラムの回転で傷んだり、型崩れのおそれがないものは「UV温風除菌（ドラム回転）」コースで運転できます。

「UV温風除菌（ドラム静止）」と「消臭」コースの衣類の入れかた


◆ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

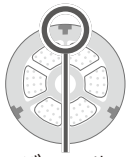

バッフル

●スーツの場合

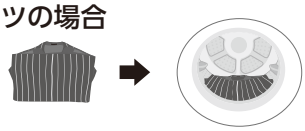


●ぬいぐるみの場合



おしらせ

- 「消臭」コースは汚れが取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。臭いの種類や程度によっては完全に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するかクリーニングに出してください。

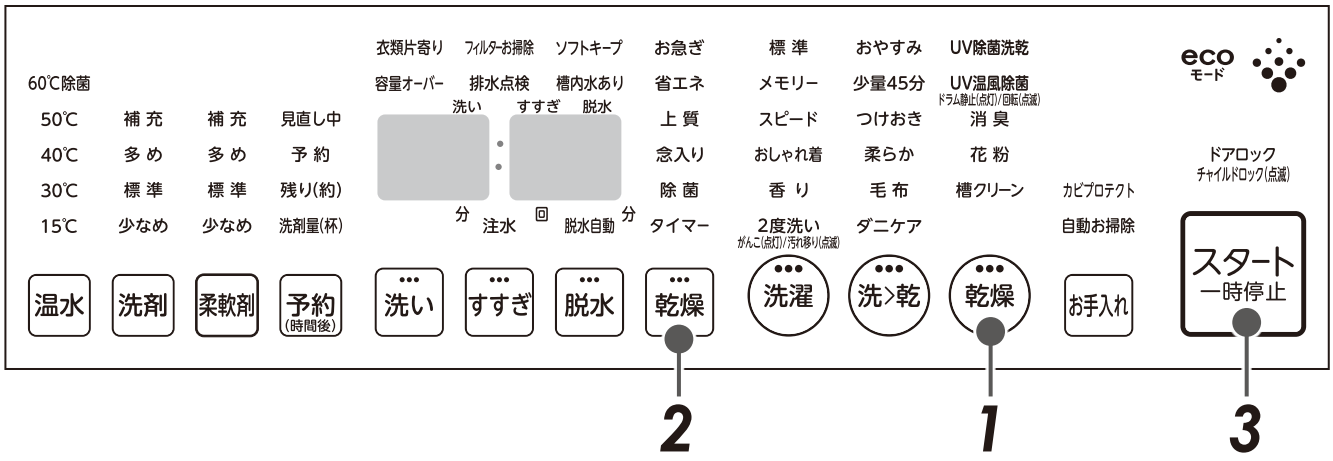

衣類に付着した花粉を落とす

乾いた衣類に付着した花粉をドラムの回転と送風運転で落とします。→ P.70「効果」
衣類は温まりません。

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 乾いた衣類を入れてドアを閉め、電源を入れます。

衣類の量
4.5kg以下
2kg以下の運転時間の目安は15分です。

1 乾燥 を押して「花粉」を選ぶ

2 乾燥 を押して時間を設定する

- 15～60分まで15分単位で設定できます。

3 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて衣類を取り出します。

温水で洗う

洗濯物について

◆洗濯物の確認

●洗濯物を傷めたり、色移りしやすいため、衣類の取扱い表示を確認してください。

〈衣類の取扱い表示 例〉

(新記号)  (旧記号) 

・水洗いできない
・手洗いがよい
→ 洗わないでください

(新記号) 

(旧記号) 

・水温の上限がある
→ 上限を超える温度では洗わないでください

●シワがつきやすいものは、洗わないでください。

◆「30℃」「40℃」「50℃」設定で洗濯に向かないもの



●色落ちしやすいもの→ 個別に洗ってください

◆「60℃除菌」設定で洗濯できないもの



●色柄物
●ワイシャツなど芯地が入っているもの
●伸縮性のある（ゴム素材が使われている）もの
●プリントがついているもの

準備

●衣類の取扱い表示、素材を確認します。
●水道の水栓を開きます。
●ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
●ドアを閉め、電源を入れます。

1 洗濯 または 洗>乾 を押してコースを選ぶ

2 温水 を押して水温を選ぶ

選んだ水温が点灯します。
＊「少量45分」「槽クリーン」コースは温水設定できません。


3 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
●乾燥終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15「ソフトキープ運転」

●「50℃」設定のコースと「つけおき」コース「40℃」設定の運転で、漂白剤入り洗剤や漂白剤を使用する場合は次のことに注意してください。
・色柄物と白物の洗濯物は分けて洗ってください。
・金属製のもの（ボタン、ファスナーなど）がついた洗濯物は変色する場合があるので、洗わないでください。
●「60℃除菌」設定で運転する場合、色柄物は色落ちや色移りなどの不具合が生じる場合があります。

おしらせ
●表示された残り時間は、水温を検知したあとに途中で変わることがあります。
●洗濯物の種類や量、水温、室温などによっては、設定した水温まで上がらないことがあります。
●汚れの種類や量によっては、汚れを落としきれない場合があります。

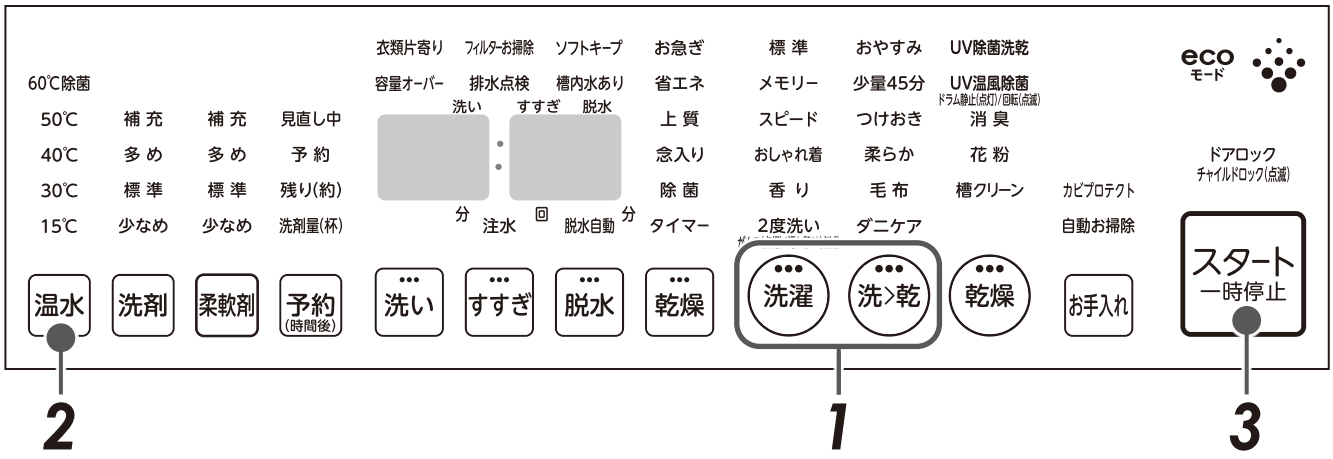

温水設定について

洗濯または洗濯－乾燥運転のときに、洗いの水を温めて洗濯することができます（すすぎの水は温めません）。
設定できるコース→P.16「コースについて」

温水設定	こんなときに
15℃	水温が低いときに。設定を記憶させることができます。→P.44 設定なしのときより運転時間は最大約45分長くなります。
30℃	「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースを温水で洗いたいときに　→P.32 運転時間は約60～80分になります。※1
40℃	黄ばみの元となる皮脂汚れを落としたいときに。「つけおき」コースではついてしまった黄ばみを落とします。水温は約45℃まで上がります。 「つけおき」コースの洗濯運転では脱水後に約30分間「送風運転」を行います。
50℃	皮脂汚れや食べ物の油汚れによるシミを落としたいときに。水温は約55℃まであがります。 すすぎ回数は3回になり、洗濯運転では脱水後に約15分間「送風運転」を行います。
60℃除菌 ※白物衣類限定	除菌したいときに（→P.70「効果」）。洗濯物の量は3kg以下です。水温は約65℃まで上がります。すすぎ回数は3回になり、洗濯運転では脱水後に約15分間「送風運転」を行います。 運転時間は最大約180分長くなります。※1

※1 室温20℃、水温20℃の場合


◆「40℃」「50℃」設定時の所要時間の目安（約）


コース	温水設定時の容量	「40℃」設定		「50℃」設定	
		洗濯－乾燥	洗濯	洗濯－乾燥	洗濯
標準※1	5kg以下	165～410分	100～170分	180～440分	155～210分
おやすみ※2	5kg以下	170～535分	120～195分	185～565分	175～235分
つけおき※2	3kg以下	475～670分	435～445分	－	－
UV除菌洗乾	4kg以下	245～400分	－	255～430分	－

※1 乾燥仕上がり「お急ぎ」の場合　※2 乾燥仕上がり「省エネ」の場合


お願い

- 「15℃」設定を除く温水設定の洗濯運転後は、乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに水滴が付着していないか確認してください。水滴はふき取るか、「槽クリーン」コースの乾燥運転またはカビプロテクト運転してください。水滴がついているとカビの原因になったり、洗濯物が乾きにくくなることがあります。
  → P.50～P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
  → P.58「ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）」
  → P.57「カビプロテクト」

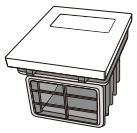
・乾燥フィルター

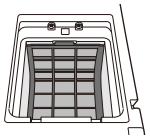
・乾燥内部フィルター

運転を予約する

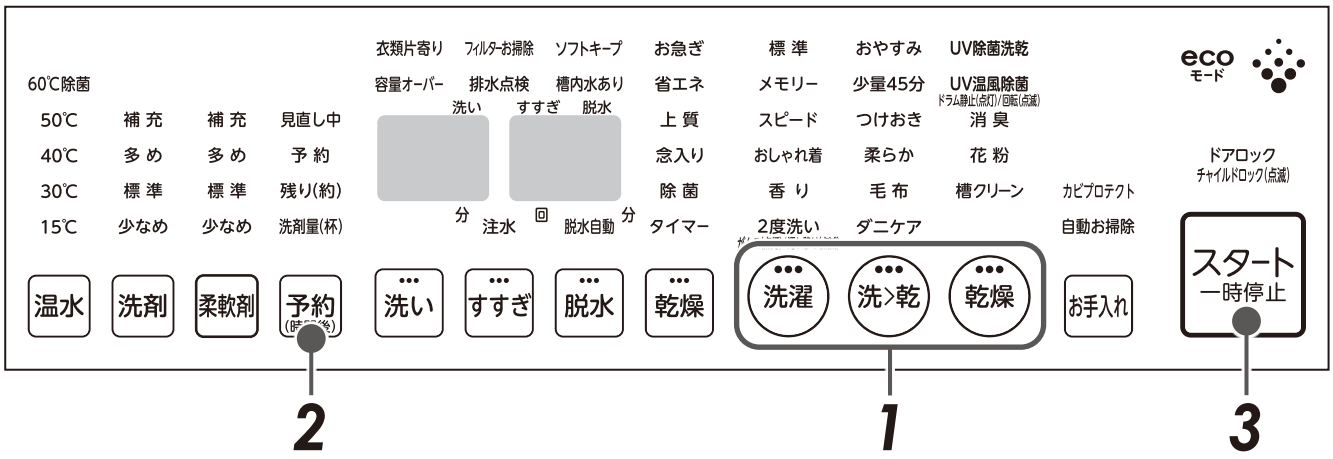

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

運転をスタートする前に お手入れ で「自動お掃除」と「カビプロテクト」が設定できます。

→ P.56「いつもの洗濯でドラムのお手入れ」

1 洗濯 / 洗>乾 / 乾燥 のどれかを押して予約するコースを選ぶ

乾燥 で、乾燥の仕上がりが選べます

→ P.29「乾燥の仕上がりを変える」

2 予約(時間後) を押し、運転終了時間を設定する



1時間単位で設定できます。

3 スタート 一時停止 を押す

予約設定中のパネル表示



予約ランプが点滅します。

- 洗剤などを手動投入するときは、洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
→ P.19「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 洗濯ー乾燥、または乾燥の予約運転終了後、ソフトキープ運転中はドアロックされています。スタート 一時停止 を押してドアをあけてください。→ P.15「ソフトキープ運転」

おしらせ

- 水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了時間通りに終わらないことがあります。

設定できる運転終了時間（目安）

●運転終了時間は、設定できる最短時間から24時間後まで1時間単位で設定できます。

コース	洗濯一乾燥	洗濯	乾燥
標準	7時間後～	1時間後～	6時間後～
メモリー	設定内容によって異なります		
スピード	7時間後～	1時間後～	－
自動2度洗い（がんこ汚れ）	8時間後～	2時間後～	－
自動2度洗い（汚れ移り防止）	7時間後～	1時間後～	－
おやすみ	9時間後～	2時間後～	－
少量45分	2時間後～	－	－
つけおき	15時間後～	8時間後～	－
とっても柔らか	－	2時間後～	－
毛布	7時間後～	3時間後～	7時間後～
ダニケア	10時間後～	6時間後～	－
UV除菌洗乾	8時間後～	－	－

※「温水」を設定した洗濯運転および洗濯一乾燥運転は、選んだ水温により上記の時間にそれぞれ次の時間が追加されます。

●「15℃」設定：+1時間　●「50℃」設定：+3時間　●「40℃」設定：+3時間　●「60℃除菌」設定：+4時間

予約の確認・取り消し・変更ほか

◆予約の確認

予約（時間後）を押している間、予約内容を表示して確認することができます。

◆予約の取り消し

電源を切って予約を取り消します。

◆予約の変更

電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

◆予約待機中にドアをあけたいとき

予約待機中はドアをあけることができません。
洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

便利な使いかた

洗い中の運転内容変更

① スタート 一時停止 を押して運転を一時停止する
② 運転内容を変更する
③ スタート 一時停止 を押して、運転を再開する

●変更できる行程の内容
→ P.69「切り替えできる内容」
● 洗い すすぎ 脱水 乾燥 なしの設定には変更できません。
●乾燥の仕上がりを、「省エネ」または「タイマー」設定でスタートした場合は、「省エネ」または「タイマー」設定に変更できます。

水温が低いとき自動で15℃温水の洗濯をする

① 電源を入れる　設定 解除 記憶
② 温水 を約3秒間押す

●「15℃」が点滅します。

ためすすぎモードを設定する

(シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき)

① 電源を入れる　設定 解除 記憶
② すすぎ を約3秒間押す

●通常運転時（シャワーすすぎ）よりも運転時間が長くなります。
●ためすすぎモードに設定しているときは、「ecoモード」運転を行いません。

脱水低騒音モードを設定する

(脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき)

① 電源を入れる　設定 解除 記憶
② 脱水 を約3秒間押す

●通常運転時よりも運転時間が長くなります。
●脱水行程の切り替えできる内容は「おやすみ」コースと同じになります。
→ P.69「切り替えできる内容」
●「おやすみ」「毛布」「ダニケア」「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースは脱水低騒音モードの設定になりません。
●洗濯一乾燥運転で、乾燥行程中の音が気になる場合は乾燥の仕上がりを「省エネ」に設定することをおすすめします。

「ecoモード」設定を解除する

① 電源を入れる　設定 解除 記憶
② 洗>乾 と 乾燥 を同時に約3秒間押す

●「ecoモード」表示が消灯します。

終了ブザー音を消す



① 電源を切る　設定 解除 記憶
② 洗濯 を押しながら電源を入れる

設定内容の初期化

① 電源を切る　設定
② 脱水 を押しながら電源を入れる

●記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

設定：ブザーが「ピピピッ」と鳴り、**約5秒後に設定が完了します。**

解除：設定と同じ操作をすると、ブザーが「ピーピピッ」と鳴り、設定が戻ります。

記憶：次に設定を変更するまで記憶しています。

凍結のおそれがあるとき

● 次のような処置をしてください

- 給水ホースの水を十分に抜いてください。
  → P.53「給水ホースの水の抜きかた」
- ドラムの水を十分に抜いてください。
  → P.31「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」
- 排水ホースは、ホースを上下に振って水を抜いてください。

● 給水ホースが凍結した場合


- 給水ホースをはずし、40℃以下のお湯につけます。凍結した給水ホースは無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。



● 本体が凍結した場合

- ドラムに40℃以下のお湯を入れます。ドアを閉めて30分程度放置したあと、ドラムが手で回せることを確認してください。

※上記の処置をしても、給水運転時に洗剤投入ケースなどから水があふれる場合は、本体内部のホース内の水が凍結しています。乾燥運転を30分行ったあとで、再度運転してください。

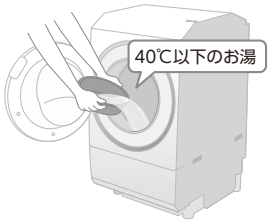

衣類にのりづけしたい

のりづけできる量：1.5kg以下

① のりを1L程度の水で薄める


② 電源を入れて 洗濯 を押し、「標準」コースを選ぶ

③ 洗い を押して「10分」、脱水 を押して「1分」に設定し、スタート 一時停止 を押す

④ 給水が始まったら スタート 一時停止 を押して一時停止し、給水を止める

⑤ 洗剤投入ケースの「粉末合成洗剤」を入れる場所へ薄めたのりを少しずつ入れる※

※洗濯のりの量は、のりの説明書に従ってください。

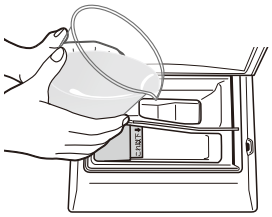


⑥ スタート 一時停止 を押して運転を再開する

⑦ 運転が終了し、衣類を取り出したら、ドラムを「槽クリーン」コース（洗濯運転または洗濯一乾燥運転）でお手入れする
→P.58「ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）」

- **のりづけした衣類は乾燥しないでください。ドラム内がのりで汚れることがあります。**
- 洗濯のりは洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）を使用してください。それ以外ののりは、故障の原因となりますので使用しないでください。






◆洗濯の容量を確認するための目安（1枚あたりの重さの目安）

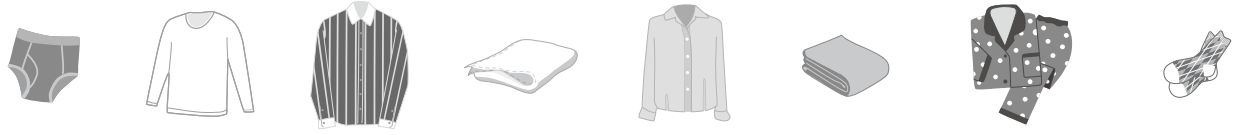

ブリーフ	長袖肌着	ワイシャツ	シーツ	ブラウス	バスタオル	パジャマ（上下）	くつ下
綿100% 約50g	綿100% 約130g	混紡 約200g	綿100% 約500g	混紡 約200g	綿100% 約300g	綿100% 約500g	混紡 約50g

衣類の仕上がりが気になるとき

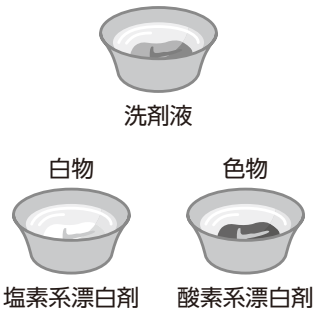こんなときは	ここを調べてください
汚れ落ちが悪い	●自動投入の液体洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか。 → 投入量の設定を確認してください。→ P.21 ●手動投入の洗剤投入量が少なくありませんか。 ●シミ汚れ、ドロ汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。 → P.13「汚れのひどいものは前処理しておく」 → ひどい汚れの洗濯物は「自動２度洗い（がんこ汚れモード）」「つけおき」コースの洗濯をおすすめします。 → P.27「洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース」
黒ずむ、 変色・黄変、 色移り・ 色落ちした、 黄ばみや臭いが 気になる	**＜黒ずみ＞** ●ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。 → 色落ちしやすいもの（新しくて濃色の衣類など）は、分けて洗ってください。 → P.13「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●柔軟剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。 → 洗剤・柔軟剤は適正な量を入れてください。 → P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。 → 黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。 ※黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。 **＜変色・黄変＞** ●生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていませんか。 → 蛍光増白剤の入っていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●柔軟剤が部分的に付着した可能性があります。 → 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。変色を回復することはできません。 ●ナイロンの衣類を天日干しした場合は、黄変を回復することはできません。 **＜色移り・色落ち＞** ●濃色の新しい衣類と一緒に洗っていませんか。 → 分けて洗ってください。→ P.13「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●濃色の衣類で、洗ったのが初めての場合は、色落ちしたものを回復することはできません。 **[黒ずみ、変色・黄変、色移りが起こったら]** ●約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン２杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 → それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に２時間程度つけこんでください。 白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。 ※漂白剤の説明書に従ってください。  **＜黄ばみや臭いが気になる＞** ●「40℃」設定「つけおき」コースでの洗濯をおすすめします。 → P.40「温水で洗う」
脱水したのに よく絞れていない	●衣類の種類によって脱水の状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。 → 脱水が不十分なものは追加で脱水のみ運転してください。 → P.31「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」 ●脱水低騒音モード設定にするとはよく絞れないことがあります。

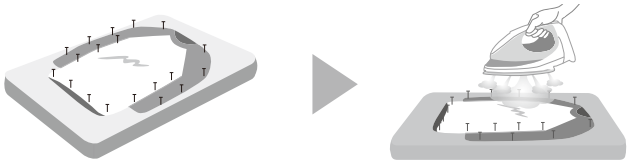こんなときは	ここを調べてください
きちんとすすげているか気になる **（ドアやドアパッキンに泡が残る）**	●自動投入の液体洗剤投入量が「多め」に設定されていませんか。 → 投入量の設定を確認し、変更してください。→ P.21 ●液体洗剤の自動投入が設定されているのに、洗剤投入ケースに洗剤を入れていませんか。 → 液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。 洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の状態で行ってください。 → P.21「自動投入をやめるとき（洗剤・柔軟剤を手動で投入するとき）」 ●手動投入の洗剤投入量が入れ過ぎではないですか。 → 洗剤は適量を入れてください。→ P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●泡立ちの良い洗剤を使用していませんか。 泡立ちの良い洗剤を使用するときは、洗剤の量を少なめにしてください。 ＊それでも気になる場合は、すすぎの回数を増やすなどしてください。 → P.69「切り替えできる内容」 → P.30「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
糸くずが付く	●タオルなどと一緒に洗濯していませんか。 → 糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。 → 糸くずが気になる衣類は、裏返しにしたり、目の細かいネットに入れたりして洗濯してください。 **［洗濯後、毎回衣類に糸くずが付くときは］** ●洗濯運転「槽クリーン」コースを運転し、本体内部の糸くずを洗い流してください。運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。 → P.58「ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）」 → P.49「排水フィルター」
毛布や掛けふとんが傷んだ	●掛けふとんや3kgより重い毛布を別売の「洗濯キャップ」を取り付けずに洗っていませんか。 → P.36「掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき（必ず洗濯キャップを使用する）」 → 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。 洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。 
縮んだ	●衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。 また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。 （綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど） → 綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。  ※洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。 洗濯で縮みやすい衣類は、購入したときに型紙をとっておくと便利です。 ①広いアイロン台に縮んでしまった衣類（乾燥した状態）をのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうつ ②アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく 

上記以外のこんなときは →P.44「便利な使いかた」

お手入れ




運転後、毎回お手入れ

●お手入れをしないと「洗濯物に糸くずが付着する」「排水に時間がかかる」「衣類が乾かない」「乾燥時間が長くなる」などの不具合が生じます。


ドアガラス面

●水滴や洗剤、汚れがついていたら、柔らかい布で拭き取ってください。

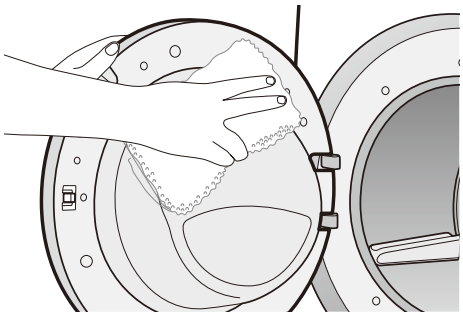

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター


●「乾燥フィルターをお手入れしてください」と表示されたときは、お手入れをしてください。

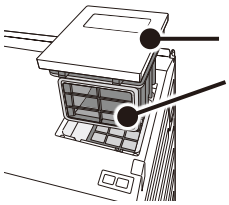

乾燥フィルター


乾燥内部フィルター

→ P.50 ～ P.52

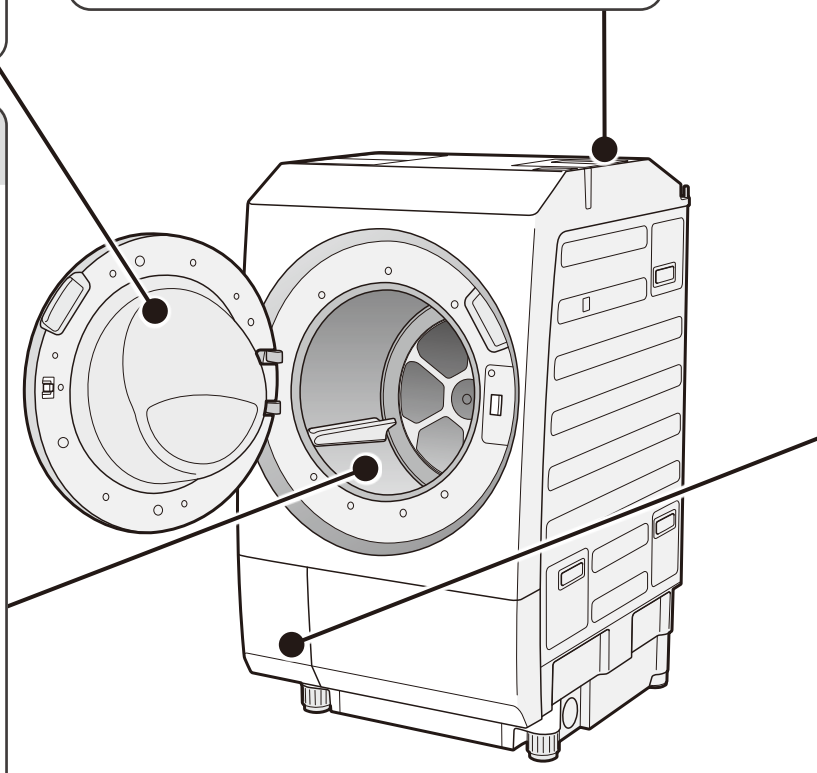


ドアパッキン

●表面に糸くずや水滴・汚れなどがついていたら柔らかい布で拭き取ってください。
糸くずがついたまま運転すると、ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

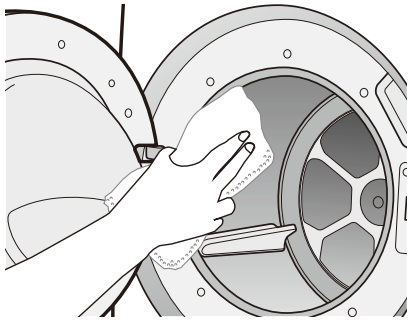

●ミゾにピンなどの異物が入っていたら取りのぞいてください。
●めくった裏側に水が残っていたら柔らかい布で拭き取ってください。

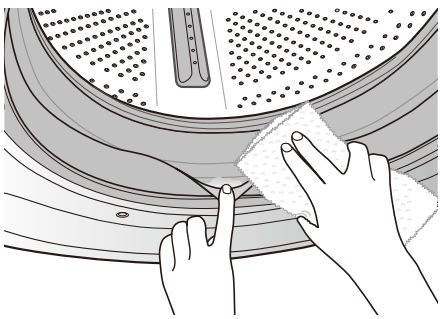

ドア／本体／操作パネル

乾いた柔らかい布で拭いてください。
操作パネルを先のとがったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。

※ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟剤、整髪料などが付着した場合は、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと、割れることがあります。

特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。


排水フィルター

掃除の前に「脱水のみ」運転をして水（お湯）を抜いてください。


→P.31「洗い/すすぎ/脱水の個別運転」

「排水点検」が表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム内に多量の水（お湯）が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必ず桶などで水（お湯）を受け、少しずつ水（お湯）を抜いてください。

① ふたをあける

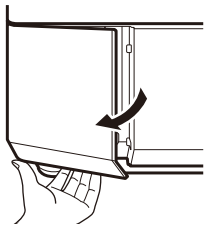


② 残水を受ける容器を手前に置き、少しずつ左に回し、ツマミの△印が上向きになるまで左に回し、排水フィルターを手前に引き出す

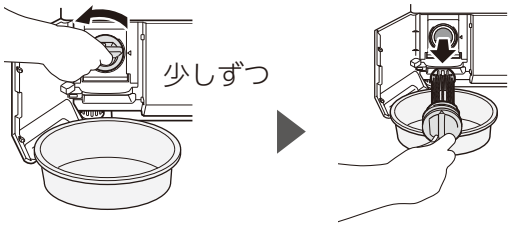


※残水を止める場合は、ツマミを右へ回します。

③ 糸くずなどのゴミを取りのぞき、水洗いする

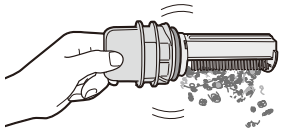


フィルター取り付け台の内側に汚れがついている場合は、柄のついた柔らかいスポンジを使って、汚れを取りのぞいてください。

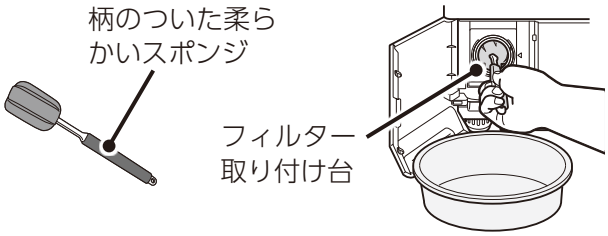

お願い

- 柔らかいスポンジ以外は使わないでください。フィルター取り付け台内部や、周囲のプラスチック部品を傷めて、水もれや故障の原因になります。


④ フィルター取り付け台や排水フィルターのパッキン部に付着した糸くずなどを取りのぞく

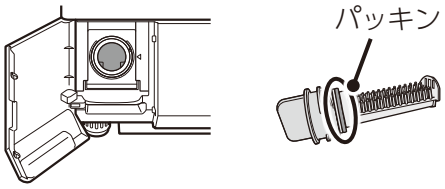

- **パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招くことがあります。**


⑤ ツマミの△印と、フィルターの「ウエ」マークが上向きの状態で、フィルター取り付け台凹部に排水フィルターを合わせて挿入する

パッキンがついていることを確認してください。

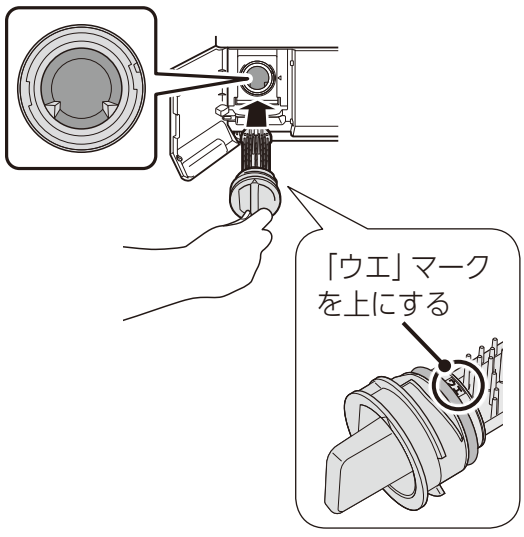

⑥止まるまでツマミを右に回し、本体側の◁印と向き合っていることを確認し、ふたを閉める

きちんとはめ込まれていないと、「排水フィルターがはずれています（C26）」が表示されて運転できません。

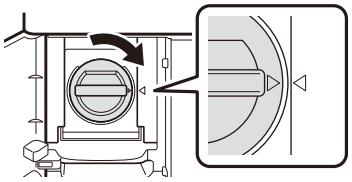



乾燥フィルター・乾燥内部フィルター（フィルターお掃除が点灯したとき）

- **洗濯－乾燥および乾燥運転終了時にフィルターお掃除が点灯します。乾燥フィルターのお手入れをしてください。お手入れをせずに使い続けると、乾燥フィルターがはずれて周囲が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。**
- **洗濯乾燥機を長期間ご利用にならないときは、乾燥フィルターのお手入れをしてください。糸くずなどのゴミが固まりレバーが操作しづらくなったり、ゴミが取れにくくなります。**

- **乾燥フィルターをはずしたままで、運転しないでください。乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がることがあります。**
- **洗濯運転で「15℃」設定以外の温水設定したコースを運転したあとは、水滴を拭き取ってください。**


①乾燥フィルターを取りはずす

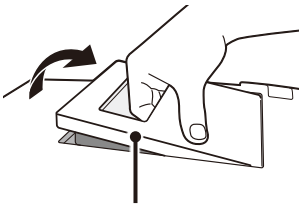


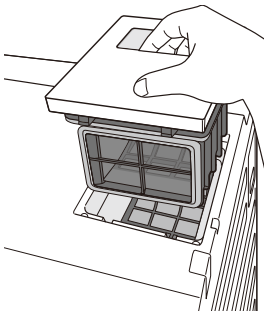


②乾燥フィルター外側のレバーを矢印の方向へ押して、糸くずなどのゴミを捨てる

レバーを押すとカバーが開き、糸くずなどのゴミがかき出されます。

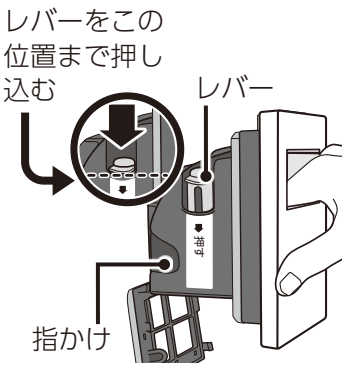

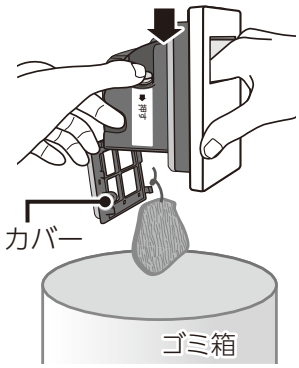


途中でレバーが動かなくなった場合は、カバーまたはレバーを元に戻してください。糸くずなどのゴミが残った場合は、付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

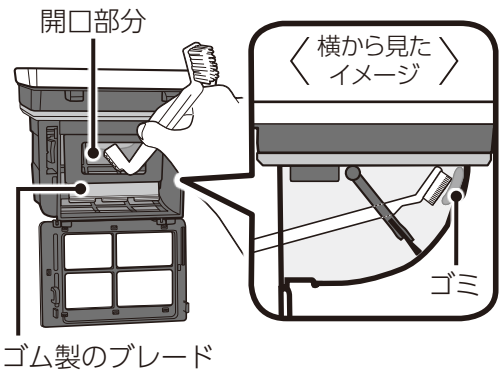

ゴム製のブレードの奥にゴミがたまっている場合は、ブレードの開口部分から付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

③お手入れしたあと、カバーを閉じる

カチッと音がするまでカバーの左側を押してください。
レバーが元に戻ります。

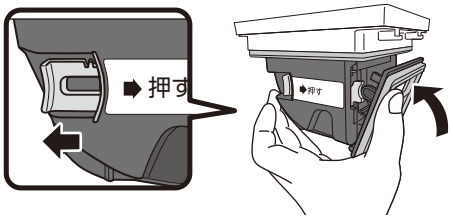

おしらせ

レバーが動かしにくいときは、QRコードの内容を確認してください。

運転後
毎回お手入れ

お願い


- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強く押さえたりしないでください。フィルターが破れる原因になります。
- フィルターが破れたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 糸くずなどのゴミを捨てるときは、乾燥フィルターが入る大きめの紙袋やポリ袋・ゴミ箱に捨ててください。



乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つときや、フィルターお掃除が点滅したときはP.52のお手入れをしてください。

④乾燥内部フィルターを確認する


糸くずなどのゴミがたまっている場合は、乾燥内部フィルターを取りはずし、付属のお手入れブラシなどでお手入れをしてください。
目詰まりしているときは、水洗いをしてください。
→P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき(フィルターお掃除が点滅したとき)」

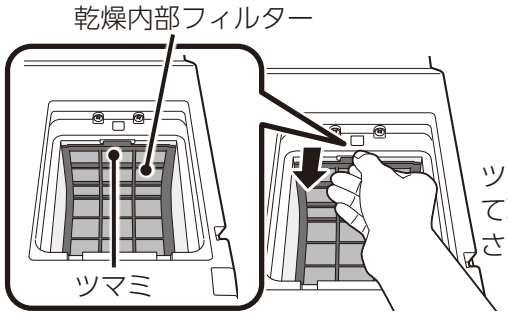


ツマミを手前に引いて取りはずしてください。

⑤乾燥フィルターを元通りにセットする

乾燥フィルターの手前側についているツメを本体側の差し込み位置に合わせてはめ込んでから、奥側を押してセットしてください。

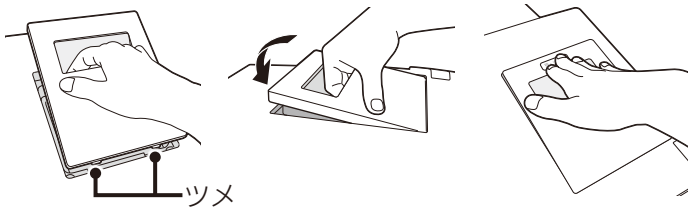

きちんとはめ込まれていないと、乾燥フィルター周辺が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。また、乾燥内部フィルターが正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。乾燥内部フィルターの取り付けを確認してください。→P.52

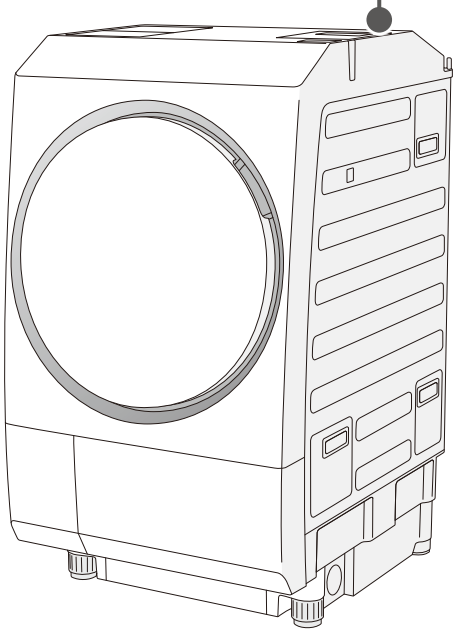

乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき


2週間に1回
お手入れ

乾燥フィルターや乾燥内部フィルターのメッシュ部分の目詰まりがあると、乾燥の時間が長くなる、衣類が生乾きになる場合があります。汚れが目立つときや運転終了後に フィルターお掃除 が点滅したときは（ブザーが鳴ります。）、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを取りはずして、メッシュ部分の詰まりを取りのぞいてください。

①乾燥フィルターを取りはずし、乾燥内部フィルターの糸くずなどのゴミを取りのぞく

乾燥フィルターの取りはずし方法、お手入れ方法は、→P.50をご覧ください。


②乾燥内部フィルター奥側上部のツマミを手前に引いて乾燥内部フィルターを取りはずす

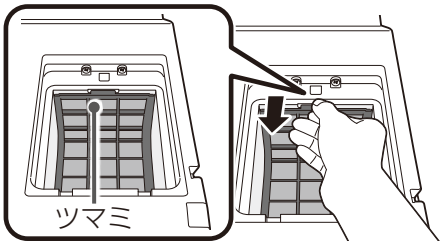


③乾燥フィルター、乾燥内部フィルターを水洗いし、汚れや目詰まりを付属のお手入れブラシで取りのぞく


＜乾燥フィルター＞


ゴム製のブレードを「カチッ」と音がするまで奥側に押し込んでから水洗いしてください。

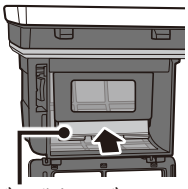
ゴム製のブレード

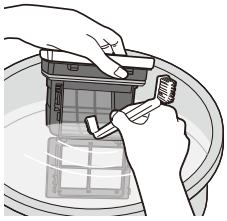


＜乾燥内部フィルター＞

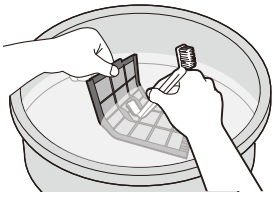
軽くこするように
お手入れしてください。

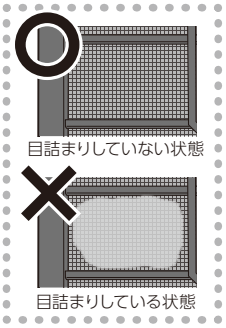


お手入れ後は、よく乾かしてください。

④乾燥内部フィルター手前部を取り付け部底面にのせてから、矢印の方向にすべらせる

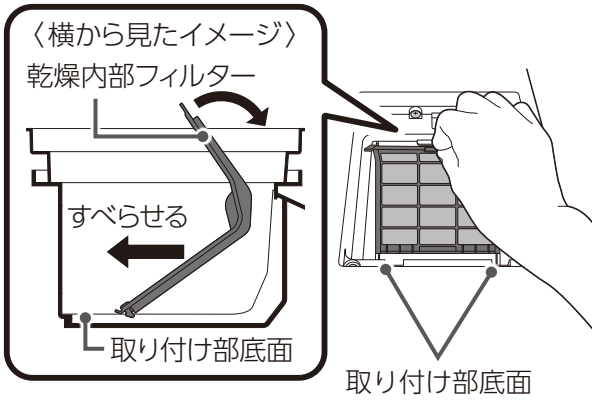

⑤「カチッ」と音がするまでツマミを奥側に押し込む

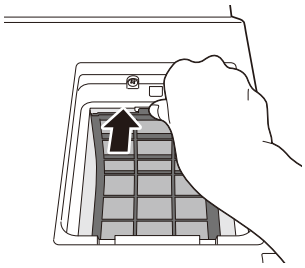

正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。その状態で運転すると、故障の原因になります。

⑥乾燥フィルターを元通りにセットする

→P.51「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」

お願い

- 乾燥内部フィルターをはずした状態で運転しないでください。
  故障の原因になります。
- **乾燥内部フィルターをはずした状態の取り付け部底面開口部分に物を落とさないよう注意してください。本体内部の水もれや異常音の原因になります。**
  開口部分に物を落とし故障した場合は、保証の対象外となります。


汚れが目立ってきたらするお手入れ

●化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になりますので、お手入れには使用しないでください。


洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついていたらお手入れしてください。こびりついた洗剤をそのままにすると、固まったまま流れて本体内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

① 洗剤投入ケースを取りはずす

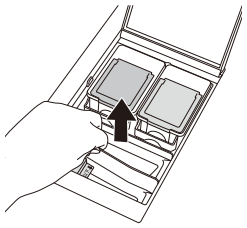

② 「柔軟剤投入部」のカバーをはずす

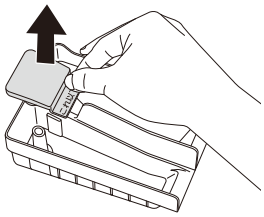


③ 洗剤投入ケースと「柔軟剤投入部」のカバーを洗い、乾いた布で拭く

カバーの内側もお手入れしてください。→P.59


④「柔軟剤投入部」にカバーを取り付ける

カバーを取り付けずに運転すると、柔軟剤が投入されません。カバーはしっかりと押し込んでください。

●カバーは筒の上部をしっかりと押し込んでください。

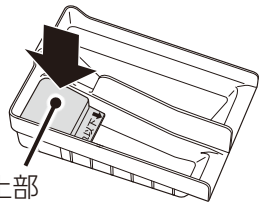

⑤ 洗剤投入ケースを元に戻す

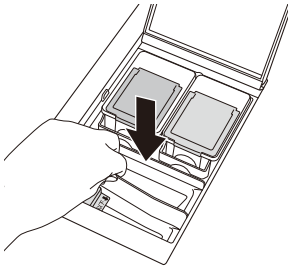

給水口（給水の出が悪くなったとき）

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。給水ホースをはずすときに、水が飛び散ることがあります。お手入れの前に、給水ホースの水抜きをしてください。

【給水ホースの水の抜きかた】

① 水栓を閉じ、電源を入れて「スタート」を押す

② 残り時間表示が表示されてから、約2分後に電源を切る


【給水口のお手入れ】

① 給水ホース本体側のナットをゆるめてはずす

●給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれる場合があります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか、雑巾などで水を受けてください。


② フィルターを歯ブラシなどで掃除する

フィルターがはずれないように注意してください。

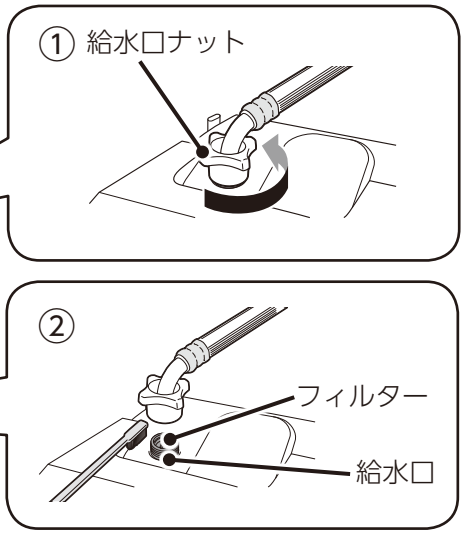

自動投入タンク・自動投入経路


次の場合を目安にお手入れしてください。
- 2～3ヶ月に1回
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 自動投入を長期間（1 ヶ月以上）使わなかったとき
- 「補充」が表示されてから 1 週間以上自動投入タンクに補充しなかったとき
- 投入口のふたをあけたままの状態で放置したり、残量少のまま放置したとき
- 自動投入タンク内の液体洗剤や、柔軟剤がゼリー状になっているとき

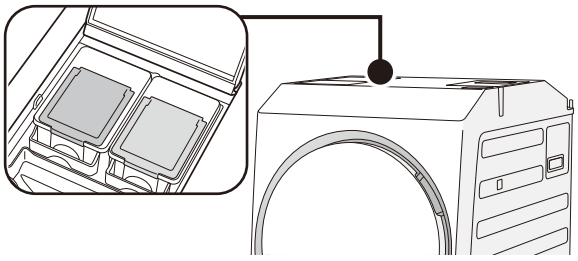

イラストは液体洗剤タンクを例に説明します。柔軟剤タンクも、同じお手入れ方法です。
「自動投入タンクのお手入れ」をしたあとに、続けて「自動投入経路のお手入れ」をしてください。

自動投入タンクのお手入れ


①洗剤投入ケースとタンクを取りはずす

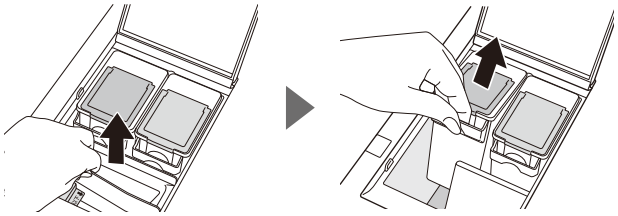

※タンクを持ち上げるときに傾けると、タンク内の液体洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。

②ふたをはずす

タンクの奥側のツメをはずしてからふたを持ち上げてください。

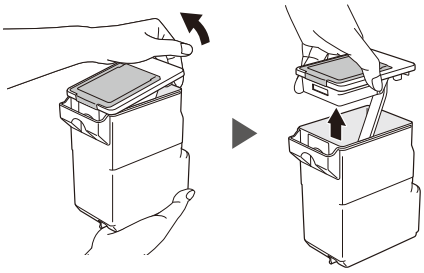


③タンクとふたを洗う

- 残った液体洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。
- ぬめりが取れるまで洗ってください。
- 汚れが落ちないときは、約40℃のお湯で洗ってください。




④自動投入タンクの取付部を確認する

汚れているときは、湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。

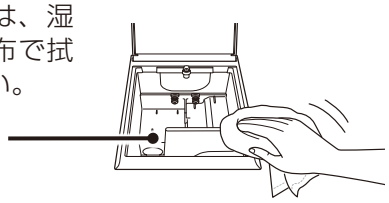

⑤タンクのふたを取り付ける

ふたの手前側をセットしてから奥側のツメをはめ込んでください。

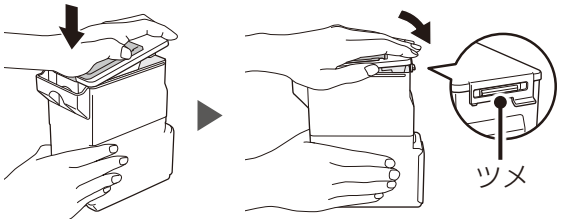


⑥タンクと洗剤投入ケースを元に戻す


タンクは「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
タンクと洗剤投入ケースをセットしたあとは、ふたをしっかりと閉めてください。

【投入部のふたがはずれたとき】


本体の差込位置に合わせて、ふたの右側の凹部をはめてから左側を押してはめ込んでください。

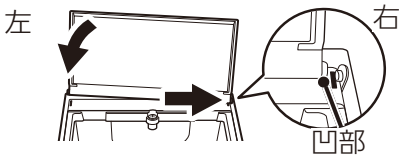


お願い
- 自動投入タンクの取付部内のタンク接続部は強くこすらないでください。パッキンが破れてタンク内の液体洗剤や柔軟剤が流れ出たり、自動投入できなくなることがあります。
- 投入部のふたがぬれているときは、水滴を拭き取ってください。

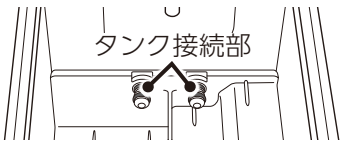


【タンクの部品がはずれたとき】

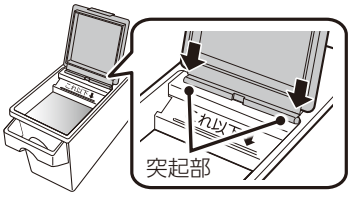

ミゾに合わせて投入口のふたの突起部を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

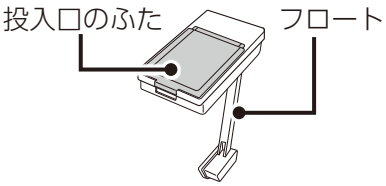

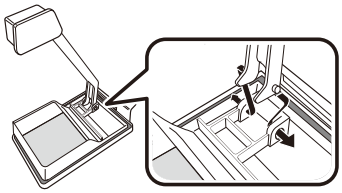


フロートのつけ根部分の突起部をふたにはめ込んでください。

自動投入経路のお手入れ

●投入経路をお手入れする運転です。「自動投入タンクのお手入れ」をしたあとに運転してください。
●衣類は入れないでください。

自動投入経路 お手入れ運転の準備

①水道の水栓を開く
②お手入れ運転を行うタンク内に約40℃のお湯を入れる
自動投入タンク取付部にタンクをセットした状態でお湯を入れてください。

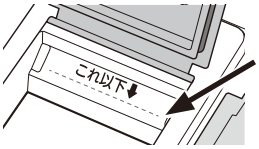


液面は「これ以下」の位置まで入れる

自動投入経路 お手入れ運転の設定


① 入 を押し電源を入れる
② 洗剤 と 洗い を同時に約3秒間押す
※柔軟剤投入経路のお手入れは 柔軟剤 と 洗い を同時に押してください。
・ブザーが「ピピピッ」となります。
③ スタート 一時停止 を押す
・所要時間は約12分です。

自動投入経路 お手入れ運転後

① 洗剤投入ケースとお手入れしたタンクを取りはずし、タンク内の残水を捨てる
※タンクを持ち上げるときに傾けると、タンク内のお湯がこぼれることがあります。

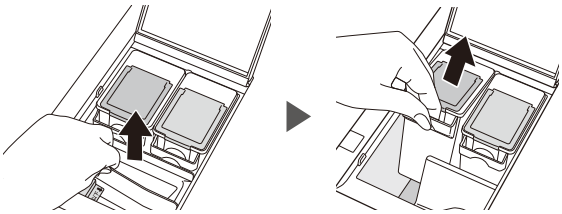


② タンクのふたを取りはずし、水分を拭き取る
ふたとタンクの内側の水分を、柔らかい布で拭き取ってください。

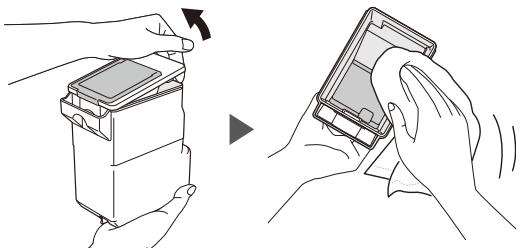

③ タンクと洗剤投入ケースを元に戻す
・タンクのふたの取り付けかた→ P.54「自動投入タンクのお手入れ」⑤
・タンクと洗剤投入ケースの戻し方→ P.54「自動投入タンクのお手入れ」⑥
・タンクの部品がはずれたときの取り付けかたをご覧ください。

お手入れで柔軟剤タンクをはずしたとき

お手入れなどで柔軟剤タンクをはずしたときは、図のように脚を柔軟剤タンク側面の線が見えるところまで下の方向にスライドさせると柔軟剤タンクを倒さないで置くことができます。

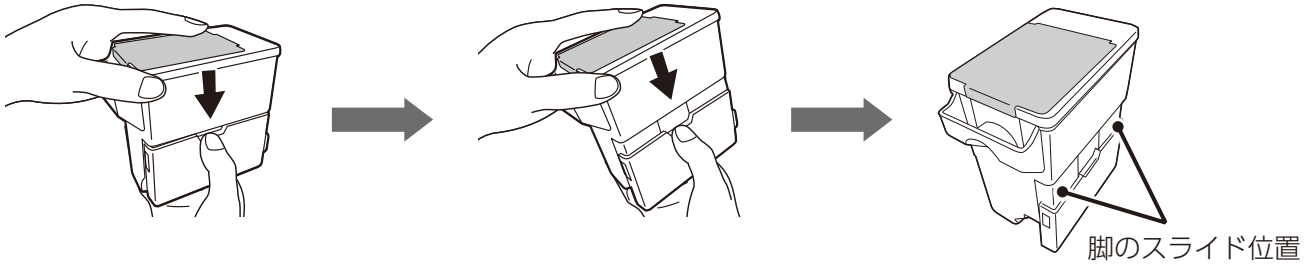

ドラムのもらいさび


クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取りのぞいてください。
金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが、万が一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから本体を使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。


排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれや排水のエラー、悪臭などの原因になります。1カ月に1回を目安にお掃除してください。
排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まると、排水点検 が表示されます。
定期的に排水口を掃除してください。

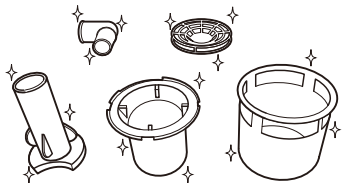

いつもの洗濯でドラムのお手入れ

電源入り後、お手入れ を押すと、自動お掃除やカビプロテクトの設定ができます。
工場出荷時は設定されていません。設定後スタートを押すと、記憶されます。

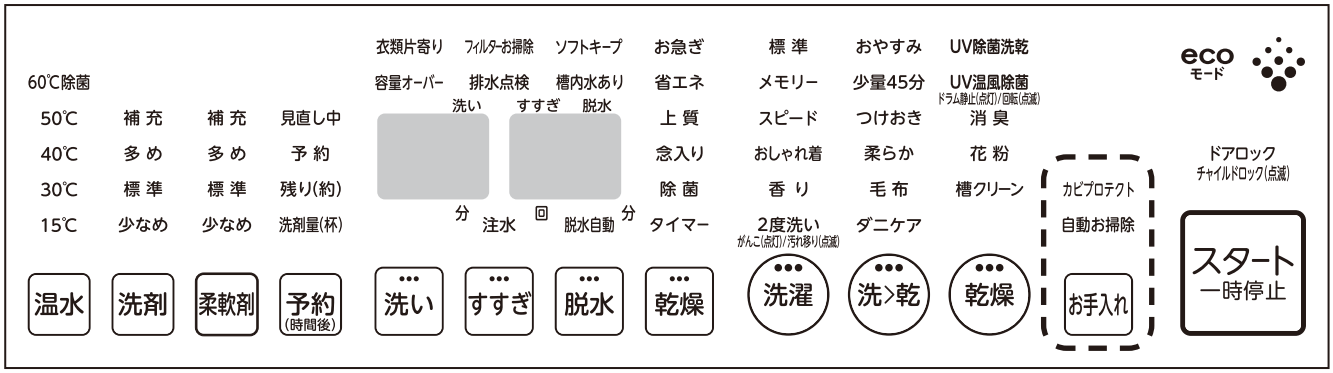

洗濯運転のときに お手入れ を押すと、下記の順で表示されます。
カビプロテクト→自動お掃除→カビプロテクト・自動お掃除→設定なし
洗濯乾燥運転の時は自動お掃除のみ設定できます。

カビプロテクト

洗濯運転の終了後にドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさえます。
「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。→P.70「効果」

1 洗濯終了

「カビプロテクト」が設定されていると、「カビプロテクト」が点滅します。

2 ドアをあけて洗濯物を取り出す

※ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

3 ドアを閉めて スタート 一時停止 を押す

（例）室温20℃ 水温20℃の場合



カビプロテクト運転の残り時間が表示されます。

ドアを閉めると「カビプロテクト」が点滅から点灯に変わります。カビプロテクト運転中は、「カビプロテクト」が点滅します。

※ スタート 一時停止 を押さないと、洗濯終了から1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じてください。

カビプロテクト運転しないコースと設定

●コース：「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」「槽クリーン」
●設定　：「すすぎ・脱水」行程が設定されていないとき

予約運転の場合は…

予約された洗濯運転終了後、左記手順**2**、**3**を行うと、カビプロテクト運転が行われます。

おしらせ

●運転条件によっては、運転終了時にドアやパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
●初めに表示されるカビプロテクト運転の残り時間は目安です。外気の温度などによって室温20℃の場合に対して最大約115分長くなることがあり、実際の所要時間も長くなる場合があります。

自動お掃除

脱水時に給水することで、ドラムに付着する洗剤カスや皮脂汚れなどを自動的に洗い流してドラムをお手入れします。
→P.14「洗濯のながれ」→P.70「効果」

自動お掃除運転しないコースと設定

コース：「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」「毛布」「ダニケア」「少量45分」「槽クリーン」、「15℃」設定以外の温水設定したコース
設定　：「洗い・すすぎ・脱水」行程が設定されていないとき

●運転中の設定や解除はできません。
●運転時間は約4分長くなります。使用水量は約9L増えます。水道水圧、排水の状態などによって実際の所要時間や水量は異なります。
●乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに水滴がついている場合は、拭き取るか、「槽クリーン」コース（乾燥運転）やカビプロテクト運転をして、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを乾かしてください。水滴がついたままにしていると、カビの原因になります。→P.50、P.57～P.58
●「自動お掃除」だけでは取りのぞけない汚れもあります。臭いなどが気になるときは「槽クリーン」コース（洗濯、洗濯一乾燥運転）でお手入れをしてください。
→P.58「ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）」

ドラムのお手入れ（「槽クリーン」コース）

ドラムを洗う、洗って乾燥する

◆1 ～ 2カ月に1回のお手入れ

本体内部に汚れが付着すると、臭いや排水しにくいなどの原因になることがあります。
また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあるので「槽クリーン」コース（洗濯、洗濯一乾燥運転）を運転してください。
洗い時間は2種類から選ぶことができます。
洗濯運転「12時間」・洗濯乾燥運転「13時間」のコースは、「洗い」を念入りに行います。

準備

- 水道の水栓をあけて、電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 衣類専用の塩素系漂白剤約300mLを直接ドラムに入れて、ドアを閉める

- 洗剤投入ケースには入れないでください。あふれ出ることがあります。
- 温水器からの温水は使わないでください。

※汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の「ドラム式用洗濯槽クリーナー」（塩素系：T-W2）1本をご使用ください。→ P.9

2 （洗濯）または（洗>乾）を押して「槽クリーン」コースの運転時間を選ぶ

洗濯運転：3H または 12H
（「3時間」/「12時間」コース）

洗濯・乾燥運転：
4H または 13H
（「4時間」/「13時間」コース）

3 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じてください。

ドラムを乾燥する

◆1週間に1回のお手入れ

主に洗濯運転を利用されているかた（乾燥はあまり利用していないかた）は、清潔に利用するために、洗濯後の本体内部の湿気を取りのぞく「槽クリーン」コース（乾燥運転）をおすすめします。洗濯運転後毎回お手入れしたい場合は、「カビプロテクト」（→P.57）の設定をおすすめします。

準備

- 電源を入れます。
- 衣類は入れないでください。

1 （乾燥）を押して「槽クリーン」を選ぶ


2 スタート 一時停止 を押す

運転終了はブザーでお知らせ

おしらせ

- 洗濯の使用回数や汚れの程度、または自動お掃除のご利用状況によってお手入れの目安は異なります。
- 「槽クリーン」コースの洗濯や洗濯一乾燥の運転時間を選ぶときに表示される時間は目安です。スタート後に表示される残り時間とは異なります。
- ドラムの回転時に水をかき上げる音が大きくなることがあります。
- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 本体内部の汚れがひどいと、「槽クリーン」コースを運転しても汚れが取りきれずに、次回の運転時に汚れが出てくることがあります。「槽クリーン」コースを繰り返し運転してください。

よくあるご質問

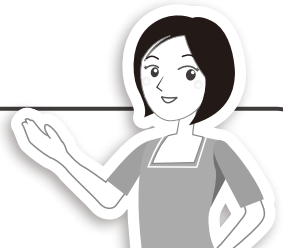


乾きが悪い・乾きムラがある・乾燥時間が長い

- 厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。
  → 乾燥の仕上がりを「念入り」にしてください。
  → P.29「乾燥の仕上がりを変える」
- 衣類を入れ過ぎていませんか。
- 脱水時間を短く設定していませんか。
  → しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れ直してください。
- タオルなどがドラムにはり付いて乾かない場合。
  → 綿の洗濯物（タオルなど）が多いときなどは、ドラムから洗濯物がはがれずに乾燥運転することがあります。ほかの衣類（化繊のものなど）と一緒に運転するか、脱水後にほぐしてから乾燥運転してください。
  → 洗濯ー乾燥運転のときは、「脱水低騒音モード」に設定してください。→ P.44「脱水低騒音モードを設定する」
- 乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターに糸くずがたまっていませんか。フィルターがぬれた状態で乾燥運転していませんか。
  → フィルターは２週間に１回の水洗いをおすすめしています。水洗い後はよく乾かしてから運転してください。
  → P.50 ～ P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
- 室温が低い場合
  → 乾きにくい場合は乾燥時間を延長してください。

洗剤投入ケースに柔軟剤や水が残る・柔軟剤の効果がない（柔軟剤を手動投入で洗剤投入ケースに入れて使用しているとき）

- サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 「40℃」設定「つけおき」コースは薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 柔軟剤の種類（「ダウニー」など）によっては流れにくいものがあります。
  → 同量の水でよく溶かしてから柔軟剤投入部に入れてください。

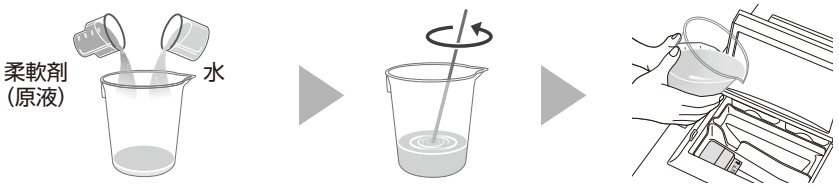


※柔軟剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まってしまい、使用できないものがあります。

- 柔軟剤投入部のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか。
  → カバーをはずし、カバーとケースの筒や筒の内側に付着している柔軟剤を柔らかい布や綿棒などで取りのぞいてください。



柔軟剤が流れ出てしまう

- 柔軟剤を入れ過ぎていませんか。
  → 入れ過ぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
  液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

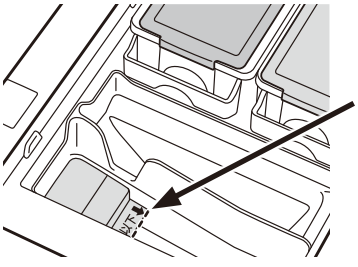


残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「見直し中」表示と「残り」表示が点滅しているときは、残り時間の見直しをしています。

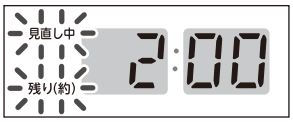

◆次のような場合は、運転時間が長くなることがあります

【洗濯】

- 水道水は給水量が毎分12Lよりも少ないとき/排水に時間がかかるとき
- 脱水で洗濯物が片寄ったとき
  → P.15「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗いや脱水運転中に多量の泡が発生したとき
  → 洗剤の量を減らしてください。
- 洗剤の自動投入を「多め」に設定している
  → 投入量の設定を変更してください。
  → P.21「投入量の設定」
- 洗剤の自動投入が設定されている状態で洗剤投入ケースに洗剤を入れている
  → 洗剤の自動投入が設定されているときは洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、洗剤の自動投入表示を消灯にしてください。
  → P.21「自動投入をやめるとき」

【乾燥】

- **乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターが目詰まりしている**
  → お手入れをしてください。→ P.50～P.52
- 衣類を入れ過ぎている
- 脱水が不十分である
- ドラム式洗濯機のある場所の温度が低すぎる

※5℃以下のときは、乾燥できない場合があります。

水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていませんか。
  → 洗濯物はドラムの奥に入れてください。

〈悪い例〉



このミゾよりも奥に
洗濯物を入れてください。

〈良い例〉




◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずがついていませんか。
  → お手入れをしてください。→ P.48


◆排水フィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着していませんか。

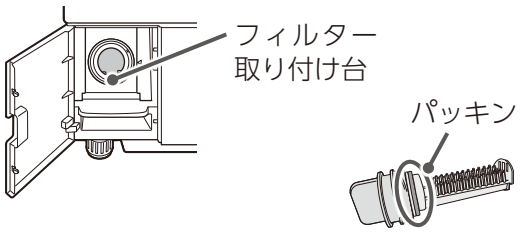


→ お手入れをしてください。→ P.49

その他水もれは・・・→ P.63

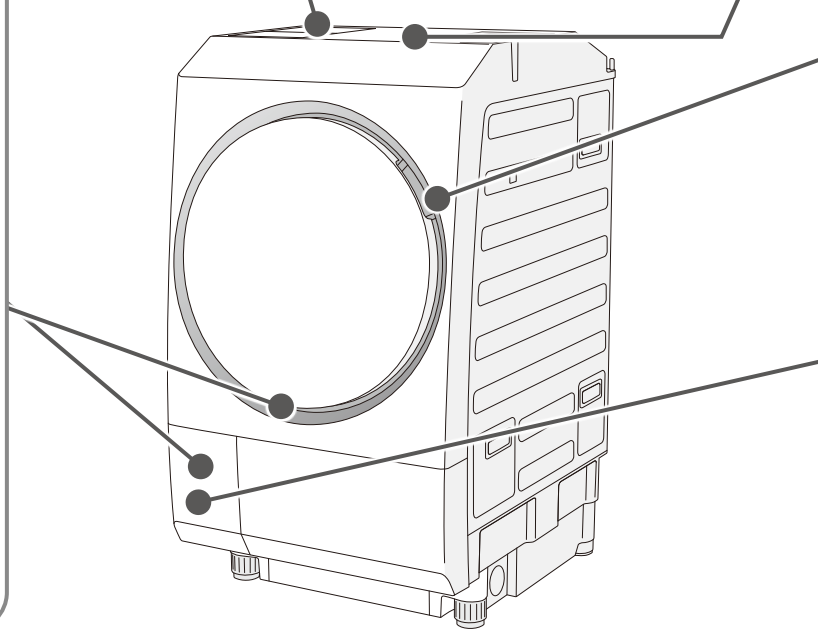

残り時間表示と設定した時間が違う

●脱水時間「3分」を設定したのに、残り時間が「7分」になるのは、脱水前の排水やバランス修正など、脱水以外の動作は脱水時間に含まれていないためです。



お手入れしているのにフィルターお掃除表示が点灯する

「フィルターお掃除」表示は、洗濯乾燥および乾燥運転後、毎回点灯します。

フィルターお掃除表示が点滅する

乾燥フィルターや乾燥内部フィルターが目詰まりしています。電源を切ってから、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを取りはずして、掃除してください。
→P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」

ドアがあかない

●乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがありますが、異常ではありません。
→ ドアハンドルをゆっくり引いて、ドアをあけてください。

その他ドアがあかないときは・・・→P.25

排水フィルターで糸くずが取れない

●ドラム式洗濯機は、たたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特徴です。異常ではありません。




振動が大きい・異常音がする

◆据え付け状態の確認を

●包装用ボルトが取り付けられたままではありませんか。
→ 据付説明書で確認してください。

ボルトをはずさないと、本体が動くことがあり危険です。

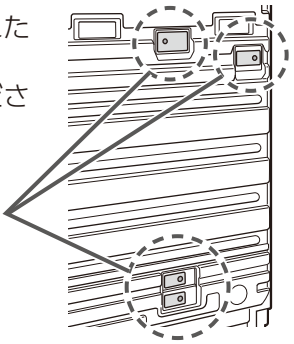

●ガタつきがないように脚が調整されていますか。
→ 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。
据付説明書で据え付けを確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…

衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがありますが、異常ではありません。

脱水低騒音モードを設定する（脱水運転（高速回転）時の音や床に伝わる振動をおさえるとき/洗濯乾燥運転でドラム内側へ洗濯物がはり付くとき）→P.44

※1枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…

バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。





変わった臭いがする

●乾燥時に異臭がする
→ **使用初期時は、熱によってドアパッキンや部品から臭いを発生することがあります。**
使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。

●ドラム内から異臭がする
→ 排水口から臭いが逆流している可能性があります
1カ月に1回を目安に排水口を掃除してください。
→P.56

	なぜ?	こんな理由があります
操作パネル	ボタンの切り替えができない	●運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れ直し、初めからやり直してください。 →P.69「切り替えできる内容」 →P.44「洗い中の運転内容変更」
	脱水時間が変更できない	●次の場合、脱水時間の変更はできません。 ・洗濯乾燥運転 ・「とっても柔らか」コース →P.69「切り替えできる内容」
	コースが選べない	●洗剤あるいは柔軟剤の自動投入の設定が必要なコースではありませんか。「自動2度洗い（がんこ汚れ）」「自動2度洗い（汚れ防止）」コースは洗剤の自動投入設定が必要です。 「香るおしゃれ着」コースは柔軟剤の自動投入設定が必要です。 →P.20「自動投入を使う」
自動投入	自動投入されない	●自動投入の設定をしましたか。→P.20「自動投入を使う」 ●1回あたりの使用量はわずかなため、目視では正しく投入されたかわからないことがあります。 ●運転条件によっては、自動投入されません。 ・「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースのときや「洗い」なしでの運転 →液体洗剤は自動投入されません。 ・「すすぎ」なしでの運転 →柔軟剤は自動投入されません。 ●「補充」が表示されていませんか。 →P.21「自動投入タンクの残量が少ないとき」 ●次のときは、自動投入タンク内部が液体洗剤や柔軟剤の成分などにより詰まることがあります。 ・「補充」が表示されてから1週間以上補充しなかったとき ・投入口のふたをあけたまま放置したとき ・自動投入を1ヶ月以上使わなかったとき ・流れにくい（粘性が高い）ものや、ゼリー状、固まった状態、分離した状態のものを使ったとき　※これらのものは、使うことができません。 →自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。 →P.54「自動投入タンク・自動投入経路」 それでも自動投入されない場合は、「自動投入経路のお手入れ」を3～5回繰り返し行ってください。
表示	同じ重さの洗濯物でも洗剤量表示が違う	●洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。
給水・排水	スタートすると排水が始まる	●ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合があります。
	水位が低い	●ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長です。異常ではありません。
	洗濯途中で給水・排水する	●洗濯中に水位が下がると給水します。 ●泡が多量発生すると、泡センサーが検知し、排水→給水します。 ●本体内部の乾燥経路に付着した糸くずなどを水で流すために、洗剤量表示中などのときに給水します。

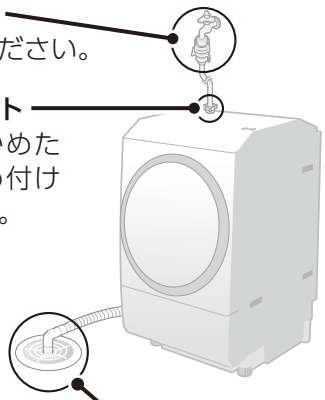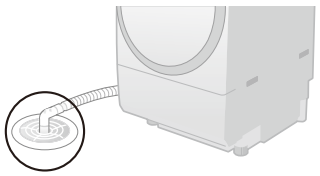	なぜ？	こんな理由があります
水もれ	**水もれする** P.60「水もれする」もご覧ください。	●水栓の形状は適していますか。 ●付属品ではないホース継手を使用していませんか。 ●ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ●給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいたりしませんか。 → 傾きを確認したうえで締め付けてください。 ●排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 → 排水ホースの処理をやり直してください。 ●給水口にゴミが詰まっていませんか。 → P.53「給水口（給水の出が悪くなったとき）」  **ホース継手** 点検してください。 **給水口ナット** 傾きを確かめたうえで締め付けてください。 **排水ホースはずれ** 排水ホースの処理をやり直してください。
泡	**泡立ちがひどい** **（ドアやドアパッキンに泡が付着する）**	●洗剤の入れ過ぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすげなかったり、運転できなくなるおそれがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 → P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●洗剤の種類、水温によっては、泡立ちがひどくなる場合があります。 ●液体洗剤の自動投入を「多め」に設定しているときは、投入量の設定を変更してください。 → P.21「投入量の設定」 ●液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の状態で行ってください。 → P.21「投入量の設定」 ●自動２度洗いコースは洗剤を自動で２回投入するため、標準コースより泡立ちが多い場合があります。気になる場合は、自動投入の設定を「少なめ」に設定してください。 → P.21「投入量の設定」 ※泡立ちがひどいとドアやドアパッキンに泡が付着することがあります。ドアをあけるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないようにご注意ください。
	排水口から泡が出る	●排水口に砂・ドロ・糸くずなどが詰まっていませんか。 → P.56「排水口」 ●洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多くなる場合があります。泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。  その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。 →液体洗剤の自動投入を「多め」に設定しているときは、投入量の設定を変更してください。 → P.21「投入量の設定」 ●液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の 状態で行ってください。 → P.21「自動投入をやめるとき」







	なぜ?	こんな理由があります
すすぎ	すすぎがシャワーにならない	●運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。 次のような場合は、ためすすぎになります。 ・「ためすすぎ」が設定されている →P.44「ためすすぎモードを設定する（シャワーすすぎをためすすぎに変えるとき)」 ・脱水中に布の片寄りが発生した ・「おやすみ」「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」「毛布」「ダニケア」「槽クリーン」コースでの運転
	注水すすぎの水位が低い・注水すすぎにならない	●注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ替えてすすぎます。 水位が低く見えることがありますが、異常ではありません。 水をためてすすぐ→ 排水しながらすすぐ→ 給水しながらすすぐ → 排水しながらすすぐ ●「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースは、注水すすぎが設定できません。
脱水	脱水なのに給水する	●「50℃」「60℃除菌」温水設定のコース運転中に、電源を切っていませんか。ドラム内の温度を下げるため、給水から始まることがありますが、異常ではありません。 ●「自動お掃除」を設定していると、脱水の途中で給水しますが異常ではありません。→ P.57「自動お掃除」
	脱水が終わらない	●衣類１枚だけや少量（枚数）の衣類、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。バスタオルを1、2枚追加するなどほかの衣類と一緒に洗濯してください。
乾燥	乾燥終了したのに停止しない	●乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。スタート 一時停止 を押してドアをあけ、衣類を取り出してください。 → P.15「ソフトキープってなに？」
	ドアやドアパッキンに水が残る	●タイマー乾燥など運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴を拭き取ってください（床面を含む)。
	※乾きが悪い、乾きムラがある、乾燥時間が長い場合は、P.59をご覧ください。	
フィルター	乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれる・色が付く	●外気の温度や運転中の湿気などで乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれることがありますが、異常ではありません。 ●乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色が付くことがありますが、異常ではありません。
その他	投入部のふたがぬれる	●ふたの内側に水滴・汚れがついていたら、柔らかい布で拭きとってください。 ●そのままにしておくとカビが発生するおそれがあります。水滴を拭き取ってください。 ●次のときは、投入部のふたがぬれていることがあります。 ・洗濯運転で「15℃」設定以上の温水設定したコースで運転したとき ・洗濯乾燥を運転したとき
	照明がちらつく	●運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	運転終了後ドアがあいている	●洗濯物の種類や量によっては、運転終了後ドアロック解除のときにドアがあくことがあります。異常ではありません。

	なぜ？	こんな理由があります	
音	変わった音がする	洗い／すすぎ時	●「ブシュー」音：給水経路に残った水が流れる音です。異常ではありません。 ●「コン」音　：液体洗剤や柔軟剤の自動投入が作動する音です。異常ではありません。 ●「ゴゴゴ」音　：排水フィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。排水フィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.49 ●「ウーン」音　：循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。
		脱水時	●「ボコボコ」音：排水途中で空気と水が混ざりあったときに発生することがありますが、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「キーン」音：モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。
		乾燥時	●「キーン」音　：送風ファンを大風量で回すときにモーターが共鳴する音で、異常ではありません。 ●「ブーン」音　：コンプレッサーが高速回転しているときは運転音が大きくなりますが、異常ではありません。 ●「ドドド」音　：コンプレッサーの起動する音、または、ヒートポンプユニットで除湿した水や冷却水を排出する音で、異常ではありません。 ●「ヒュー」音　：乾燥フィルターが詰まっていると、発生する場合があります。乾燥フィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.50 ～ P.52 ●「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。
		その他	●「チャプチャプ」音：脱水時にドラムのバランスを取るために入っている液体の音です。 ●「グー」音　：ヒートポンプユニットで除湿した水を排出する音です。電源を入れていると、乾燥運転時以外でも動作する場合がありますが、異常ではありません。 ●「ドン」音　：給水が止まる音で、異常ではありません。 ●「ゴンゴン」音：脱水の始まりなどのときに、水槽がゆれて本体内部に当たり、音がすることがあります。異常ではありません。
		硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどが洗濯物に混じっていると、運転中に異常音がします。また、衣類を傷めたり、本体故障の原因になる場合があります。このようなものが本体に混入していないか確認してください。	
	乾燥運転中の音が大きい	●「乾燥の仕上がり」の「お急ぎ」や「上質」は、「省エネ」よりも運転中の音が大きくなります。 →音をおさえて運転したいときは「おやすみ」コースで運転したり、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」に設定して運転してください。 →「標準」と「メモリー」コースは、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」にして運転すると「省エネ」が記憶されます。次回から、「乾燥の仕上がり」は「省エネ」で運転します。 → P.27「洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース」、P.29「乾燥の仕上がりを変える」	

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

こんな表示が出たら

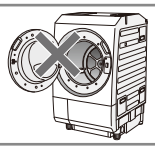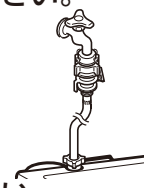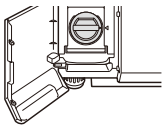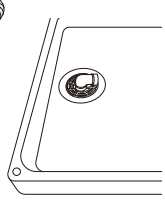

表示／状況	点検箇所／対処方法
C21 ドアがあいている	ドアを閉めて スタート 一時停止 を押してください。 
C26 排水フィルターが はずれている	排水フィルターを取り付けてください。 →P.49「排水フィルター」 
C51 給水できない	次のような状態になっていないか点検し、スタート 一時停止 を押してください。 ●水栓が閉じたままになっていませんか。 ●給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。 ●水道が凍結したり断水したりしていませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていませんか。 ●極端に水道水圧が低くありませんか（毎分約3L以下）。 点検しても直らない場合は、絶対にドアをあけないでください。 あけると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。 
CH1 CH2 ドラム内の温度が高い	※この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 ●ドラム内が高温になっています。 → 続けて運転する場合は、スタート 一時停止 を押してください。 → ドアをあけたいとき（P.25「CH1」表示が点滅、「CH2」表示が点滅）
OFF と表示される	●電源が入っている状態で、電源プラグを抜いたり、停電した場合に数秒間表示されます。
排水点検 排水できない 排水できないおそれ	排水フィルター・排水ホース・排水口の状態を点検し、スタート 一時停止 を押してください。 ●排水フィルターに糸くずがたまっていませんか。 → 排水フィルターを掃除してください。 → P.49「排水フィルター」 ●排水ホースが正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●排水ホースが凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースに砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 ●排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 → P.56「排水口」   
容量オーバー 衣類を入れ過ぎている 衣類が残っている	●乾燥容量に対して衣類を入れ過ぎていませんか。 → スタート 一時停止 を押して一時停止し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れ直して、再度運転してください。 ※ 洗濯物を入れ過ぎていない場合でも、洗濯物の布質や運転中の布の状態によっては、容量オーバーが検知されることがあります。 ※「少量45分」「毛布」「ダニケア」、タイマー乾燥のコースのときは検知されません。 ●「槽クリーン」コース（洗濯、洗濯一乾燥運転）運転時に、洗濯物がドラム内に残っていませんか。 → 洗濯物を取り出し、スタート 一時停止 を押してください。

表示／状況	点検箇所／対処方法
衣類片寄り **脱水ができない**	●重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水していませんか。 → 重い衣類を取り出して スタート 一時停止 を押してください。 → 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。 → 洗濯ネットには衣類を入れ過ぎないようにし、小分けにしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●洗剤量が多すぎませんか。 → P.23「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●自動投入で使用する液体洗剤の基準量は、正しく設定されていますか。 → 液体洗剤容器に記載の「水30Lに対する使用量」を確認し、基準量を設定してください。→ P.20「基準量を設定する」 ●排水口にゴミなどが詰まっていませんか。→ 排水口を掃除してください。 → P.56「排水口」
槽内水あり **ドラム内に水が残っている**	※この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 ●ドラム内に水が入っています。 → 続けて運転する場合は スタート 一時停止 を押してください。 → 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。 ●洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか。 → 続けて運転する場合は スタート 一時停止 を押してください。 → ドアをあけたいとき（P.25「槽内水あり」表示が点滅）
フィルターお掃除 **乾燥フィルターに糸くずなどのゴミがたまっている**	●「フィルターお掃除」表示は、洗濯乾燥および乾燥運転後、毎回点灯します。 → 乾燥フィルターを掃除してください。 → P.50「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」 → P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」
フィルターお掃除（点滅） **乾燥フィルターや乾燥内部フィルターが目詰まりしている**	**電源を切ってから、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを掃除してください。乾燥内部フィルターは取りはずして掃除してください。** **→P.52「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき」** 衣類が乾いていない場合は、もう一度乾燥させてください。→P.28「乾燥する」
ドアロック チャイルドロック（点滅） **強制的にドアロックされている**	●強制的にドアロック（チャイルドロック）していませんか。 → ドアをあけたいとき（P.24「チャイルドロック」）

「E」で始まる内容が表示されたときは故障です。
電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

「C」で始まる内容および上記表示にて点検、診断をご希望された場合、有料になることがあります。
→P.71「保証とアフターサービス」

コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容

コース	運転内容	容量（以下）	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間（約）
			洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥	
標準	洗濯	12kg	14分	2回	3分	－	30～40分
	洗濯－乾燥	7kg			5分	お急ぎ	90～280分
	乾燥	7kg	－	－	－		70～315分
スピード	洗濯	6kg	2～5分	1回	3分	－	15～20分
	洗濯－乾燥	6kg			5分	お急ぎ	85～270分
おしゃれ着	洗濯	1.5kg	6分	3回	4分	－	40～45分
	乾燥	0.4kg	－	－	－	タイマー60分	60分
香るおしゃれ着	洗濯	1.5kg	6分	3回	4分	－	45～50分
自動2度洗い（がんこ汚れ）	洗濯	3kg	予洗い5分 排水、脱水 本洗い14分	2回	3分	－	55～60分
	洗濯－乾燥	3kg			5分	お急ぎ	110～170分
自動2度洗い（汚れ移り防止）	洗濯	12kg	予洗い7分 排水、脱水 本洗い11分	2回	3分	－	40～50分
	洗濯－乾燥	7kg			5分	お急ぎ	100～290分
おやすみ	洗濯	12kg	14分	2回	15分	－	40～55分
	洗濯－乾燥	7kg			5分	省エネ	105～420分
少量45分	洗濯－乾燥	化繊1kg	2～3分	1回	5分	タイマー25分	45～50分
つけおき	洗濯	3kg	6時間	4回	3分	－	400～415分
	洗濯－乾燥	3kg			5分	省エネ	475～670分
とっても柔らか	洗濯	4.5kg	14分	2回	30分	－	60～70分
毛布	洗濯	6kg	35分	3回	5分	－	110～120分
	洗濯－乾燥	3.6kg				省エネ	265～295分
	乾燥	4.7kg	－	－	－	省エネ	245～265分
ダニケア	洗濯	3kg	20分	3回注水	5分	－	190～230分
	洗濯－乾燥	3kg				省エネ	335～410分
UV除菌洗乾	洗濯－乾燥	4kg	14分	2回	5分	除菌	180～260分
UV温風除菌（ドラム回転）	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー160分	160分
UV温風除菌（ドラム静止）	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー160分	160分
消臭	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー90分	90分
花粉	乾燥	4.5kg	－	－	－	タイマー15分	15分
槽クリーン	洗濯	－	2時間/11時間	3回	5分	－	180分
	洗濯－乾燥	－				60～80分	240分
	乾燥	－	－	－	－	60～80分	60～80分

●所要時間（残り時間表示）の目安は室温20℃水温20℃で運転した場合で、実際の時間は異なります。
●衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなったり、使用水量が増加することがあります。
●自動お掃除を設定している場合、所要時間が長くなります。



切り替えできる内容※1			
洗い※2	すすぎ	脱水	乾燥
5～30分	※3	1～9分	−
		自動	※5
−	−	−	
2～30分	※3	1～9分	−
		自動	※5
1～10分	※4	1～6分	−
−	−	−	20～90分（10分単位）、2H
1～10分	※4	1～6分	−
自動	※3	1～9分	−
		自動	※5
自動	※3	1～9分	−
		自動	※5
5～30分	※3	1～9分、自動	−
		自動	省エネ
2～30分	※3	自動	25、45、60、90分
1～　9H	※3	1～9分	−
		自動	※5
5～30分	※3	自動	−
5～35分	※3	1～9分	−
		自動	省エネ
−	−	−	※6
自動	※3	1～9分	−
		自動	省エネ
5～30分	※3	自動	除菌
−	−	−	60～180分（20分単位）
−	−	−	60～180分（20分単位）
−	−	−	20～90分（10分単位）、2H
−	−	−	15～60分（15分単位）
3時間/12時間			
4時間/13時間			
自動			

※1 洗い時間、脱水時間は1分単位で設定、行程なし設定もできます。「つけおき」コースは1時間単位、洗いなし設定はできません。

※2 温水設定は、切り替えできる洗いの内容が変わります。
→P.40「温水で洗う」

※3
1回　ため1回
1回注水　注水1回
2回　シャワー1回　ため1回
2回注水　シャワー1回　注水1回
3回　シャワー1回　ため2回
3回注水　シャワー1回　注水2回
4回　シャワー1回　ため3回
4回注水　シャワー1回　注水3回
すすぎなし設定もできます。
＊「おやすみ」「毛布」「ダニケア」コースは、「シャワー」が「ため」になります。

※4 1回、2回、3回、すすぎなし
＊すすぎはためすすぎになります。

※5 お急ぎ、省エネ、上質、念入り、タイマー（30、45、60、90分）
→P.29「乾燥の仕上がりを変える」

※6 省エネ、タイマー(30、45、60, 90分)

効果

◆「Ag⁺抗菌水」 →P.14「Ag⁺抗菌水について」

- 抗菌について ●試験方法/JIS L1902 に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価●抗菌方法/ 銀イオンによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/ 菌の減少率99% 以上
- 除菌について ●試験依頼先/ 一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法/ ドラムに有機物とともに付着させた菌の減少率測定●除菌方法/ 脱水時に「Agイオン含有水（または抗菌水)」のシャワーをかけることによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）●試験結果/ 菌の減少率99%以上

◆「UV除菌洗乾」コース →P.26「洗濯乾燥や洗濯をする」

- 除菌について●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター●試験方法/菌付着布●除菌方法/「UV除菌洗乾」コース運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上
- ウイルス抑制について●試験依頼先/一般財団法人北里環境科学センター●試験方法/ウイルス付着布のウイルスの減少率測定●抑制方法/「UV洗乾除菌」コースによる●対象部分/ドラム内の衣類●試験結果/ウイルスの減少率99%以上

◆「UV温風除菌(ドラム静止)」「UV温風除菌(ドラム回転)」コース →P.38「衣類をケアする」

- 除菌について●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター●試験方法/菌付着布の菌の減少率測定●除菌方法/「UV温風除菌（ドラム静止)」コース、「UV温風除菌（ドラム回転)」コースによる●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上
- ウイルス抑制について●試験依頼先/一般財団法人北里環境科学センター●試験方法/ウイルス付着布のウイルスの減少率測定●抑制方法/「UV温風除菌（ドラム回転)」コース、「UV温風除菌（ドラム静止)」コースによる●対象部分/ドラム内の衣類●試験結果/ウイルスの減少率99%以上

◆「消臭」コース →P.38「衣類をケアする」

- 消臭について●試験方法/当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転した試験布を、一般財団法人東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価●消臭方法/「消 臭」コース運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/臭気濃度が初期に対し1/10以下

◆「花粉」コース →P.38「衣類をケアする」

- 花粉の除去について●試験依頼先/一般財団法人ボーケン品質評価機構●試験方法/衣類に付着させた花粉の減少率測定●花粉の除去方法/「花粉」コース運転による●対象部分/ドラム（洗濯槽）内の衣類●試験結果/花粉除去率99%以上

◆「60℃除菌」設定 →P.40「温水で洗う」

- 除菌について●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター●試験方法/菌付着布の菌の減少率測定●除菌方法/「60℃除菌」設定の「標準」コース運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/菌の減少率99%以上

◆「カビプロテクト」設定 →P.56「いつもの洗濯でドラムのお手入れ」

- カビ抑制について●試験方法/当社にて1日1回洗濯後に「カビプロテクト」を運転。カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認。カビセンサーを一般社団法人カビ予報研究室で測定●カビ抑制方法/「カビプロテクト」運転による●対象部分/洗濯槽（ドラム）●試験結果/発育抑制を確認

◆「自動お掃除」設定 →P.56「いつもの洗濯でドラムのお手入れ」

- 除菌、カビの抑制について●試験依頼先/一般財団法人日本食品分析センター●試験方法/洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定●抑制方法/「自動お掃除」設定での洗濯槽・水槽の洗浄による●対象部分/洗濯槽（ドラム)、水槽●試験結果/菌、カビの減少率99%以上

仕様

種類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	標準洗濯容量	12.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準脱水容量	12.0kg（乾燥時の布の質量）
電源	AC 100V　50Hz ／ 60Hz 共用	標準乾燥容量	7.0kg（乾燥時の布の質量）
電動機の消費電力	135W	標準水量	40L
電熱装置の消費電力	1000W	標準使用水量	洗濯時　80L
最大消費電力	1190W（乾燥時）	運転音（約）	洗い時：32dB　乾燥時：48dB 脱水時：37dB
製品の質量	89kg		
外形寸法（mm）	幅 645 ×奥行 722 ×高さ 1060	洗濯方式	ドラム式
水道水圧	0.03 ～ 1MPa (0.3 ～ 10kgf ／ cm^2)	乾燥方式	除湿形回転ドラム式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く
携帯電話　0570-0570-33（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から**1年間**です（ヒートポンプユニットについては3年間）。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お客様サポートのホームページ

ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/
→「生活家電」をクリック →「洗濯機・衣類乾燥機」をクリック

スマートフォン・タブレット端末

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話　**0570-0570-33（通話料：有料）**
FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは（出張修理）

59 ページ～ 67 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。**点検、診断のみでも有料となることがあります。お取り扱いによる不具合（製品破損や変色など）は、保証の対象外となります。**

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。
・技術料：故障した商品を正常に修復するための料金
・部品代：修理に使用した部品代
・出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆ご連絡いただきたい内容

品　名	電気洗濯乾燥機
形　名	TW-127XH2L ／ TW-127XH2R
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

◆家庭用以外で使用した場合

理容院や美容院、また、飲食店や寮、病院など一日の使用時間が一般のご家庭に比べて極端に長いときや、薬品が付着した衣類を乾燥するときには、短期間で性能低下や部品交換が必要になることがあります。
この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

廃棄時のお願い

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯乾燥機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ドラムが止まりにくい。
- ホースなどから水もれする。
- こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

東芝ライフスタイル株式会社
リビングソリューション事業部
〒 210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町 25-1

J2471232XH2