TOSHIBA

東芝電気洗濯乾燥機 ＜家庭用＞

取扱説明書

据付説明書別添付

形　名

TW-127XP2L（ドア左開き）

TW-127XP2R（ドア右開き）

日本国内専用
Use only in Japan

抗菌 ウルトラファインバブル洗浄 EX ※1

※1　抗菌ウルトラファインバブル洗浄ＥＸについて
繊維の隙間より小さいナノサイズのウルトラファインバブルが洗剤成分を繊維の奥まで浸透させて洗浄効果を高めます。さらに繊維から剥がれた汚れをマイクロバブルがキャッチして衣類から引き離すことで、衣類の再汚染を防止します。２つの泡の効果でよりキレイに洗い上げます。

- このたびは東芝電気洗濯乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

お問い合わせの多い項目

ちゃんと乾燥できない 58 ページ
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れを！

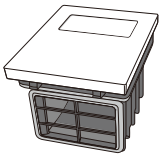
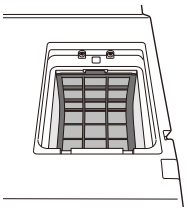

もっとしっかり乾燥したい 35 ページ

洗濯物のゴワゴワが気になる 33 ページ

脱水できない 79 ページ

ドアがあかない 31 ページ

その他のよくあるご質問 74 ページ

※タッチパネルの「知っていると便利」も確認してください。→ P.70

ご使用の前に（確認と準備）

安全上のご注意 4
各部のなまえ 8
付属品 9
付属品を確認しましょう／ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう
操作パネルのみかた 10
タッチパネルの操作と表示 12
コースの変更操作／説明画面の操作／行程内容の変更操作
洗濯物の準備 16
洗濯や乾燥できないもの／衣類のチェック／洗濯物の仕分けをする／洗濯量の目安／洗濯物の入れかた
洗濯のながれ 18
ウルトラファインバブルについて／「ecoモード」について／UV除菌について
コースについて 20
洗剤・柔軟剤の入れかた 22
自動投入タンク（自動投入で使うとき）／洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）
洗剤・柔軟剤量について 24
洗剤・柔軟剤量表示／洗濯用剤の種類と使用量の目安
自動投入を使う 26
基準量を設定する／投入量を設定する・手動投入にする
ふろ水を使う 28
ふろ水用給水ホースの準備／ふろ水用給水ホースの片付け／ふろ水の利用
ドアの開閉とドアロック 30
ドアの開閉／ドアロック表示／チャイルドロック／運転中にドアをあけたいとき／ドアがあかないとき

使いかた／お手入れ

洗濯乾燥や洗濯をする 32
洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース
乾燥する 34
乾燥運転のコース
乾燥の仕上がりを変える 34
乾燥の仕上がりについて（お急ぎ／省エネ／上質乾燥／念入り／除菌／タイマー乾燥）
毛布を洗う／乾燥する（「毛布」「ダニケア」コース） 36
掛けふとんや毛布の入れかた／掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき
気になる汚れの衣類を先に洗ってから他の洗濯物と洗う（予洗い+（プラス）コース） 38
デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース） ... 40
洗濯できる量／洗濯できるもの／洗濯物の入れかた／干しかた
デリケートな衣類の乾燥（「おしゃれ着」コース）／衣類の消臭（「消臭」コース） 42
デリケートな衣類の乾燥（「おしゃれ着」コース）について
衣類の消臭（「消臭」コース）について
衣類を除菌する（UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）コース）／花粉を落とす（花粉コース） ... 44
自分でコースをつくる（「メモリー」コース） 46
設定できる内容
洗い／すすぎ／脱水の個別運転（脱水のみなど） 46
設定できる内容
温水で洗う前に 48
洗濯物について／温水設定について
温水で洗う 50
温水設定できるコース
「アプリ」コースで洗濯乾燥や洗濯をする 52
運転を予約する 54
予約できるコースと設定時間（目安）／予約の確認・取り消し・変更ほか
お手入れ 56
運転後、毎回お手入れ（ドア周り／本体／排水フィルター）
乾燥フィルター・乾燥内部フィルターのお手入れ
ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）
ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）
自動投入タンク・自動投入経路
汚れが目立ってきたらするお手入れ（洗剤投入ケース／排水口など）

必要なとき

便利な使いかた 68
初期化をする・試運転をする・操作ガイドを確認する
洗いかたの設定を変更する（脱水低騒音モード設定／ためすすぎモード設定／ecoモード設定）
本体の設定を変更する（表示の明るさ設定／音の設定／時刻設定）
洗い中の運転内容変更
お手入れ・知っていると便利を確認する／自動お掃除を設定する
自動2度洗いコースの洗いかたを設定する／お手入れで柔軟剤タンクをはずしたとき
洗濯物をドラムに入れたときの目安
衣類の仕上がりが気になるとき 72
よくあるご質問 74
こんな表示が出たら 82
コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容 84
別売部品 86
仕様 87
保証とアフターサービス 87

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

表示の説明

⚠ 警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

＊重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⃠	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
⚠	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠ 警告

据え付け

水場での使用禁止

●水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない
（漏電による火災・感電の原因）
- ベランダ、庭など（風雨にさらされる）
- 浴室（湿気が多い）

排水確認

●確実に排水できる場所に置く
（排水不良による漏電で、火災・感電の原因）

電源プラグ・コード・コンセント

禁止

●次のことはしない
（火災・感電・けがの原因）
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードを傷付けない
  - 破損させない
  - 加工しない
  - 引っ張ったり、無理に曲げたりしない
  - ねじったり、束ねたりしない
  - 重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
  - 金属のものに引っ掛けない
  - 熱器具に近づけない
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない

●ゆるんだコンセントは使わない
（火災の原因）
コンセントの差し込みがゆるいときは、販売店または電気工事店に修理を依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）

禁止

●傷んだ電源コード、電源プラグは使わない
（火災・感電の原因）
販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

指示

●次のことを守る
（火災・感電・けがの原因）
- 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
  （他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く



- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面についたほこりは、定期的に乾いた布でよく拭き取る

⚠警告

電源プラグ・コード・コンセント

プラグを抜く

●長期間使わないときは、電源プラグを抜く
（絶縁劣化による、感電･漏電･火災の原因）

アース線を取り付ける

●アース線を取り付ける
（漏電時に感電する原因）
アース工事は、必ず販売店または電気工事店に依頼してください。
（工事費は本体価格に含まれません）

使うとき

禁 止

●引火物やそれらがついた洗濯物は、ドラムに入れたり近づけたりしない
（揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因）

引火物とは
ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。

次のものは乾燥しない
（油の酸化熱による自然発火の原因）

- **食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル・エステ系オイルなど）、樹脂（セルロース系）、接着剤などがついた洗濯物**

  洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。
  また、ドラム内の部品などが変色や変形し、故障の原因になります。
- **ウレタンフォーム（スポンジ）入りの洗濯物**
- **ポリプロピレン繊維製（キルティング生地の中綿など）の洗濯物**

●ドア取り付け部周辺をさわった状態で、ドアを開け閉めしない
（ドアと本体の間に指をはさみ、けがをするおそれ）

●ふろ水用給水ホースで水以外（灯油、ガソリンなど）は吸わせない
（爆発・火災の原因）

接触禁止

●ドラムが完全に止まるまでは、中に手を入れない
（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれ）
特にお子様には気を付けてください。

禁 止

●子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない、ドラムの中に入らせない
（ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、けがをしたりおぼれるおそれ）
近くに台などを置かないでください。

●操作パネルに強い衝撃を与えたり重いものを載せたりしない
（破損による感電・けがの原因）
破損したときは、操作パネルにはさわらず、すぐに販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理を依頼してください。

分解禁止

●分解・修理・改造しない
（火災・感電・けがの原因）
修理は、販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。
※万が一冷媒が室内にもれてファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物が発生する原因になります。

水ぬれ禁止

●水や洗剤をかけない
（火災・感電・破損の原因）

火気禁止

●火気を近づけない
（火災の原因）
蚊取り線香、タバコ、ローソク、熱器具など

接触禁止

●「50℃」や、「60℃除菌」設定のコース運転時は、排水フィルターや排水ホースをさわらない
（やけどのおそれ）

⚠警告

こんなときは

プラグを抜く

●本体内部に異物が入ったときや異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、水栓を閉じる

(火災・やけど・感電の原因)

販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

■ 異常・故障例
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする　焦げくさい
- 「E」で始まる表示が発生→ P.83

⚠注意

据え付け

専門業者に依頼

●据え付けは、販売店または据付専門業者に依頼する

(本体が重いので、腰を痛めたり、けがをするおそれ)

禁止

●高い場所や不安定な場所には設置しない

(脱水時の異常振動による本体の移動や落下で、けがや本体・家屋などの破損、水もれなどのおそれ)

使うとき

禁止

●上にのぼったり、ものを載せたりしない

(変形・破損・けがのおそれ)

●下に手や足などを入れない

(けがをするおそれ)

●ドアを閉めるときに、衣類をはさまない

(衣類の損傷や床などへの水(お湯)もれ、故障の原因)

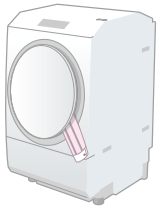

●衣類を出し入れするときには、ドアパッキンに無理な力を加えない

(ドアパッキンが変形し、床などへの水もれ、故障の原因)

●排水フィルターを運転中にはずさない

(床などへの水(お湯)もれ、故障の原因)

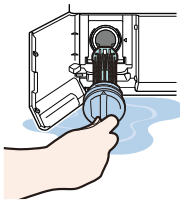

禁止

●50℃以上のお湯を使わない給湯器とつながない

(プラスチック部分の変形・傷みによる感電・漏電・水もれの原因)

●次のものは洗濯に使わない

(固まったり、固まりが内部で詰まり、床などへの水もれ、故障の原因)
- 粉石けん(洗濯用石けん)
- 重曹
- 固まった洗剤
- コインランドリー用パック洗剤

●ドラムに直接入れるタイプの洗剤などは、洗剤投入ケースに入れない

(内部で詰まり、給水中に水もれの原因)

接触禁止

●乾燥中や乾燥終了直後は、ドアのガラス部やドラム内、排気口、衣類の金属ボタンやファスナーなどにさわらない

(やけどのおそれ、排気口周辺に物を置くと変形や損傷のおそれ)

⚠注意

使うとき

指示

●使用する前に、次のことを確認する
（床などへの水もれ・窓や壁などの結露・その他故障の原因）

- **水栓を開き、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する**
  運転終了後は、水栓を閉じてください。
- **ドアパッキン表面に糸くずなど異物が付着していないことを確認する**
- **排水フィルターにパッキンが取り付けられているか、パッキン部や取り付け台に糸くずなどが付着していないことを確認する**
- **温水運転中、乾燥運転中に換気が不十分な場合は窓や壁などに結露するおそれがあるため十分換気する**

洗濯物

禁止

●防水性のもの・水を通しにくいものは、洗濯や脱水、乾燥をしない
（洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）
サウナスーツ、雨ガッパ、つり具ウェア、ウインドブレーカー、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど

●玄関マット・足拭きマットでも厚くてかたいもの、吸水性の高いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯や脱水、乾燥をしない
（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

●洗濯ネットは次の状態で使わない
（異常振動によるけが、本体・家屋などの破損、洗濯物の損傷、水もれなどのおそれ）

- **洗濯ネットに詰め込み過ぎた洗濯物は、洗濯や脱水、乾燥をしない**
- **洗濯ネットに入れた洗濯物だけで洗濯や脱水、乾燥をしない**

●マット類は乾燥しない
（化学変化による自然発火の原因、マットの樹脂が本体内部についたり、他の洗濯物を汚す原因）

●美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）が多量に付着した洗濯物は、ドラムに入れない
（床などへの水もれ、故障の原因）
洗濯物は、ドラムに入れる前に下洗いをして、油を落としてください。

●毛布・掛けふとん洗い時に洗濯機用毛布洗いネットを使わない
（脱水中の異常振動による周囲の壁などの破損、けがのおそれ）

ふろ水 → P.28

禁止

●ふろ水用給水ホースを使うときは次のことを守る
（サイフォン現象により水が出続け、床などへの水もれ・故障の原因）

- **浴槽の水面を本体の位置より高い状態にしない**
- **ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水給水用継手をはずさない**
  ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水が出終わったあとにふろ水給水用継手をはずしてください。ホース内の水はよく抜いてください。

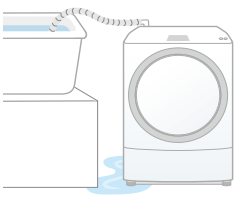

故障や破損を防ぐために

●ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

各部のなまえ

本書での説明写真・イラストはTW-127XP2Lを使っています。
説明写真・イラストおよび色合いはイメージのため、実際とは多少異なります。
また、TW-127XP2Rは、ドアハンドルが左側、ドアが右開きになります。

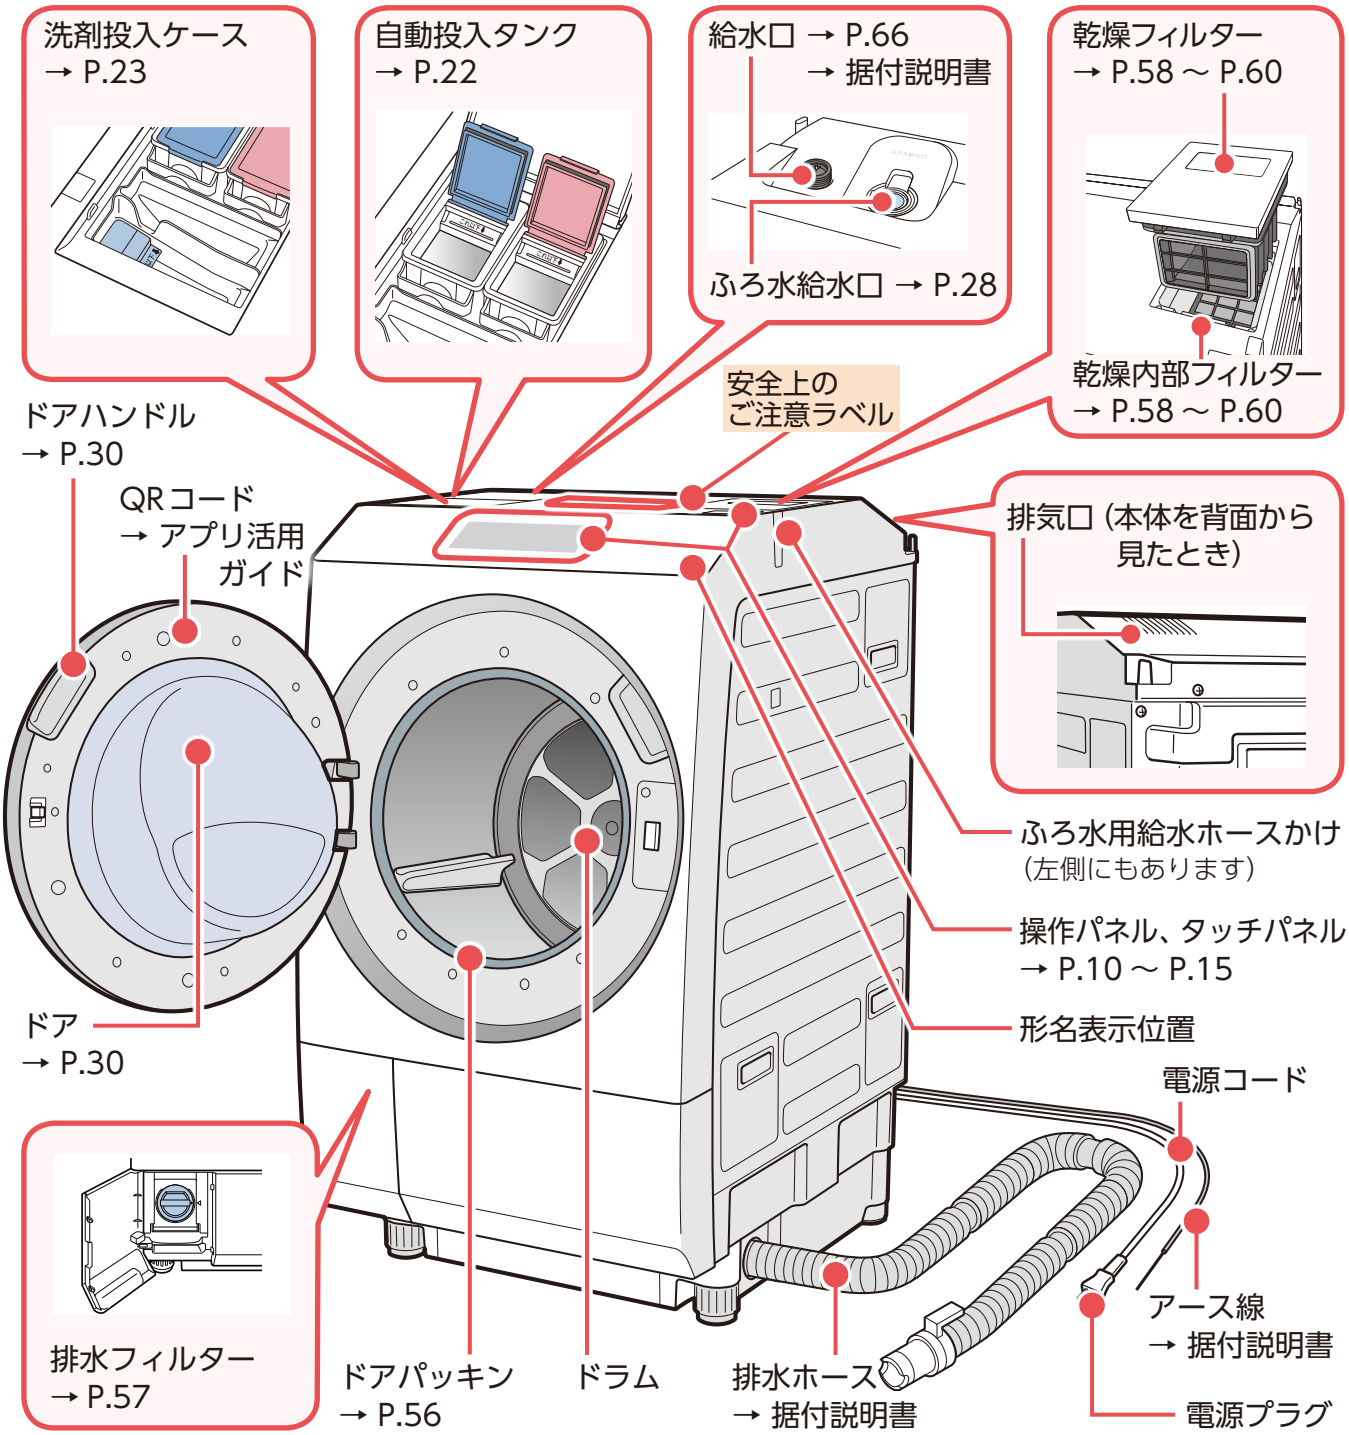

付属品

付属品を確認しましょう

付属品を新たに購入したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

給水ホース（0.8m）
ホース継手付き
部品コード：42040673
→ 据付説明書



1本

ふろ水用給水ホース
フィルター付き4mタイプ
部品コード：42040845
→ P.28

1本

ネジセット
安全カバー付き
部品コード：42089046
→ 据付説明書

4個



4個

工具
部品コード：42081201
→ 据付説明書

1個

ホースキャップ
部品コード：42044474(W)
：42044821(T)
→ 据付説明書

1個

排水ホースバンド
部品コード：42048317
→ 据付説明書

2個

ホース継手
部品コード：42049062
→ 据付説明書

1個

お手入れブラシ
部品コード：42081208
→ P.58 ～ P.60

1個

ご使用の前に据え付け状態を確認しましょう

詳しくは
据付説明書を
ご覧ください

当社指定以外の据え付け部材を使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

◆不安定な場所には設置しないでください

- 高い床の上やキャスター付きの設置台、ブロック、角材、レンガの上などに設置すると、振動が大きくなり本体が移動したり倒れたり、異常音が出たりします。
- 排水口の位置によって本体の下にすき間を持たせる場合は、必ず別売の「高さ調整板」や「かさ上げ脚」（→ P.86）を使用してください。

◆本体のガタつきはありませんか？

ガタつきがあると、振動が大きくなり本体が移動したり、異常音が出たりします。
ガタつきがあるときは、もう一度調整してください。

◆排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか？

よじれやつぶれがあると、水もれの原因になります。排水ホースを正しく取り付けてください。

◆給水ホース接合部に水もれはありませんか？

確実に取り付けないと水もれの原因になります。給水ホースを正しく取り付けてください。

◆テレビやラジオから3m以上離して設置してください

テレビやラジオに雑音が入ることがあります。

操作パネルのみかた

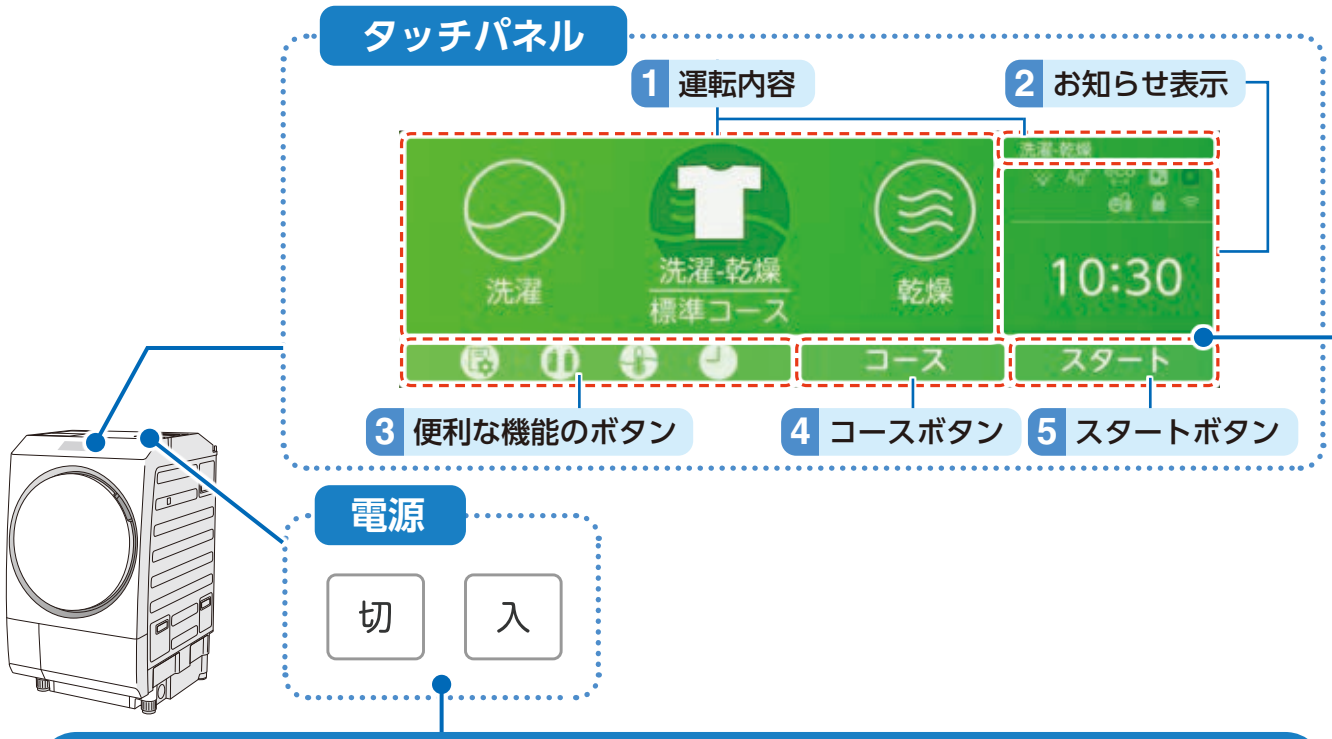

電源

●電源の入・切をします。

●オートパワーオフについて

洗濯運転は運転が終わって約1時間後に、洗濯ー乾燥運転と乾燥運転はソフトキープ運転（→P.19「ソフトキープってなに？」）が終わった約15秒後に、自動的に電源が切れます。また、電源を入れたまま運転をスタートしないと、約20分後に自動的に電源が切れます。

◆購入後、初めて電源を入れたとき

●試運転開始画面が表示されます。据付説明書に従って試運転を実施してください。

●試運転終了後、次に電源を入れると購入時初期画面が表示されます。

・「操作ガイドを見る」を押すと、初期操作ガイドが表示されます。

◆操作パネルの故障や誤動作を防ぐために、お読みください。

お願い

●操作するときは、先のとがったもの（つめやピン、ボールペンなど）で押さないでください。

●操作パネルに水や洗剤、柔軟剤などが付いたときはすぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと、誤動作や故障の原因になります。

●タッチパネルにシールなどを貼らないでください。反応が鈍くなる原因になります。

おしらせ

●強く押しても、感度は変わりません。

●次のような場合、タッチパネルが反応しないことがあります。

・手袋などをしている
・指がぬれている
・押す間隔が短い（早押ししている）

※周囲の温度、お使いになるかたの体調、近くの電気製品の動作状態により反応が変わる場合があります。

タッチパネル

●ドラム式洗濯機の状態や内容に応じた画面が表示されます。
●表示されているボタンを押して操作します。

1 運転内容 → P.12 ～ P.15「タッチパネルの操作と表示」

●選んでいる運転内容が表示されます。
●アイコンを押して、運転内容を切り替えます。

・洗濯－乾燥運転をしたいとき ▶ を押す
・洗濯運転をしたいとき ▶ を押す
・乾燥運転をしたいとき ▶ を押す

（例）洗濯－乾燥運転から洗濯運転に切り替える場合

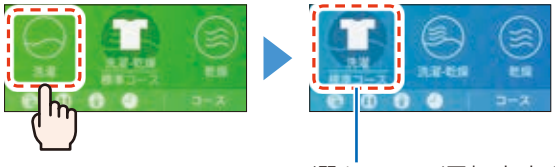

選んでいる運転内容とコースが表示されます。

2 お知らせ表示

●本体の状態が表示されます。

ウルトラファインバブル → P.18
●給水中に表示が点滅します。

Ag+抗菌水 → P.19
●洗濯物を抗菌コートします。「洗い」または「すすぎ」が設定されているときに表示されます。

ecoモード → P.18
●洗濯運転または洗濯－乾燥運転の「標準」コースで作動します。
●工場出荷時は「ecoモード」が設定されています。「ecoモード」は解除することもできます。→ P.68

自動お掃除 → P.70
●「自動お掃除」を設定しているときに表示されます。

カビプロテクト（洗濯運転時のみ） → P.61
●「カビプロテクト」を設定しているときに表示されます。

チャイルドロック → P.30
●チャイルドロックが設定されているときに表示されます。

ドアロック → P.30
●表示されているときは、ドアはロックされているため、あきません。
●表示されていないときは、ドアをあけることができます。

アンテナ
●無線LAN設定時に表示されます。
設定の方法などは、同梱の「アプリ活用ガイド」を確認してください。

UV
●UV照射中に表示し、点滅します。UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されるため安全上問題ありません。

10:30 **現在時刻** → P.69 ●現在時刻が表示されます。

3 便利な機能のボタン

設定・その他 → P.30、P.68 ～ P.70
●チャイルドロックの設定や、お手入れ方法の確認、本体の設定変更などができます。

温水設定 → P.50
●洗いの水温を設定します。

自動投入 → P.26
●液体洗剤や、柔軟剤の自動投入を設定します。
●工場出荷時は設定されていません。

予約 → P.54
●運転の予約をします。

4 コースボタン → P.20「コースについて」

●ボタンを押して、コースを選びます。

5 スタートボタン

●ボタンを押して、運転をスタートします。

タッチパネルの操作と表示

コースの変更操作

運転内容（洗濯－乾燥運転、洗濯運転、乾燥運転）のトップ画面からコース一覧画面に切り替えて、運転するコースを変更できます。

●運転できる容量、設定できる内容などコースについての詳細は、P.20「コースについて」を確認してください。
洗濯－乾燥運転を例に説明しますが、洗濯運転、乾燥運転も同じ操作方法です。

◆洗濯－乾燥運転のとき

【洗濯－乾燥運転 トップ画面】

①「コース」または「洗濯－乾燥」を押します。

【洗濯－乾燥運転 コース一覧画面】

②運転したいコースのボタンを押して、コースを変更します。

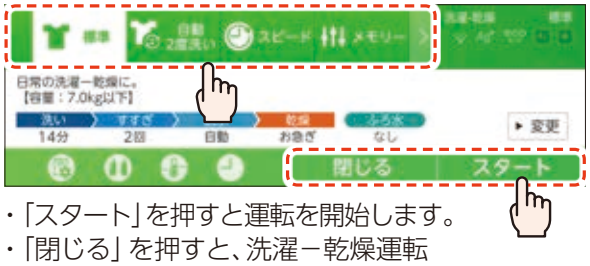

・「スタート」を押すと運転を開始します。
・「閉じる」を押すと、洗濯－乾燥運転トップ画面に戻ります。

◆【洗濯－乾燥運転 コース一覧画面】の使いかた

●画面の切り替え

「>」「<」を押す

●画面が切り替わり、運転できるコースをすべて確認できます。

●コースの説明

「ポイント」を押す

●コースの詳しい説明や、衣類の入れかたなどを確認できます。
→ P.13「説明画面の操作」

・「ポイント」は、詳しい説明が必要なコースの画面に表示されます。

●コースの内容変更

「変更」を押す

●操作方法については、P.14「行程内容の変更操作」を確認してください。

変更できる運転内容	洗濯－乾燥	洗濯	乾燥
洗い※1	●	●	－
すすぎ	●	●	－
脱水	－	●	－
乾燥の仕上がり※2	●	－	●
ふろ水	●	●	－

※1「つけおき」コースの場合は「つけおき洗い」、「自動2度洗い」コースは「2度洗い」、「予洗い＋（プラス）」コースは「予洗い」。
※2 ボタンの色が暗いときは、操作できません。
●「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥の仕上がり」の切り替えできる内容はP.85を確認してください。

タッチパネルの操作と表示について、こちらのページも確認してください。

●行程内容の変更操作 → P.14
●予約の操作 → P.54
●自動投入の操作 → P.26
●温水の操作 → P.50

説明画面の操作

◆下記の場合に説明画面が表示されます

- 「ポイント」を押したとき
- 「設定・その他」-「お手入れ」から「運転後のお手入れ」と「汚れが目立ってきたらするお手入れ」の内容を選んだとき→P.70
- 「設定・その他」-「知っていると便利」の内容を選んだとき→P.70
- 運転終了時に「説明」を押したとき
- エラー表示が出たとき→P.82「こんな表示が出たら」

説明画面について、以下のように操作してください。
洗濯運転「おしゃれ着」コースの「ポイント」を押したときを例に説明しますが、そのほかの説明画面も同じ操作方法です。

●「ポイント」を押します。

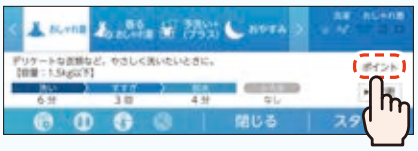

●説明画面に切り替わります。

もくじ
（もくじがない説明画面もあります。）

画面数
（左：現在の画面数
右：全体の画面数）

●画面を送る

「>」「<」を押す

- 「>」でひとつ次の画面に進み、「<」でひとつ前の画面に戻ります。

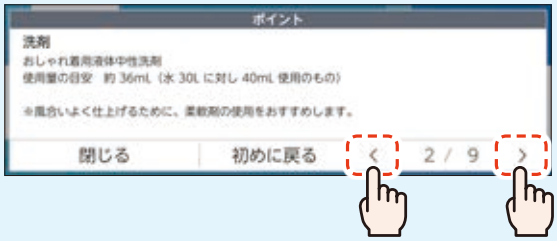

ボタンの色が薄いときは、操作できません。

●最初の画面に戻る

「初めに戻る」を押す

- 最初の画面に戻ります（もくじがある場合のみ表示されます）。

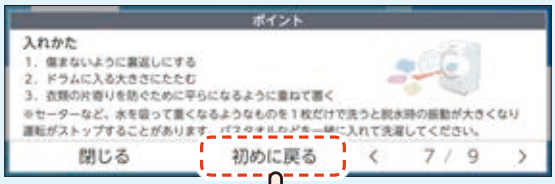

ボタンの色が薄いときは、操作できません。

●画面を閉じる

「閉じる」を押す

- 元の画面に戻ります。

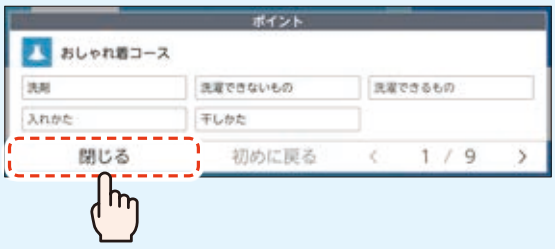

●もくじを使う

もくじのボタンを押す

- 確認したい内容の画面に直接切り替わります。

●確認したい内容のボタンを押します。

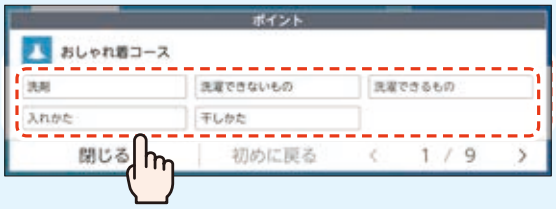

行程内容の変更操作

「洗い」(「つけおき」コースの場合は「つけおき洗い」、「予洗い＋（プラス）」コースの場合は「予洗い」)「すすぎ」「脱水」「乾燥の仕上がり」「ふろ水」の内容を変更できます。
「自動２度洗い」コースは洗いかたを変更できます。→ P.71「自動２度洗いコースの洗いかたを設定する」
●洗濯－乾燥運転の「標準」コースを例に説明します。そのほかのコースや洗濯運転、乾燥運転も同じ操作です。

●「変更」を押します。

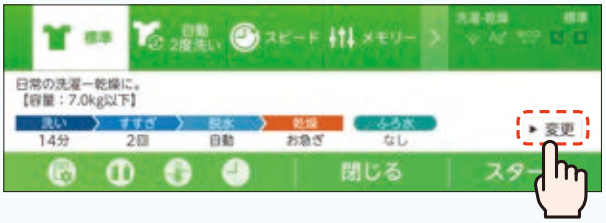

●行程内容変更の設定画面に切り替わります。

1 「∧」「∨」

●∧ ∨を押すと、「洗い時間」(「つけおき」コースの場合は「つけおき洗い時間」、「予洗い＋（プラス）」コースの場合は「予洗い時間」)「すすぎ回数」「脱水時間」の変更ができます。
・変更できる内容についての詳細は、P.85「切り替えできる内容」を確認してください。
●運転内容や、コースによって操作ができない場合があります。
その場合、ボタンは表示されません。
●行程を OFF にしているときは、ボタンの色が薄くなり操作できません。
●∧ ∨を押したあとは、行程を初期の状態に戻すことはできません。
初期の状態に戻したいときは、OFF から ON の操作または、「設定をクリア」を操作してください。

2 設定をクリア

●「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥の仕上がり」「ふろ水」で変更した内容をすべて初期の状態に戻します。
●「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥の仕上がり」「ふろ水」いずれかの操作がされたときのみ、「設定をクリア」が操作できます。操作できないときはボタンの色が薄くなります。

3 「ON」/「OFF」

●ボタンを押して「洗い」「すすぎ」「脱水」行程のあり・なしを切り替えます。
・ON：「ON」(行程あり)
・OFF：「OFF」(行程なし)
●運転内容や、コースによって操作ができない場合があります。運転をスタートしたあとは操作できません。操作ができないときは、ボタンは表示されません。
●∧ ∨で行程の内容を変更したあとに、OFF から ON に切り替えたときは、変更した行程の内容は初期の状態に戻ります。
(例) 洗い行程を変更したあと、「ON」と「OFF」を切り替えた場合

・行程を「OFF」にする　・行程を「ON」にする　・行程内容が初期の状態に戻る

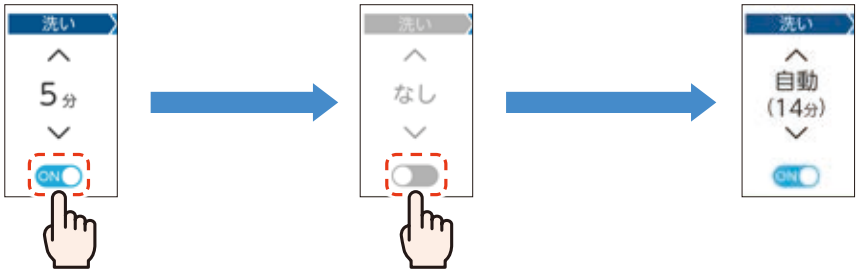

行程内容変更の設定画面

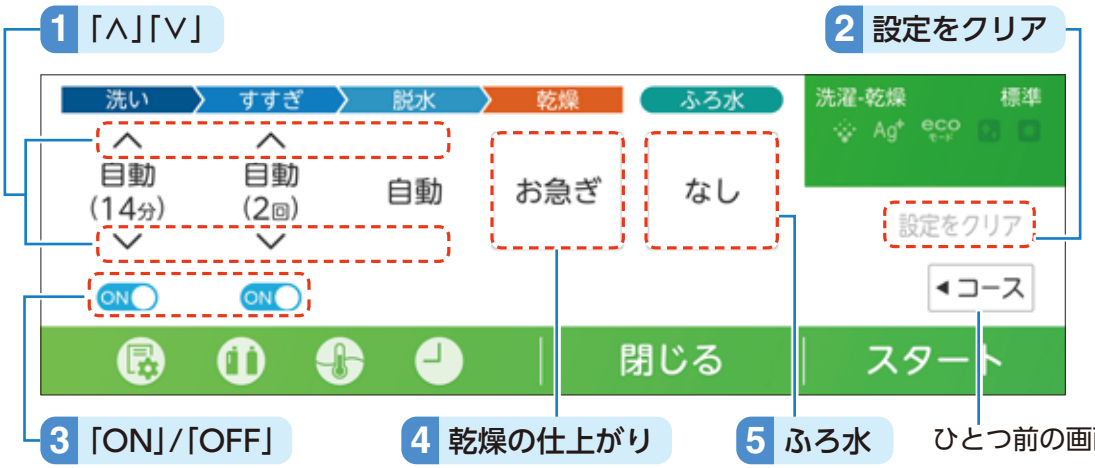

4 乾燥の仕上がり

乾燥の仕上がりのボタンを押すと、乾燥の仕上がり設定画面に切り替わります。

●設定したい乾燥の仕上がりを選び、「決定」を押します。
（例）「省エネ」を選んだ場合

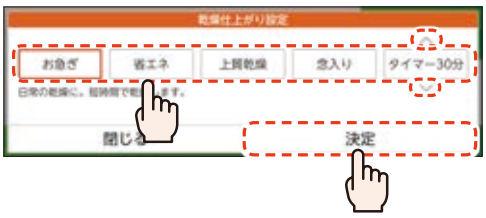

●変更した内容を受け付けて、ひとつ前の画面に戻ります。

・タイマー乾燥は、「タイマー」を押してから∧または∨を押して乾燥時間を選びます。
・コースによって設定できない乾燥の仕上がりは、暗く表示されます（操作できません）。
・「閉じる」を押すと、設定変更を受け付けずにひとつ前の画面に戻ります。
・乾燥の仕上がりについての詳細は、P.34「乾燥の仕上がりを変える」を確認してください。

5 ふろ水

ふろ水のボタンを押すと、ふろ水の設定画面に切り替わります。

●ふろ水を利用したい行程を選び、「決定」を押します。
（例）「洗い」を選んだ場合

●変更した内容を受け付けて、ひとつ前の画面に戻ります。

・コースや行程の設定内容によってふろ水が利用できない行程は、暗く表示されます（操作できません）。
・「閉じる」を押すと、設定変更を受け付けずにひとつ前の画面に戻ります。

●ふろ水給水前の
ウルトラファインバブル水利用設定
設定すると、洗いのふろ水給水前に、
ウルトラファインバブル水が給水されます。

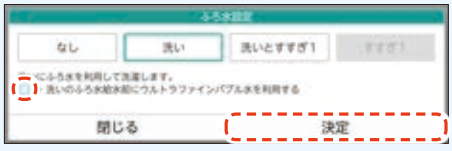

●□を押してから、「決定」を押します。

・ふろ水についての詳細は、P.28「ふろ水を使う」を確認してください。

洗濯物の準備

洗濯や乾燥できないもの

●「安全上のご注意」（→ P.5、P.7）にも洗濯できない衣類について記載していますので、ご覧ください。
●温水設定したコースの洗濯できない衣類については「温水で洗う前に」（→P.48）に記載していますので、ご覧ください。
●※印の衣類は「おしゃれ着」コース（→P.42）で乾燥できるものもあります。

◆洗濯も乾燥もできません

型くずれ、縮み、色落ち、風合いが悪くなるなどの不具合が生じることや、故障の原因になる場合があります。

皮革製品、皮革・羽毛、毛皮など装飾のあるもの

絹、レーヨン（ポリノジック含む）、キュプラ、およびその混紡品

スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど型くずれしやすいもの

座布団、まくら、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの

上記のような取扱い表示のあるもの

その他

●素材表示がなく素材がわからないもの
●コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）されているもの
●ちりめんなど強くよじった糸（強撚糸）を使ったもの
●エンボス（布に凸凹の模様をつける）加工、シワ加工されているもの
●ベルベット、別珍など
●和服、和装小物
●純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布、カーペットカバー
●ペットの毛が付着した衣類・敷物・マット類など
●くつ※
●市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）

◆乾燥できません

レースや刺しゅうなどの装飾があるもの、新合繊（超極細繊維）の衣類

タイツ、ストッキング※

ウールなどの獣毛製品とその混紡製品※

のりづけした衣類

上図のような取扱い表示のあるもの※

●「洗濯も乾燥もできません」や「乾燥できません」の取扱い表示がある場合は、その他のできますの表示と併記されていても、洗濯や乾燥はできません。
●ペットの毛が付着したものを乾燥すると、フィルターや排水口が詰まり、性能が低下する原因になります。

衣類のチェック

衣類を傷めたり、排水不良や本体故障の原因になる場合があります。衣類のチェックをしてください。

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどを取りのぞく（ポケットの中もチェック）

ひもなどは結び、ファスナーは閉める

砂、髪の毛、ペットの毛は取りのぞく

毛玉や毛羽立ちの気になるものは裏返す

上記異物などにより故障（水もれなど）した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物の仕分けをする

◆色落ちしやすいものは分けて洗う

色落ちするとほかの洗濯物への色移りの原因になったり、色落ちした染料が白物に移って黒ずみの原因になる場合があります。

※色落ちのチェック方法

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で目立たないところをこすってみて、色落ちしたものは分け洗いしてください。

◆汚れのひどいものは前処理しておく

- エリ、そで汚れは、専用洗剤を塗っておきます。
- シミ汚れは、専用洗剤か酸素系漂白剤を塗っておきます。血液、紅茶、ジュースなどは水で前洗いしてからシミ汚れの処理をしてください。
- ドロ汚れは、部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗ってもみ洗いしておきます。

◆小物やデリケートな下着は洗濯ネットに入れる

衣類を傷めたり、すき間に入って本体故障の原因になる場合がありますので、ワイヤー入りブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に、小物類（くつ下、ハンカチ、マスクなど）は、市販の洗濯ネットに入れてください。

※ファスナー金具はカバーに収めてください。

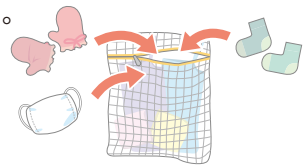

洗濯量の目安

衣類によって、洗濯できる量が異なります。

- 洗濯乾燥または乾燥のみの例：シーツ４枚（約2kg）以下／バスタオル７枚（約2.1kg）以下
  ※シーツの種類によりシワや部分湿りがある場合があります。
- 洗濯のみの例：シーツ９枚（約4.5kg）以下／レースのカーテン２枚（約1.5kg）以下
  バスタオル14枚（約4.2kg）以下

→P.71「洗濯物をドラムに入れたときの目安」

洗濯物の入れかた

◆スムーズな脱水のために

脱水時に洗濯物のバランスが取れないと、片寄りを直すために運転時間が長くなったり、大きく振動したりするため運転を止めてしまうことがあります。

次のことに注意してください。

- 洗濯ネットに入れた洗濯物だけでは洗濯しないでください。洗濯ネットには洗濯物を詰め込み過ぎず、できるだけ小分けにし、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。

◆上手に乾燥するために

洗濯ネットにたくさんの洗濯物を詰め込んで乾燥運転しないでください。洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、シワ、乾きムラになります。

◆洗濯物などを傷めないために

運転中に洗濯物がドラムからはみ出して、洗濯物を傷めたり、ドアパッキンや周囲のプラスチック部品を傷める場合があります。

洗濯物を入れるときは、次のことに注意してください。

- 洗濯物はドラムのミゾよりも奥に入れてください。ドアを閉める前に、洗濯物がドラムのミゾより奥にあることを確認してください。

〈悪い例〉　〈良い例〉

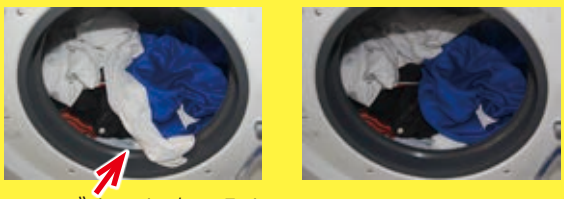

このミゾよりも奥に入れる

- 洗濯物の量が多い場合は、よく押し込んでください。ワイシャツ（長袖で軽い衣類）などはドラムの奥に入れてください。

  ※「洗濯量の目安線」以上に洗濯物を入れるときは、別売の「洗濯キャップ」（→P.86）の使用をおすすめします。
  「15℃」設定以外の温水設定したコースや、洗濯−乾燥運転、乾燥運転では使用しないでください。
- 掛けふとんや3kgより重い毛布を洗うときは、必ず別売の「洗濯キャップ」を使用してください。→P.37

洗濯のながれ

「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

準備	洗い	すすぎ1（シャワーすすぎ）	すすぎ2
洗濯物の仕分けと前処理	洗濯液を循環させて、少ない水量で洗う	排水して脱水	ドラムを低速で回転させながら給水してすすぎ	排水して脱水

洗濯物にあった運転内容を選ぶ

運転中はドアロック

コースによっては、シャワーすすぎがためすすぎになります。

洗濯だけする → P.32

洗濯から乾燥までする → P.32

◆ウルトラファインバブルについて

水道水を利用して発生させます。洗い、すすぎなど（ふろ水ポンプへの給水を含む）洗濯行程で水道水を給水するときに、ウルトラファインバブル水が給水されます。運転内容により、ウルトラファインバブル水が自動で給水されます。

◆「ecoモード」について

洗濯または洗濯一乾燥運転で動作します。
洗濯中→洗濯物の布量・布質と水温のセンサーデータを基に、適切な洗い時間･水量で運転します。
乾燥中→洗濯物の布量・乾きやすさ、および室温のセンサーデータを基に、乾燥時間・消費電力量をおさえて乾燥します。



→P.11「ecoモード」

◆泡センサーってなに？

洗い運転中に出る泡をチェックする機能です。
泡が多量に発生すると自動的に排出します。

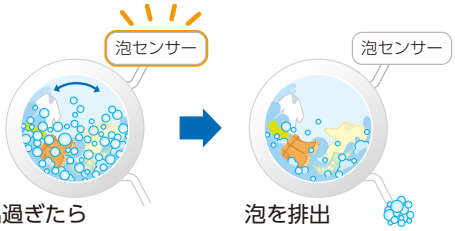

◆「自動お掃除」について

脱水時に給水することで、ドラムに付着する洗剤カスや皮脂汚れなどを自動的に洗い流しドラムをお手入れします。→P.70

- 工場出荷時は設定されていません。
- 除菌、カビの抑制について●試験依頼先／一般財団法人日本食品分析センター●試験方法／洗濯槽・水槽に有機物と共に付着させた菌、カビの減少率測定●抑制方法／「自動お掃除」設定での洗濯槽・水槽の洗浄による●対象部分／洗濯槽（ドラム）、水槽●試験結果／菌、カビの減少率99%以上

◆UV除菌について

「UV除菌洗乾」、「UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）」コースは運転中にUV照射と温風で除菌、ウイルス抑制します。
→P.20「コースについて」
除菌について●試験依頼先／一般財団法人日本食品分析センター●試験方法／菌付着布の菌の減少率測定●除菌方法／UV除菌洗乾、UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）コースによる●対象部分／ドラム内の衣類●試験結果／菌の減少率99%以上●ウイルス抑制について●試験依頼先／一般財団法人北里環境科学センター●試験方法／ウイルス付着布のウイルスの減少率測定●抑制方法／「UV除菌洗乾」、「UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）」コースによる●対象部分／ドラム内の衣類●試験結果／ウイルスの減少率99%以上

※洗濯運転のコース、乾燥運転の「おしゃれ着」「UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）」「消臭」「花粉」コース、「設定・その他」・「お手入れ」の「槽クリーン」コース、「カビプロテクト」、「ソフトキープ」の運転終了後はドアロックが解除されます。

◆脱水中なのに給水するのはなぜ？

脱水運転中に洗濯物が片寄ると、ドラムの振動が大きくなって脱水できなくなるので、片寄りを直すために給水（排水）をします。
また、脱水中ドラム内に泡が多量に発生すると、ドラム内の泡を流すために給水（排水）をします。

片寄りを検知すると運転が止まる　給水して片寄りを修正　排水して運転

◆ソフトキープってなに？

「ソフトキープ」運転とは、衣類のシワ付きを少なくするためのもので、乾燥運転が終わっても衣類を取り出さずにいると、自動的に運転が始まります。
「5分休止」→「30秒ドラム回転」を繰り返し、最大で3時間まで運転します。
衣類を取り出すときは、「ドアロック解除」を押してください。ドアロック表示が消えると、ドアをあけることができます。→P.30

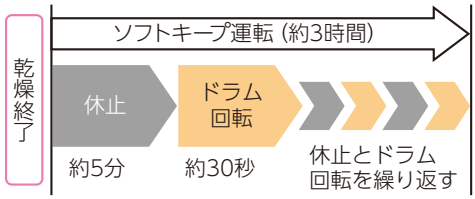

◆「Ag⁺抗菌水」について

- 洗い・すすぎのとき、Agイオンが溶け出した循環水のシャワーで衣類を**抗菌コート**します。
  抗菌について ●試験方法/JIS L1902 に基づく菌液吸収法、当社にて処理した試験布を一般財団法人ボーケン品質評価機構にて評価●抗菌方法/ 銀イオンによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果/ 菌の減少率99% 以上
- 脱水のとき、高速回転による水の勢いを利用して、ドラムの見えない部分の汚れをAg⁺抗菌水で洗い流します。
  除菌について ●試験依頼先/ 一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法/ ドラムに有機物とともに付着させた菌の減少率測定●除菌方法/ 脱水時に「Agイオン含有水（または抗菌水）」のシャワーをかけることによる●対象部分/ 洗濯槽（ドラム）●試験結果/ 菌の減少率99%以上
- ふろ水を利用したときは、除菌効果を得られない場合があります。

コースについて

洗濯物の種類	こんなときに	コース	容量（以下）			ふろ水 → P.28
			洗濯	洗濯−乾燥	乾燥	
普段の衣類 Tシャツ、ワイシャツ、タオル、下着、パジャマ、くつ下など → P.32、P.34	日常の洗濯	**標準**	12 kg	7 kg	7 kg	●
	がんこな汚れをしっかり落とす	**自動２度洗い** （がんこ汚れ）→ P.33	3 kg	3 kg	−	●
	他の衣類への汚れ移りをおさえる	**自動２度洗い** （汚れ移り防止）→ P.33	12 kg	7 kg	−	●
	軽い汚れの衣類を短時間で洗濯する	**スピード** → P.33	6 kg	6 kg	−	●
	自分のコースをつくる	**メモリー** → P.46	12 kg	7 kg	7 kg	●
	除菌しながら洗濯乾燥する	**UV除菌洗乾**	−	4 kg	−	●
	汚れた衣類を予洗いする	**予洗い＋（プラス）** → P.38	予洗い3 kg 本洗い7 kg	予洗い3 kg 本洗い7 kg	−	● （洗いのみ）
	音をおさえて洗濯する	**おやすみ** → P.33	12 kg	7 kg	−	●
	少量の衣類を約45分で洗濯乾燥する	**少量45分** → P.33	−	化繊 1 kg	−	●
	柔らかく仕上げる	**とっても柔らか** → P.33	4.5 kg	−	−	●
	汚れの多い衣類 厚手の衣類	**念入り**	12 kg	7 kg	−	●
	つけおきして洗う	**つけおき** → P.33	3 kg	3 kg	−	●
毛布や掛けふとんなどの大物→ P.36	毛布や掛けふとんを洗う・乾かす	**毛布**	毛布6 kg 掛けふとん3.7 kg	毛布3.6 kg 掛けふとん2.1 kg	毛布4.7 kg 掛けふとん2.1 kg	●
	ダニが気になる	**ダニケア**	3 kg	3 kg	−	●
デリケートな衣類 → P.40、P.42	やさしく洗う／やさしく乾燥する	**おしゃれ着**	1.5 kg	−	0.4 kg	−
	やさしく洗って柔軟剤の香りをしっかり付ける	**香るおしゃれ着**	1.5 kg	−	−	−
普段水洗いしない衣類→ P.44	デリケートな衣類を除菌	**UV温風除菌（ドラム静止）**	−	−	1 kg	−
	普段の衣類を除菌	**UV温風除菌（ドラム回転）**	−	−	1 kg	−
臭いがついてしまった衣類→ P.42	消臭する	**消臭**	−	−	1 kg	−
花粉が気になる衣類 → P.44	花粉を落とす	**花粉**	−	−	4.5 kg	−

※1　温水設定したときの洗濯や乾燥できる容量が、温水設定なしのときと異なるコースもあります。

・コースの所要時間や運転内容、P.84「コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容」を確認してください。タイマー乾燥の設定できる範囲はコースによって異なります。

乾燥の仕上がり→ P.34						温水※1 → P.48					予約 → P.54
お急ぎ	省エネ	上質乾燥※2	念入り	除菌	タイマー	15℃	30℃	40℃	50℃	60℃除菌	
●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●
●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–
–	●	–	–	–	–	●	–	●	●	–	●
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●
●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	●
–	●	–	–	–	●（乾燥運転のみ）	●	–	–	–	–	●
–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●
–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–

※2　乾燥できる容量は4kg以下になります。

洗剤・柔軟剤の入れかた

自動投入タンク（自動投入で使うとき）

●自動投入タンク内にあらかじめ液体洗剤や柔軟剤を入れて、自動投入を設定してください。→P.26
●定期的に、自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。→P.64

◆液体洗剤や柔軟剤の入れかた

タンクが見えるまで投入部のふたをあけてください。その後、自動投入タンクを本体に取り付けた状態で投入口のふたをあけ、液面が「これ以下」の位置を超えないように「投入口」へ入れてください。
※液体漂白剤など液体洗剤や柔軟剤以外のものは入れないでください。故障の原因になります。

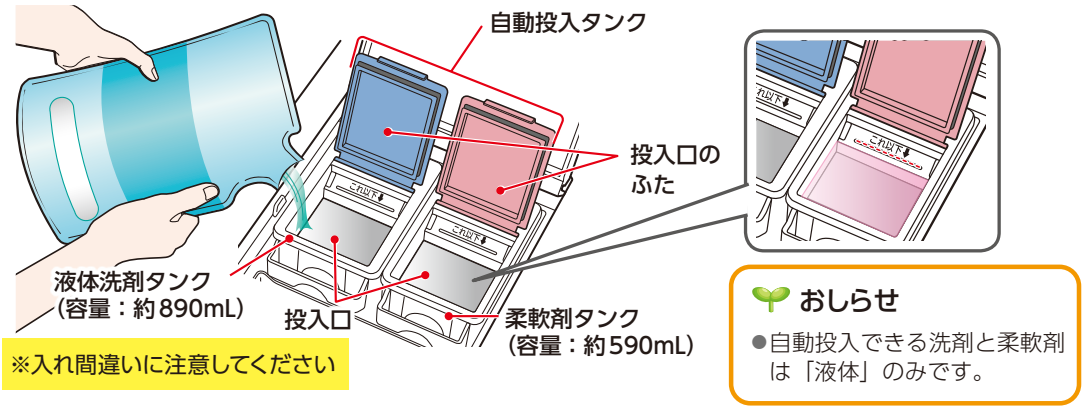

おしらせ
●自動投入できる洗剤と柔軟剤は「液体」のみです。

お願い
●投入部のふたをあける際、無理に開けないでください。ふたが破損することがあります。

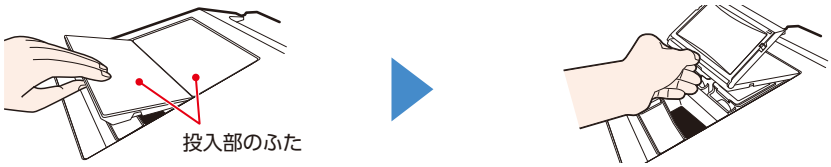

◆使用できない洗剤・柔軟剤など

使用できないものを使用して故障した場合は、保証の対象外となります。

安全上のご注意　→P.6	自動投入	手動投入
粉末合成洗剤	×	○ *2
液体洗剤や柔軟剤の容器に記載の「水30Lに対する使用量」が30mLを超えるもの	×	○
おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）	×	○
漂白剤（液体、粉末）	×	○
流れにくい（粘性が高い）もの（「ダウニー」など）	×	○
洗濯のり	×	○
容器に「使用量の目安表示」がないもの	×	
石けん（液体、液体複合、粉 *1）	×	
ゼリー状や固まった状態、分離した状態のもの	×	
重曹 *1	×	
ドラムに直接入れて使用する液体洗剤や柔軟剤、加香剤（「ジェルボール」やビーズタイプのものなど）	× ＊洗剤などの使用方法に従ってください。	

×使えません／○使えます

*1 固まりやすく本体内部で詰まり、水もれ、故障の原因となります。
*2 洗剤に固まりがある場合は使用しないでください。洗剤の固まりが内部で詰まると水もれするおそれがあります。

洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）

※洗剤や柔軟剤を洗剤投入ケースに入れて使うときは、自動投入の設定が「なし」の状態で行ってください。
→ P.27「投入量を設定する・手動投入にする」　→ P.24「洗剤・柔軟剤量について」

- 給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入れると、洗剤投入ケース内に残る場合があります。
- 洗剤投入後は水が飛び出すことがあるので、投入部のふたはしっかり閉めてください。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤

洗剤残りを防ぐために

- ケースがぬれている場合は、乾いた布でよく拭いてください。
- 洗剤は、ケース穴部に入れてください。
- 給水量が少ない（毎分5L以下）場合は、あらかじめ水で溶かしてから入れてください。
- 洗剤投入ケースに洗剤がこびりついたときは、拭き取るか取りはずして掃除をしてください。内部で詰まって水もれをおこすおそれがあります。→ P.66

粉末合成洗剤　使用量の目安→ P.25

粉末漂白剤
使用量の目安：約11g（水30Lに対し10g使用のもの）

液体洗剤・液体漂白剤

液体合成洗剤　使用量の目安→ P.25

酸素系液体漂白剤　使用量の目安→ P.25

※「塩素系」漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと、衣類が変色することがあります。

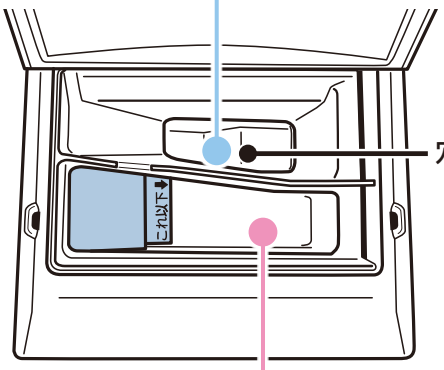

柔軟剤

使用量の目安→ P.25

- 液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。
- 流れにくいもの（「ダウニー」など）は、同量の水によく溶かしてから入れてください。

- **サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。**
- **柔軟剤の入れ過ぎは、衣類黒ずみの原因になります。適正な量をお使いください。**

液面の位置：
最大約65mL

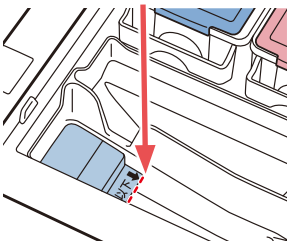

お願い

- ドア、操作パネルなど、プラスチック部分に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと割れることがあります。
特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

洗剤・柔軟剤量について

洗剤・柔軟剤量表示

「スタート」を押すと、洗濯量をはかる動作のあとに洗濯物の量に合わせた洗剤量と柔軟剤量の目安が表示されます。

洗濯量をはかり

洗剤量と柔軟剤量(目安)を表示します。

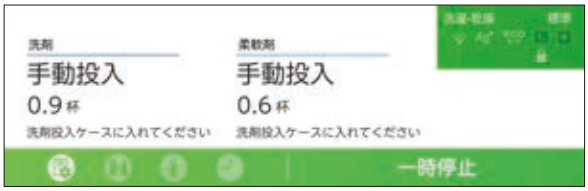

例)洗剤、柔軟剤とも手動投入のとき

◆自動投入のとき

自動投入設定の内容と自動で投入される液体洗剤や柔軟剤の量（目安）が表示されます。

自動投入量

自動投入で設定されている自動投入量を表示します。「少なめ」、「標準」、「多め」のいずれかが表示されます。

洗剤量・柔軟剤量（目安）

自動投入の設定量に関わらず、投入量「標準」の目安量が表示されます。

おしらせ

液体洗剤の自動投入が設定されている場合でも、「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースのときは自動投入されません。洗剤投入ケースに、おしゃれ着用液体中性洗剤を入れてください。
→ P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき)」

【おしゃれ着コースの洗剤量表示】

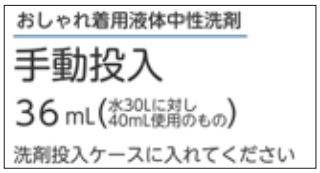

◆手動投入のとき

洗剤投入ケースに入れる洗剤や柔軟剤の量（目安）が表示されます。

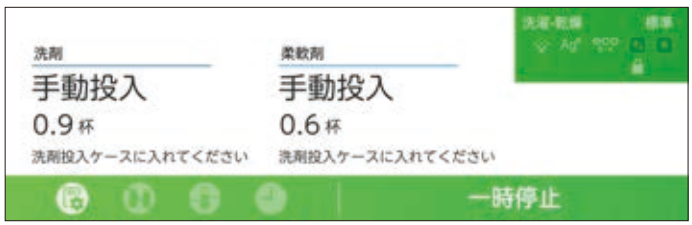

おしらせ

洗剤や柔軟剤を手動で投入するときは、運転をスタートする前に自動投入の設定が「なし」になっていることを確認してください。自動投入が設定されているときは洗剤投入ケースに洗剤や柔軟剤を入れないでください。

自動投入の設定「なし」のときのボタン表示
→ P.27「投入量を設定する・手動投入にする」「自動投入ボタンのみかた」

洗濯用剤の種類と使用量の目安

洗剤量表示は、水30Lに対し18gの粉末合成洗剤に同梱されているスプーン（約42g／杯）が基準です。
柔軟剤表示は、水30Lに対し10mLの柔軟剤ボトルのキャップ（約40mL／杯）が基準です。
おしゃれ着用液体中性洗剤の使用量は「デリケートな衣類を洗濯する（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース）（→P.41）をご覧ください。

（2022年6月現在）

洗剤量表示	柔軟剤量表示	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 18g アタック高活性バイオパワー	コンパクト合成洗剤 粉末 水30Lに対し 30g トッププラチナクリア消臭ブルーダイヤ	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 10mL アタックZERO	コンパクト合成洗剤 液体 水30Lに対し 25mL トップクリアリキッド	柔軟剤 水30Lに対し 7mL ふんわりソフラン	柔軟剤 水30Lに対し 10mL ハミングソフランアロマリッチ	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 20mL ワイドハイターEXパワーブライトSTRONG	酸素系液体漂白剤 水30Lに対し 40mL ワイドハイター手間なしブライト
（洗濯量の目安）									
1.1杯（12kg以下）	0.7杯	約46g	約73g	約24mL	約61mL	約20mL	約29mL	約25mL	約50mL
1.0杯（9kg以下）	0.7杯	約42g	約67g	約22mL	約56mL				
0.9杯（7kg以下）	0.6杯	約38g	約61g	約20mL	約51mL	約17mL	約25mL	約20mL	約40mL
0.8杯（4kg以下）	0.5杯	約34g	約55g	約18mL	約46mL	約13mL	約19mL		
0.6杯（2kg以下）	0.4杯	約25g	約42g	約14mL	約35mL	約11mL	約15mL	約15mL	約30mL
0.5杯（1kg以下）	0.3杯	約21g	約34g	約11mL	約28mL	約9mL	約13mL	約10mL	約20mL

「スピード」コースの場合

0.4杯（6kg以下）	0.5杯	約17g	約28g	約10mL	約23mL	約13mL	約19mL	約20mL	約40mL
0.3杯（2kg以下）	0.4杯	約13g	約21g	約8mL	約17mL	約11mL	約15mL	約15mL	約30mL
	0.3杯					約9mL	約13mL	約10mL	約20mL

「つけおき」コースの場合

1.6杯（3kg以下）	0.5杯	約67g	約110g	約36mL	約92mL	約13mL	約19mL	約15mL	約30mL
1.2杯（2kg以下）	0.4杯	約50g	約84g	約28mL	約70mL	約11mL	約15mL		

◆洗剤量について

- 洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている表示に従ってください。なお、従来の洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なるので確認してください。
- 泡立ちの良い洗剤は、洗剤の使用量を少なめにしてください。
- よくすすげない、泡があふれて床面をぬらす、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどがありますので、洗剤は入れ過ぎないでください。

自動投入を使う

基準量を設定する

自動投入を利用するためには、使用する液体洗剤や柔軟剤に合わせた基準量の設定が必要です。
初めて自動投入を使うときや、液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、下記の操作をして基準量を設定してください。設定した内容は記憶されます。

◆基準量について

液体洗剤や柔軟剤の容器に記載の「水 30L に対する使用量」です。
工場出荷時は次の基準量があらかじめ設定されています。
●液体洗剤：水 30L に対し 10mL　　●柔軟剤：水 30L に対し 10mL

（2022年6月現在）

代表的な液体洗剤と柔軟剤の基準量の目安（水 30L に対する使用量）		
液体洗剤	10mL	・アタック ZERO・トップスーパー NANOX
	25mL	・アタック 3X・ニュービーズ・トップクリアリキッド
	30mL	・アリエール
柔軟剤	7mL	・ふんわりソフラン
	10mL	・ソフランアロマリッチ・フレアフレグランス・ハミング
	16mL	・レノア
	20mL	・ハミング（非濃縮タイプ）

お願い
●基準量が 30mL を超えるものは、自動投入で使うことができません。
洗剤投入ケースへ入れ、手動投入で使ってください。
→ P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」、P.27「投入量を設定する・手動投入にする」
●使用する液体洗剤や柔軟剤の基準量を必ず設定してください。
基準量が異なり、液体洗剤が入れ過ぎとなった場合、泡立ちがひどく「衣類が片寄っています（衣類片寄り）」が表示され、運転ができなくなることがあります。

◆基準量の設定

1 電源を入れ、「⏻」を押す

おしらせ
専用のスマートフォンアプリで洗剤・柔軟剤の銘柄から基準量を設定できます。→ アプリ活用ガイド

初めて「⏻」を押したときは、下記画面が表示されます。画面に従って、操作してください。

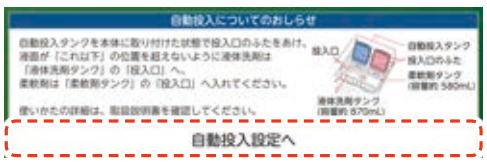

2 基準量を設定する

❶「洗剤・柔軟剤基準量の設定」を押す

❷「∧」、「∨」で基準量を設定して「決定」を押す

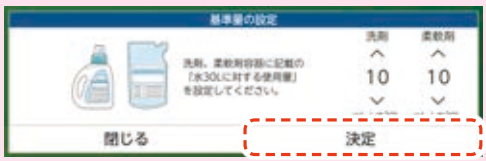

・3 ～ 30mL の範囲で設定できます。

投入量を設定する・手動投入にする

自動で投入される量を設定できます。

◆投入量の設定

電源を入れ、「自動投入」を押してから次の操作をして投入量を設定してください。
設定した内容は記憶されます。

① 投入量を設定して「決定」を押す

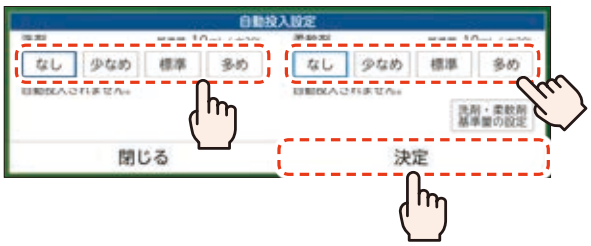

・変更を受け付け、ひとつ前の画面に戻ります。
・自動投入のボタンに設定した投入状態が表示されます。

【設定と投入量】

設定	投入量
なし	投入されません。
少なめ	標準量に対して少なめを投入します。
標準	標準量を投入します。
多め	標準量に対して多めを投入します。

設定しても、自動投入しない条件

コース：「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」
→ 液体洗剤は自動投入されません。
内容設定：「洗いなし」 → 液体洗剤は自動投入されません。
「すすぎなし」→ 柔軟剤は自動投入されません。

【自動投入ボタンのみかた】

投入量設定	洗剤	柔軟剤
「なし」		
「少なめ」、「標準」、「多め」		
「少なめ」、「標準」、「多め」 ＊タンク内の残量が少ないとき 「残量少サイン」が表示されます。		
自動投入できないとき		

お願い

- 自動投入を設定しているときは、洗剤投入ケースに洗剤や柔軟剤を入れないでください。泡があふれて床面をぬらす、よくすすげない、泡を排出するため洗濯時間が長くなるなどの原因になります。
- 液体洗剤や柔軟剤がゼリー状や固まった状態になったり、分離して自動投入内部などが詰まる原因になります。次のことに注意してください。
  - ・残量少サインが表示されたときは、早めに液体洗剤や柔軟剤を補充してください。
  - ・投入口のふたをあけたまま放置しないでください。

  → 残量少サインから1週間以上補充しなかったときや、タンク内の液体洗剤や柔軟剤がゼリー状になっているときは、自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。→ P.64
- 次の場合には、自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。→ P.64
  - ・2～3ヶ月に1回
  - ・使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
  - ・自動投入を1ヶ月以上使わなかったとき
  - ・残量少サインから1週間以上自動投入タンクに補充しなかったとき
  - ・投入口のふたをあけたままの状態で放置したり、残量少のまま放置したとき
  - ・自動投入タンク内の液体洗剤や、柔軟剤がゼリー状になっているとき

ふろ水を使う

ふろ水用給水ホースの準備

1 本体のふろ水給水口のキャップをはずし、ふろ水給水用継手を確実に差し込む

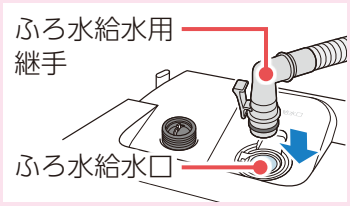

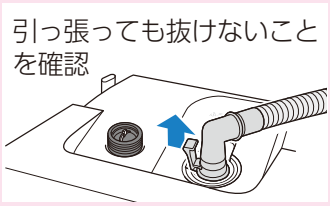

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし、長さを調節する

給水中は水の重さでホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースが短い場合は、別売の「ふろ水用給水ホースフィルター付き7mタイプ」（→P.86）をご利用ください。

3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

ふろ水用給水ホースの先端部からホースの最高点までの高さが「1.5m以下」になるようにしてください。

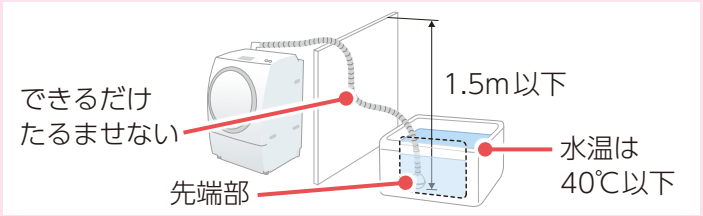

◆ふろ水を正しく給水するために守ってください

●巻いたり、たるませたりしない　●とがったところでこすらない　●扉などではさまない

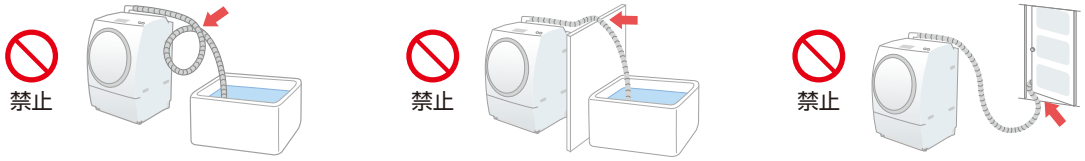

●ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、ふんだりしてホースに穴があくと給水できなくなることがあります。ホースを傷めるおそれがある場合は、別売の「保護スリーブ」（→P.86）をご利用ください。

◆ふろ水について

●40℃以下のふろ水を使ってください。
●イオウの入ったふろ水は使わないでください。ドラムがさびることがあります。
●入浴剤、浴室用洗剤が入ったふろ水の成分で、ドラムを傷めたり、衣類に色がついたりするおそれがありますので、入浴剤、浴室用洗剤の取扱説明書に従ってください。
●発泡、ゼリー、とろみタイプなどの入浴剤は使用しないでください。ふろ水が給水されない場合があります。→P.78
●ドラム式洗濯機は従来の洗濯機に比べ、ふろ水の使用水量が少なくなっています。→P.75

ふろ水用給水ホースの片付け

使用後は毎回片付けを

1 ホースを浴槽から取り出す

2 ふろ水給水用継手をはずして、ふろ水用給水ホースかけにかける

ホース内の水は十分に抜いてください。
残水があると、床面をぬらしたり、異臭が発生するおそれがあります。

〈はずしかた〉
①フックを押して、
②引き上げる。

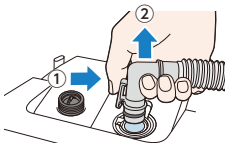

●ふろ水用給水ホースかけ →P.8
●ふろ水用給水ホースのお手入れ →P.67

おしらせ　●伸ばしたホースを縮めるときに、蛇腹を均等に戻せない場合があります。異常ではありません。

ふろ水の利用

1 洗濯－乾燥運転または、洗濯運転のコースを選ぶ

洗濯運転の「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースはふろ水設定できません。

2 変更を押し、ふろ水を利用する行程を選び、「決定」を押す

設定の操作と表示の詳細を確認したいとき→P.14

●ふろ水のボタンを押します。

ふろ水の利用

洗い	洗いとすすぎ1	すすぎ1
・洗いのみ利用	・洗いとすすぎ1に利用	・すすぎ1のみ利用（洗い行程なしの場合）

※洗いのふろ水給水前にウルトラファインバブル水を利用できます。☐を押して、☑になっていることを確認してから「決定」を押してください。

●予洗い＋（プラス）コース、温水「60℃除菌」設定のコースは、洗いのみふろ水が利用できます。
●すすぎ回数が2回以上のときに、すすぎ1にふろ水が利用できます。
●「お手入れ」の「槽クリーン」コースでも洗いのみふろ水が利用できます。
→P.62「ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）」

◆ふろ水設定の解除

ふろ水給水の前に「一時停止」を押してから、次の操作をしてください。

①「変更」を押し、ふろ水のボタンを押します。

②「解除する」を押すと、ふろ水が解除されます。

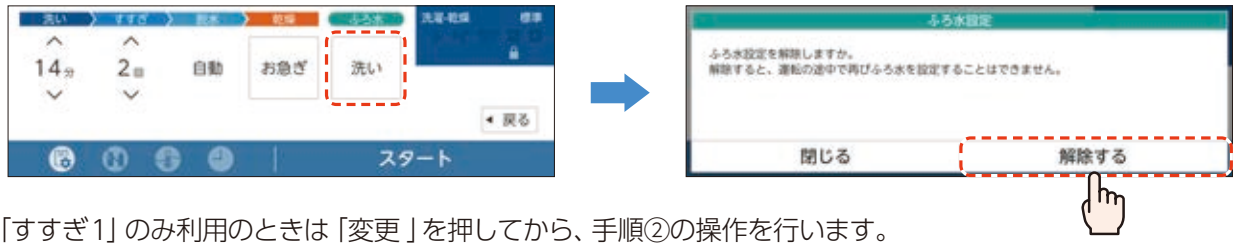

※「すすぎ1」のみ利用のときは「変更」を押してから、手順②の操作を行います。

◆ふろ水利用行程の変更

「スタート」を押したあとでは変更できません。電源を入れ直し、設定を最初からやり直してください。

◆ふろ水を利用したときの洗濯行程

例：「標準」コース　ふろ水　水道水

ふろ水利用：洗いだけ	洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
ふろ水利用：洗いとすすぎ1	洗い	脱水	ためすすぎ※	脱水	ためすすぎ	脱水

※すすぎにふろ水を利用すると、ためすすぎになり、運転時間は水道水を使用したときより長くなります。

おしらせ
●給水中にふろ水がなくなると、水道水を給水します。

●水道の水栓をあけてください。ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水として、水道水を約90秒給水します。呼び水がないと、ふろ水給水ができないことがあります。
●初めて使用するときや水位が低いときは、ウルトラファインバブル水の給水や呼び水のための給水だけで、ふろ水ポンプが動作する前に、給水が終了することがあります。ふろ水ポンプが運転を始めてからふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。
●ウルトラファインバブルを設定した場合、ふろ水給水の前にウルトラファインバブル水が給水されるため、ふろ水ポンプが動作するまでに時間がかかります。
●ふろ水用給水ホースのフィルター詰まりや、設置条件によっては、ふろ水を吸い上げるまでに3分以上かかる場合があります。ふろ水を吸い上げることができない場合には、呼び水の給水を数回行いますが、約5分～10分以上経過すると自動的に水道水に切り替わります。

ドアの開閉とドアロック

ドアの開閉

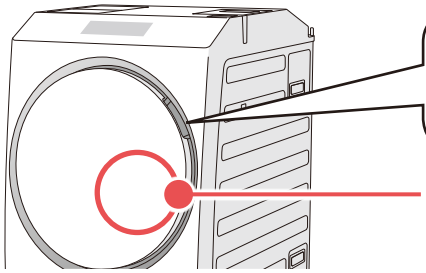

ドアハンドル
ドアハンドルを引くとドアが開きます。

ドアハンドル下側を押して、
しっかりと閉めてください。

ドアロック表示

運転が始まると、ドアは自動的にロックされます。
ドアロックの状態は、タッチパネル（→P.11）のドアロック表示で確認できます。

●表示されているとき

ドアロックされているため、あけることはできません。

●表示されていないとき

ドアロックは解除されているので、あけることができます。

チャイルドロック

子供がドラム内に閉じ込められるのを防ぐために、チャイルドロック（強制的にドアロック）できます。
電源が入っているときはいつでもチャイルドロックの設定／解除ができます。
設定が完了すると、 が表示されます。「設定・その他 」から以下の手順で、チャイルドロックを設定してください。

◆運転をスタートする前のチャイルドロック設定

①「本体設定」または「チャイルドロック」を押す

②「チャイルドロック」を選び、チャイルドロックの設定を行う

●ボタンを押し、設定します。 ON：設定します。
：解除します。

●設定後は、「戻る」を押して画面を戻します。

◆運転をスタートしたあとのチャイルドロック設定

●「一時停止」→「設定・その他 」を押してから、次の操作をしてください。

①「決定」を押す

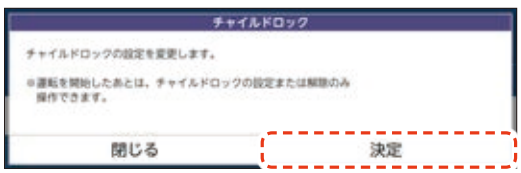

②チャイルドロックの設定を行う

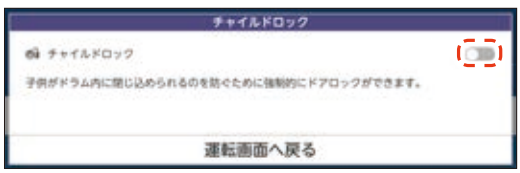

●ボタンを押し、設定します。 ON：設定します。
：解除します。

●設定後は、「運転画面へ戻る」を押して画面を戻します。

※予約待機中や、運転が終了しているときは、手順①からチャイルドロックを設定してください。
予約待機中について→P.55

運転中にドアをあけたいとき

「一時停止」を押して運転を一時停止する

ドアロック表示が消えると、ドアをあけることができます。運転を再開するときは、ドアを閉めて「スタート」を押します。

一時停止をしても、「ドラム内に水が残っています（槽内水あり）」が表示されているとドアをあけることができません

※ドアをあけたいときは、下記の「ドアがあかないとき」・「「ドラム内に水が残っています（槽内水あり）」が表示される」を確認し、排水してドラム内の水を抜いてください。

おしらせ

- 運転中にドアをあけるときは、ドラム内の泡立ちが少ないことを確認し、ゆっくりドアをあけてください。ドアをあけると、泡がこぼれたり、ドアに付着した水が床にたれたりすることがあります。このようなときはタオルで受けてください。
- 乾燥運転中のドア開閉は、衣類に湿り気が残ることがありますので、タイマー乾燥で追加乾燥してください。→ P.35「乾燥の仕上がりについて」

ドアがあかないとき

状況	ドアのあけかた
電源が入っているとき	切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消えてからドアをあけます。
電源が切れているとき	入 を押して電源を入れ、ドアロック表示が消えてからドアをあけます。 運転中に電源を切ったり、停電したりするとドアがロックされたままになります。
予約待機中のとき	予約待機中はドアをあけることができません。 ドアをあけるときは、切 → 入 で電源を入れ直し、ドアロック表示が消えるまで待ちます。電源を入れ直すと、予約は解除されますので、再度予約設定が必要です。
ドアロック表示が表示されていないのにあかないとき	→P.75「よくあるご質問」「ドアがあかない」
「ドラム内に水が残っています（槽内水あり）」が表示される	ドラム内の水位が高いときはドアがロックされています。 ドアをあけたいときは、表示されている内容を確認してから操作してください。
「チャイルドロック」が表示されている	ドアをあけたいときは、チャイルドロックを解除してください。 →P.30「チャイルドロック」
「ドラム内の温度が高くなっています（CH1）」が表示される	乾燥運転によりドラム内の温度が高く、送風運転（10分～30分）しているため、ドアロックされています。ドラム内の温度が下がり、送風運転が終わるとドアをあけることができます。送風時間は、室温などの条件によって変わります。 運転の状態によって、表示内容が変わります。表示されている内容に従って、操作してください。
「ドラム内の温度が高くなっています（CH2）」が表示される	ドラム内の水温が高いため、ドアがロックされています。「冷却脱水」を押してドラム内の温度を下げる運転を行うと、ドアをあけることができます。 運転の状態によって、表示内容が変わります。表示されている内容に従って、操作してください。

洗濯乾燥や洗濯をする

洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転も同じ操作です。

①

1

②

2-❶

③

2-❷　3

◆お手入れの設定

●運転をスタートする前に「設定・その他」から、「カビプロテクト」と「自動お掃除」が設定できます。
→P.61「ドラムのカビ発生をおさえる(カビプロテクト)」
→P.70「自動お掃除を設定する」

準備

●衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。

●水道の水栓を開きます。

●ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。

●ドアを閉め、電源を入れます。

●液体洗剤や柔軟剤を自動で投入できます。
→P.22「自動投入タンク（自動投入で使うとき)」
→P.24「洗剤・柔軟剤量表示」
→P.26「自動投入を使う」

1 運転内容を選ぶ

●選ばれている運転内容が大きく表示されます。コース名も表示されます。

●運転内容やコースを変更しない場合は、そのまま「スタート」できます。

スタート

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「洗濯－乾燥」を押す

コース

❷コースを選ぶ

●コースの選びかたの操作については、P.12「コースの変更操作」を確認してください。

※コースを選んだあとに、次の設定ができます。

①温水→P.48

②「洗い」「すすぎ」「脱水」行程の内容
→P.46「洗い/すすぎ/脱水の個別運転（脱水のみなど)」
乾燥の仕上がり
→P.34「乾燥の仕上がりを変える」
［お急ぎ/省エネ/上質乾燥/念入り
タイマー乾燥（30分、45分、60分、90分）］
ふろ水→P.28

③予約→P.54

●①→②→③の手順で設定してください。
手順が異なると、変更した行程の内容や設定が反映されない場合があります。

◆洗濯－乾燥運転と洗濯運転のコース

コース	こんなときに
自動２度洗い	汚れが気になる衣類を自動で２度洗いしたいときに 自動投入設定していないと運転できません。２度洗いの設定として、がんこ汚れモードと汚れ移り防止モードを選べます。工場出荷時はがんこ汚れモードが設定されています。 →P.71「自動２度洗いコースの洗いかたを設定する」
スピード	軽い汚れの衣類を短時間で洗濯するときに 「すすぎ１回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量により運転内容は自動で設定されていますが、汚れの落ち具合をさらによくしたい場合は、洗い時間を増やすことができます。また、肌への影響が気になる場合や、それ以外の洗剤を使用する場合は、すすぎ回数を2回以上に設定してください。
おやすみ	音をおさえて洗濯したいときに 「標準」コースと比べ、脱水回転数を低くしているため、運転時間は「標準」コースよりも長くなります。
少量45分	少量の化繊衣類を約45分で洗濯乾燥したいときに 「すすぎ１回」対応の洗剤を使用するコースです。洗濯物の量の目安は化繊混紡ワイシャツ３枚、綿ワイシャツ１枚です。乾きにくい衣類は乾燥時間を延長してください。
とっても柔らか	タオルなど、ゴワゴワの気になる衣類を柔らかく仕上げたいときに 最終の脱水時に「ほぐし」と送風運転を行います。
つけおき	つけおきして洗いたいときに つけおき時間は変更できます。１～９H（１時間単位）で設定できます。

●運転できる容量や設定できる内容などコースについての詳細は、P.20「コースについて」を確認してください。

3 運転をスタートする

スタート

●約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

●洗剤・柔軟剤量が表示されます。

●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示中に洗剤や柔軟剤を入れ洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

●約１分後（液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定しているときは、約30秒後）、運転終了までの残り時間（目安）が表示され、運転が始まります。

●運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
→P.31「運転中にドアをあけたいとき」

●洗い中に運転内容を変更したいとき
→P.69「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

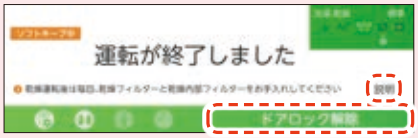

●洗濯－乾燥運転のときは乾燥運転終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。 ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。→P.19

● 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。（洗濯ー乾燥運転のとき）

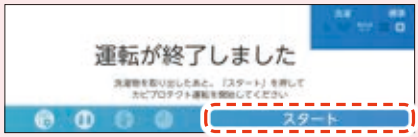

●洗濯運転は、「カビプロテクト」運転を設定していると、続けて「カビプロテクト」運転を行うことができます。→P.61

乾燥する

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認します。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、脱水した洗濯物をほぐして入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥運転を選ぶ

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「乾燥」を押す

❷コースを選ぶ

- 乾燥の仕上がりを変更できます。
  →下記の「乾燥の仕上がりを変える」を確認してください。

おしらせ

- 次のような場合、衣類に湿り気が残ることがあります。下記の「乾燥の仕上がりを変える」を確認し、タイマー乾燥で追加乾燥してください。
  - 乾燥するとかさの増える衣類：タオル、化繊のワイシャツなど
  - エリもとやポケットなど、生地の厚いところ
  - 生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
  - 衣類の量が少ないとき：約500g以下
  - 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしたとき

お願い

- 乾燥だけの運転を繰り返すと、本体内部に糸くずがたまり、性能が低下してしまいます。これを防ぐために5回に1回程度、「設定・その他」・「お手入れ」の洗濯運転「槽クリーン」コースを運転してください。水をたくさん流すことで、本体内部に付着した糸くずを洗い流します。「槽クリーン」コース運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。
  →P.62「ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）」→P.57「排水フィルター」
- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。すき間に入って本体故障の原因になる場合があります。

乾燥の仕上がりを変える

洗濯－乾燥運転　標準コースを例に説明します。

1 運転内容とコースが選ばれている状態で 乾燥の仕上がり変更の操作をする

- 変更の操作と表示の詳細を確認したいとき→P.14

❶「変更」を押す

❷乾燥の仕上がりのボタンを押す

※乾燥運転のときは「変更」を押してから手順 2 の操作を行います。

おしらせ

- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴を拭き取ってください（床面を含む）。

2 乾燥の仕上がりを選び、「決定」を押す

- タイマー乾燥は、「タイマー」を押してから ∧ または ∨ を押して乾燥時間を設定します。30分、45分、60分、90分のいずれかを設定できます。

3 運転をスタートする

スタート

●約1分間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

●残り時間（目安）が表示されます。

●運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
→P.31「運転中にドアをあけたいとき」

運転終了はブザーでお知らせ

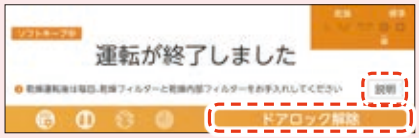

●乾燥運転終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。ドアロック解除を押して、ドアをあけてください。→P.19

● 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。

◆乾燥運転のコース

●乾燥運転のコースと、運転できる容量や設定できる内容などコースについての詳細は、P.20「コースについて」を確認してください。

●次のコースは、下記のページを確認してください。

・「メモリー」コース→P.46
・「毛布」コース→P.36
・「消臭」コース→P.42
・「UV温風除菌（ドラム回転）（ドラム静止）」コース→P.44
・「おしゃれ着」コース→P.42
・「花粉」コース→P.44

◆乾燥の仕上がりについて

乾燥の仕上がり		容量（以下）	所要時間（約）
お急ぎ	「省エネ」よりも短時間で乾燥できます。	7kg	70～315分
省エネ	電気代をおさえて乾燥したいときに。	7kg	85～420分
上質乾燥	乾燥時のシワを低減します。	4kg	85～230分
念入り	しっかり乾燥したいときに。 ジーンズなどの厚手で乾きにくい衣類を乾燥したいときなどに最適です。	7kg	90～355分
除菌	除菌したいときに。	4kg	150～230分
タイマー	自分で乾燥時間を設定することができ、少量の衣類や生乾き衣類の追加乾燥などに最適です。	7kg	〈タイマー設定〉 30分・45分・60分・90分

おしらせ

●上質乾燥について
- ●次のような場合、シワを低減する効果が少なくなることがあります。
  - ・乾燥容量（4kg）以上の場合　・すすぎの回数を増やしたとき
  - ・バスタオルなどの重い衣類を一緒に乾燥したとき
- ●綿（タオルなど）の衣類が多いと、湿り気が残ることがあります。タイマー乾燥で追加乾燥してください。
- ●乾いた衣類のシワを低減する効果はありません。

●除菌乾燥について
- ●「UV除菌洗乾」コースのみ設定できます。

●タイマー乾燥について
- ●少量の衣類や生乾きの衣類は、タイマー乾燥以外に設定すると、乾燥時間が長くなることがあります。

毛布を洗う / 乾燥する
（「毛布」「ダニケア」コース）

◆洗濯・乾燥できるもの

毛布コース	下記表示のある毛布、掛けふとん
ダニケアコース	下記表示のある毛布、毛布生地の寝具カバー、シーツ

ダニケアコースで掛けふとんは運転できません。

（新記号）

（旧記号） 

◆洗濯・乾燥できないもの

次のようなものは、毛倒れしたり、洗濯物を傷めたり、本体故障の原因になります。

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル（毛足10mm以上）の毛布
- カバー材質が絹もしくは防水性のふとん

また次のようなものは乾燥できません。

- 取扱い表示に ⊠ や「タンブラー乾燥はおさけください」と表示されているもの
- 綿100%の毛布
- 詰め物素材が化繊以外のふとん

おしらせ
- 厚手の掛けふとんを洗濯ー乾燥、乾燥運転する場合、湿り気が残ることがあります。乾燥運転で「毛布」コースを選び、タイマー乾燥で追加乾燥してください。
→ P.34「乾燥の仕上がりを変える」

◆洗濯・乾燥できる量

- 毛布コース

	洗濯ー乾燥	洗濯	乾燥
毛布	シングルサイズ 化繊100% 1枚（3kg以下） ダブルサイズ 化繊100% 1枚（3.6kg以下）※	シングルサイズ 化繊100% 1枚（3kg以下） 綿100% 1枚あたり（1.5kg以下）のもの 2～4枚（6kg以下） ダブルサイズ 化繊100% 1枚（3.6kg以下）※	シングルサイズ 化繊100% 1枚 （3kg以下） ダブルサイズ 化繊100% 1枚 （4.7kg以下）
掛けふとん	詰め物素材が化繊 1枚（詰め物の重さが1.5kg以下かつ 総重量2.1kg以下）※	詰め物素材が化繊 1枚（詰め物の重さが1.8kg以下かつ 総重量3.7kg以下）※	詰め物素材が化繊 1枚（詰め物の重さが 1.5kg以下かつ 総重量2.1kg以下）

※掛けふとんや3kgより重い毛布は「洗濯キャップ」が必要です。

- ダニケアコース

シングルサイズで下記の洗濯物
- 化繊100%の毛布や毛布生地のカバー 1枚（3kg以下）
- シーツ 2～4枚（異なる素材・大きさのものは一緒に運転できません）

掛けふとんや毛布の入れかた

●ねじったり、丸めたり、無理に押し込んだりしないでください。乾燥時のシワや乾きムラの原因になります。また、毛布洗いネットには入れないでください。毛布や掛けふとんがドラム内で片寄って振動が大きくなり、脱水できなくなることがあります。

①ゴミや糸くずなどを取りのぞいたあと、下図のように折る

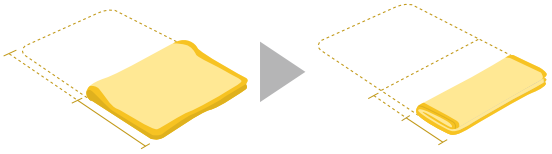

長い方を２つ折り　　同じ方向に２つ折り

●掛けふとんの場合は長い方を３つ折りする。

②両端が奥になるように、ドラム内でびょうぶ折り（４つ折り）にして入れる

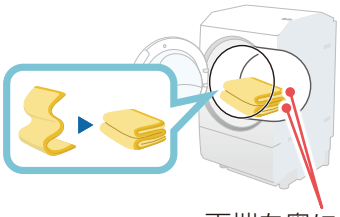

両端を奥に

③毛布を２枚以上投入する場合、上に重ねて入れる。

両端を奥に

掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき（必ず洗濯キャップを使用する）

●**必ず別売の「洗濯キャップ」（→ P.86）を使用してください。洗濯キャップを使用しないで運転すると、毛布や掛けふとんが損傷したり、本体が故障することがあります。洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合は、保証の対象外となります。**

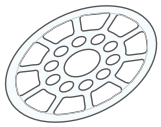

◆洗濯キャップの取り付けかた

洗濯物は奥までしっかり押し込んでから、洗濯キャップを取り付けてください。

①洗濯キャップを曲げて、上側から挿入する
洗濯キャップは文字が書いてある側を手前にして取り付けてください。

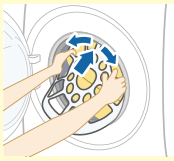

②洗濯キャップの下側を変形させて押し込む

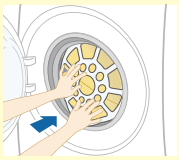

③洗濯キャップをバッフル手前のドラム溝部へ取り付ける。取り付け後、洗濯物が挟まれていないか、洗濯キャップが変形していないか確認する。

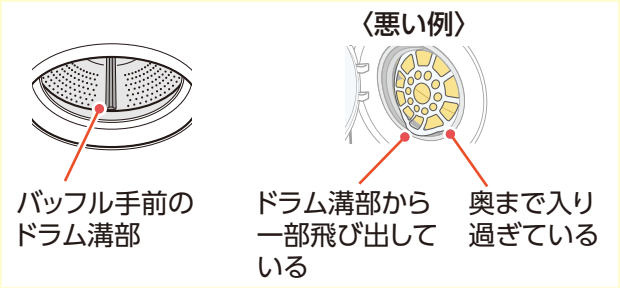

お願い

●洗濯キャップが変形したまま運転すると、洗濯キャップを傷めたり、本体が故障することがあります。

◆洗濯キャップの取りはずしかた

①洗濯キャップの上側を奥に押し込む。

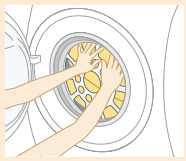

②洗濯キャップの下側を持って、手前に引き上げる。

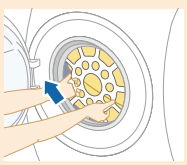

③下側がはずれたら手前に引き出す。

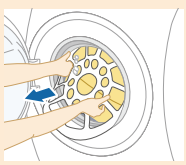

洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転、乾燥運転も同じ操作です。

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
  →P.22、P.24 ～ P.27

1 運転内容を選ぶ

- 選ばれている運転内容が大きく表示されます。コース名も表示されます。

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「洗濯－乾燥」を押す

❷コースを選ぶ

- コースの選びかたの操作については、P.12「コースの変更操作」を確認してください。

※コースを選んだあとに、次の設定ができます。
①温水→P.48 ②ふろ水→P.28 ③予約→P.54

お願い

- 運転する際は、ほかの洗濯物と一緒にしないでください。
- 洗濯－乾燥運転、乾燥運転のとき、毛布または掛けふとんは必ず1枚で運転してください。洗濯物が損傷したり、本体が故障することがあります。
- 乾燥運転中に一時停止したり、ドアをあけたりしないでください。毛布・掛けふとんに湿り気が残る場合があります。
- 「ダニケア」コースは、乾いているもので運転してください。湿っているものでは十分な効果が出ません。
  運転開始後、洗濯の前にUVを照射して温風で加熱します。加熱動作は乾燥運転の動作と同じため動作音がしますが、異常ではありません。→P.80「変わった音がする」
  シーツを洗濯－乾燥する場合、湿り気が残ることがあります。タイマー乾燥で追加乾燥してください。
  →P.34「乾燥の仕上がりを変える」

気になる汚れの衣類を先に洗ってから他の洗濯物と洗う（予洗い＋（プラス）コース）

洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転も同じ操作です。

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
  →P.22、P.24 ～ P.27

1 運転をスタートする

- 予洗い＋（プラス）コースを選び、運転をスタートする

- 手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
  →P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

2 予洗い運転終了 残りの洗濯物を入れる

- 予洗い運転終了後、ブザーでお知らせします。
- 先に洗った洗濯物をほぐしてから、残りの洗濯物を入れてください。
- 予洗いが終わった状態で1時間待機しています。
- 待機中、10分ごとにブザーでお知らせします。

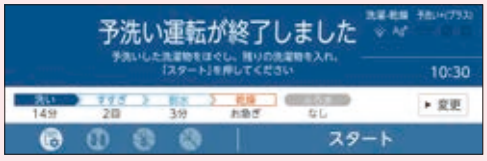

3 運転をスタートする

スタート ●約15秒間ドラムが回転して洗濯量をはかります。

●洗剤・柔軟剤量(目安)が表示されます。

●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示中に洗剤や柔軟剤を入れ洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき)」

●約1分後（液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定しているときは、約30秒後)、運転終了までの残り時間（目安）が表示され、運転が始まります。

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

●洗濯－乾燥運転または、乾燥運転のときは乾燥運転終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。 ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。
→P.19

● 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。(洗濯一乾燥運転、乾燥運転のとき)

おしらせ

●風合いよく仕上げるために、柔軟剤の使用をおすすめします。

●「ダニケア」コースは、洗濯の前にUVを照射して加熱する行程を約100分行います。室温によりこの行程は長くなることがあります。UV照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されているため、安全上問題ありません。使用する水量は「毛布」コースよりも多くなります。

3 運転をスタートする

スタート

●スタートを押すと標準コースと同じ運転を行います。

●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき)」

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

●洗濯－乾燥運転のときは乾燥終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。
ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。 →P.19

デリケートな衣類を洗濯する
（「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コース）

「おしゃれ着」コースは、衣類をやさしく洗います。
「香るおしゃれ着」コースは、自動で柔軟剤を２回投入し、香りをしっかりつけます。

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 柔軟剤を自動で投入するとき
  →P.22、P.24～P.27

※おしゃれ着用液体中性洗剤は、洗剤投入ケースに入れてください（自動投入で使うことができません）。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

- 「香るおしゃれ着」コースは柔軟剤自動投入設定が必要です。

1 洗濯運転を選ぶ

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「洗濯」を押す

❷コースを選ぶ

- コースの選びかたの操作については、P.12「コースの変更操作」を確認してください。
- コースを選んだあとに、温水設定ができます。→P.48
  ふろ水は設定できません。

◆洗濯できる量

- 1.5kg以下

衣類の重さの目安		
セーター	ブラウス	ランジェリー
約400g／枚	約200g／枚	約100g／枚

◆洗濯できるもの

（新記号） 

（旧記号）

などの取扱い表示のあるおしゃれ着やデリケートな衣類

- 上記の表示のある衣類でも洗えないものがあります。
  →P.16「洗濯や乾燥できないもの」

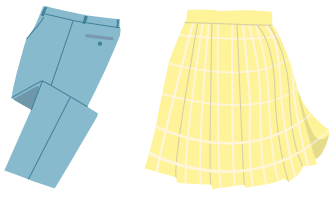

学生服、スラックス、スカート類
（ウール、麻、ポリエステルなど）

ブラウス、シャツ、ランジェリー類
（ポリエステル、麻）

ウール、アンゴラ、
カシミヤのセーター・カーディガン類、
フリースの衣類

3 運転をスタートする

スタート

●洗剤・柔軟剤量が表示され、約1分後（柔軟剤の自動投入を設定しているときは、約30秒後）に運転が始まります。

（例）「おしゃれ着」コースを選んだ場合

●給水が始まる前に洗剤投入ケースにおしゃれ着用液体中性洗剤を入れます。
柔軟剤が手動投入のときは、洗剤投入ケースに入れてください。投入後は、洗剤投入ケースをしっかり閉めてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

【おしゃれ着用液体中性洗剤使用量の目安】
おしゃれ着用液体中性洗剤：
約 36mL（水 30L に対し 40mL 使用のもの）

おしらせ
●風合いよく仕上げるために、柔軟剤の使用をおすすめします。

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
●できるだけ早く衣類を取り出し、形を整えて陰干ししてください。

洗濯物の入れかた

① 傷まないように裏返しにします。
② ドラムに入る大きさにたたみます。
③ 衣類の片寄りを防ぐために、平らになるように重ねて置きます。

※ セーターなど、水を吸って重くなるようなものを1枚だけで洗うと、脱水時の振動が大きくなり運転がストップすることがあります。バスタオルなどを一緒に入れて洗濯してください。

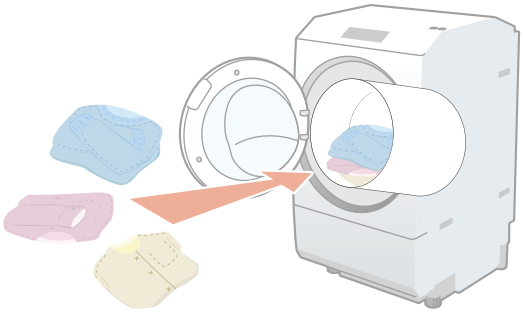

干しかた

洗濯した衣類は、陰干し（日陰での乾燥）にします。
① 手のひらで軽くたたいてシワを伸ばす。
② 形を整えて干す。

※ 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさんで押さえ、水気を取ってください。

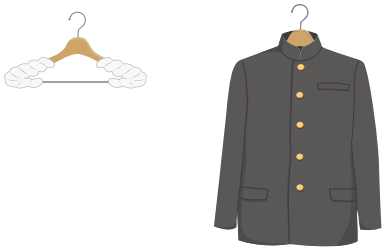

学生服などは、型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。

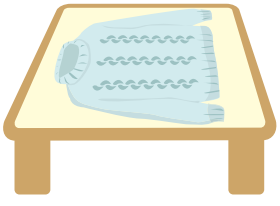

セーターなどは平干ししてください。

デリケートな衣類の乾燥 / 衣類の消臭
（「おしゃれ着」コース）　（「消臭」コース）

「おしゃれ着」コースは、衣類をやさしく乾燥します。／「消臭」コースは、温風で乾いた衣類の消臭をします。

準備
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。

1 乾燥運転を選ぶ

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「乾燥」を押す

❷ コースを選ぶ

- 運転したいコースを選んでください。

3「変更」を押す

（例）「おしゃれ着」コースを選んだ場合

デリケートな衣類の乾燥（「おしゃれ着」コース）について

◆乾燥できる量
0.4kg以下

◆ドラムの位置
バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

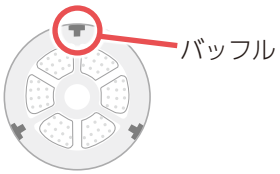

◆衣類の入れかた
- **セーターなどの場合**
  十分に脱水し、そでが重ならないようにたたんで入れる
  ※たたまないで乾燥するとシワになります。

- **スニーカー・ぬいぐるみなどの場合**
  十分に水気を切ってから表面をタオルなどで拭き取り、右図のようにドラムに入れる

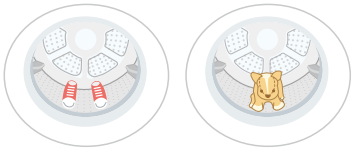

◆乾燥時間の目安
- 「薄手のセーター：60分+60分」※、「スニーカー / ぬいぐるみ：90分」
  ※薄手のセーター1枚を乾燥させるときは、60分乾燥してから、上下を入れ替えて、もう一度60分乾燥してください。
- 乾燥するものの素材、厚み、大きさなどによって乾燥時間は変わります。
- 室温が低い場合など、乾きにくい場合は乾燥時間を延長してください。

4 乾燥時間を設定してから、「決定」を押す

●[∧]または[∨]を押して乾燥時間を設定します。20分～90分まで（10分単位）、120分が設定できます。

5 運転をスタートする

スタート

●ドラムは静止したままです。

運転終了はブザーでお知らせ

●ドアをあけて洗濯物を取り出します。

「おしゃれ着」コースの場合

●乾きが足りないときは、上下を入れ替えてもう一度乾燥させてください。

●[説明]を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。

衣類の消臭（「消臭」コース）について

◆消臭できる量

1kg以下
※乾いた状態のもの。

◆消臭できないもの

●デリケートな素材
絹製品、毛製品ニット、ストール、刺しゅう、レース
●毛皮などの高級なものや和服など
→シワがついたり、質感を損ねることがあります。
●油の付着したもの
●革製品
●ペットなどの生き物
●シーツなどの大物
→効果がありません。

◆ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

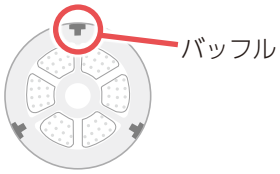

◆衣類の入れかた

●スーツの場合

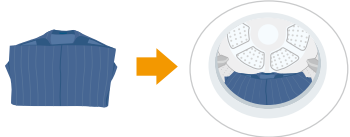

●ぬいぐるみの場合

◆消臭時間の目安

●スーツ：90分
●消臭するものの素材、厚み、大きさなどによって消臭時間は変わります。

お願い

●衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。運転の前に取りはずしてください。

おしらせ

●消臭について●試験方法／当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、「消臭」コースで運転した試験布を、一般財団法人 東海技術センターにて、臭気判定士による官能試験で評価●消臭方法／「消臭」コース運転による●対象部分／洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果／臭気濃度が初期に対し1/10以下
●汚れが取れないため、汗や皮脂などの臭いは消臭できません。臭いの種類や程度によっては完全に消臭できない場合もあります。その場合は、洗濯するか、またはドライクリーニングに出してください。

衣類を除菌する / 花粉を落とす

（UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）コース）/（花粉コース）

「UV温風除菌（ドラム静止）（ドラム回転）」コースは、乾いた衣類をUV照射と温風で除菌、ウイルス抑制します。
「花粉」コースは、乾いた衣類に付着した花粉をドラムの回転と送風運転で落とします。衣類は温まりません。

準備

- ドアハンドルを引いてドアをあけ、ドラムの位置を直します。
- 洗濯物を入れてドアを閉め、電源を入れます。
- 「花粉」コースは水道の水栓を開きます。

1 乾燥運転を選ぶ

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「乾燥」を押す

❷ コースを選ぶ

3 「変更」を押す

（例）「UV温風除菌（ドラム静止）」コースを選んだ場合

おしらせ

- 花粉について●試験依頼先 / 一般財団法人ボーケン品質評価機構●試験方法 / 衣類に付着させた花粉の減少率測定●除去方法 / 「花粉」コースによる●対象部分 / ドラム内の衣類●試験結果 / 花粉の減少率99%以上

◆UV温風除菌コースで運転できないもの

- デリケートな素材
  絹製品、毛製品ニット、ストール、刺しゅう、レース
- 毛皮などの高級なものや和服など
  →シワがついたり、質感を損ねることがあります。
- 油の付着したもの
- 革製品
- ペットなどの生き物
- シーツなどの大物
  →効果がありません。

◆UV温風除菌コースで運転できるもの

UV温風除菌（ドラム回転）	UV温風除菌（ドラム静止）
布製品全般 （タオル、スカート、ズボン、ポロシャツ、下着など）	ドラムの回転で傷んだり、変形したりするもの

4 乾燥時間を設定してから、「決定」を押す

- ∧ または ∨ を押して乾燥時間を設定します。「UV温風除菌」コースは、60分～180分(20分単位)、「花粉」コースは、15分～60分（15分単位）が設定できます。
- 「UV温風除菌」コースの目安時間は、160分です。「花粉」コースの目安時間は、2kgで15分です。衣類が多い場合は時間を延長してください。

5 運転をスタートする

スタート

- 「UV温風除菌」コースは、UVを照射します。照射中は槽内が青く光ります。UV光はドアガラスで遮断されるため安全上問題ありません。
- 「UV温風除菌（ドラム静止）」コースを選んだ場合、ドラムは静止したままです。

運転終了はブザーでお知らせ

- ドアをあけて衣類を取り出します。
- 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。

UV温風除菌（ドラム静止）について

◆ドラムの位置

バッフルのひとつが、上部中央に位置するように手でドラムを回します。

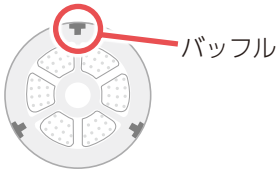

◆衣類の入れかた

●スーツの場合

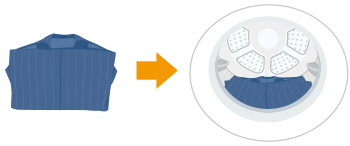

●ぬいぐるみの場合

UV温風除菌（ドラム回転）について

運転前に衣類の取り扱い絵表示をご確認ください。型崩れしやすいものやタンブル乾燥できないものは、UV温風除菌（ドラム静止）コースで運転してください。

お願い　●衣類などについている装飾品は、熱に弱いものがあります。運転の前に取りはずしてください。

自分でコースをつくる（「メモリー」コース）

各運転「標準」コースの「洗い時間」「すすぎ回数」「脱水時間」「乾燥時間や仕上がり」を自分好みの内容に変更して記憶させ、普段のお洗濯に活用できます。**設定内容は、運転終了時に記憶（メモリー）されます。**
洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転、乾燥運転も同じ操作です。

準備

- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
→P.22、P.24 ～ P.27

1 運転内容を選ぶ

2 「メモリー」コースを選ぶ

❶「コース」または「洗濯－乾燥」を押す

❷「メモリー」コースを選ぶ

洗い/すすぎ/脱水の個別運転（脱水のみなど）

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
→P.22、P.24 ～ P.27

1 洗濯運転を選ぶ

2 コースを選ぶ

❶「コース」または「洗濯」を押す

❷コースを選ぶ

- コースの選びかたの操作については、P.12「コースの変更操作」を確認してください。

3 行程内容を設定する

▶ 変更

「変更」を押します。

●変更の操作と表示の詳細を確認したいとき→P.14

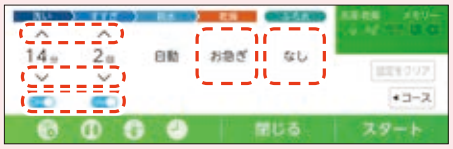

変更したい行程のボタンを操作します。

◆設定できる内容

行程	設定できる内容
洗い	5分～30分（1分単位）
すすぎ	1回～4回注水
脱水	1分～15分（1分単位） ※洗濯－乾燥運転の場合、変更できません。
乾燥の仕上がり	お急ぎ、省エネ、上質乾燥、念入り、タイマー乾燥(30分、45分、60分、90分)

● ON を にすると、行程なしを簡単に設定できます。洗い、すすぎおよび洗濯運転の脱水行程で操作できます。

●ふろ水が利用できます。
→P.28「ふろ水を使う」
※ふろ水設定の有無は記憶しません。

4 運転をスタートする

スタート

●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

●洗濯－乾燥運転または、乾燥運転のときは乾燥終了からソフトキープ運転終了まではドアロックされています。ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。→P.19

3 行程内容変更を設定する

▶ 変更

「変更」を押します。

●変更の操作と表示の詳細を確認したいとき→P.14

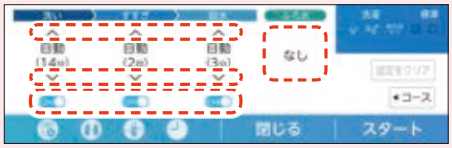

変更したい行程のボタンを操作します。

◆設定できる内容

●コースによって異なります。→P.85「切り替えできる内容」

● ON を にすると、行程なしを簡単に設定できます。洗い、すすぎおよび洗濯運転の脱水行程で操作できます。

こんなとき	運転内容
洗いのみ（洗濯物の分け洗い）	排水して終了します。
洗いとすすぎ	排水して終了します。
洗いと脱水	のりづけ→P.70
すすぎのみ	排水・脱水から始まり、排水して終了します。
すすぎと脱水	排水・脱水から始まります。
脱水のみ	排水から始まります。

4 運転をスタートする

スタート

●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」
→P.75「残り時間表示と設定した時間が違う、脱水時間が「送風」と表示される」

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。

温水で洗う前に

洗濯物について

◆洗濯物の確認

次のことに注意してください。

●洗濯物を傷めたり、色移りしやすいため、衣類の取扱い表示を確認してください。

〈衣類の取扱い表示 例〉

(新記号) (旧記号)

・水洗いできない
・手洗いがよい
→ 洗わないでください

(新記号)

(旧記号)

・水温の上限がある
→ 上限を超える温度では洗わないでください

●シワがつきやすいものは、洗わないでください。

◆「30℃」、「40℃」、「50℃」設定での洗濯に向かないもの

●色落ちしやすいもの
→ 個別に洗ってください

◆「60℃除菌」設定で洗濯できないもの

●色柄物
●ワイシャツなど芯地が入っているもの
●伸縮性のある（ゴム素材が使われている）もの
●プリントがついているもの

お願い

●「40℃」設定「つけおき」コースの運転で、漂白剤入り洗剤や漂白剤を使用する場合は次のことに注意してください。
・色柄物と白物の洗濯物は分けて洗ってください。
・金属製のもの（ボタン、ファスナーなど）がついた洗濯物は洗わないでください。変色する場合があります。

●「50℃」設定で漂白剤入り洗剤や漂白剤を使用する場合は次のことに注意してください。
・色柄物と白物の洗濯物は分けて洗ってください。
・金属製のもの（ボタン、ファスナーなど）がついた洗濯物は洗わないでください。変色する場合があります。

●「60℃除菌」設定で運転する場合、白物の衣類だけを洗濯してください。色柄物は、色落ちや色移りなどの不具合が生じる場合があります。

温水設定について

洗濯または洗濯－乾燥運転のときに、洗いの水を温めて洗濯することができます（すすぎの水は温めません）。
設定できるコース→P.20「コースについて」

温水設定	こんなときに
15℃	水温が低いときに。設定を記憶させることができます。→P.50 「15℃」設定なしのときより最大約45分長くなります。
30℃	「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースを温水で洗いたいときに　→P.40 運転時間は約60～80分になります。※1
40℃	黄ばみの元となる皮脂汚れを落としたいときに。「つけおき」コースではついてしまった黄ばみを落とします。水温は約45℃まで上がります。 「つけおき」コースの洗濯運転では脱水後に約30分間「送風運転」を行います。
50℃	皮脂汚れや食べ物の油汚れによるシミを落としたいときに。水温は約55℃まであがります。 すすぎ回数は3回になり、洗濯運転では脱水後に約15分間「送風運転」を行います。
60℃除菌 ※白物衣類限定	除菌したいときに。洗濯物の量は3kg以下です。水温は約65℃まで上がります。すすぎ回数は3回になり、洗濯運転では脱水後に約15分間「送風運転」を行います。 運転時間は最大約180分長くなります。※1

※1 室温20℃、水温20℃の場合

◆「40℃」「50℃」設定時の所要時間の目安（約）

コース	温水設定時の容量	「40℃」設定		「50℃」設定	
		洗濯－乾燥	洗濯	洗濯－乾燥	洗濯
標準※1	5kg以下	165～410分	100～170分	180～440分	155～210分
UV除菌洗乾	4kg以下	245～400分	－	255～430分	－
おやすみ※2	5kg以下	170～535分	120～195分	185～565分	175～235分
念入り※3	5kg以下	185～460分	130～180分	190～485分	175～220分
つけおき※2	3kg以下	475～670分	435～445分	－	－

※1 乾燥仕上がり「お急ぎ」の場合　※2 乾燥仕上がり「省エネ」の場合　※3 乾燥仕上がりが「念入り」の場合

おしらせ

- 汚れの種類や量によっては、汚れを落としきれない場合があります。
- 「60℃除菌」設定の除菌について●試験依頼先／一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法／菌付着布の菌の減少率測定●除菌方法／「60℃除菌」設定のコース運転による●対象部分／洗濯槽（ドラム）内の衣類●試験結果／菌の減少率99%以上
- ふろ水を利用したときは、除菌効果を得られない場合があります。

温水で洗う

洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転も同じ操作です。

P.48「温水で洗う前に」を確認してから運転してください。

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認します。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
  →P.22、P.24 ～ P.27

1 運転内容とコースが選ばれている状態で 温水設定する

❶「温水」を押す

●コースの選びかたの操作について→P.12「コースの変更操作」

●コースを変更しない場合は、トップ画面からも「温水」の設定ができます。

❷ 温水を選び、「決定」を押す。

●コースによって設定できない温度は暗く表示されます(操作できません)。

・温水のボタンに、設定した温度が表示されます。

◆温水「15℃」設定の記憶 (冬場など、水温が低いとき)

●「15℃」を選んで、□を押してから、「決定」を押します。

●温水設定をしたあとに、次の設定ができます。

・ふろ水→P.28 ・予約→P.54

◆温水設定できるコース

・「少量45分」、「槽クリーン」コースは温水設定できません。

コース	15℃	30℃	40℃	50℃	60℃除菌
標準	●	－	●	●	●
自動２度洗い	●	－	－	－	－
スピード	●	－	－	－	－
メモリー	●	－	－	－	－
UV 除菌洗乾	●	－	●	●	●
予洗い＋（プラス）	●	－	－	－	－
おやすみ	●	－	●	●	－
とっても柔らか	●	－	－	－	－
念入り	●	－	●	●	－
つけおき	●	－	●	－	－
毛布	●	－	－	－	－
ダニケア	●	－	－	－	－
おしゃれ着	●	●	－	－	－
香るおしゃれ着	●	●	－	－	－

◆温水ボタンが下記の場合は温水を設定できません

- 温水を利用できないコースや乾燥運転を選んでいるとき
  (ボタンが となり操作できません)
- 温水の設定をする前に運転をスタートしたとき
  (ボタンが となり操作できません)

◆温水の説明

「ポイント」を押すと、温水の詳しい説明を確認できます。
→ P.13「説明画面の操作」

・「ポイント」は、詳しい説明が必要な温度の画面に表示されます。

2 運転をスタートする

スタート

- 手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。
  →P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」
- 運転中に洗濯物の追加・取り出しをしたいとき
  →P.31「運転中にドアをあけたいとき」
- 洗い中に運転内容を変更したいとき
  →P.69「洗い中の運転内容変更」

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 洗濯－乾燥運転のときは乾燥運転終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。 ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。→P.19
- 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。（洗濯ー乾燥運転のとき）

◆運転中の表示について

- 運転中に水を加熱しているとき
  →温水のボタンが点滅します。

- 最終脱水で送風運転をしているとき
  (「40℃」設定つけおきコース、「50℃」設定や「60℃除菌」設定のコース)
  →脱水時間の表示部に「送風」と表示されます。
  (例) 洗濯運転「標準」コースで「50℃」の場合

お願い

- 「15℃」設定以外の温水設定したコースを洗濯運転したあとは、乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに付いた水滴を拭き取るか、または「設定・その他」・「お手入れ」の乾燥運転「槽クリーン」コースやカビプロテクトを運転して、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを乾かしてください。水滴が付いたままにしていると、カビの原因になったり、洗濯物が乾きにくくなることがあります。
  → P.58 ～ P.60「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
  → P.62「ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）」
  → P.61「ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）」

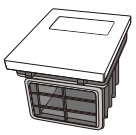
・乾燥フィルター

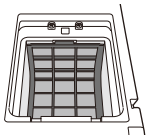
・乾燥内部フィルター

おしらせ

- 表示された残り時間は、水温を検知したあとに途中で変わることがあります。
- 洗濯物の種類や量、水温、室温などによっては、設定した水温まで上がらないことがあります。

「アプリ」コースで洗濯乾燥や洗濯をする

（「アプリ」コース）

準備

●あらかじめスマートフォンよりお好みの「アプリ」コースを選択して送信してください。

1 洗濯乾燥運転か洗濯運転を選ぶ

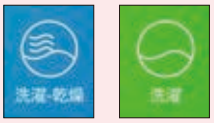

●洗濯乾燥で3コース（アプリ1、アプリ2、アプリ3）、洗濯で3コース（アプリ1、アプリ2、アプリ3）登録することができます。

2 「アプリ」コースを選ぶ

●「コース」または「洗濯乾燥」か「洗濯」を押して、お好みの「アプリ」コースを選択してください。

●「アプリ」コースの内容を確認したいときは コース確認 を押し、スマートフォンで確認してください。

おしらせ スマートフォンへの「IoLIFE」アプリのインストール、洗濯機との接続方法については、「アプリ活用ガイド」をご参照のうえ使用してください。

◆「アプリ」コースが送信されていない場合

送信されていないと、コースを選んでもスタートは押せません。

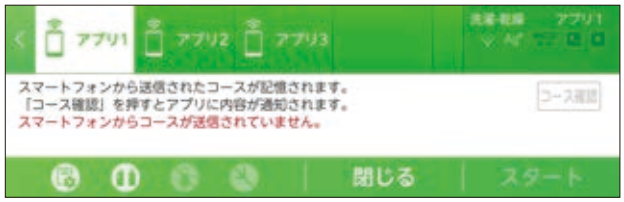

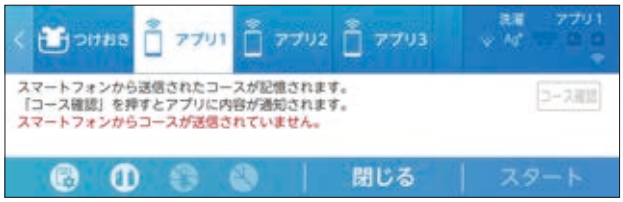

スマートフォンでお好みのコースを設定して送信してください。送信されると、下記のような表示が出ます。

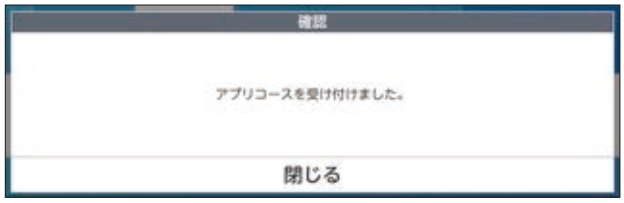

3 運転をスタートする

スタート

●「アプリ」コースの内容によりスタート後の表示内容は異なります。
●手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

●約1分後（液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定しているときは、約30秒後）に運転が始まります。
●「アプリ」コースは自動設定のため、各行程の時間や回数は表示されません。また、一時停止を押して行程の途中変更はできませんが、ふろ水設定は解除できます。→P.29「ふろ水設定の解除」

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
●洗濯ー乾燥運転または、乾燥運転のときは乾燥終了からソフトキープ運転終了まではドアロックされています。ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。→P.19
● 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。（洗濯ー乾燥運転のとき）

◆初期化したとき

再度スマートフォンと洗濯機の接続をやり直してください。

◆予約したいとき

選択されたコースにより予約できないものがあります。スマートフォンで確認してください。

運転を予約する

洗濯－乾燥運転を例に説明します。洗濯運転、乾燥運転も同じ操作です。

◆お手入れの設定

●運転をスタートする前に「設定・その他」から、「カビプロテクト」と「自動お掃除」が設定できます。
→P.61「ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）」、→P.70「自動お掃除を設定する」

準備

- 衣類の取扱い表示、素材を確認して、硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどがあれば取りのぞきます。
- 水道の水栓を開きます。
- ドアハンドルを引いてドアをあけ、洗濯物を入れます。
- ドアを閉め、電源を入れます。
- 液体洗剤や柔軟剤を自動で投入するとき
→P.22、P.24 ～ P.27
- 「外から予約」を運転する場合、事前に無線LANと自動投入の設定が必要です。
無線LAN
→「アプリ活用ガイド」
自動投入
→P.22、P.24 ～ P.27

1 運転内容とコースが選ばれている状態で 予約設定する

❶「予約」を押す

❷ 予約の種類と運転終了時刻を設定する

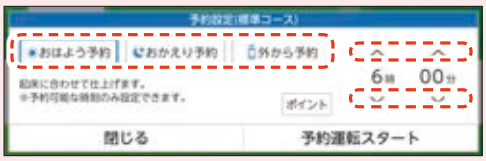

・∧または∨を押して予約時間を設定します。「時」は1時間単位で、「分」は10分単位で設定できます。

●コースの選びかたの操作について→P.12「コースの変更操作」

●コースを変更しない場合は、トップ画面からも「予約」の設定ができます。

●温水の設定や行程内容の変更は「予約」を押す前に行います。
- 温水→P.48
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」行程の内容→P.46「洗い/すすぎ/脱水の個別運転（脱水のみなど）」
- ふろ水→P.28

◆予約の種類

●**おはよう予約/おかえり予約**
予約時間を2通り記憶させることができます。起床時、帰宅時など使い分けに便利です。

●**外から予約**
外出先から運転のスタートや運転時間の設定ができます。事前に無線LANと自動投入の設定が必要です。「外から予約」を選択し、「予約運転スタート」を押してください。スタート後、スマートフォンからコースと終了時刻の設定をしてください。

◆予約できるコースと設定時間（目安）

コース	運転内容		
	洗濯－乾燥	洗濯	乾燥
標準	7※ ～ 24時間後	1※ ～ 24時間後	5.5 ～ 24時間後
自動2度洗い	7.5※ ～ 24時間後	1.5※ ～ 24時間後	－
スピード	6.5※ ～ 24時間後	1※ ～ 24時間後	－
メモリー	設定内容によって異なります		
UV除菌洗乾	8※ ～ 24時間後	－	－
おやすみ	8.5※ ～ 24時間後	1.5※ ～ 24時間後	－
少量45分	1.5 ～ 24時間後	－	－
とっても柔らか	－	1.5※ ～ 24時間後	－
念入り	8.5※ ～ 24時間後	2※ ～ 24時間後	－
つけおき	14.5 ～ 24時間後	7.5 ～ 24時間後	－
毛布	6.5※ ～ 24時間後	2.5※ ～ 24時間後	6.5 ～ 24時間後
ダニケア	9.0※ ～ 24時間後	5.0※ ～ 24時間後	－

※「温水」を設定した洗濯運転および洗濯乾燥運転は、選んだ水温により上記の時間にそれぞれ次の時間が追加されます。
●「15℃」設定：+約1時間 ●「40℃」設定：+約2.5時間 ●「50℃」設定：+約3時間 ●「60℃除菌」設定：+約3.5時間

◆予約ボタンが下記の場合は予約を設定できません

- 予約を利用できないコースを選んでいるとき
（ボタンが 🕐 となり操作できません）
- 予約の設定をする前に運転をスタートしたとき
（ボタンが 🕐 となり操作できません）

◆予約の説明

「ポイント」を押すと、【設定可能時間】を確認できます。
→P.13「説明画面の操作」
【設定可能時間】の範囲内で予約時刻を設定してください。

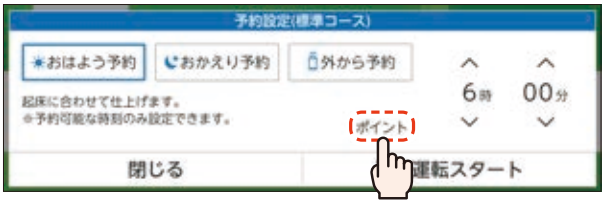

2 運転をスタートする

予約運転スタート

・予約のボタンに、設定した予約時間が表示されます。

- 手動投入のときは、洗剤・柔軟剤量表示を目安に洗剤や柔軟剤を入れてください。→P.23「洗剤投入ケース（手動投入で使うとき）」

- 洗剤・柔軟剤量表示約1分後（液体洗剤または柔軟剤の自動投入を設定しているときは、約30秒後）、設定した予約内容が表示されます。

- 約1分後、予約待機状態になります。

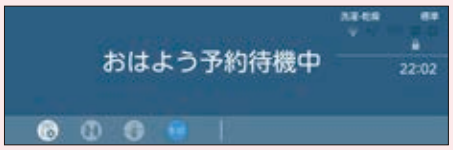

運転終了はブザーでお知らせ

- 水栓を閉じ、ドアをあけて洗濯物を取り出します。
- 洗濯ー乾燥運転または、乾燥運転のときは乾燥運転終了から、ソフトキープ運転終了まではドアロックされています。 ドアロック解除 を押して、ドアをあけてください。→P.19
- 説明 を押すと、乾燥フィルターのお手入れ方法が確認できます。（洗濯ー乾燥運転、乾燥運転のとき）

◆予約の確認・取り消し・変更ほか

●予約の確認
予約待機中に、予約のボタンまたは待機画面を押すと、約5秒間予約内容を表示します。

●予約の取り消し
電源を切って予約を取り消します。

●予約の変更
電源を入れ直し、予約操作を最初からやり直します。

●予約待機中にドアをあけたいとき
予約待機中はドアをあけることができません。
洗濯物の追加などでドアをあけたいときは、予約を取り消してください。

おしらせ
- 水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによっては、予約した終了時刻通りに終わらないことがあります。
- 予約運転をすると、次回「予約 🕐 」を押したとき、前回設定した運転終了時刻が表示されます。

お手入れ

運転後、毎回お手入れ

●お手入れをしないと「洗濯物に糸くずが付着する」「排水に時間がかかる」「衣類が乾かない」「乾燥時間が長くなる」などの不具合が生じます。

ドアガラス面

●水滴や洗剤、汚れがついていたら、柔らかい布で拭き取ってください。

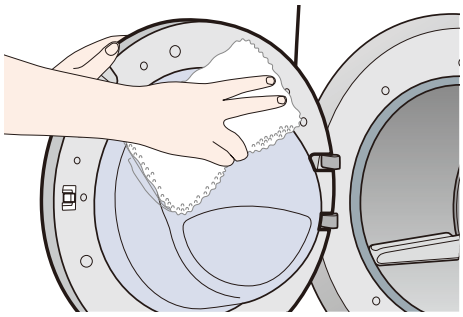

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター

●「乾燥フィルターをお手入れしてください」と表示されたときは、お手入れをしてください。

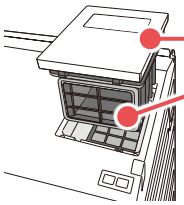

乾燥フィルター

乾燥内部フィルター

→ P.58 ～ P.60

ドアパッキン

●表面に糸くずや水滴・汚れなどがついていたら柔らかい布で拭き取ってください。
糸くずがついたまま運転すると、ドアの密着が確保できず、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。

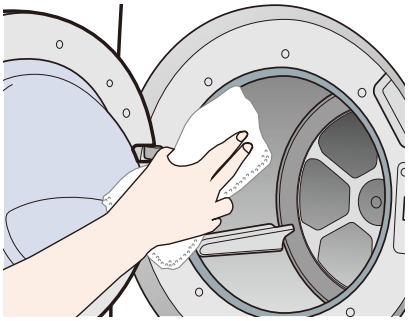

●ミゾにピンなどの異物が入っていたら取りのぞいてください。
●めくった裏側に水が残っていたら柔らかい布で拭き取ってください。

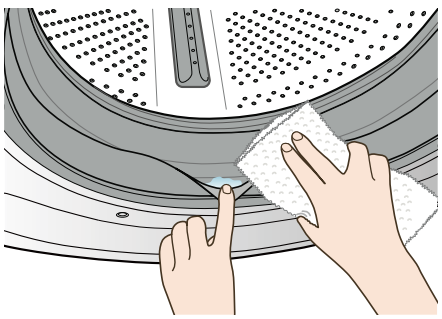

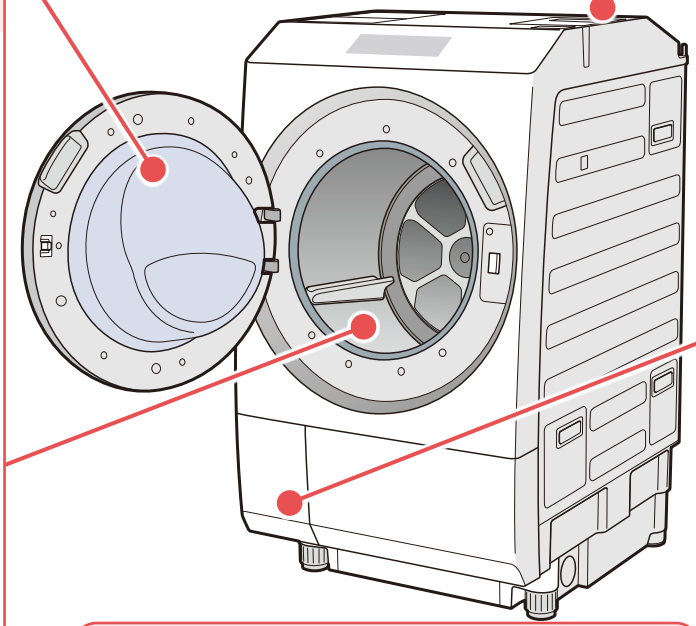

ドア／本体／操作パネル

乾いた柔らかい布で拭いてください。
操作パネルを先のとがったもので押したりしないでください。部品の破損や故障の原因になります。

※ドアや操作パネルなどプラスチックの部分に、洗剤、柔軟剤、整髪料などが付着した場合は、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。放置しておくと、割れることがあります。

特に濃縮液体洗剤は、プラスチック部分に付くと割れるおそれがありますので、ご注意ください。

排水フィルター

掃除の前に「脱水のみ」運転をして水（お湯）を抜いてください。

→P.46「洗い/すすぎ/脱水の個別運転（脱水のみなど）」

「排水点検」が表示された場合は、糸くずが詰まっていることが考えられます。このときは、ドラム内に多量の水（お湯）が残っているおそれがあります。床面をぬらして思わぬ被害を招くことがありますので、必ず桶などで水（お湯）を受け、少しずつ水（お湯）を抜いてください。

① ふたをあける

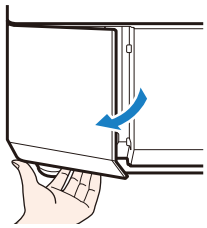

② 残水を受ける容器を手前に置き、少しずつ左に回し、ツマミの△印が上向きになるまで左に回し、排水フィルターを手前に引き出す

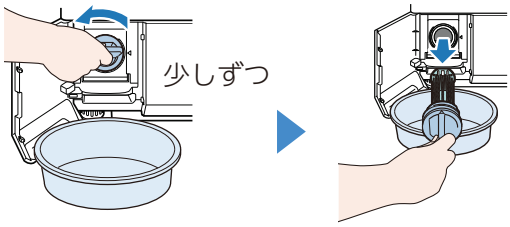

※残水を止める場合は、ツマミを右へ回します。

③ 糸くずなどのゴミを取りのぞき、水洗いする

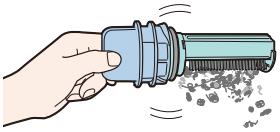

フィルター取り付け台の内側に汚れがついている場合は、柄のついた柔らかいスポンジを使って、汚れを取りのぞいてください。

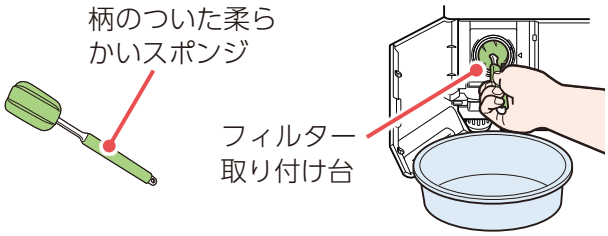

お願い

●柔らかいスポンジ以外は使わないでください。
フィルター取り付け台内部や、周囲のプラスチック部品を傷めて、水もれや故障の原因になります。

④ フィルター取り付け台や排水フィルターのパッキン部に付着した糸くずなどを取りのぞく

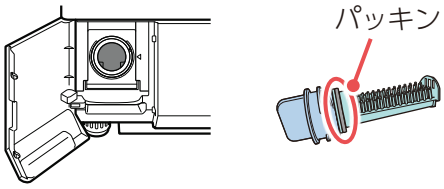

●パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着したまま取り付けると水もれし、思わぬ被害を招くことがあります。

⑤ ツマミの△印と、フィルターの「ウエ」マークが上向きの状態で、フィルター取り付け台凹部に排水フィルターを合わせて挿入する

パッキンがついていることを確認してください。

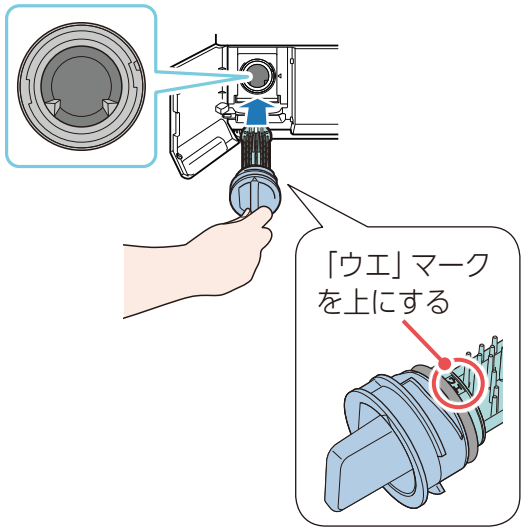

⑥止まるまでツマミを右に回し、本体側の◁印と向き合っていることを確認し、ふたを閉める

きちんとはめ込まれていないと、「排水フィルターがはずれています（C26）」が表示されて運転できません。

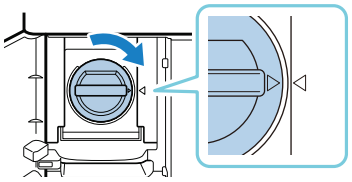

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター（「乾燥フィルターのお手入れ」が表示されたとき）

- **洗濯－乾燥および乾燥運転終了時に「乾燥フィルターをお手入れしてください」と表示されます。乾燥フィルターのお手入れをしてください。お手入れをせずに使い続けると、乾燥フィルターがはずれて周囲が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。**
- **洗濯乾燥機を長期間ご利用にならないときは、乾燥フィルターのお手入れをしてください。糸くずなどのゴミが固まりレバーが操作しづらくなったり、ゴミが取れにくくなります。**

- **乾燥フィルターをはずしたままで、運転しないでください。乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がることがあります。**
- **洗濯運転で「15℃」設定以外の温水設定したコースを運転したあとは、水滴を拭き取ってください。**

①乾燥フィルターを取りはずす

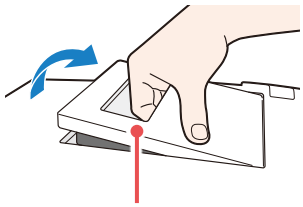

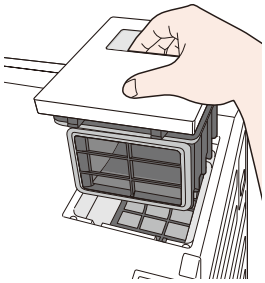

②乾燥フィルター外側のレバーを矢印の方向へ押して、糸くずなどのゴミを捨てる

レバーを押すとカバーが開き、糸くずなどのゴミがかき出されます。

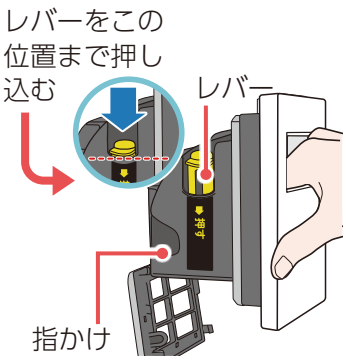

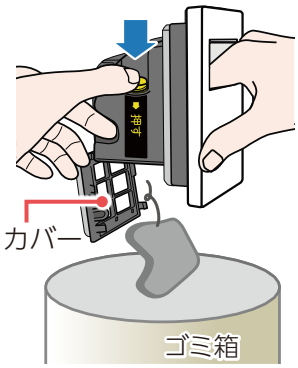

途中でレバーが動かなくなった場合は、カバーまたはレバーを元に戻してください。糸くずなどのゴミが残った場合は、付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

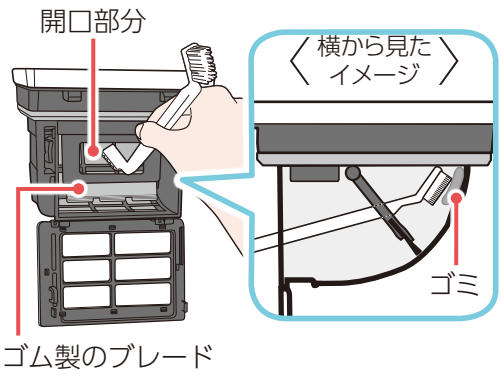

ゴム製のブレードの奥にゴミがたまっている場合は、ブレードの開口部分から付属のお手入れブラシで取りのぞいてください。

③お手入れしたあと、カバーを閉じる

カチッと音がするまでカバーの左側を押してください。
レバーが元に戻ります。

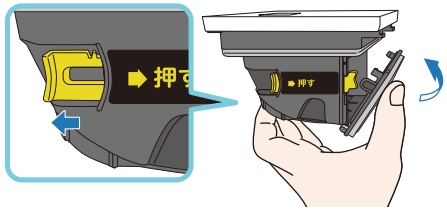

おしらせ

レバーが動かしにくいときは、QRコードの内容を確認してください。

運転後
毎回お手入れ

お願い

- 乾燥フィルターや乾燥内部フィルターを強くこすったり、強く押さえたりしないでください。フィルターが破れる原因になります。
- フィルターが破れたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 糸くずなどのゴミを捨てるときは、乾燥フィルターが入る大きめの紙袋やポリ袋・ゴミ箱に捨ててください。

④乾燥内部フィルターを確認する

糸くずなどのゴミがたまっている場合は、乾燥内部フィルターを取りはずし、付属のお手入れブラシなどでお手入れをしてください。
目詰まりしているときは、水洗いをしてください。
→P.60「乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき（「乾燥フィルターと乾燥内部フィルターが詰まっていませんか」が表示されたとき）」

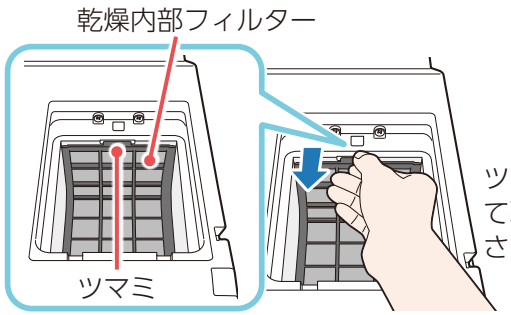

ツマミを手前に引いて取りはずしてください。

⑤乾燥フィルターを元通りにセットする

乾燥フィルターの手前側についているツメを本体側の差し込み位置に合わせてはめ込んでから、奥側を押してセットしてください。

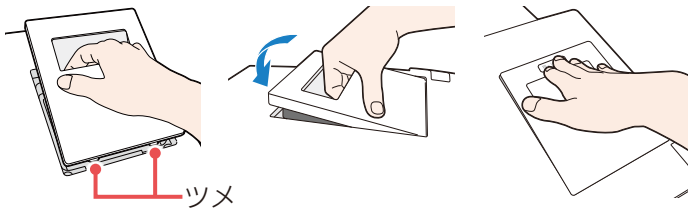

きちんとはめ込まれていないと、乾燥フィルター周辺が結露したり、乾燥が不十分になることがあります。また、乾燥内部フィルターが正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。乾燥内部フィルターの取り付けを確認してください。→P.60

乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つときや、「乾燥フィルターと乾燥内部フィルターが詰まっていませんか」が表示されたときは、P.60のお手入れをしてください。

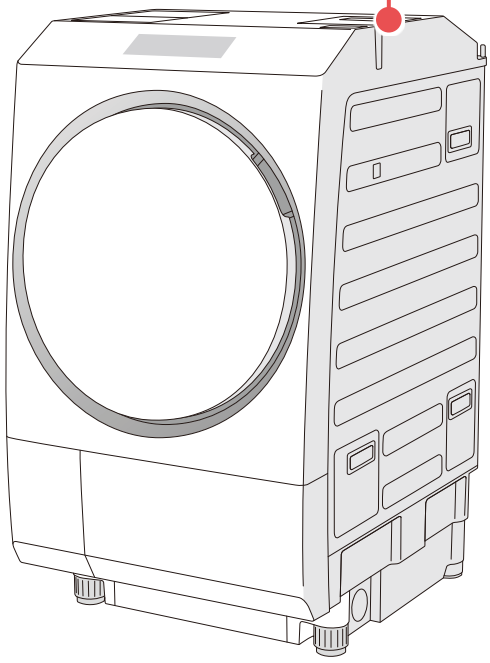

乾燥フィルター・乾燥内部フィルターの汚れが目立つとき

2週間に1回
お手入れ

乾燥フィルターや乾燥内部フィルターのメッシュ部分の目詰まりがあると、乾燥の時間が長くなる、衣類が生乾きになる場合があります。汚れが目立つときや運転終了後に「乾燥フィルターと乾燥内部フィルターが詰まっていませんか」が表示されたときは（ブザーが鳴ります。）、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを取りはずして、メッシュ部分の詰まりを取りのぞいてください。

① 乾燥フィルターを取りはずし、乾燥内部フィルターの糸くずなどのゴミを取りのぞく

乾燥フィルターの取りはずし方法、お手入れ方法は、→P.58をご覧ください。

② 乾燥内部フィルター奥側上部のツマミを手前に引いて乾燥内部フィルターを取りはずす

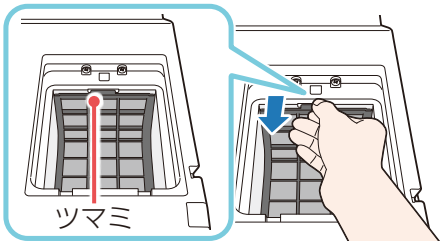

③ 乾燥フィルター、乾燥内部フィルターを水洗いし、汚れや目詰まりを付属のお手入れブラシで取りのぞく

＜乾燥フィルター＞

ゴム製のブレードを「カチッ」と音がするまで奥側に押し込んでから水洗いしてください。

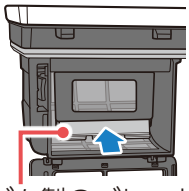

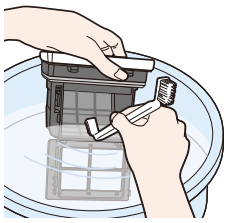

＜乾燥内部フィルター＞

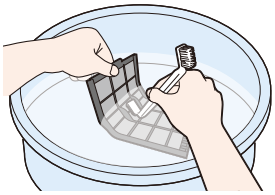

軽くこするように
お手入れしてください。

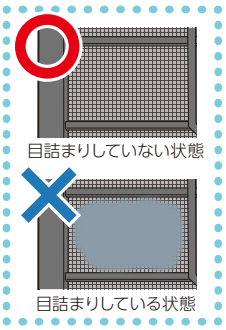

お手入れ後は、よく乾かしてください。

④ 乾燥内部フィルター手前部を取り付け部底面にのせてから、矢印の方向にすべらせる

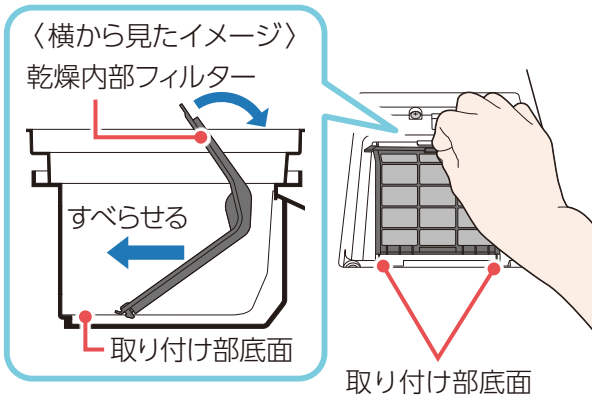

⑤「カチッ」と音がするまでツマミを奥側に押し込む

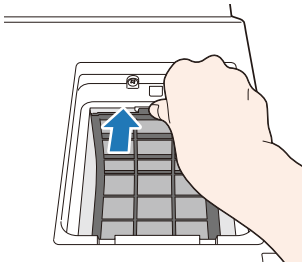

正しく取り付けられていないと、乾燥フィルターをきちんとはめ込むことができません。その状態で運転すると、故障の原因になります。

⑥ 乾燥フィルターを元通りにセットする

→P.59「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」

お願い

- 乾燥内部フィルターをはずした状態で運転しないでください。
  故障の原因になります。
- **乾燥内部フィルターをはずした状態の取り付け部底面開口部分に物を落とさないよう注意してください。本体内部の水もれや異常音の原因になります。**
  開口部分に物を落とし故障した場合は、保証の対象外となります。

ドラムのカビ発生をおさえる（カビプロテクト）

「カビプロテクト」を設定しておくと、洗濯運転の終了後にドラムを乾燥させて黒カビの発生をおさえます。
「カビプロテクト」は、洗濯運転のコースに設定できます。

◆カビプロテクトの設定

電源を入れ、「設定・その他」から次の操作をして「カビプロテクト」を設定してください。

①「お手入れ」を選ぶ　②「カビプロテクト設定」を選ぶ　③設定する

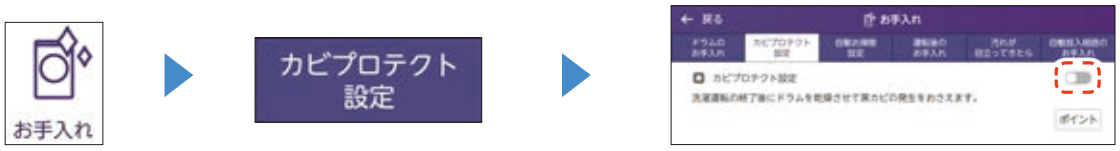

●ボタンを押して設定します。
ON：設定します。　：解除します。
●設定を記憶します。

◆カビプロテクトの運転

●　が表示されているときに、カビプロテクト運転ができます。

設定しても、カビプロテクト運転しない条件

コース　：「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」
内容設定：「洗いのみ」「すすぎのみ」
「脱水のみ」
「洗い・すすぎ（脱水なし）」
「洗い・脱水（すすぎなし）」

1 洗濯終了 洗濯物を取り出す

●洗濯運転が終了すると、「カビプロテクト」表示が点滅します。洗濯物を取り出し、ドアを閉めると、「カビプロテクト」表示は元に戻ります（点滅なし）。
※ドアをあけないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

2 「スタート」を押す

●運転中は、「カビプロテクト」表示が点滅します。
※「スタート」を押さないと、1時間後に電源が切れ、カビプロテクト運転は行われません。

運転終了はブザーでお知らせ

●水栓を閉じてください。

◆予約運転の場合

予約された洗濯運転終了後、上記手順 1、2 を行うとカビプロテクト運転が行われます。

おしらせ

●カビ抑制について●試験方法／当社にて1日1回洗濯後に「カビプロテクト」を運転。カビセンサーにて、カビ菌糸の発育を確認。カビセンサーを一般社団法人カビ予報研究室で測定●カビ抑制方法／「カビプロテクト」運転による●対象部分／洗濯槽（ドラム）●試験結果／発育抑制を確認
●初めに表示されるカビプロテクト運転の残り時間は目安です。外気の温度などによって室温20℃の場合に対して最大約115分長くなることがあり、実際の所要時間も長くなる場合があります。
●洗濯運転の途中でカビプロテクトの設定や解除はできません。
●運転条件によっては、運転終了時にドアやパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。

ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）

◆1週間に1回のお手入れ：乾燥運転「槽クリーン」コース

主に洗濯運転を利用されているかた（乾燥はあまり利用していないかた）は、清潔に利用するために、洗濯後の本体内部の湿気を取りのぞく、乾燥運転の「槽クリーン」コースをおすすめします。洗濯運転後毎回お手入れしたい場合は、「カビプロテクト」（→P.61）の設定をおすすめします。

◆3～4ヶ月に1回のお手入れ：洗濯運転、洗濯－乾燥運転「槽クリーン」コース

本体内部に汚れが付着すると、臭いや排水しにくいなどの原因になることがあります。
また、付着した汚れが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあるので、洗濯運転または洗濯－乾燥運転の「槽クリーン」コースを運転してください。
洗い時間は2種類から選ぶことができます。
洗濯運転「12時間」・洗濯－乾燥運転「13時間」のコースは、「洗い」を念入りに行います。

準備

- 電源を入れます。
  洗濯運転または洗濯－乾燥運転のときは水栓をあけてから電源を入れてください。
- 衣類は入れないでください。

洗濯運転または洗濯－乾燥運転のときは、衣類専用の塩素系漂白剤約300mLを直接ドラムに入れます。

- 洗剤投入ケースには入れないでください。あふれ出ることがあります。
- 温水器からの温水を使わないでください。

※汚れがひどいときは、塩素系漂白剤の代わりに、別売の「ドラム式用洗濯槽クリーナー」（塩素系：T－W2）1本をご使用ください。
→P.86

1 「ドラムのお手入れ」を選ぶ

❶「設定・その他 」を押す

❷「お手入れ」を押し、「ドラムのお手入れ」を選ぶ

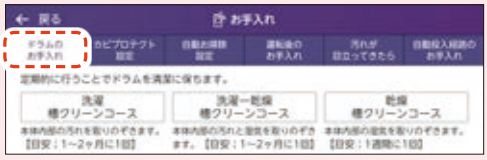

おしらせ

- 洗濯の使用回数や汚れの程度、または自動お掃除のご利用状況によってお手入れの目安は異なります。
- 洗濯、または洗濯－乾燥運転のコースを選ぶときに表示される時間は、おおよその目安です。スタート後に表示される残り時間とは異なります。
- ドラムの回転時に水をかき上げる音が大きくなることがあります。
- 運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 本体内部の汚れがひどいと、「槽クリーン」コースを運転しても汚れが取りきれずに、次回の運転時に汚れが出てくることがあります。洗濯運転の「槽クリーン」コースを繰り返し運転してください。

◆「槽クリーン」コースの所要時間

運転内容	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間
	洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥（約）	
洗濯乾燥	2時間/11時間	3回	5分	60～80分	4時間/13時間
洗濯				–	3時間/12時間
乾燥	–	–	–	60～80分	60～80分

・温水設定、予約設定は設定できません。ふろ水は洗いのみ利用できます。→P.28

2 お手入れするコースを選ぶ

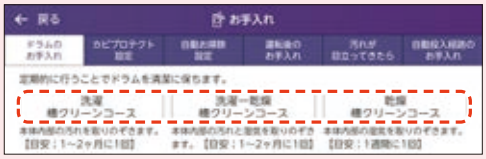

◆洗濯運転または洗濯－乾燥運転のとき

洗濯運転を例に説明します。

●コースを選んだあとに、洗いの時間を選ぶことができます。
洗濯運転「槽クリーン」コースは「3時間」または「12時間」。
洗濯－乾燥運転「槽クリーン」コース「4時間」または「13時間」。

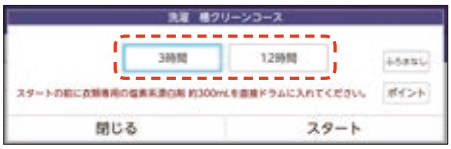

●洗いにふろ水が利用できます。
ふろ水のボタンを押します。

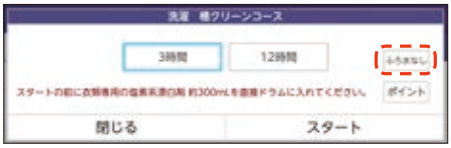

「ふろ水あり」を選んでから「決定」を押します。
※「ふろ水あり」で、ふろ水給水の前にウルトラファインバブル水を利用するときは、□を押してから「決定」を押してください。

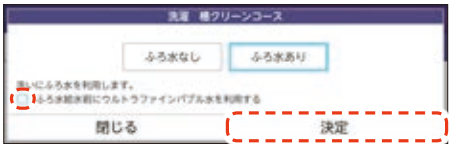

3 運転をスタートする

スタート

運転終了はブザーでお知らせ

●洗濯運転または洗濯－乾燥運転のときは、水栓を閉じてください。

自動投入タンク・自動投入経路

次の場合を目安にお手入れしてください。
- 2～3ヶ月に1回
- 使用する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 自動投入を長期間（1ヶ月以上）使わなかったとき
- 残量少サインから1週間以上自動投入タンクに補充しなかったとき
- 投入口のふたをあけたままの状態で放置したり、残量少のまま放置したとき
- 自動投入タンク内の液体洗剤や、柔軟剤がゼリー状になっているとき

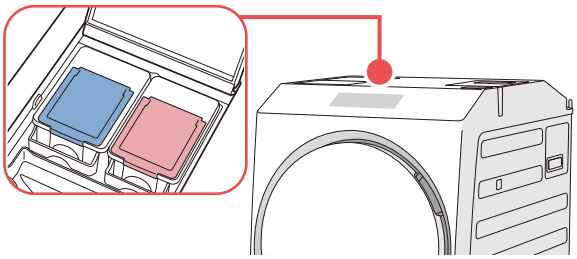

イラストは液体洗剤タンクを例に説明します。柔軟剤タンクも、同じお手入れ方法です。
「自動投入タンクのお手入れ」をしたあとに、続けて「自動投入経路のお手入れ」をしてください。

自動投入タンクのお手入れ

①洗剤投入ケースとタンクを取りはずす

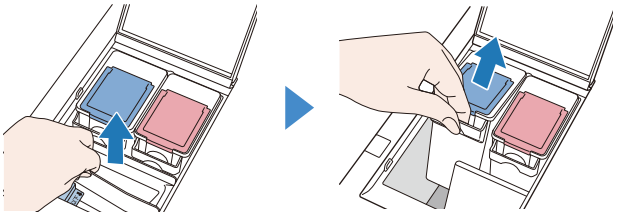

※タンクを持ち上げるときに傾けると、タンク内の液体洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。

②ふたをはずす

タンクの奥側のツメをはずしてからふたを持ち上げてください。

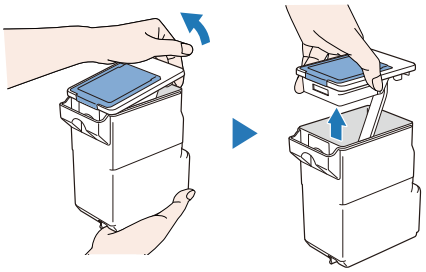

③タンクとふたを洗う

- 残った液体洗剤や柔軟剤は再利用しないでください。
- ぬめりが取れるまで洗ってください。
- 汚れが落ちないときは、約40℃のお湯で洗ってください。

④自動投入タンクの取付部を確認する

汚れているときは、湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。

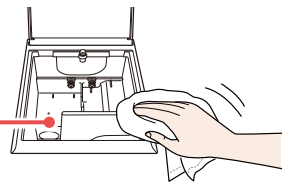

⑤タンクのふたを取り付ける

ふたの手前側をセットしてから奥側のツメをはめ込んでください。

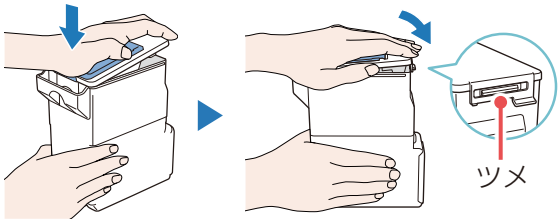

⑥タンクと洗剤投入ケースを元に戻す

タンクは「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
タンクと洗剤投入ケースをセットしたあとは、ふたをしっかりと閉めてください。

【投入部のふたがはずれたとき】

本体の差込位置に合わせて、ふたの右側の凹部をはめてから左側を押してはめ込んでください。

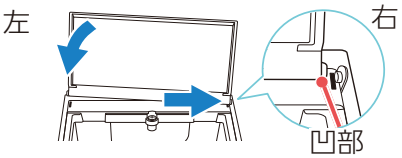

お願い
- 自動投入タンクの取付部内のタンク接続部は強くこすらないでください。パッキンが破れてタンク内の液体洗剤や柔軟剤が流れ出たり、自動投入できなくなることがあります。
- 投入部のふたがぬれているときは、水滴を拭き取ってください。

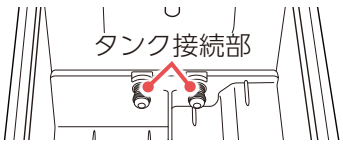

【タンクの部品がはずれたとき】

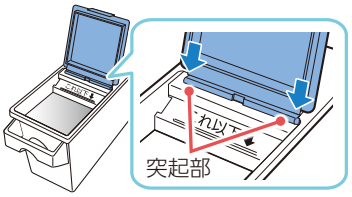

ミゾに合わせて投入口のふたの突起部を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

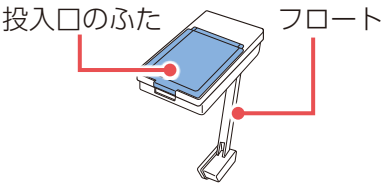

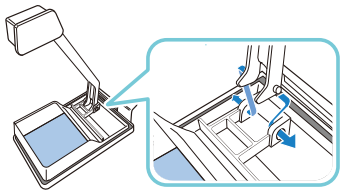

フロートのつけ根部分の突起部をふたにはめ込んでください。

自動投入経路のお手入れ

●投入経路をお手入れする運転です。「自動投入タンクのお手入れ」をしたあとに運転してください。
●衣類は入れないでください。

自動投入経路 お手入れ運転の準備

①水道の水栓を開く
②お手入れ運転を行うタンク内に約40℃のお湯を入れる
自動投入タンク取付部にタンクをセットした状態でお湯を入れてください。

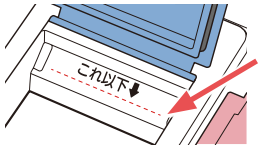

液面は「これ以下」の位置まで入れる

自動投入経路 お手入れ運転の設定

電源を入れ、「設定・その他」の「お手入れ」から次の操作をしてください。

①「自動投入経路のお手入れ」を選ぶ

②「自動投入経路お手入れ」を選ぶ

③お手入れする経路のコースを選んでから「スタート」を押す

●所要時間は、約12分です。

自動投入経路 お手入れ運転後

①洗剤投入ケースとお手入れしたタンクを取りはずし、タンク内の残水を捨てる
※タンクを持ち上げるときに傾けると、タンク内のお湯がこぼれることがあります。

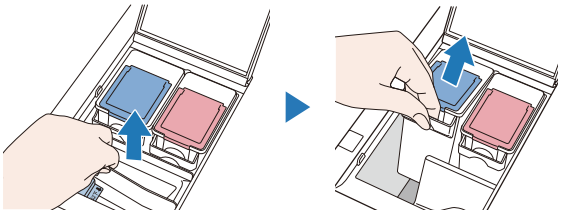

②タンクのふたを取りはずし、水分を拭き取る
ふたとタンクの内側の水分を、柔らかい布で拭き取ってください。

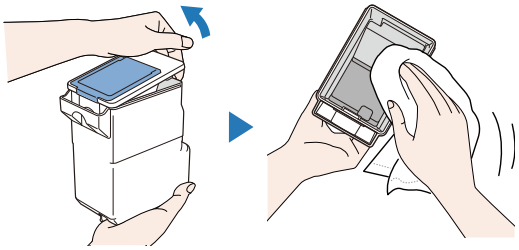

③タンクと洗剤投入ケースを元に戻す
・タンクのふたの取り付けかた→ P.64「自動投入タンクのお手入れ」⑤
・タンクと洗剤投入ケースの戻し方→ P.64「自動投入タンクのお手入れ」⑥
・タンクの部品がはずれたときの取り付けかたをご覧ください。

汚れが目立ってきたらするお手入れ

●化学雑巾、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤は、変色や傷の原因になりますので、お手入れには使用しないでください。

洗剤投入ケース

洗剤投入ケースに洗剤がこびりついていたらお手入れしてください。こびりついた洗剤をそのままにすると、固まったまま流れて本体内部で詰まり、水もれするおそれがあります。

① 洗剤投入ケースを取りはずす

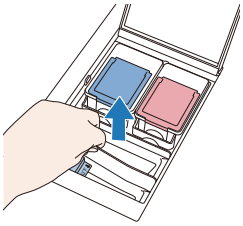

② 「柔軟剤投入部」のカバーをはずす

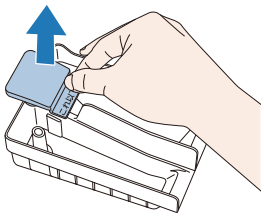

③ 洗剤投入ケースと「柔軟剤投入部」のカバーを洗い、乾いた布で拭く

カバーの内側もお手入れしてください。→P.76

④「柔軟剤投入部」にカバーを取り付ける

カバーを取り付けずに運転すると、柔軟剤が投入されません。カバーはしっかりと押し込んでください。

●カバーは筒の上部をしっかりと押し込んでください。

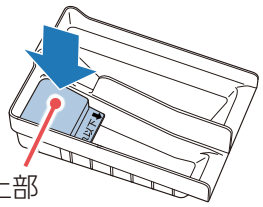

⑤ 洗剤投入ケースを元に戻す

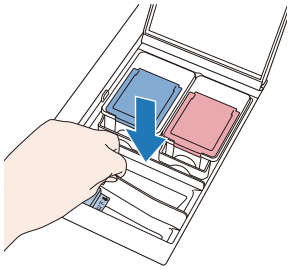

給水口（給水の出が悪くなったとき）

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水の出が悪くなったときなどにお手入れしてください。給水ホースをはずすときに、水が飛び散ることがあります。お手入れの前に、給水ホースの水抜きをしてください。

【給水ホースの水の抜きかた】

① 水栓を閉じ、電源を入れて「スタート」を押す

② 残り時間表示が表示されてから、約2分後に電源を切る

【給水口のお手入れ】

① 給水ホース本体側のナットをゆるめてはずす

●給水口ナットをはずすときに、給水ホース内の残水がたれる場合があります。給水口ナットの先にバケツなどの容器を置くか、雑巾などで水を受けてください。

② フィルターを歯ブラシなどで掃除する

フィルターがはずれないように注意してください。

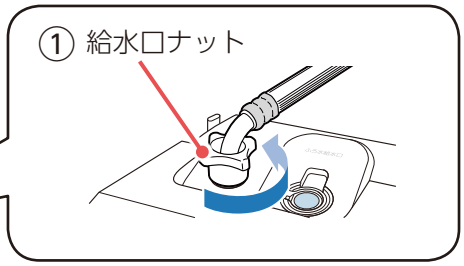

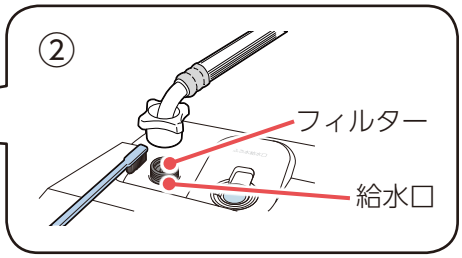

ふろ水用給水ホース（ふろ水の給水に時間がかかるとき）

お手入れをしないと、「ふろ水を給水しない」「ふろ水の給水に時間がかかる」「ふろ水用給水ホースが縮む」などの不具合が生じます。

①ストレーナーを「左」へ回してはずす

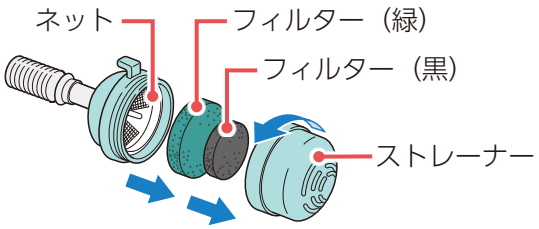

②ストレーナーとフィルターに付着したゴミを水中で洗い落とす

フィルターが目詰まりしたときは、販売店でお買い求めください。→ P.86

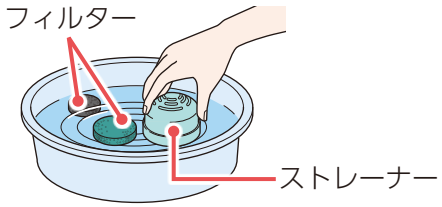

③ネットに付着しているゴミを歯ブラシなどで掃除する

ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

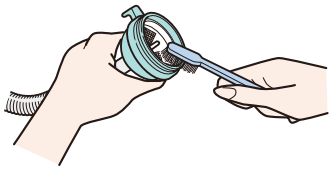

④フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側につけてストレーナーを「右」へ回して取り付ける

ホース内部のお手入れ

右図のように、ホースの中に水を流し込んで内部のゴミを洗い流してください。

※汚れが落ちない場合は、5Lの水に台所用洗剤を約100mL入れて溶かし、約1時間その中にふろ水用給水ホースをつけこんでから水洗いしてください。

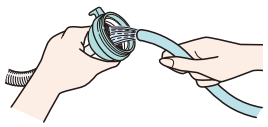

ドラムのもらいさび

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取りのぞいてください。
金属たわしなどはドラムが傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレスはさびにくい性質がありますが、万が一のさび発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどをドラムに入れたままにしないでください。
- 断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て、鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから本体を使用してください。
- イオウ入り入浴剤を使用したふろの残り湯は使用しないでください。

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれや排水のエラー、悪臭などの原因になります。1ヶ月に1回を目安にお掃除してください。

排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まると、「排水点検」が表示されます。定期的に排水口を掃除してください。

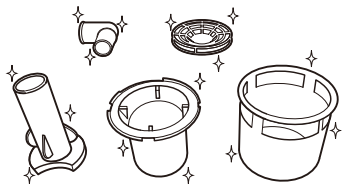

便利な使いかた

初期化をする・試運転をする・操作ガイドを確認する

電源を入れ、「設定・その他」から次の操作をして必要な内容を選んでください。

①「本体設定」を選ぶ　②「初期化・試運転・操作ガイド」を選ぶ　③必要な内容を選ぶ

◆初期化　記憶しているすべての内容が初期の状態に戻ります。

●「初期化」を押してから、「スタート」を押します。　●工場出荷時の状態に戻ります。

◆試運転　試運転を行います。据え付け状態や、試運転についての詳細は据付説明書を確認してください。

●「試運転」を押してから、「スタート」を押します。　●試運転が開始されます。

◆操作ガイド　運転をスタートするための、簡単な説明です。

●「操作ガイド」を押します。

●「>」や「<」で画面を送ります。
●内容を確認したあとは、「閉じる」を押します。

洗いかたの設定を変更する

電源を入れ、「設定・その他」から次の操作をして変更する設定を選んでください。

①「洗いかた設定」を選ぶ　②設定の変更画面から、変更したい設定を選ぶ

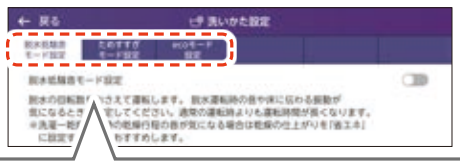

●ボタンを押して設定します。
　ON：設定します。
　：解除します。
●設定を記憶します。

◆脱水低騒音モード設定

脱水の回転数をおさえて運転します。運転時間が長くなります。
●工場出荷時は設定されていません。

◆ためすすぎモード設定

シャワーすすぎをためすすぎに変更します。
●工場出荷時は設定されていません。

◆eco モード設定

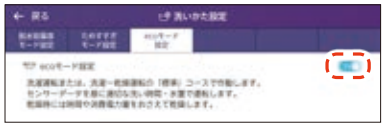

●工場出荷時は設定されています。
●「eco モード」を解除すると、eco モードは表示されません。

本体の設定を変更する

電源を入れ、「設定・その他」から次の操作をして変更する設定を選んでください。

①「本体設定」を選ぶ　②設定の変更画面から、変更したい設定を選ぶ

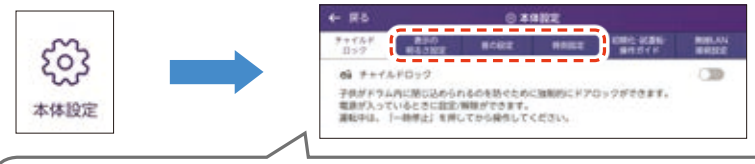

※チャイルドロックの設定方法については、P.30「チャイルドロック」を確認してください。

◆表示の明るさ設定

- ボタンを押して調整します。
- 工場出荷時は、「3」に設定されています。
- 設定を記憶します。

◆音の設定

- それぞれのボタンを押して設定します。
  ON：設定します。　：解除します(音を消します)。
- 工場出荷時は、終了ブザー音と操作音はどちらも設定されています。
- 設定を記憶します。

◆時刻設定

- 時刻を合わせてから「決定」を押します。

- 設定した時刻が表示されます。

- ∧ または ∨ を押して時刻を合わせます。
  時間は1時間単位で、分は1分単位で設定できます。
- 時間は24時間表示です。

洗い中の運転内容変更

- 洗い中に行程の内容を変更できます。温水の設定は変更できません。
- 洗い運転中に「一時停止」を押してから、次の操作をしてください。
  ※「槽内水あり」が表示されたときは、「閉じる」を押してから操作をしてください。

①「変更」を押す　②運転内容を変更する　③運転を再開する

スタート

- 「スタート」を押すと、運転を再開します。

変更の操作

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」：
  ∧ または ∨ を押して操作します。運転内容や、コースによって操作ができない場合、ボタンは表示されません。

変更できる行程の内容

- 切り替えできる内容→P.85
- 行程の内容を「なし」の設定には変更できません。
- 乾燥の仕上がりを、「省エネ」または「タイマー」設定でスタートした場合は、「省エネ」または「タイマー」設定に変更できます。

お手入れ・知っていると便利を確認する

電源を入れ「設定・その他」から確認したい内容のボタンを押してください。

ボタン		説明
お手入れ お手入れする機能の設定や、お手入れ方法の確認ができます。	運転後のお手入れ	運転後のお手入れ方法の説明です。
	汚れが目立ってきたら	汚れが目立ってきたら行うお手入れ方法の説明です。
知っていると便利 のりづけの方法などの確認ができます。	のりづけについて	のりづけの方法や、のりづけを行ったあとのお手入れ方法の説明です。
	凍結のおそれがあるとき	凍結を防ぐ方法や、凍結したときの処置方法の説明です。
	よくあるお問い合わせ	よくあるご質問の内容を確認できます。

自動お掃除を設定する

電源を入れ、「設定・その他」から次の操作をして「自動お掃除」を設定してください。工場出荷時は設定されていません。設定を記憶します。

①「お手入れ」を選ぶ　②「自動お掃除設定」を選ぶ　③設定する

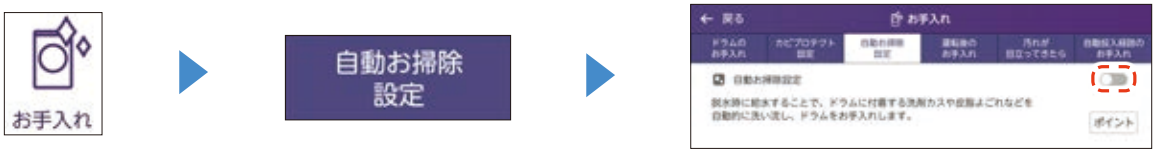

●ボタンを押して設定します。
ON：設定します。　：解除します。

◆自動お掃除の運転

●　が表示されているときに、自動お掃除の運転ができます。

運転するタイミング

洗い → すすぎ → 自動お掃除 → 脱水 → 乾燥

設定しても、自動お掃除運転しない条件

運転内容：乾燥運転
コース　：「おしゃれ着」、「香るおしゃれ着」、「毛布」、「ダニケア」、「少量45分」、「お手入れ」の「槽クリーン」、「15℃」設定以外の温水設定したコース
内容設定：「洗いのみ」「すすぎのみ」「脱水のみ」
「洗い・すすぎ（脱水なし）」
「洗い・脱水（すすぎなし）」
「すすぎ・脱水（洗いなし）」

おしらせ

- 運転時間は約4分長くなります。使用水量は約9L増えます。水道水圧、排水の状態などによって実際の所要時間や水量は異なります。
- 運転の途中で自動お掃除の設定や解除はできません。
- 乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターに水滴が付いている場合は拭き取るか、「お手入れ」の乾燥運転「槽クリーン」コースやカビプロテクト運転をして、乾燥フィルターと乾燥内部フィルターを乾かしてください。水滴が付いたままにしていると、カビの原因になります。→ P.58、→ P.62、→ P.61
- 「設定・その他」・「お手入れ」の洗濯または洗濯－乾燥運転「槽クリーン」コースとの併用をおすすめします。「自動お掃除」だけでは取りのぞけない汚れもあります。臭いなどが気になるときは、「槽クリーン」コースでのお手入れをしてください。→ P.62

自動２度洗いコースの洗いかたを設定する

自動２度洗いコースは２度洗いの設定として、がんこ汚れモードと汚れ移り防止モードを選べます。
工場出荷時はがんこ汚れモードが設定されています。

２度洗い設定		容量（以下）	
		洗濯	洗濯ー乾燥
がんこ汚れ	がんこな汚れをしっかり落としたいときに。	3kg	3kg
汚れ移り防止	気になる汚れのほかの洗濯物への汚れ移りを抑えたいときに。	12kg	7kg

洗い方の設定

自動２度洗いコースを設定した状態で、下記操作を行ってください。

①変更を押す　② ２度洗い設定ボタンを押す　③利用したい設定を選び、「決定」を押す

● 設定内容は運転終了後に記憶されます。

お手入れで柔軟剤タンクをはずしたとき

お手入れなどで柔軟剤タンクをはずしたときは、図のように脚を柔軟剤タンク側面の線が見えるところまで下の方向にスライドさせると柔軟剤タンクを倒さないで置くことができます。

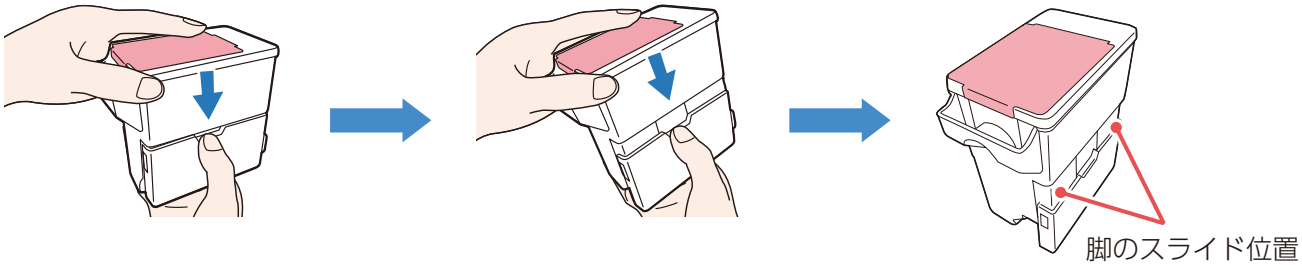

洗濯物をドラムに入れたときの目安

ドラム投入口横の「洗濯量の目安線」を目安にしてください。

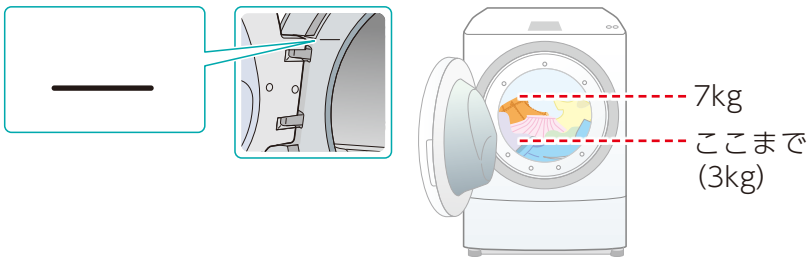

◆洗濯の容量を確認するための目安（１枚あたりの重さの目安）

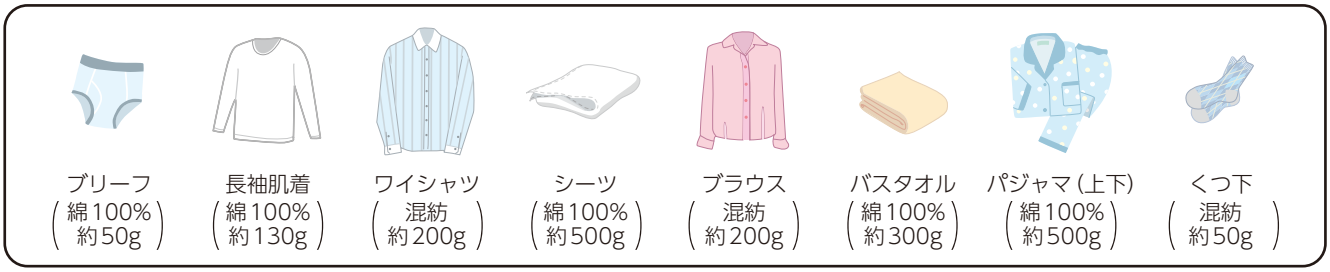

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは	ここを調べてください
汚れ落ちが悪い	●自動投入の液体洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか。 → 投入量の設定を確認してください。 → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●手動投入の洗剤投入量が少なくありませんか。 ●シミ汚れ、ドロ汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。 → P.17「汚れのひどいものは前処理しておく」 → ひどい汚れの洗濯物は「自動２度洗い（がんこ汚れモード）」「つけおき」コース、念入りに洗いたい洗濯物は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。 → P.20「コースについて」
黒ずむ、 変色・黄変、 色移り・ 色落ちした、 黄ばみや臭いが 気になる	**＜黒ずみ＞** ●ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、色移りや黒ずみが目立つことがあります。 → 色落ちしやすいもの（新しくて濃色の衣類など）は、分けて洗ってください。 → P.17「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●柔軟剤を入れ過ぎると、黒ずみの原因になります。 → 洗剤・柔軟剤は適正な量を入れてください。 → P.25「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●液体洗剤を使用すると黒ずみが目立つことがあります。 → 黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤をご使用ください。 ※黒ずみが起こった場合は、酸素系漂白剤で漂白してください。 **＜変色・黄変＞** ●生成りや淡色の衣類を蛍光増白剤入りの洗剤で洗っていませんか。 → 蛍光増白剤の入っていない洗剤で洗濯するか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●柔軟剤が部分的に付着した可能性があります。 → 洗剤液につけおきするか、酸素系漂白剤で漂白してください。 ●塩素系漂白剤、カビ取り剤が付着していた可能性があります。変色を回復することはできません。 ●ナイロンの衣類を天日干しした場合は、黄変を回復することはできません。 **＜色移り・色落ち＞** ●濃色の新しい衣類と一緒に洗っていませんか。 → 分けて洗ってください。→ P.17「色落ちしやすいものは分けて洗う」 ●濃色の衣類で、洗ったのが初めての場合は、色落ちしたものを回復することはできません。 **[黒ずみ、変色・黄変、色移りが起こったら]** ●約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン２杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 → それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に２時間程度つけこんでください。 白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。 ※漂白剤の説明書に従ってください。 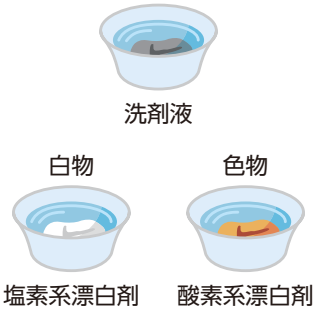 **＜黄ばみや臭いが気になる＞** ●「40℃」設定「つけおき」コースでの洗濯をおすすめします。 → P.48「温水で洗う前に」
脱水したのに よく絞れていない	●衣類の種類によって脱水の状態に違いがあります。厚手の衣類が混じっていると、脱水ムラになることがあります。 → 脱水が不十分なものは追加で脱水のみ運転してください。 → P.46「洗い/すすぎ/脱水の個別運転（脱水のみなど）」 → 厚手の衣類は「念入り」コースでの洗濯をおすすめします。 →P.20「コースについて」 ●脱水低騒音モード設定にするとよく絞れないことがあります。

こんなときは	ここを調べてください
きちんとすすげているか気になる （ドアやドアパッキンに泡が残る）	●自動投入の液体洗剤投入量が「多め」に設定されていませんか。 → 投入量の設定を確認し、変更してください。 → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●液体洗剤の自動投入が設定されているのに、洗剤投入ケースに洗剤を入れていませんか。 → 液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。 洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の状態で行ってください。 → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●手動投入の洗剤投入量が入れ過ぎではないですか。 → 洗剤は適量を入れてください。→ P.24「洗剤・柔軟剤量について」 ●泡立ちの良い洗剤を使用していませんか。 泡立ちの良い洗剤を使用するときは、洗剤の量を少なめにしてください。 ＊それでも気になる場合は、「念入り」コースで洗濯したり、すすぎの回数を増やすなどしてください。 → P.20「コースについて」 → P.46「自分でコースをつくる（「メモリー」コース）」
糸くずが付く	●タオルなどと一緒に洗濯していませんか。 → 糸くずが気になる衣類は、タオルなどとは分けて洗うことをおすすめします。 → 糸くずが気になる衣類は、裏返しにしたり、目の細かいネットに入れたりして洗濯してください。 **［洗濯後、毎回衣類に糸くずが付くときは］** ●「設定・その他」・「お手入れ」の洗濯運転「槽クリーン」コースを運転し、本体内部の糸くずを洗い流してください。運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。 → P.62「ドラムをお手入れするコース（「槽クリーン」コース）」 → P.57「排水フィルター」
毛布やふとんが傷んだ	●掛けふとんや3kgより重い毛布を別売の「洗濯キャップ」を取り付けずに洗っていませんか。 → P.37「掛けふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき（必ず洗濯キャップを使用する）」 → 必ず洗濯キャップを取り付けて洗ってください。 洗濯キャップを取り付けずに洗って故障した場合、保証の対象外となります。
縮んだ	●衣類は水につけたり、洗濯しただけでも縮むことがあります。 また、乾燥運転するとさらに縮みが大きくなるものもあります。 （綿や麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど） → 綿製品などいったん縮んだ衣類を十分にぬらしてから引っ張るとある程度は戻ります。 ※洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。 洗濯で縮みやすい衣類は、購入したときに型紙をとっておくと便利です。 ①広いアイロン台に縮んでしまった衣類（乾燥した状態）をのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうつ ②アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく 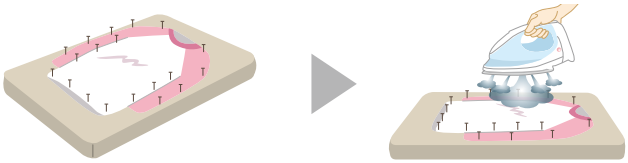

上記以外のこんなときは →P.70「お手入れ・知っていると便利を確認する」

よくあるご質問

残り時間表示と実際の所要時間が違う、残り時間が減らない、途中で変わる

◆表示された残り時間は目安です。

洗濯物の種類や量、洗剤の種類や量、水温、室温、水道水圧、排水の状態、布の片寄り具合などによって、実際の所要時間や残り時間表示は変動します。

「運転時間見直し中」が表示されているときは、残り時間の見直しをしています。

◆次のような場合は、運転時間が長くなることがあります

【洗濯】

- 水道水の給水量が毎分12Lよりも少ないとき
- 排水に時間がかかるとき
- 脱水で洗濯物が片寄ったとき
  → P.19「脱水中なのに給水するのはなぜ？」
- 洗いや脱水運転中に多量の泡が発生したとき
  → 洗剤の量を減らしてください。
- 液体洗剤の自動投入を「多め」に設定している
  → 投入量の設定を変更してください。
  → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」
- 液体洗剤の自動投入が設定されている状態で、洗剤投入ケースに洗剤を入れている
  → 液体洗剤の自動投入が設定されている状態で、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の状態で行ってください。
  → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」

【乾燥】

- **乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターが目詰まりしている**
  → お手入れをしてください。
  → P.58 ～ P.60
- 衣類を入れ過ぎている
- 脱水が不十分である
- 据え付け場所の温度が低すぎる
  ※5℃以下のときは、乾燥できない場合があります。

水もれする

◆洗濯物の入れかたの確認を

- ドアに衣類がはさまっていませんか。
  → 洗濯物はドラムの奥に入れてください。

〈悪い例〉

このミゾよりも奥に
洗濯物を入れてください。

〈良い例〉

◆ドアパッキンの確認を

- 糸くずが付いていませんか。
  → お手入れをしてください。→ P.56

◆排水フィルターの確認を

- パッキンは付いていますか。
- パッキン部やフィルター取り付け台に糸くずなどが付着していませんか。

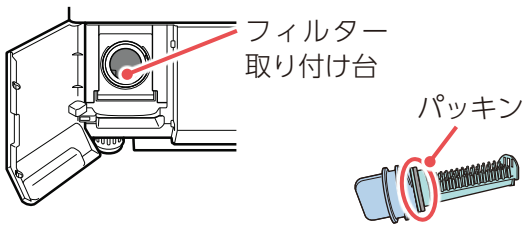

→ お手入れをしてください。→ P.57

その他水もれは… → P.78

残り時間表示と設定した時間が違う、脱水時間が「送風」と表示される

●脱水のみの設定をしたときに、残り時間が設定した脱水時間と異なるのは、脱水前の排水やバランス修正など、脱水以外の動作は脱水時間に含まれていないためです。

＜設定した時間＞　＜残り時間（運転中）＞

（例）脱水のみで「自動（3分）」に設定した場合

●「40℃」設定「つけおき」コースと、「50℃」設定や「60℃除菌」設定したコースの運転中に脱水時間が「送風」と表示されるのは、最終脱水で送風運転をしているためです。

＜送風運転中＞

ドアがあかない

●乾燥運転のあと、ドアとドアパッキンがくっついて重いことがありますが、異常ではありません。
→ ドアハンドルをゆっくり引いて、ドアをあけてください。

その他ドアがあかないときは… → P.31

ふろ水が減らない

●ドラム式洗濯機は従来の洗濯機に比べて使用水量が少ないため、ふろ水の使用水量も少なくなります。

排水フィルターで糸くずが取れない

●ドラム式洗濯機は、たたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特徴です。異常ではありません。

振動が大きい・異常音がする

◆据え付け状態の確認を

●包装用ボルトが取り付けられたままではありませんか。
→ 据付説明書で確認してください。

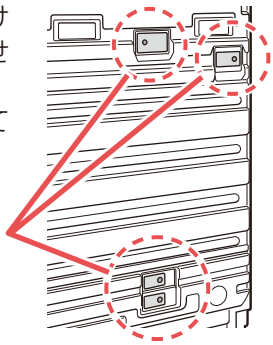

ボルトをはずさないと、本体が動くことがあり危険です。

●ガタつきがないように脚が調整されていますか。
→ 本体の据え付けが不安定だと、脱水時の振動や音が大きくなります。
据付説明書で据え付けを確認してください。

◆ドラム式洗濯機は…

衣類のバランスや床の状態によっては、脱水の起動時に一時的に本体が振動したりガタつき音がすることがありますが、異常ではありません。

脱水時の振動をおさえたいときは・・・
→ P.68「脱水低騒音モード設定」

※1枚だけでもかさばるものや、洗濯ネットに入れた衣類だけを洗濯すると、脱水時に布が片寄りやすく、振動や音が大きくなったり、脱水ができなくなることがあります。

◆脱水できないときは…

バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯するようにしてください。

変わった臭いがする

●乾燥時に異臭がする
→ **使用初期時は、熱によってドアパッキンや部品から臭いを発生することがあります。**
使用時間が経つにつれ、臭いは軽減されます。

●ドラム内から異臭がする
→ 排水口から臭いが逆流している可能性があります。1ヶ月に1回を目安に排水口を掃除してください。→ P.67

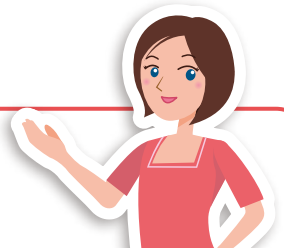

乾きが悪い・乾きムラがある・乾燥時間が長い

●厚手の衣類が混じっている場合は、湿り気が残ることがあります。
→ 乾燥の仕上がりを「念入り」にしてください。
→ P.35「乾燥の仕上がりについて」
●衣類を入れ過ぎていませんか。
●脱水時間を短く設定していませんか。
→ しっかり脱水し、乾燥の前に洗濯物を取り出して、よくほぐしてからドラムへ入れ直してください。
●タオルなどがドラムにはり付いて乾かない場合。
→ 綿の洗濯物（タオルなど）が多いときなどは、ドラムから洗濯物がはがれずに乾燥運転することがあります。ほかの衣類（化繊のものなど）と一緒に運転するか、脱水後にほぐしてから乾燥運転してください。
→ 洗濯ー乾燥運転のときは、「脱水低騒音モード」に設定してください。→ P.68「洗いかたの設定を変更する」
●乾燥フィルターや、乾燥内部フィルターに糸くずがたまっていませんか。フィルターがぬれた状態で乾燥運転していませんか。
→ フィルターは２週間に１回の水洗いをおすすめしています。水洗い後はよく乾かしてから運転してください。
→ P.58 ～ P.60「乾燥フィルター・乾燥内部フィルター」
●室温が低い場合
→ 乾きにくい場合は乾燥時間を延長してください。

洗剤投入ケースに柔軟剤や水が残る・柔軟剤の効果がない（柔軟剤を手動投入で洗剤投入ケースに入れて使用しているとき）

●サイフォン構造のため、薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
●「40℃」設定「つけおき」コースは薄い液や水が残ることがありますが、異常ではありません。
●柔軟剤の種類（「ダウニー」など）によっては流れにくいものがあります。
→ 同量の水でよく溶かしてから柔軟剤投入部に入れてください。

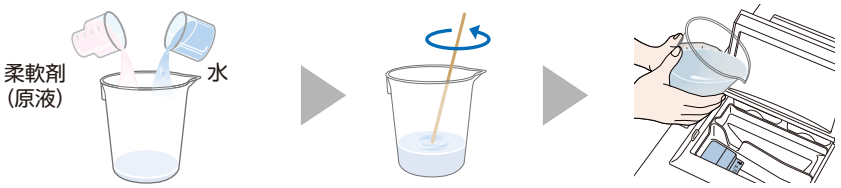

※柔軟剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まってしまい、使用できないものがあります。

●柔軟剤投入部のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか。
→ カバーをはずし、カバーとケースの筒や筒の内側に付着している柔軟剤を柔らかい布や綿棒などで取りのぞいてください。

カバーをはずす　カバーを掃除する　ケースの筒を掃除する

柔軟剤が流れ出てしまう

●柔軟剤を入れ過ぎていませんか。
→ 入れ過ぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。
液面が「これ以下」の位置を超えないように入れてください。

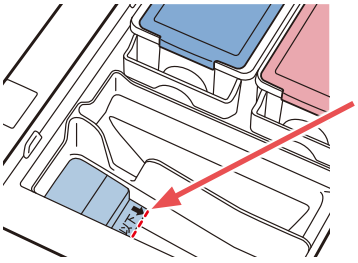

液面の位置：最大約65mL

	なぜ？	こんな理由があります
操作パネル	**ボタンの切り替えができない** P.12～P.15「タッチパネルの操作と表示」もご覧ください。	●運転内容の変更ができないボタンがあります。 電源を入れ直し、初めからやり直してください。 → P.85「切り替えできる内容」 → P.69「洗い中の運転内容変更」
	脱水時間が変更できない	●次の場合、脱水時間の変更はできません。 ・洗濯－乾燥運転 ・「予洗い＋プラス」コース、「とっても柔らか」コース → P.85「切り替えできる内容」
自動投入	**自動投入されない**	●自動投入の設定をしましたか。→P.26「自動投入を使う」 ●1回あたりの使用量はわずかなため、目視では正しく投入されたかわからないことがあります。 ●運転条件によっては、自動投入されません。 ・洗濯運転「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースのときや「洗い」なしでの運転 →液体洗剤は自動投入されません。 ・「すすぎ」なしでの運転 →柔軟剤は自動投入されません。 ●残量少サインが出ていませんか。 →P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●次のときは、自動投入タンク内部が液体洗剤や柔軟剤の成分などにより詰まることがあります。 ・残量少サインから1週間以上補充しなかったとき ・投入口のふたをあけたまま放置したとき ・自動投入を長期間（1ヶ月以上）使わなかったとき ・流れにくい（粘性が高い）ものや、ゼリー状、固まった状態、分離した状態のものを使ったとき　※これらのものは、使うことができません。 →自動投入タンクと自動投入経路のお手入れをしてください。 →P.64「自動投入タンク・自動投入経路」 それでも自動投入されない場合は、「自動投入経路のお手入れ」を3～5回繰り返し行ってください。
表示	同じ重さの洗濯物でも **洗剤量表示が違う**	●洗剤量の表示は目安です。洗濯物の種類や湿った衣類の混在、ドラム内での状態や動きかたによって、洗剤量表示は変わります。
給水・排水	**スタートすると排水が始まる**	●ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転を始める場合があります。
	水位が低い	●ドラム式洗濯機は、洗濯液を循環させて少ない水量で洗うのが特長です。異常ではありません。
	洗濯途中で **給水・排水する**	●洗濯中に水位が下がると給水します。 ●泡が多量に発生すると、泡センサーが検知し、排水→給水します。 ●本体内部の乾燥経路に付着した糸くずなどを水で流すために、洗剤・柔軟剤量表示中などのときに給水します。
	水が白く濁る	●マイクロバブルが入った水は白く濁ります。 ただし、水温や水圧などによりに濁らない場合もあります。

	なぜ？	こんな理由があります
ふろ水	**ふろ水を給水しない** P.28「ふろ水を使う」もご覧ください。	●ご購入後初めてふろ水を使用していませんか。初めはふろ水ポンプの呼び水が多いため、ふろ水を給水しないことがあります。 ●ウルトラファインバブルが表示されていませんか。ふろ水を給水する前にウルトラファインバブル水が自動で給水されます。 ●ふろ水給水用継手は、ふろ水給水口に確実 に差し込まれていますか。 ●ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴があいたりしていませんか。 ●ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。 ●ふろ水用給水ホースのストレーナー、フィルター、ネットにゴミが付着していませんか。お手入れをしてください。 → P.67「ふろ水用給水ホース」 ●発泡、ゼリー、とろみタイプなどの入浴剤は使用しないでください。ふろ水が給水されない場合があります。ふろ水が給水できなくなったときは、ふろ水ポンプ内の水を入れ替える必要があります。東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 → P.87「保証とアフターサービス」
	ふろ水利用にしたのに**水道水が給水される**	●ふろ水給水の前に、水栓のあけ忘れ確認とふろ水ポンプへの呼び水として、水道水を約90秒給水します。 ●ウルトラファインバブルをご利用のときは、ふろ水給水の前にウルトラファインバブル水を給水します。
	ふろ水用給水ホースが縮む	●ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に浴槽に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。
水もれ	**水もれする** P.74「水もれする」もご覧ください。	●水栓の形状は適していますか。 ●付属品ではないホース継手を使用していませんか。 ●ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ●給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいたりしませんか。 → 傾きを確認したうえで締め付けてください。 ●排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 → 排水ホースの処理をやり直してください。 ●給水口にゴミが詰まっていませんか。 → P.66「給水口（給水の出が悪くなったとき）」 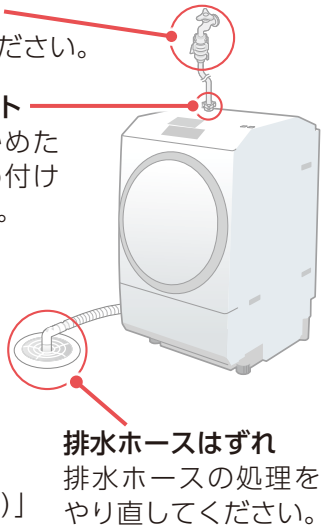 **ホース継手** 点検してください。 **給水口ナット** 傾きを確かめたうえで締め付けてください。 **排水ホースはずれ** 排水ホースの処理をやり直してください。
泡	**泡立ちがひどい** **（ドアやドアパッキンに泡が付着する）**	●洗剤の入れ過ぎなどで泡立ちがひどいと、よくすすげなかったり、運転できなくなるおそれがあります。必ず洗剤は適量を入れてください。 → P.25「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●洗剤の種類、水温によっては、泡立ちがひどくなる場合があります。 ●液体洗剤の自動投入を「多め」に設定しているときは、投入量の設定を変更してください。→ P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の状態で行ってください。→ P.27 ●自動２度洗いコースは洗剤を自動で２回投入するため、標準コースより泡立ちが多い場合があります。気になる場合は、自動投入の設定を「少なめ」に設定してください。→ P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ※泡立ちがひどいとドアやドアパッキンに泡が付着することがあります。ドアをあけるときは、タオルなどで受け、床にこぼれないようにご注意ください。

	なぜ？	こんな理由があります
泡	**排水口から泡が出る**	●排水口に砂・ドロ・糸くずなどが詰まっていませんか。 → P.67「排水口」 ●洗剤の種類や量、水温、洗濯物の汚れ度合いによって、泡立ちが多くなる場合があります。泡立ちが多い洗濯液を排水するとき、排水口や配水管の種類によっては、排水口から泡が出ることがあります。 その際は、洗剤の使用量を少なめにしてください。 →液体洗剤の自動投入を「多め」に設定しているときは、投入量の設定を変更してください。 → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」 ●液体洗剤の自動投入が設定されているときは、洗剤投入ケースに洗剤を入れないでください。洗剤投入ケースに洗剤を入れて使うときは、自動投入の設定は「なし」の 状態で行ってください。 → P.27「投入量を設定する・手動投入にする」
すすぎ	**すすぎがシャワーにならない**	●運転条件によっては、シャワーすすぎは行いません。 次のような場合は、ためすすぎになります。 ・「ためすすぎ」が設定されている → P.68「ためすすぎモード設定」 ・すすぎ行程にふろ水を利用している ・脱水中に布の片寄りが発生した ・「おやすみ」「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」「毛布」「ダニケア」コースおよび「設定・その他」・「お手入れ」の洗濯または、洗濯ー乾燥運転「槽クリーン」コースでの運転
	注水すすぎの水位が低い・注水すすぎにならない	●注水すすぎは、次のようにドラム内の水を入れ替えてすすぎます。 水位が低く見えることがありますが、異常ではありません。 水をためてすすぐ→ 排水しながらすすぐ→ 給水しながらすすぐ → 排水しながらすすぐ ●「おしゃれ着」「香るおしゃれ着」コースは、注水すすぎが設定できません。
脱水	**脱水なのに給水する**	●「50℃」「60℃除菌」温水設定のコース運転中に、電源を切っていませんか。ドラム内の温度を下げるため、給水から始まることがありますが、異常ではありません。 ●「自動お掃除」を設定していると、脱水の途中で給水しますが異常ではありません。
	脱水が終わらない	●衣類１枚だけや少量（枚数）の衣類、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水する場合は、布が片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。バスタオルを１、２枚追加するなどほかの衣類と一緒に洗濯してください。
乾燥	**乾燥終了したのに停止しない**	●乾燥運転を終了しても衣類を取り出さずにいると、シワ防止のため、ソフトキープ運転を行います。「ドアロック解除」を押してドアをあけ、衣類を取り出してください。 → P.19「ソフトキープってなに？」
	ドアやドアパッキンに水が残る	●タイマー乾燥など運転条件によっては、コース終了時にドアやドアパッキンに水が残ることがありますが、異常ではありません。水滴を拭き取ってください（床面を含む）。
	※乾きが悪い、乾きムラがある、乾燥時間が長い場合は、P.76 をご覧ください。	
フィルター	**乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれる・色が付く**	●外気の温度や運転中の湿気などで乾燥フィルターや乾燥内部フィルターがぬれることがありますが、異常ではありません。 ●乾燥フィルターや乾燥内部フィルターに色が付くことがありますが、異常ではありません。

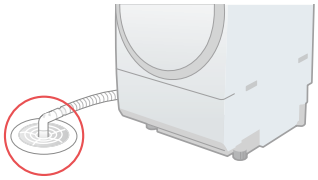

	なぜ？	こんな理由があります	
音	変わった音がする	洗い／すすぎ時	●「ブシュー」音：給水経路に残った水が流れる音です。異常ではありません。 ●「コン」音　：液体洗剤や柔軟剤の自動投入が作動する音です。異常ではありません。 ●「ゴゴゴ」音　：排水フィルターが詰まっていると、循環ポンプの音が大きくなります。排水フィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.57 ●「ウーン」音　：循環ポンプを起動する音で、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。
		脱水時	●「ボコボコ」音：排水途中で空気と水が混ざりあったときに発生することがありますが、異常ではありません。 ●「ビィンビィン」音：ドラムの回転数を制御する音で、異常ではありません。 ●「キーン」音：モーターが高速で回転する音で、異常ではありません。
		乾燥時	●「キーン」音　：送風ファンを大風量で回すときにモーターが共鳴する音で、異常ではありません。 ●「ブーン」音　：コンプレッサーが高速回転しているときは運転音が大きくなりますが、異常ではありません。 ●「ドドド」音　：コンプレッサーの起動する音、または、ヒートポンプユニットで除湿した水や冷却水を排出する音で、異常ではありません。 ●「ヒュー」音　：乾燥フィルターが詰まっていると、発生する場合があります。乾燥フィルターが詰まっていないか確認し、掃除してください。→ P.58 ～ P.60 ●「カチカチ」音：衣類のボタンやファスナーがドラムやドアに当たる音です。異常ではありません。
		その他	●「チャプチャプ」音：脱水時にドラムのバランスを取るために入っている液体の音です。 ●「グー」音　：ヒートポンプユニットで除湿した水を排出する音です。電源を入れていると、乾燥運転時以外でも動作する場合がありますが、異常ではありません。 ●「ドン」音　：給水が止まる音で、異常ではありません。 ●「ゴンゴン」音：脱水の始まりなどのときに、水槽がゆれて本体内部に当たり、音がすることがあります。異常ではありません。
			硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどが洗濯物に混じっていると、運転中に異常音がします。また、衣類を傷めたり、本体故障の原因になる場合があります。このようなものが本体に混入していないか確認してください。
	乾燥運転中の音が大きい		●「乾燥の仕上がり」の「お急ぎ」や「上質乾燥」は、「省エネ」よりも運転中の音が大きくなります。 →音をおさえて運転したいときは「おやすみ」コースで運転したり、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」に設定して運転してください。 →P.33「洗濯−乾燥運転と洗濯運転のコース」、P.35「乾燥の仕上がりについて」 →「標準」と「メモリー」コースは、「乾燥の仕上がり」を「省エネ」にして運転すると「省エネ」が記憶されます。次回から、「乾燥の仕上がり」は「省エネ」で運転します。 →P.35「乾燥の仕上がりについて」

	なぜ？	こんな理由があります
その他	投入部のふたがぬれる	●ふたの内側に水滴・汚れがついていたら、柔らかい布で拭きとってください。 ●そのままにしておくとカビが発生するおそれがあります。水滴を拭き取ってください。 ●次のときは、投入部のふたがぬれていることがあります。 ・洗濯運転で「15℃」設定以上の温水設定したコースで運転したとき ・ふろ水の設定をして運転したとき ・洗濯乾燥を運転したとき
	照明がちらつく	●運転中に照明がちらつくのは、屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されます。
	現在時刻が“－－:－－”と表示される	●お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。→P.87「保証とアフターサービス」 ●現在時刻の記憶は消えますが、通常の運転はできます。
	運転終了後ドアがあいている	●洗濯物の種類や量によっては、運転終了後ドアロック解除のときにドアがあくことがあります。異常ではありません。

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

こんな表示が出たら

タッチパネル部に ⓘ で始まる画面が表示される場合は、表示されている内容を確認してください。

●表示：左側に状況、右側にお知らせコードが表示されます。

●点検箇所や処置方法が表示されます。

●表示内容によって次のボタンが表示されます。
・「閉じる」　：画面を元に戻します。
・「運転再開」：運転を再開します。
※運転の状態によっては、ボタンが表示されない場合もあります。

●「<」・「>」が表示される場合はボタンを押して画面を送り、表示されている内容を確認してください。

表 示 (状況/お知らせコード)	点検箇所／対処方法
ドアがあいています C21	**ドアを閉めて「閉じる」を押してください。**
排水フィルターがはずれています C26	**排水フィルターを取り付けてください。「運転再開」または、「閉じる」が表示されます。点検後、ボタンを押してください。** **→P.57「排水フィルター」** 
給水できません C51	**次のような状態になっていないか点検し、「運転再開」を押してください。** ●水栓が閉じたままになっていませんか。 ●給水設備に水もれ検知機能がついていませんか。 ●水道が凍結したり断水したりしていませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていませんか。 ●極端に水道水圧が低くありませんか（毎分約3L以下）。 **点検しても直らない場合は、絶対にドアをあけないでください。あけると水もれなどして思わぬ被害を招くことがあります。** 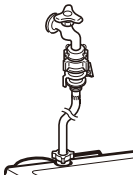
ドラム内の温度が高くなっています CH1　CH2	●ドラム内が高温になっています。 →続けて運転する場合は、「運転再開」を押してください。運転の状態によって、「運転再開」は表示されない場合があります。 →CH1：送風運転が終わるまでお待ちください。 CH2：「冷却脱水」を押してください。 ※この画面が表示されたときは、ドアをあけることができません。ドアをあけたいときは →P.31「「ドラム内の温度が高くなっています（CH1）」が表示される」、「「ドラム内の温度が高くなっています（CH2）」が表示される」
電源遮断 OFF	●電源が入っている状態で、電源プラグを抜いたり、停電した場合に数秒間表示されます。

表 示 (状況/お知らせコード)	点検箇所／対処方法
排水できません/ 排水フィルターの お手入れ 排水点検	**排水フィルター・排水ホース・排水口の状態を点検してください。**  ●排水フィルターに糸くずがたまっていませんか。 → 排水フィルターを掃除してください。→ P.57「排水フィルター」 画面の「説明」を押すと、お手入れの内容を確認することができます。 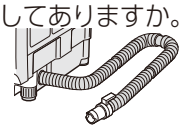 ●排水ホースが正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●排水ホースが凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースに砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 ●排水口に砂、ドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。→ P.67「排水口」 ●排水口のお手入れは、ご希望によって有料でお手入れさせていただきます。 **「運転再開」または、「閉じる」が表示されます。点検後、ボタンを押してください。**
衣類を入れ過ぎています 容量オーバー	●乾燥容量に対して衣類を入れ過ぎていませんか。 →「閉じる」を押してから「一時停止」を押し、洗濯物の量を減らしてから電源を入れ直して、再度運転してください。 ※洗濯物を入れ過ぎていない場合でも、洗濯物の布質や運転中の布の状態によっては、容量オーバーが検知されることがあります。 ※「少量45分」「毛布」「ダニケア」、タイマー乾燥コースのときは、容量オーバーが検知されません。
衣類が残っています 容量オーバー	●「設定・その他」・「お手入れ」の洗濯または、洗濯－乾燥運転の「槽クリーン」コース運転時に、洗濯物がドラム内に残っていませんか。 → 洗濯物を取り出し、「運転再開」を押してください。
衣類が片寄っています 衣類片寄り	●重たい衣類が混じっていたり、少量の洗濯物や洗濯ネットに入れた衣類だけを脱水していませんか。 → 重い衣類を取り出して「運転再開」を押してください。 → 洗濯物が少量のときや重い衣類を洗濯するときは、バスタオルを1、2枚追加するなど、ほかの衣類と一緒に洗濯してください。 → 洗濯ネットには衣類を入れ過ぎないようにし、小分けにしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●洗剤量が多過ぎませんか。→ P.25「洗濯用剤の種類と使用量の目安」 ●自動投入で使用する液体洗剤の基準量は、正しく設定されていますか。 → 液体洗剤容器に記載の「水30Lに対する使用量」を確認し、基準量を設定してください。→ P.26「基準量を設定する」 ●排水口にゴミなどが詰まっていませんか。→ 排水口を掃除してください。→ P.67「排水口」
ドラム内に 水が残っています 槽内水あり	※この表示が出たときは、ドアをあけることはできません。 ●ドラム内に水が入っています。 → このまま運転する場合は、「閉じる」を押してから「スタート」を押してください。 → 乾燥運転のコースを運転する場合は、先に脱水をしてください。 → ドアをあけたいときは、「閉じる」を押してから「洗濯」→「コース」→「変更」から「脱水のみ」の設定で運転をし、ドラム内の水を排水してください。 ●洗い運転中やすすぎ運転中に一時停止していませんか。 → 続けて運転する場合は、「閉じる」を押してから「スタート」を押して運転を再開してください。 → ドアをあけたいときは、電源を入れ直して「洗濯」→「コース」→「変更」から「脱水のみ」の設定で運転をし、ドラム内の水を排水してください。

●「C」で始まるお知らせコードおよび、上記表示のお知らせコードの表示にて点検、診断を希望された場合、有料になることがあります。

「E」で始まる内容が表示されたときは故障です。
故障コードを控えてから電源を切り、水栓を閉じたあと電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
→P.87「保証とアフターサービス」

故障コード

コースの所要時間（目安）、運転内容と変更できる内容

コース	運転内容	容量（以下）	自動運転の内容（室温20℃、水温20℃の場合）				所要時間（約）
			洗い（約）	すすぎ	脱水（約）	乾燥	
標準	洗濯	12kg	14分	2回	3分	－	30～ 40分
	洗濯ー乾燥	7kg			5分	お急ぎ	90～280分
	乾燥	7kg	－	－	－		70～315分
自動2度洗い（がんこ汚れ）	洗濯	3kg	※1	2回	3分	－	55～ 60分
	洗濯ー乾燥	3kg			5分	お急ぎ	110～170分
スピード	洗濯	6kg	2～ 5分	1回	3分	－	15～ 20分
	洗濯ー乾燥	6kg			5分	お急ぎ	85～270分
UV除菌洗乾	洗濯ー乾燥	4kg	14分	2回	5分	除菌	180～260分
少量45分	洗濯ー乾燥	化繊1kg	2～ 3分	1回	5分	タイマー25分	45～ 50分
予洗い＋（プラス）	洗濯	予洗い3kg 本洗い7kg	予洗い5分→脱水3分→待機時間60分 「標準」コースと同じ				－
	洗濯ー乾燥						－
おやすみ	洗濯	12kg	14分	2回	15分	－	55～ 70分
	洗濯ー乾燥	7kg			5分	省エネ	110～425分
とっても柔らか	洗濯	4.5kg	14分	2回	30分	－	60～ 70分
念入り	洗濯	12kg	23～27分	4回	8分	－	70～ 95分
	洗濯ー乾燥	7kg			5分	念入り	130～345分
つけおき	洗濯	3kg	6時間	4回	3分	－	400～415分
	洗濯ー乾燥	3kg			5分	省エネ	475～670分
毛布	洗濯	6kg	35分	3回	5分	－	110～120分
	洗濯ー乾燥	3.6kg				省エネ	265～295分
	乾燥	4.7kg	－	－	－	省エネ	245～265分
ダニケア	洗濯	3kg	20分	3回注水	5分	－	190～230分
	洗濯ー乾燥	3kg				省エネ	335～410分
おしゃれ着	洗濯	1.5kg	6分	3回	4分	－	40～45分
	乾燥	0.4kg	－	－	－	タイマー60分	60分
香るおしゃれ着	洗濯	1.5kg	6分	3回	4分	－	45～ 50分
UV温風除菌（ドラム静止）	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー160分	160分
UV温風除菌（ドラム回転）	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー160分	160分
消臭	乾燥	1kg	－	－	－	タイマー90分	90分
花粉	乾燥	4.5kg	－	－	－	タイマー15分	15分

●所要時間（残り時間表示）の目安は室温20℃水温20℃で運転した場合で、実際の時間は異なります。
●衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなったり、使用水量が増加することがあります。
●自動お掃除を設定している場合、所要時間が長くなります。

切り替えできる内容※2			
洗い※3	すすぎ	脱水	乾燥
5～30分	※4	1～15分	－
		自動	※6
－	－	－	
がんこ汚れ、汚れ移り防止	※4	1～15分	－
		自動	※6
2～30分	※4	1～15分	－
		自動	※6
5～30分	※4	自動	除菌
2～30分	※4	自動	25、45、60、90分
5～30分	※4	1～15分	－
		自動	※6
5～30分	※4	1～15分	－
		自動	省エネ
5～30分	※4	自動	－
5～30分	※4	1～15分	－
		自動	※6
1～9時間	※4	1～15分	－
		自動	※6
5～35分	※4	1～15分	－
		自動	省エネ
－	－	－	※7
自動	※4	1～15分	－
		自動	省エネ
1～10分	※5	1～6分	－
－	－	－	20～90分（10分単位）、120分
1～10分	※5	1～6分	－
－	－	－	60～180分（20分単位）
－	－	－	60～180分（20分単位）
－	－	－	20～90分（10分単位）、120分
－	－	－	15～60分（15分単位）

※1 がんこ汚れモード設定：予洗い5分、排水・脱水、本洗い14分
汚れ移り防止モード設定：予洗い7分、排水・脱水、本洗い11分
汚れ移り防止モードに設定すると、洗濯容量は12kg以下、洗濯乾燥容量は7kg以下になります。

※2 洗い時間、脱水時間は1分単位で設定、行程なし設定もできます。「つけおき」コースは1時間単位、洗いなし設定はできません。

※3 温水設定は、切り替えできる洗いの内容が変わります。
→P.49「温水設定について」

※4
1回　ため1回
1回注水　注水1回
2回　シャワー1回　ため1回
2回注水　シャワー1回　注水1回
3回　シャワー1回　ため2回
3回注水　シャワー1回　注水2回
4回　シャワー1回　ため3回
4回注水　シャワー1回　注水3回
すすぎなし設定もできます。
＊「おやすみ」「毛布」「ダニケア」コースは「シャワー」が「ため」になります。

※5 1回、2回、3回、すすぎなし
＊すすぎはためすすぎになります。

※6 お急ぎ、省エネ、上質乾燥、念入り、タイマー（30、45、60、90分）
→P.34「乾燥の仕上がりを変える」

※7 省エネ、タイマー（30、45、60、90分）
→P.34「乾燥の仕上がりを変える」

別売部品

ご購入は、お買い上げの販売店にご相談ください。
（標準価格は2022年6月現在）

	こんなときに	部品名		部品コード・形名	標準価格(税込)
据付関係	弱い床に設置するとき	補強板A（600×650×71mm）		TW-R600	13,200円
		補強板B（630×630×21mm）		TW-R630	8,800円
		補強板C（790×630×21mm）		TW-R790	8,800円
		補強板D（890×630×21mm）		TW-R890	8,800円
	排水ホースを延長したいとき	排水延長ホース（1.0m）		42040746	1,100円
	排水口がドラム式洗濯機の下にあるとき	真下排水パイプ		0.2m：THP-2	1,540円
				0.4m：THP-3	1,540円
		高さ調整板		TW-AS3	2,530円
		かさ上げ脚		TW-AS6	9,900円
	給水ホースを延長したいとき ※付属品の給水ホースに継ぎ足して使用してください。	給水延長ホース		0.5m：42040662	1,650円
				1.0m：42040663	1,870円
				2.0m：42040664	2,640円
				5.0m：42040665	4,290円
	自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるとき	給水栓ジョイント		CB-J6	2,640円
	水栓の位置が低く、本体に当たるとき	壁ピタ水栓		CB-L6	7,150円
	ドラム式洗濯機専用に水栓を設置したいとき	分岐水栓		JB-11	2,200円
洗濯関係	ふとんや3kgより重い毛布を洗濯するとき	洗濯キャップ		TW-CP530	1,320円
	ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき	ふろ水用給水ホースフィルター		42044562	275円
	ふろ水用給水ホースの長さが足りないとき	ふろ水用給水ホースフィルター付き7mタイプ（保護スリーブ付き）		42040844	1,980円
	ふろ水用給水ホースを傷めてしまうおそれがあるとき	保護スリーブ		42040658	550円
	液体洗剤タンクが破損したとき	液体洗剤タンク		42042879	2,750円
	柔軟剤タンクが破損したとき	柔軟剤タンク		42042880	2,860円
	排水フィルターが破損したとき	排水フィルター		42044889	880円
	排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース0.75m1本／排水ホースバンド2個		THB-100	3,850円
	乾燥フィルターが破損したとき	乾燥フィルター		(W)：42044904	2,860円
				(T)：42044905	
	乾燥内部フィルターが破損したとき	乾燥内部フィルター		42044906	990円
	ドラムを掃除するとき	ドラム式用洗濯槽クリーナー（塩素系）		T-W2	1,760円

仕様

本　体

種　　類	ドラム式全自動電気洗濯機 除湿形電気衣類乾燥機	標準洗濯容量	12.0kg（乾燥時の布の質量）
		標準脱水容量	12.0kg（乾燥時の布の質量）
電　　源	AC 100V　50Hz／60Hz 共用	標準乾燥容量	7.0kg（乾燥時の布の質量）
電動機の消費電力	135W	標　準　水　量	40L
電熱装置の消費電力	1000W	標準使用水量	洗濯時　80L
最大消費電力	1190W（乾燥時）	運転音（約）	洗い時：32dB　　乾燥時：48dB 脱水時：37dB
製品の質量	89kg		
外形寸法（mm）	幅 645 ×奥行 720 ×高さ 1060	洗　濯　方　式	ドラム式
水　道　水　圧	0.03 ～ 1MPa (0.3 ～ 10kgf／cm²)	乾　燥　方　式	除湿形回転ドラム式

ふろ水ポンプ（本体に内蔵）

電　　源	AC 100V　50Hz／60Hz 共用	揚　水　量	12L／分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス　必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話　**0570-0570-33**（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この電気洗濯乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から**1年間**です（ヒートポンプユニットについては3年間）。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お客様サポートのホームページ

ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

PC https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/support/
→「生活家電」をクリック →「洗濯機・衣類乾燥機」をクリック

スマートフォン・タブレット端末

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/ をご参照ください。

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間　月～土　9:00～18:00　日・祝日　9:00～17:00
＊当社指定休業日を除く

携帯電話　**0570-0570-33**（通話料：有料）
FAX　**022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえおかけ間違いのないようにお願いいたします。

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは（出張修理）

74 ページ～ 83 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切って使用を中止し、必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお買い上げの販売店へご連絡ください。点検、診断のみでも有料となることがあります。お取り扱いによる不具合（製品破損、衣類の損傷や変色など）は、保証の対象外となります。

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

◆保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

◆修理料金のしくみ

修理料金は、「技術料」「部品代」「出張料」などで構成されています。
・技術料：故障した商品を正常に修復するための料金
・部品代：修理に使用した部品代
・出張料：商品のある場所へ技術者を派遣する料金

◆ご連絡いただきたい内容

品　　名	電気洗濯乾燥機
形　　名	TW-127XP2L ／ TW-127XP2R
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご　住　所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お　名　前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

◆家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院、また、飲食店や寮、病院など一日の使用時間が一般のご家庭に比べて極端に長いときや、薬品が付いた洗濯物を乾燥するときには、短期間で性能低下や部品交換が必要になることがあります。
この場合は保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。
お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

廃棄時のお願い

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯乾燥機を廃棄される場合、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

このような症状があるときは、故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- ドラムが止まりにくい。
- ホースなどから水もれする。
- こげくさい臭いや運転中の異常音・振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れても動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

東芝ライフスタイル株式会社
リビングソリューション事業部
〒 210-8543　神奈川県川崎市川崎区駅前本町 25-1

J2471231XP2