
CORONA

# コロナルームエアコン 家庭用

冷房・暖房兼用分離形（インバーター）

# 取扱説明書



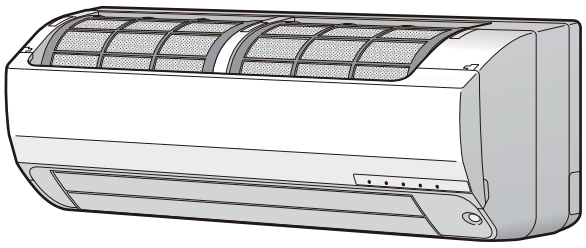

## 型式

| | 室内ユニット | 室外ユニット |
|---|---|---|
| 一般地向けタイプ | CSH-S2220R | COH-S2220R |
| | CSH-S2520R | COH-S2520R |
| | CSH-S2820R | COH-S2820R |
| | CSH-S4020R2 | COH-S4020R2 |
| | CSH-S5620R2 | COH-S5620R2 |
| 寒冷地向けタイプ | CSH-S2220RK2 | COH-S2220RK2 |
| | CSH-S2520RK2 | COH-S2520RK2 |
| | CSH-S2820RK2 | COH-S2820RK2 |
| | CSH-S4020RK2 | COH-S4020RK2 |
| | CSH-S5620RK2 | COH-S5620RK2 |

このたびは、コロナルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、それぞれの性能を十分にお心得になったうえで安全に正しくご使用ください。
- **特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。**（→1～2ページ）
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保証書、据付説明書とともに大切に保管してください。

**この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。**

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.

## もくじ


ページ

**ご使用の前に**

安全上のご注意 …… 1～2
各部のなまえとはたらき …… 3～6
運転前の準備 …… 7
メニュー設定 …… 8

**基本の使いかた**

運転する（自動）…… 9
運転する（冷房・暖房・除湿）…… 10
運転する（ランドリー）…… 11
調節する（温度・風量）…… 12
調節する（風向）…… 13～14
タイマーを使う …… 15～16

**便利な機能**

パワフルモード …… 17
セーブモード …… 18
人感センサーモード（オートセーブ・オートオフ）…… 19～20
フィルターおそうじ運転 …… 21～22
暖速モード …… 23
内部乾燥運転 …… 24
リモコンの混信防止 …… 25
外部機器（HEMS）設定 …… 25

**お手入れ**

お手入れのしかた …… 26～28

**必要なときに**

知っておいていただきたいこと …… 29
上手な使いかた …… 30
リモコンが使えないとき（応急自動運転）…… 30
別売品 …… 30
故障かな？と思ったら …… 31～32
仕様 …… 33
保証とアフターサービス …… 34
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …… 34
お客様ご相談窓口 …… 裏表紙

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

○誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次のように区分して説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。 |
| ⚠注意 | 取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。 |

○お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | してはいけない「禁止」の内容です。 |
| ❗ | 必ず実行していただく「強制」の内容です。 |



## 据え付け時のご注意

### ⚠警告

**据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する**

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水もれや感電・火災の原因になります。

必ず守る

**漏電しゃ断器を取り付ける**

漏電しゃ断器が取り付けられていないと感電、火災の原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。

必ず守る

**電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する**

専用以外のコンセントを使用すると、発熱による火災の原因になります。

必ず守る

**アース(接地)を確実におこなう**

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。

アース線接続


**指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない**

機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。

禁止

### ⚠注意

**可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない**

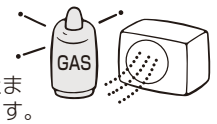


万一ガスがもれてユニットの周囲にたまると、発火の原因になることがあります。

禁止

**ドレンホースは、確実に排水するように配管する**

不確実な場合は屋内に水もれし、家財などをぬらす原因になることがあります。

必ず守る

## 移設・修理時のご注意

### ⚠警告

**修理は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する**

修理に不備があると感電・火災などの原因になります。

必ず守る

**エアコンを移動再設置する場合などは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する**

据え付け不備があると感電・火災などの原因になります。

必ず守る

## 安全に使っていただくためのご注意

### ⚠警告

**吹出口や吸込口に指や棒などを入れない**



内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

禁止

**長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やしすぎない**

体調悪化・健康障害の原因になります。

禁止

**異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き修理を依頼する**

異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼してください。

プラグを抜く

**運転中に、電源プラグを抜いて停止しない**

感電や火災の原因になります。

禁止

●据え付けに関する詳細については「知っておいていただきたいこと」の項目をごらんください。（→29 ページ）
●修理については、「故障かな？と思ったら」や「保証とアフターサービス」の項目をごらんください。（→31～32、34 ページ）

# 安全に使っていただくためのご注意

## ⚠警告

**電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込む**

必ず守る

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談してください。

**電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重い物をのせたり、加熱や加工したりしない**

禁止

電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になります。

**電源コードの途中での接続、延長コードの使用、タコ足配線はしない**

禁止

感電や発熱・火災の原因になります。

**エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒のもれが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する**

必ず守る

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒な生成物が発生する原因になります。


**お客様自身で室内ユニット内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない**
**内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に相談する**

必ず守る

樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水もれや感電の原因になることがあります。また、洗浄剤や消臭剤が電機部品やモーターにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。

## ⚠注意


**室外ユニットの上に乗ったり、物をのせたりしない**

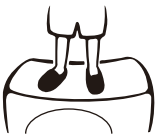

禁止

落下・転倒などによりけがの原因になることがあります。


**エアコンの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない**

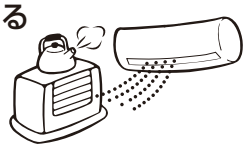

禁止

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。


**特殊用途には使用しない**

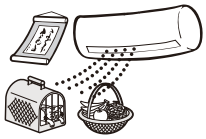

禁止

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。

**室内外ユニットの下に他の電気製品や家財などを置かない**

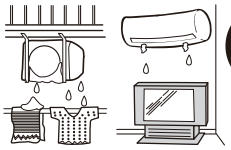

禁止

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。

**燃焼器具と併用するときは、こまめに換気する**

必ず守る

換気が不十分な場合は、酸素不足により不完全燃焼の原因になることがあります。

**お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く**

プラグを抜く

内部でファンが高速回転しておりますのでけがの原因になることがあります。

**長期使用で傷んだままの据付台などで使用しない**



禁止

ユニットの落下・転倒につながり、けがなどの原因になることがあります。

**長期間使用しない場合は電源プラグを抜く**

プラグを抜く

ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。

**動植物に直接風をあてない**



禁止

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

**電源プラグを抜くときは、コードを引っ張って抜かない**

禁止

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。

**エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせない**

水ぬれ禁止

漏電によって感電や発火の原因になることがあります。

**雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く**

プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になることがあります。

**ユニットのアルミフィンにさわらない**

接触禁止

けがの原因になることがあります。

**ぬれた手でスイッチを操作しない**

ぬれ手禁止

感電の原因になることがあります。

**エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な台に乗らない**

禁止

転倒などけがの原因になることがあります。

**吸込口や吹出口をふさがない**

禁止

能力低下や故障の原因になることがあります。

**冷房や除湿運転時、窓を開けた状態(湿度80%以上)で長時間運転をしない**

禁止

室内ユニットに露がつき、滴下して家財などをぬらし汚損の原因になることがあります。


**床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない**

禁止

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因になります。ワックス塗布後は十分換気してから運転してください。

# 各部のなまえとはたらき

## 室内ユニット

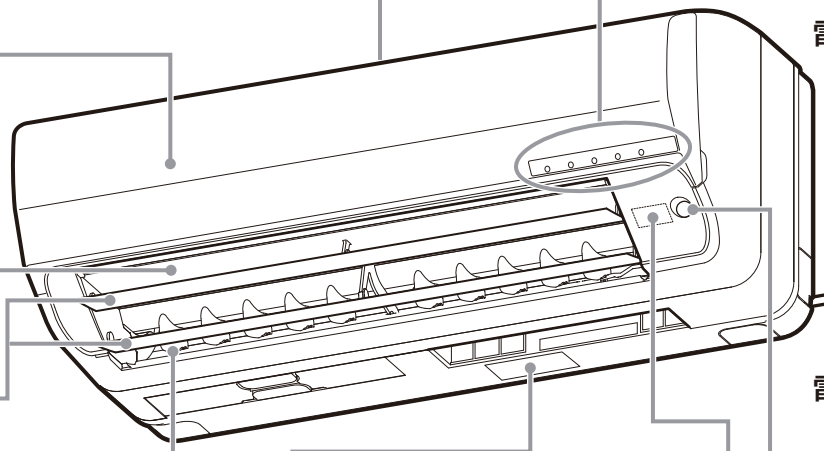

**吸込口(天面)**
室内の空気を吸い込みます。

**オープンパネル**
(→26ページ)

**吹出口**
室内に風を
吹き出します。

**上下ルーバー**
風の上下方向をリモコンで
調節します。
(→13・14ページ)

**左右ルーバー**
風の左右方向をリモコンで
調節します。
(→13ページ)

**銘板**
型式・製造年が
表示されています。

**電源プラグ**

**電源コード**


**人感センサー**
人の動きを検知してお部屋
に人がいるかどうかを判断
します。
(→19・20ページ)



**ダストボックス**
(左右各1個)
エアフィルターからかき
取ったホコリを回収します。
(→21・22・28ページ)


**リモコン受信部**
リモコンからの信号を受信します。
[受信音]
- 運転開始・設定変更…「ピッ」
- 運転停止……「ピー」

### 〈オープンパネルを外したとき〉

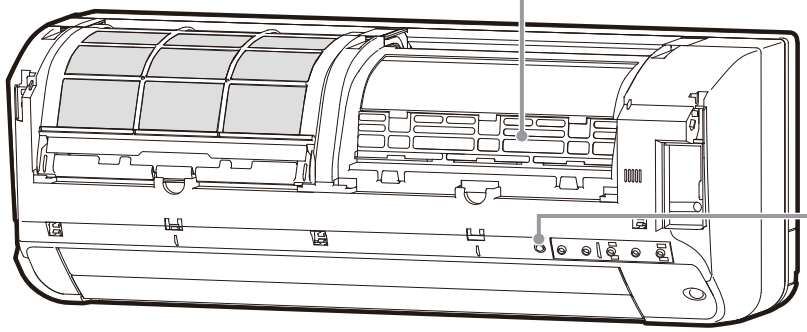

**10年交換不要脱臭フィルター
取り付け部**(左右各1ヵ所)
(→7・27ページ)

**応急運転スイッチ**
リモコンが使えないときに応急的
に使用します。
(→30ページ)

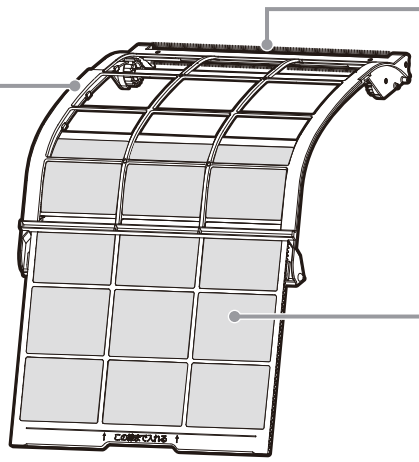


**ブラシ(抗菌)**
(左右各1本)
エアフィルターのホコリをかき取ります。
(→21・22・27ページ)
※メンテナンスユニットから取り外すことは
できません。

**メンテナンスユニット**
(左右各1枚)
エアフィルターを収納します。
フィルターおそうじ運転時は、
内部でエアフィルターが上下に
ゆっくり動きます。
(→21・22・27ページ)

**エアフィルター(抗菌・防カビ)**
(左右各1枚)
吸い込んだ空気中のホコリやチリをキャッチ
してエアコン内部に入るのを防ぎます。
(→21・22・27ページ)

## 本体表示部

※表示部の表面に透明フィルムを貼っていますので取り除いてください。

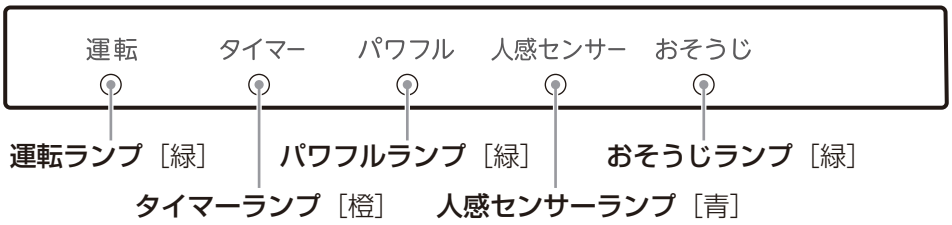



| ランプ名［ランプの色］ | ランプの状態 | お知らせ内容 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 運転ランプ［緑］ | 点灯 | 運転中 | — |
| | 遅い点滅（1秒間に1回点滅の繰り返し） | 停電による停止のお知らせ | 32 |
| | | （電源プラグをコンセントに差し込んだとき） | 7 他 |
| タイマーランプ［橙］ | 点灯 | ランドリー運転中・タイマー予約中・内部乾燥運転中 | 11·15·16·24 |
| パワフルランプ［緑］ | 点灯 | パワフルモード運転中 | 17 |
| 人感センサーランプ［青］ | 点灯 | 人感センサーモード設定 入 | 19 |
| | 遅い点滅（2秒点灯・1秒消灯の繰り返し） | 人感センサーモード設定 入 で設定温度ひかえめ運転中 | 19 |
| おそうじランプ［緑］ | 点灯 | エアフィルターのおそうじ運転中 | 21·22 |
| | | エアフィルターの初期動作中 | 7 他 |
| | 遅い点滅（1秒間に1回点滅の繰り返し） | ダストボックスお手入れ時期のお知らせ | 22 |
| | 速い点滅（1秒間に5回点滅の繰り返し） | エアフィルター取り付け不具合のお知らせ | 22 |

※上記内容以外のランプが点滅している場合は（→32ページ）

## 室外ユニット

※40クラス（寒冷地向けタイプのみ）および56クラスは形状が異なります。

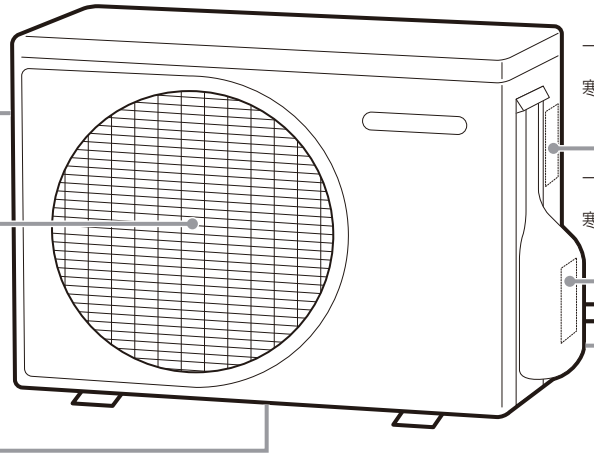

**吸込口**
（背面・左側面）

**吹出口**
冷房・除湿運転中は温風、暖房・内部乾燥運転中は冷風を吹き出します。
ランドリー運転中は、運転内容により温風または冷風を吹き出します。

**排水口**
（底面）
暖房·内部乾燥·ランドリー運転中に室外ユニットから出た水分を排出します。

一般地向けタイプ 22~40クラス
寒冷地向けタイプ 22~28クラス
表示位置

一般地向けタイプ 56クラス
寒冷地向けタイプ 40·56クラス
表示位置

**冷媒配管と連絡電線**


**ドレンホース**
冷房·除湿·ランドリー運転中に室内ユニットから出た水分を室外へ排出します。

**銘板**
型式が表示されています。

**アースねじ**
（カバー内部）


## 付属品

**リモコン**（1個）




リモコン型式 AR-05
（→5~7ページ）

**リモコンホルダー**（1個）




取付ねじ2本付

**乾電池**（2本）



単4形
（→7ページ）

**10年交換不要脱臭フィルター**（2枚）

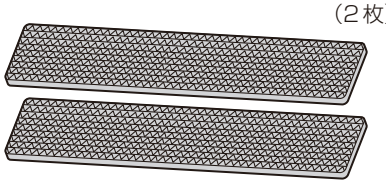


（→7・27ページ）
※交換の際は別売品をお買い求めください。
（→30ページ）


# 各部のなまえとはたらき

## リモコン

※イラストは説明のため全部点灯表示した状態にしてあります。

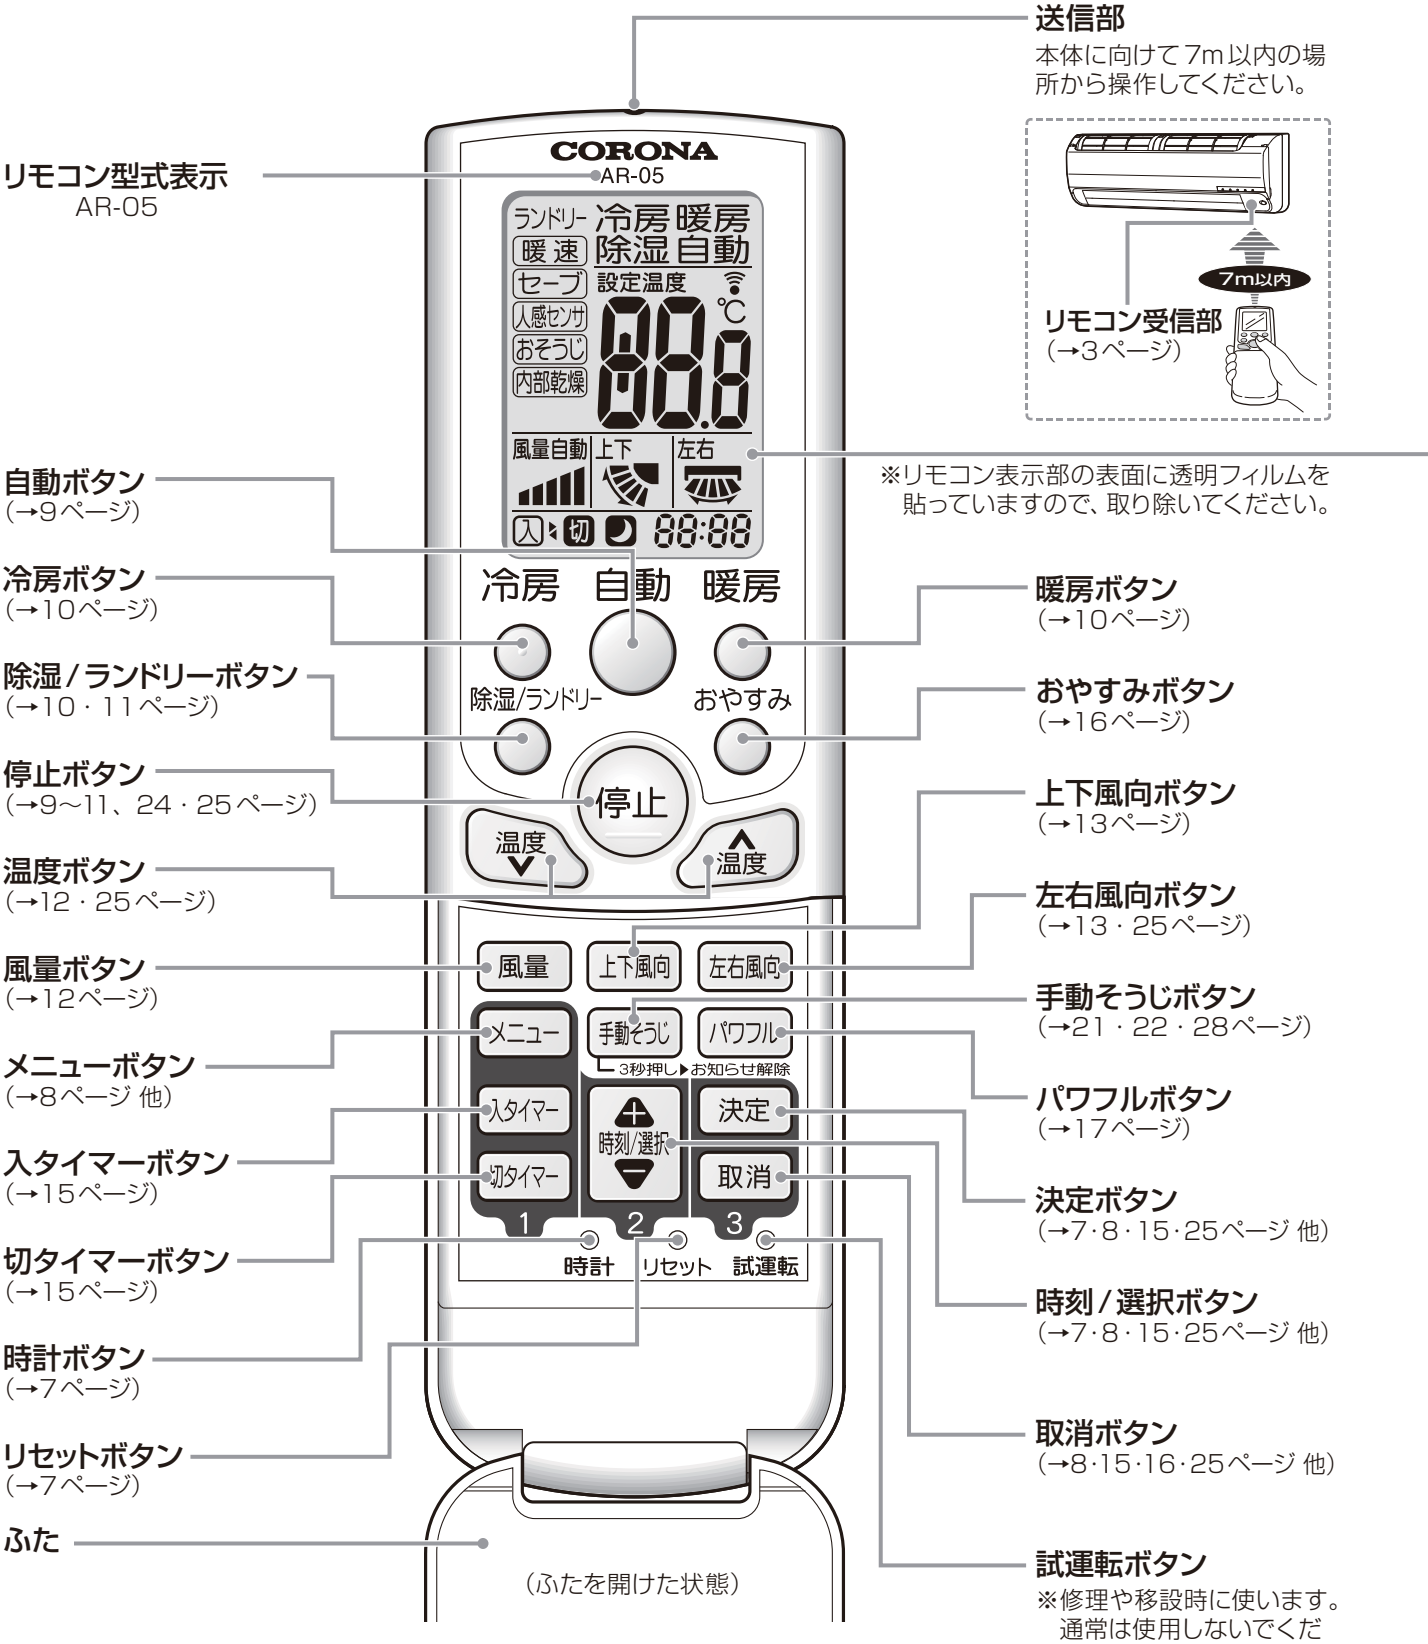


### ふたの開閉

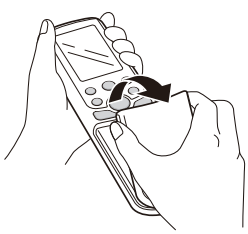

- ●開けるとき
  ふたの突起部を持って手前に静かに開く。
- ●閉じるとき
  「パチッ」と音がするまで閉じる。

## リモコン表示部

※印のイラストは説明のため全部点灯表示した状態にしてあります。
詳しい表示内容は参照ページをご覧ください。

| 表示内容 | 説明 | 参照ページ | 表示内容 | 説明 | 参照ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | **自動運転中** | 9 | ※ 設定温度 88.8 ℃ | **現在の設定温度表示** | 12 |
| 冷房 | **冷房運転中** | 10 | | **自動運転時の調節温度表示** | 9 |
| 暖房 | **暖房運転中** | 10 | | **ランドリー運転・内部乾燥運転の残時間表示** | 11·24 |
| 除湿 | **除湿運転中** | 10 | | **リモコン信号の切換表示** | 25 |
| ランドリー | **ランドリー運転中** | 11 | ※ 風量自動 | **現在の設定風量表示** | 12 |
| 暖速 | **暖速モード設定** 入 | 23 | | | |
| セーブ | **セーブモード設定** 入 | 18 | ※ 上下 | **現在の設定上下風向表示** | 13·14 |
| 人感センサ | **人感センサーモード設定** 入 | 19·20 | | | |
| おそうじ | **「フィルター自動おそうじ」設定** 入 | 21 | ※ 左右 | **現在の設定左右風向表示** | 13 |
| 内部乾燥 | **内部乾燥運転中** | 24 | | | |
| 入 | **入タイマー予約中** | 15 | ※ 88:88 | **現在時刻表示** | 7 |
| | **メニュー設定状態** 入<br>• メニュー設定中のみ表示されます。 | 8 他 | | **入タイマー・切タイマーの予約時刻表示** | 15 |
| 切 | **切タイマー予約中** | 15 | | **おやすみタイマーの残時間表示** | 16 |
| | **メニュー設定状態** 切<br>• メニュー設定中のみ表示されます。 | 8 他 | | **送信表示**<br>• 室内ユニットに信号を送るときに表示されます。 | — |
| | **おやすみタイマー予約中** | 16 | | | |



**お知らせ**

●リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンをなくしたりしたときは応急的に運転·停止をすることができます。(→30ページ)
●室内ユニットのリモコン受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物があると、リモコンの信号を受け付けません。
●室内ユニットのリモコン受信部に直射日光があたっていると、リモコンの信号を受け付けない場合があります。
●電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受け付けない場合があります。
このようなときは、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

**お願い**

●リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
●エアコンは室温センサにより、設定温度にあわせてエアコンの運転能力を調整します。
• 室温センサは室内ユニット周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは一致しないことがあります。
• 室内ユニットに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合は、室温センサが正確に検知しません。


# 運転前の準備

## 室内ユニットの準備

> **⚠注意**
> **部品の取り付け・取り外しの際は、必ず電源プラグを抜いた状態でおこなう**
> • 運転中は内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。
> **部品の取り付け・取り外しの際は、不安定な台に乗らない**
> • 転倒など、けがの原因になることがあります。


### 1. 10年交換不要脱臭フィルターを取り付ける

（エアコン据付工事の際に、すでに取り付けられている場合があります。）

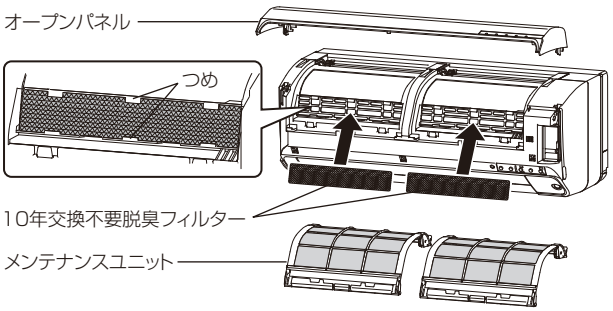


①オープンパネルを取り外してから、メンテナンスユニットを取り外す。（→26・27ページ）
②10年交換不要脱臭フィルター2枚を室内ユニットの上下つめの内側に取り付ける。
（脱臭フィルターの上下・左右・表裏の区別、取り付け場所の左右の区別はありません。）
③メンテナンスユニットを元通りに取り付け、オープンパネルを取り付ける。（→26・27ページ）

### 2. 電源プラグを差し込む

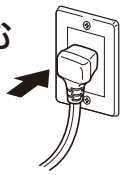

約5分間エアフィルターが上下にゆっくり動いて**エアフィルターの初期動作（エアフィルター位置のリセット）**がおこなわれます


**本体表示部…** **運転** ［緑］点滅（リモコンを受信すると点灯します。）
**おそうじ** ［緑］点灯（エアフィルターの動きが止まると消灯します。）

**お知らせ**

**〈エアフィルターの初期動作〉**
- ●室温10℃未満のときは、エアフィルター保護のためエアフィルターの初期動作はおこなわれません。
- ●エアフィルターの初期動作中にリモコンで運転操作をしたときは、エアフィルターの動きが止まってから操作した運転を開始します。（上下ルーバーはリモコン運転操作後すぐに開きます。）

## リモコンの準備

### 1. 乾電池を入れる

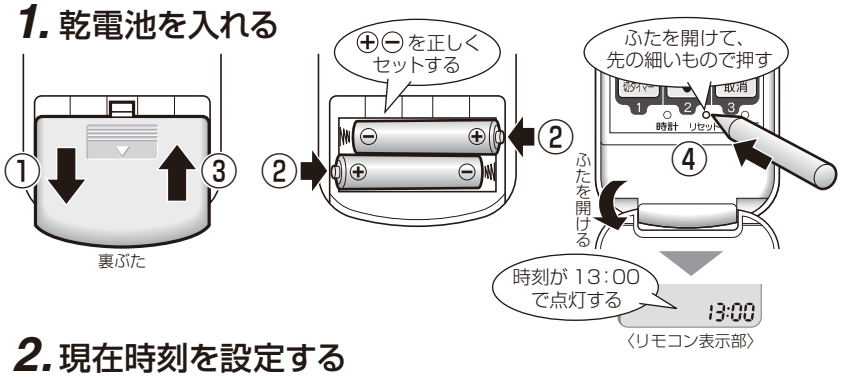



①裏ぶたを開ける。
②単4乾電池を2本入れる。
③裏ぶたを閉める。
④ふたを開けてリセットボタンを押す。
※乾電池を交換した後やリモコンが正常に動作しないときは、必ずリセットボタンを押してください。

| | |
|---|---|
| **乾電池の交換時期** | リモコン表示部の液晶がうすくなってきたら、電池が消耗してきています。新しい乾電池に交換してください。 |
| **使用乾電池** | 単4形　2本 |

### 2. 現在時刻を設定する

正しいタイマー運転をするために、現在時刻を正しく設定してください。

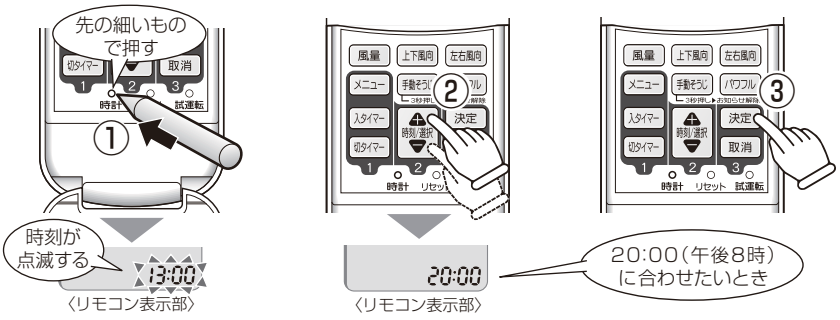


①時計ボタンを押す。
• リモコン表示部の現在時刻表示が点滅します。
② 時刻/選択 で現在時刻を合わせる。
• 時刻は24時間表示です。
• ▲ 側を押すと時刻が進み、▼ 側を押すと時刻が戻ります。（1分単位で設定できます。）
• ボタンを長押しすると速く時刻が変わります。
③ 決定 を押す。
• 現在時刻表示が点滅から点灯に変わり、設定完了です。
※設定をやり直すときは、再度①～③を繰り返します。

**お知らせ**
- ●通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- ●付属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意しているものですので、1年未満で消耗することがあります。

**お願い**

**乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破裂することがありますので、つぎの点について特にご注意ください。**
- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ●充電式電池は寸法・性能などに一部異なる部分がありますので使用しないでください。
- ●長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取り外しておいてください。


# メニュー設定

エアコンの便利な使いかたをリモコンのメニュー内容より選んで設定(運転)することができます。


| リモコン表示 | メニュー内容 | こんなとき | 参照ページ | 入・切設定 | | お買い上げ時の設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暖速 | **暖速モード** | 暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい | 23 | 設定する | 入 | 切 |
| | | | | 解除する | 切 | |
| セーブ | **セーブモード** | 室外ユニットの運転音をひかえめにしたり、ブレーカー落ちを防ぎたい | 18 | 設定する | 入 | 切 |
| | | | | 解除する | 切 | |
| 人感センサ | **人感センサーモード** | お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい | 19·20 | 設定する | 入 | 切 |
| | | | | 解除する | 切 | |
| おそうじ | **フィルター自動おそうじ** | フィルターのおそうじをエアコンにまかせたい | 21 | 設定する | 入 | 入 |
| | | | | 解除する | 切 | |
| 内部乾燥 | **内部乾燥運転** | 室内ユニット内部を乾燥させたい | 24 | 運転を開始するときは、メニューで内部乾燥を選んで決定を押す | | — |
| | | | | 運転を途中でやめるときは、停止ボタンを押す | | |

## お買い上げ時のメニュー設定を変更する

お部屋の環境やお好みに合わせて設定を変更してください。内部乾燥運転は、運転したいときに毎回設定してください。

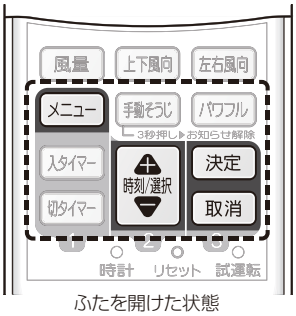

ふたを開けた状態

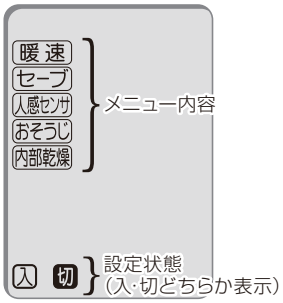


**停止中または自動·冷房·暖房·除湿·ランドリー運転中に…**

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で設定したいメニュー内容を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 入 または 切 を選び 決定 を押す

※暖速モードは停止中または自動・暖房運転中のみ設定できます。
※内部乾燥運転は 入·切 の設定はおこないません。*2.*のメニュー内容の決定で内部乾燥運転を開始します。

### (例)暖房運転の途中でセーブモードの設定を 切→入 にしたいとき


**[暖房運転中]**




※この場合は おそうじ のみ設定 入 となっています。

メニュー を押す


**1.[メニュー変更開始]**

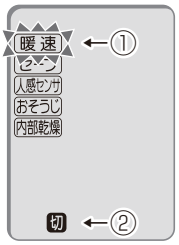


①メニュー内容が全て表示され、一番上の内容が点滅します。
(暖速 は冷房·除湿·ランドリー運転中に メニュー を押したときは表示されません。)
②点滅しているメニューの現在の設定状態が表示部の下に点灯します。
(この場合、暖速モードは設定 切 )

時刻/選択 を押す
変更したいメニューを選んで点滅させる

**2.[メニュー内容選択]**

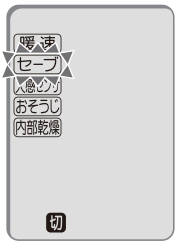


※この場合は セーブ を選んで点滅させます。

決定 を押す

**3.[メニュー内容決定]**




①セーブ が点灯に変わります。
②同時に設定状態 切 が点滅に変わり、設定変更可能となります。

*4.*へ

時刻/選択 を押す
入 または 切 を選んで点滅させる

**4.[入/切を選択]**




※この場合は設定状態 入 を選んで点滅させます。

決定 を押す

**5.[入/切を決定]**




※入 が点灯に変わります。

3秒後

**6.[運転状態を表示した画面になる]**




※運転状態の表示に戻り、設定状態 入 のメニュー内容が表示されます。
(この場合は セーブ おそうじ )

**お知らせ**

- 設定操作を途中でやめたいときは 取消 を押すと元の画面に戻ります。
- 内部乾燥運転中はメニュー設定できません。
- リモコンのリセットボタンを押したり乾電池を抜くと、お買い上げ時のメニュー設定状態に戻ります。

# 運転する（自動）

運転開始時の状況に応じてエアコンが自動で運転内容を選びます。




## 自動運転を開始する

自動

**を押す**

**本体表示部**……●**運転**　[緑] 点灯

**リモコン表示部**…「自動」「風量自動」・現在の設定風向（上下・左右）・現在時刻を表示

※メニュー内容が設定されている場合はその内容も表示されます。（→8ページ）

## 温度を調節するとき

※風量の調節はできません。


※風向を調節するとき →13・14ページ

エアコンが選んだ設定温度に対し、リモコンで±2℃の範囲で調節できます。

**温度を低めにするときは** 温度 **を押す**

**温度を高めにするときは** 温度 **を押す**

- 押すごとに1℃ずつ温度が変わります。
- リモコン表示部にエアコンが選んだ設定温度に対し、調節した温度が表示されます。

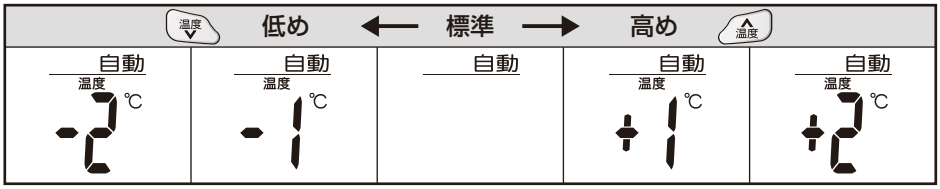


（設定温度の詳細は下表参照）

## 自動運転を停止する

停止 **を押す**

**本体表示部**……○**運転**　消灯

**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

### 自動運転について

室内・室外の温度センサをもとに運転開始時の状況に応じて、エアコンが冷房自動・モニタリング送風・暖房自動のいずれかの運転を自動的に選んで運転します。室温と外気温が変化すると、自動的に運転内容が切り換わります。


**〈運転内容の選択〉**

運転開始時は室温と外気温によりエアコンが自動で運転内容を選びます。

例えば…

- 外気温30℃、室温28℃（右図のA点）のとき ⇨ 冷房自動運転
- 外気温20℃、室温24℃（右図のB点）のとき ⇨ モニタリング送風運転

運転中は室温と外気温およびエアコンの運転状況により、自動的に運転内容が切り換わります。

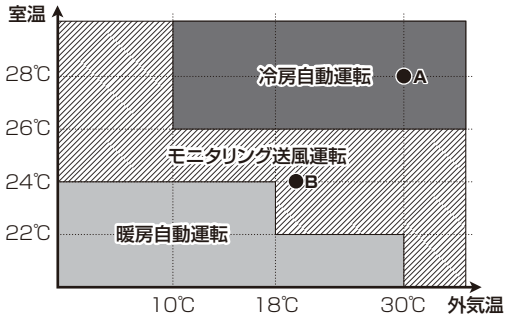


| エアコンが選んだ運転内容 | 設定温度 低め ← 標準 → 高め | | | | | 風量 | 動作・特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自動 温度 -2℃ | 自動 温度 -1℃ | 自動 | 自動 温度 +1℃ | 自動 温度 +2℃ | | |
| 冷房自動運転 | 24.0℃ | 25.0℃ | 26.0℃ | 27.0℃ | 28.0℃ | 自動 | ●運転開始後、約1分間超微風で運転します。（ニオイカット制御） |
| モニタリング送風運転 | —— | | | | | 微風 | ●室温と外気温が変化して運転モードが確定するまで続けます。 |
| 暖房自動運転 | 22.0℃ | 23.0℃ | 24.0℃ | 25.0℃ | 26.0℃ | 自動 | ●運転開始後、約5分間は冷風防止のため温風が出ません。（暖速モード設定が 入 のときは早まります。→23ページ） |

**お知らせ**

●運転内容がお好みに合わないときは冷房・暖房・除湿のいずれかの運転を開始し、温度・風量を調節してください。（→10・12ページ）

# 運転する（冷房・暖房・除湿）

お好みの運転内容をワンタッチで選べます。




## お好みの運転を開始する

冷房　暖房　除湿/ランドリー

**のいずれかを押す**

**本体表示部……●運転**　[緑] 点灯

**リモコン表示部**…運転内容・設定温度・設定風量・設定風向・現在時刻を表示（下表参照）

※メニュー内容が設定されている場合はその内容も表示されます。（→8ページ）

## 温度・風量・風向を調節するとき

温度・風量を調節する　→12ページ

風向を調節する　→13・14ページ

※除湿運転は風量の調節はできません。



## 運転を停止する

停止 **を押す**

**本体表示部……○運転**　消灯

**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

### 運転内容について
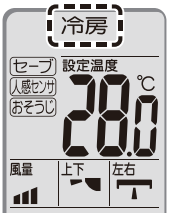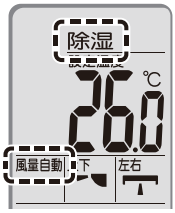
| | | |
|---|---|---|
| お部屋を涼しくしたいとき<br>**冷房運転** | 冷房<br>を押す |  |
| お部屋を暖かくしたいとき<br>**暖房運転** | 暖房<br>を押す |  |
| お部屋の湿度を下げたいとき<br>弱冷房として使いたいとき<br>**除湿運転** | 除湿/ランドリー<br>を押す |  <br>※ボタンはランドリー運転用と兼ねていますので、ボタンを押すごとにランドリー運転に切り換わります。（→11ページ）<br>  |

**お知らせ**

**〈暖房運転〉**
- ●運転開始後、約5分間は冷風防止のため温風が出ません。（暖速モード設定が 入 のときは早まります。→23ページ）
- ●除霜運転中は室内ユニットの風が弱くなったり止まることがあります。


**〈冷房運転・除湿運転〉**
- ●運転開始後、約1分間超微風で運転します。（ニオイカット制御）
  ※冷房は「風量自動」のときのみ
- ●湿度が高いときに長時間運転をすると、室内ユニット吹出口付近に露が付き滴下することがあります。

**〈除湿運転〉**
- ●リモコン表示部に「風量自動」が表示され、微風で運転します。（風量の調節はできません。）
- ●室温が設定温度より高いときは除湿能力を高くし、室温がそれほど高くないときは除湿能力を低くします。
- ●室温が設定温度より低いときは送風だけになり、除湿はされません。

**※「エアコンの運転と性能」についてもごらんください。**（→29ページ）

# 運転する（ランドリー）

部屋干しの洗濯物を乾燥させたいときにお使いください。

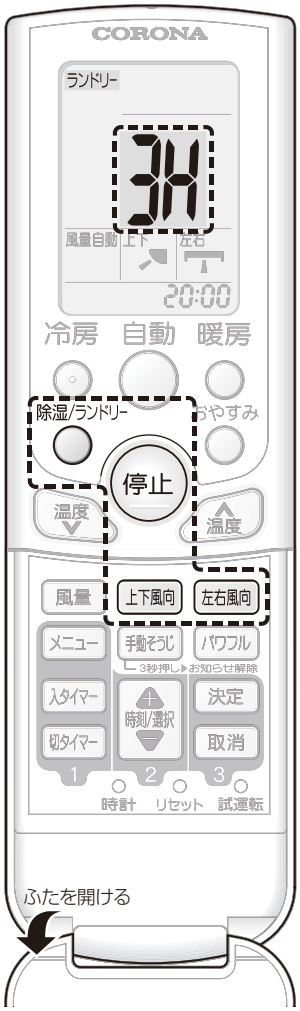


## ランドリー運転を開始する

除湿/ランドリー

**◯ を2～4回押し、ランドリー運転時間を選ぶ**


●ボタンを押すごとに、リモコン表示部のランドリー運転時間が次のように変わります。

| | ランドリー運転時間 | | |
|---|---|---|---|
| | 3時間運転 | 5時間運転 | 7時間運転 |
| 除湿運転の設定温度を表示 → | 3H → | 5H → | 7H → |

●ランドリー運転を開始します。

**本体表示部**……●**運転**［緑］点灯、●**タイマー**［橙］点灯

**リモコン表示部**

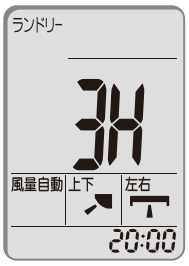


●ランドリー運転時間・「ランドリー」・「風量自動」・現在の設定風向（上下・左右）・現在時刻が表示されます。
※設定温度は表示されません。

●ランドリー運転時間の「8H」は、運転停止までの残時間をあらわします。

〈例〉ランドリー運転時間を「3H」にセットし、2時間経過した場合「1H」と表示されます。

●［上下風向］［左右風向］を押し、洗濯物に風があたるように風向調節をしてください。
（→ 13・14ページ）

●設定した運転時間が経過すると、自動停止します。

**本体表示部**……○**運転** 消灯、○**タイマー** 消灯
**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## ランドリー運転を途中でやめるとき

**［停止］を押す**

### ランドリー運転について

●運転開始時の外気温と室温によって、洗濯物の乾燥に適した運転（暖房・冷房）をします。
●ランドリー運転中は強めの風量で運転します。
（ご使用状況により風量が変化することがあります。）

**お知らせ**

●ランドリー運転中に運転時間を変更したいときは、除湿/ランドリー ◯ を押して設定し直してください。
●温度・風量は自動で設定され、調節することはできません。
●洗濯物から出る水分で湿度が上がり、冬場は窓に結露することがあります。
●エアコンの設置環境・ご使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

**お願い**

●室内ユニットに洗濯物をかけないでください。（能力低下や室内ユニット破損の原因になります。）
●お部屋に人がいないときのご使用をおすすめします。（衣類乾燥を優先した運転をするため、風量・お部屋の温度・湿度がお好みに合わないことがあります。）

# 調節する（温度・風量）

お好みの温度・風量に調節できます。




## 温度を調節する

**温度を下げるときは** 温度 **を押す**

**温度を上げるときは** 温度 **を押す**




- 押すごとに17.0～30.0℃の範囲で0.5℃ずつ温度が変わります。
- リモコン表示部に現在の設定温度が表示されます。

※自動運転のときは、温度の調節範囲とリモコン表示部の温度表示内容が異なります。（→9ページ）


### 設定温度範囲とおすすめ温度

冷やしすぎや暖めすぎは健康によくありません。おすすめ温度の範囲でのご使用が理想的です。

| 運転の種類 | 暖　房 | 除　湿 | 冷　房 |
|---|---|---|---|
| おすすめ温度 | 20.0～24.0℃ | 室温より1.0～2.0℃低め | 26.0～28.0℃ |
| 設定温度範囲 | 17.0～30.0℃（0.5℃刻み） | | |

## 風量を調節する

風量 **を押す**

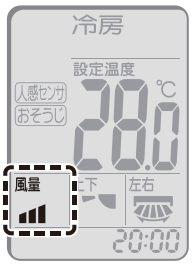


- 押すごとに風量レベル「1」～「5」までの5段階と「風量自動」を選ぶことができます。
- リモコン表示部に現在の設定風量が表示されます。
- 「風量自動」では室温に応じて風量が自動的に変わります。

| 弱 ⇐ 風量レベル ⇒ 強 | | | | | 自動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 風量自動 |
| 風量 | 風量 | 風量 | 風量 | 風量 | 風量自動 |

**お知らせ**

**〈温度〉**

- お部屋の条件、室内・室外の状況によっては、設定温度に達しないことがあります。
- ランドリー運転中の温度は自動で設定され、調節することはできません。（→11ページ）
- エアコンの設置状況により、設定温度がお部屋の温度計とは一致しないことがあります。

**〈風量〉**

- 自動・除湿・ランドリー運転中の風量は自動で設定され、調節することはできません。（→9・10・11ページ）


# 調節する（風向）

お好みの位置に風向を調節できます。





## 上下風向を調節する

上下風向 を押す

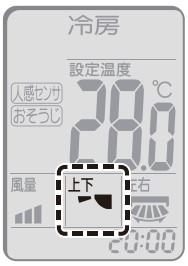


- 押すごとに上下ルーバーの動きや角度を「スイング」と「上向き」から「下向き」まで５段階を選ぶことができます。
- リモコン表示部に現在の設定風向（上下ルーバーのおよその向き）が表示されます。

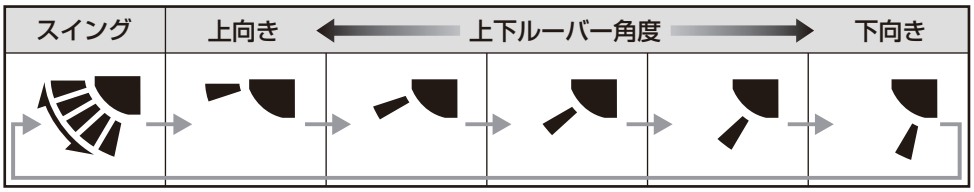



## 左右風向を調節する

左右風向 を押す




- 押すごとに左右ルーバーの動きや角度を「スイング」と「左向き」から「右向き」まで５段階を選ぶことができます。
- リモコン表示部に現在の設定風向（左右ルーバーのおよその向き）が表示されます。

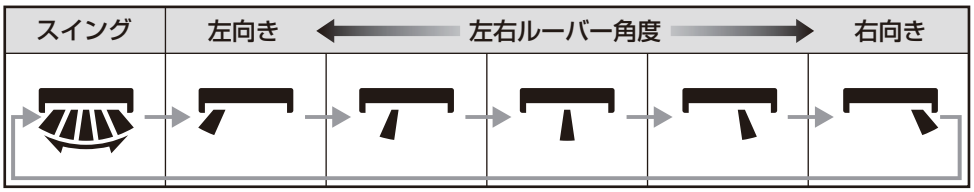



**お知らせ**



- 上下ルーバー・左右ルーバーは手で調節しないでください。故障や誤動作、ルーバー表面に露が付き滴下する原因になります。
- 運転停止時や入タイマー予約時は、左右ルーバーは正面を向き、上下ルーバーは自動的に閉じます。
- 暖房運転開始時は、冷風防止のため室内熱交換器が暖まるまで風を出しません。この間は、風向「スイング」を選択しても上下ルーバー・左右ルーバーはスイング動作をしません。
- 長時間上下ルーバーを下向きにしたり、左右ルーバーを左右いずれかに寄せた状態で自動・冷房・除湿・ランドリー運転をすると、ルーバー表面および室内ユニット吹出口付近に露が付き滴下することがあります。
- 自動・冷房・除湿・ランドリー運転中、結露を防ぐため自動的に上下ルーバーの向きが変わることがあります。

## 上下ルーバーの可動範囲と動き

運転内容により異なります。

上下ルーバー可動範囲のめやす

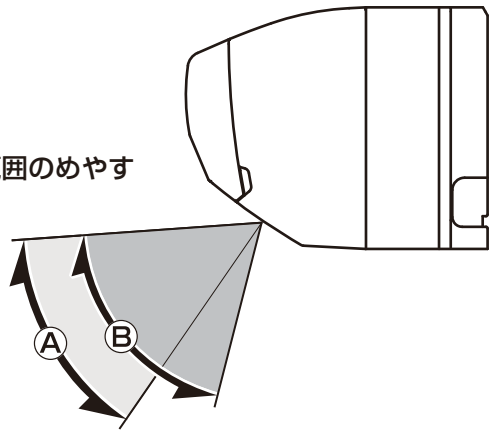

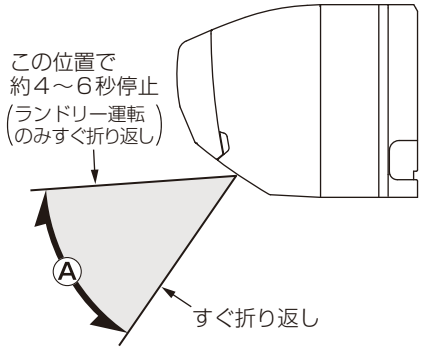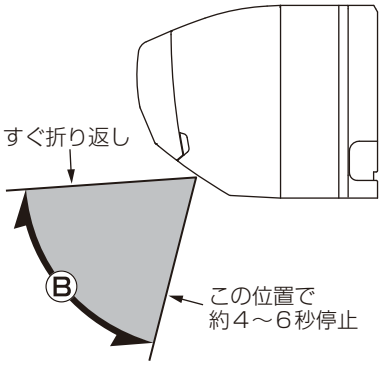
| 運転内容 ＼ 設定風向（リモコン表示） | スイング | 5段階調節 |
|---|---|---|
| 自動〔冷房自動〕〔モニタリング送風〕<br>冷房<br>除湿<br>ランドリー | Ⓐの範囲でスイング<br>  | Ⓐの範囲で５段階に分けて<br>上下ルーバーを固定 |
| 自動〔暖房自動〕<br>暖房 | Ⓑの範囲でスイング<br>  | Ⓑの範囲で５段階に分けて<br>上下ルーバーを固定 |

**お知らせ**

- 自動運転のときは、エアコンが選んだ運転内容に応じて上下ルーバーの可動範囲と動きが変わります。
- 風量レベルを上げると、温風または冷風がより広がりやすくなります。（→12ページ）

# タイマーを使う（入タイマー・切タイマー）

入タイマー……予約した時刻になると運転を開始します。
切タイマー……予約した時刻になると運転を停止します。


※現在時刻が正しく合っていないと、正しいタイマー予約ができません。
現在時刻を合わせてからタイマー予約をおこなってください。（→ 7 ページ）




## 入タイマーを予約する

**1.** 入タイマー を押す

●リモコン表示部の現在時刻表示が消え、タイマー時刻と 入 が点滅します。




**2.** 時刻/選択 でタイマー予約したい時刻を合わせる

●▲側を押すと時刻が進み、▼側を押すと時刻が戻ります。（10分単位で設定できます。）
●ボタンを長押しすると時刻が速く変わります。

**3.** 決定 を押す（入タイマー予約完了）

●リモコン表示部のタイマー時刻と 入 が点灯します。
**本体表示部**……●**タイマー**　[橙] 点灯




●予約した時刻になると、運転を開始します。
**本体表示部**……○**タイマー**　消灯、 **リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## 切タイマーを予約する

**1.** 切タイマー を押す

●リモコン表示部の現在時刻表示が消え、タイマー時刻と 切 が点滅します。




**2.** 時刻/選択 でタイマー予約したい時刻を合わせる

●▲側を押すと時刻が進み、▼側を押すと時刻が戻ります。（10分単位で設定できます。）
●ボタンを長押しすると時刻が速く変わります。

**3.** 決定 を押す（切タイマー予約完了）

●リモコン表示部のタイマー時刻と 切 が点灯します。
**本体表示部**……●**タイマー**　[橙] 点灯




●予約した時刻になると、運転を停止します。
**本体表示部**……○**タイマー**　消灯、 **リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## 入タイマー・切タイマーを組み合わせて予約する

### 一方のタイマーを予約してから、他方のタイマーを予約する

●入・切タイマーの両方を予約したい場合は、現在時刻に対して早く予約時刻になる方から動作します。
●リモコン表示部のタイマー時刻も早く予約時刻になる方の時刻を表示します。

〈例〉現在時刻が 21:00 のときに切タイマー（23:00）と入タイマー（7:00）を予約した場合




## タイマー予約を取り消すとき

取消 を押す

●入タイマー・切タイマーが全て取り消されます。
**本体表示部**……○**タイマー**　消灯
**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## 予約した時刻を変更するとき

### 入タイマー・切タイマーの *1.*～*3.* の手順をやり直す

※入タイマー・切タイマーを組み合わせた予約時刻を変更中に 取消 を押すと、変更中のタイマーのみ取り消されます。

**お知らせ**

●入タイマー・切タイマー予約中は、現在時刻は表示されません。
●入タイマー・切タイマー予約は１回のみ有効ですので、その都度おこなってください。
●入タイマー・切タイマー予約を一度おこなうと、次回予約時からは前回と同じタイマー時刻を点滅表示します。
●入タイマー・切タイマー予約時刻は、現在時刻から24時間以内で設定できます。
●運転中に入タイマーを予約すると運転を停止し、停止中に切タイマーを予約すると運転を開始します。
●ランドリー運転中・内部乾燥運転中は、入タイマー・切タイマーを予約することはできません。（入タイマー・切タイマー予約中にランドリー運転・内部乾燥運転をおこなうと、タイマー予約は取り消され、操作した運転を開始します。）
●おやすみタイマーとの併用はできません。おやすみタイマー予約中に入タイマー・切タイマーの予約をすると、おやすみタイマーは取り消され、入タイマー・切タイマーが予約されます。

# タイマーを使う（おやすみタイマー）

おやすみタイマー……ボタン1つで、1・2・3・5・7時間後に運転を自動停止することができます。
就寝前に運転したいときや、お出かけ前の切り忘れ防止としてお使いください。




おやすみ
※◯ボタンは蓄光機能付きですので、お部屋の明かりを消した後でもしばらく光ります。

## おやすみタイマーを予約する

おやすみ
**◯を押して、おやすみタイマー時間（運転停止までの残時間）を選ぶ**

●ボタンを押すたびに、次のように変わります。

| おやすみタイマー時間 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間運転 | 2時間運転 | 3時間運転 | 5時間運転 | 7時間運転 | （取消） |
| → 1H → | 2H → | 3H → | 5H → | 7H → | 0H → |

※ボタンを数回押す場合は1秒以内におこなってください。（ボタンをはなしてから1秒後に設定時間を送信します。）

●リモコン表示部の現在時刻表示が消え、🌙とおやすみタイマー時間が表示されます。
**本体表示部**……●**タイマー**　［橙］点灯

●予約したおやすみタイマー時間が経過すると、自動停止します。
**本体表示部**……◯**タイマー**　消灯
**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## おやすみタイマーを取り消すとき

おやすみ
**取消を押す、または◯を押して「0H」にする**

●おやすみタイマーのみ取り消され、エアコンの運転は継続します。
●リモコン表示部の🌙とおやすみタイマー時間が消え、現在時刻表示となります。
**本体表示部**……◯**タイマー**　消灯




### おやすみタイマー時間表示について

●リモコン表示部の「8H」は、運転停止までの残時間をあらわします。
〈例〉おやすみタイマー時間を「5H」で予約し、2時間経過した場合「3H」表示になります。



おやすみタイマー予約時　　2時間経過後

**お知らせ**

●おやすみ◯ボタンの蓄光機能は光の照射量によって光る時間が異なります。
●停止中におやすみタイマーを予約すると運転を開始します。
●入タイマー・切タイマーとの併用はできません。入タイマー・切タイマーが予約されているときにおやすみ◯を押すと、入タイマー・切タイマーの予約内容は全て取り消され、おやすみタイマーが予約されます。

# パワフルモード

すばやくお部屋を冷房・暖房したいときに、ボタンひとつで最大能力運転をします。




## パワフルモードで運転する

**冷房・暖房運転中に…**

**パワフル を押す**

●パワフルモードを開始します。
**本体表示部**……●**パワフル**　[緑] 点灯
（リモコン表示部は変わりません。）

●パワフルモードの目標設定温度（下記参照）になると、自動で通常運転に戻ります。
**本体表示部**……○**パワフル**　消灯

## パワフルモードを途中でやめるとき

**再度 パワフル を押す**

●通常運転に戻ります。
**本体表示部**……○**パワフル**　消灯

### パワフルモードについて

●リモコン設定温度に対し、**暖房時は＋2℃、冷房時は−1℃**になるよう最大能力で運転します。

※上記温度に達しても最低10分はパワフルモードで運転します。
※最大60分運転すると、上記温度に達しなくても通常運転にもどります。
※リモコンの設定温度表示はそのままで、パワフルモード中の設定温度は表示されません。

●リモコン設定風量表示がレベル5のときはレベル5の風量で運転し、それ以外（「風量自動」含む）のときは、全てレベル4の風量で運転をします。（→12 ページ）

※風量はレベル5またはレベル4以外に設定できません。
※リモコンの設定風量表示と実際の風量が合わないことがあります。



**お知らせ**

●自動・除湿・ランドリー運転中は、パワフルを押しても操作は無効となります。
●パワフルモードは1回のみ有効ですので、その都度 パワフル を押してください。
●パワフルモード運転中に現在と異なる運転ボタン（自動 ○・冷房 ○・暖房 ○・除湿/ランドリー ○ のいずれか）を押す、またはセーブモードや内部乾燥運転開始の設定をすると、パワフルモードは解除され操作した運転を開始します。（→9〜11・18・24ページ）

# セーブモード

室外ユニットの運転音や、ブレーカー落ちが気になるときにお使いください。




## セーブモードで運転する

※お買い上げ時のメニュー設定は 切 になっています。

**停止中または自動・冷房・暖房・除湿・ランドリー運転中に…**

メニュー設定詳細 →8ページ

操作を途中でやめるときは 取消 を押す

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で セーブ を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 入 を選び 決定 を押す

●セーブモードが設定されます。

**リモコン表示部…** セーブ 点灯

※エアコン運転中のみ点灯します。
※本体表示部は変わりません。

## セーブモードをやめるとき

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で セーブ を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 切 を選び 決定 を押す

●セーブモードの設定が解除されます。

**リモコン表示部…** セーブ 消灯

### セーブモードについて

●室外ユニットの運転音と、最大電流値をおさえた運転をします。

| 一般地向けタイプ | 最大電流値 |
|---|---|
| 22 クラス | 約8A |
| 25 クラス | 約9A |
| 28 クラス | |
| 40 クラス | 約6A |
| 56 クラス | 約8A |

| 寒冷地向けタイプ | 最大電流値 |
|---|---|
| 22 クラス | 約5A |
| 25 クラス | |
| 28 クラス | |
| 40 クラス | 約6A |
| 56 クラス | 約8A |

**お知らせ**

●電流値をおさえた運転をおこなうため、冷えにくい・暖まりにくい・洗濯物が乾きにくい場合があります。お使いの状況に応じて通常運転と使いわけてください。
●セーブモードの 入・切 設定状態は、変更するまで現在の内容が継続されます。
●冷房・暖房のセーブモード運転中に パワフル を押すと、パワフルモード運転を開始します。（セーブモード設定は 切 となり、リモコン表示部の セーブ は消灯します。）

# 人感センサーモード（オートセーブ・オートオフ）

人感センサーのはたらきにより、お部屋に人がいない状態が続いたときに自動で設定温度をひかえめにした運転をしたり、運転を停止したりしてムダな電気代を節約します。




## 人感センサーモードを設定する

※お買い上げ時のメニュー設定は 切 になっています。

メニュー設定詳細 →8ページ

操作を途中でやめるときは 取消 を押す

**停止中または自動・冷房・暖房・除湿運転中に…**

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で 人感センサ を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 入 を選び 決定 を押す

●人感センサーモードが設定されます。
**本体表示部……●人感センサー** ［青］点灯
**リモコン表示部…** 人感センサ 点灯
※エアコン運転中のみ点灯します。

## 人感センサーモードを解除するとき

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で 人感センサ を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 切 を選び 決定 を押す

●人感センサーモードの設定が解除されます。
**本体表示部……○人感センサー** 消灯
**リモコン表示部…** 人感センサ 消灯

### 人感センサーモードについて

人感センサーモードを設定中に自動・冷房・暖房・除湿運転を開始すると、人感センサーランプ・運転ランプが点灯して…

●**お部屋に人がいない状態が１０分経過すると、自動で「設定温度ひかえめ運転」をします。** オートセーブ
⇨人が戻ると通常運転に戻ります。
※「設定温度ひかえめ運転」はリモコン設定温度に対し、冷房・除湿時は＋2℃、暖房時は－2℃になるよう運転します。自動運転時は、エアコンが選んだ運転内容に応じて同様の運転をします。

●**お部屋に人がいない状態が３時間経過すると、自動で「運転停止」します。** オートオフ
⇨人が戻っても再運転しません。必要に応じてリモコンで運転を再開してください。


| お部屋に人がいない状態 | 10分経過 | | 3時間経過 |
|---|---|---|---|
| 運転状態 | 通常運転 | 設定温度ひかえめ運転<br>オートセーブ<br>人が戻ると通常運転に戻る | 運転停止<br>オートオフ<br>人が戻っても再運転しない |
| 本体表示部 | ●人感センサー<br>［青］点灯 | ◉人感センサー<br>［青］遅い点滅　（2秒点灯・1秒消灯の繰り返し）<br>●運転<br>［緑］点灯 | ○人感センサー<br>消灯<br>○運転<br>消灯 |

**お知らせ**

●切タイマー・おやすみタイマー予約中、ランドリー運転中は、人感センサーモード設定が 入 になっていても人感センサーモードははたらきません。
●入タイマー予約時は、入タイマー時刻で運転を開始して1時間経過してから人感センサーモードがはたらきます。
●人感センサーモードの 入・切 設定状態は、変更するまで現在の内容が継続されます。

## 室内ユニットの人感センサーについて

●人感センサーの検知範囲は正面約７m で、周辺環境や人の動きの大きさにより変動します。

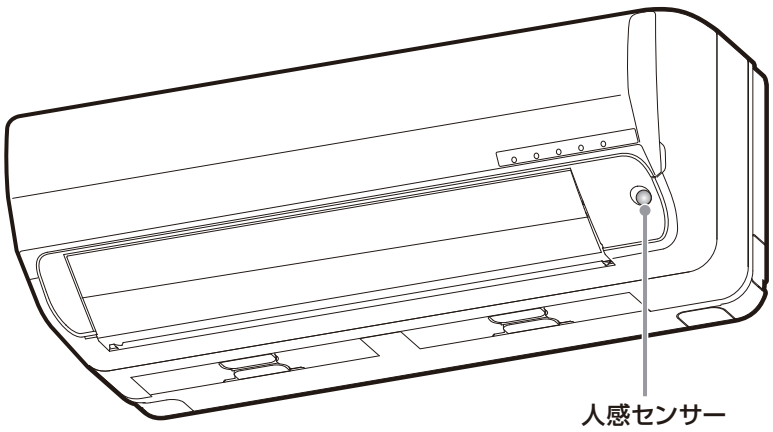


### お知らせ

●人感センサーに汚れが付着すると検知感度が低下します。汚れが付着した場合は、やわらかい布などで軽くふきとってください。

●人感センサーは温度変化（熱の移動）の有り無しで検知をおこないますので、お使いの状況により正しい検知をしない場合があります。
以下は誤った検知をしてしまう場合の具体例です。


**お部屋に人がいるのに「人がいない」と検知してしまう場合**

- ●長時間じっとしているなど、人の動きが少ない状態が続いたとき。
- ●お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が少ないとき。
（お部屋の温度が３０℃以上ある場合など。）
- ●人感センサーと人の間に家具などの障害物があるとき。
- ●人が室内ユニットの真下や真横などにいるとき。

**お部屋に人がいないのに「人がいる」と検知してしまう場合**

- ●お部屋に犬や猫などの小動物がいて、動き回っているとき。
- ●風でカーテンやお部屋の植物の葉などが揺れているとき。
- ●他の暖房機器や電気機器が運転されているとき。
- ●白熱灯や日光の差し込みがあるとき、暖かい風が入ってくるとき。

※お部屋に人がいるのに「設定温度ひかえめ運転」（人感センサーランプ点滅）になった場合は、室内ユニットに近づき手などを大きく動かしてください。

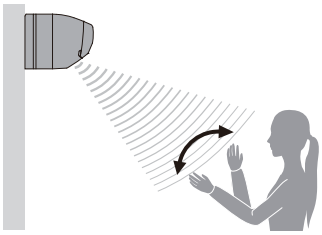

人の動きを検知して、通常運転に戻ります。

### お願い

●病気の方やお年寄り、乳幼児だけがいるお部屋でご使用の場合は、人感センサーモード設定を 切 にしてください。
（人感センサーモード設定が 入 になっていると、人の動きが少ないときに「人がいない」と検知され、設定温度控えめ運転になったり運転停止することがあります。）

# フィルターおそうじ運転

エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。
フィルターおそうじ運転の時間は約7分です。

**⚠注意**
**フィルターおそうじ運転中はエアフィルターに触れたり、メンテナンスユニット・ダストボックスを取り外したりしない**
・けがや部品破損、エアコン故障のおそれがあります。



ふたを開けた状態

## フィルターおそうじ運転をエアコンにまかせる …… フィルター自動おそうじ

### メニュー「フィルター自動おそうじ」設定を 入 にする

メニュー設定詳細 →8ページ

**※お買い上げ時の「フィルター自動おそうじ」のメニュー設定は 入 になっています。**

**リモコン表示部…** おそうじ 点灯

●下記 「フィルター自動おそうじ」の運転条件 により、フィルターおそうじ運転を自動で開始します。
**本体表示部……●おそうじ** ［緑］点灯　※フィルターおそうじ運転の動作中のみ点灯

●フィルターおそうじ運転は約7分で終了します。
**本体表示部……○おそうじ** 消灯

## フィルターおそうじ運転を途中でやめるとき

### フィルターおそうじ運転動作中に 手動そうじ を押す


●エアフィルターが元の位置に戻ります。
**本体表示部……○おそうじ** 消灯

※フィルターおそうじ運転を途中でやめた場合は、次回の冷房や暖房などの運転停止後に再度フィルターおそうじ運転をおこないます。
※連続24時間運転後のフィルターおそうじ運転を途中でやめた場合は、エアフィルターが元の位置に戻ってから元の運転に戻ります。

## 「フィルター自動おそうじ」の運転条件

**①お買い上げ後、または前回のフィルターおそうじ運転後のエアコンの合計運転時間（冷房や暖房など）が約25時間を超えた後、運転停止させたとき**

〈例〉

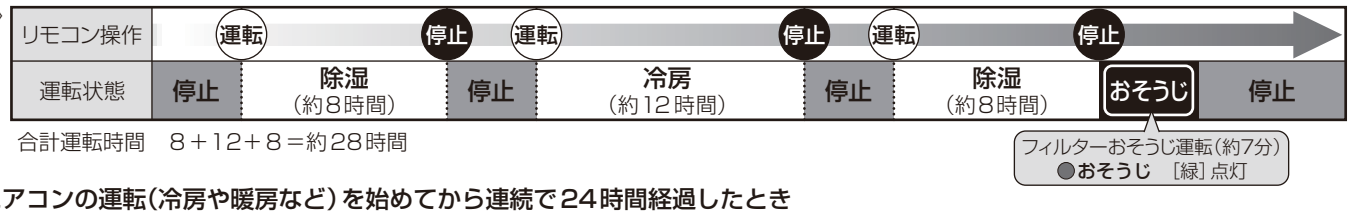


合計運転時間　8＋12＋8＝約28時間

フィルターおそうじ運転（約7分）
●おそうじ ［緑］点灯

**②エアコンの運転（冷房や暖房など）を始めてから連続で24時間経過したとき**
●24時間経過ごとに現在の運転内容を一旦停止し、フィルターおそうじ運転をおこないます。
●フィルターおそうじ運転終了後、元の運転に戻ります。


〈例〉




フィルターおそうじ運転（約7分）
●おそうじ ［緑］点灯

フィルターおそうじ運転（約7分）
●おそうじ ［緑］点灯

**お知らせ**
●フィルターおそうじ運転中は“カッカッ”“ウィーン”“チリチリ”などの動作音がします。（故障ではありません）
●動作音が気になるときは「フィルター自動おそうじ」設定を 切 にすることをおすすめします。（→8ページ）
（長期間設定を 切 にしたままにすると、次回フィルターおそうじ運転の際にホコリが取れにくくなったり、正常にフィルターおそうじの動作がされないことがあります。2週間に1回は手動でフィルターおそうじ運転をおこなうか、「お手入れのしかた」にしたがいエアフィルターを直接お手入れしてください。（→22・27ページ））
●「フィルター自動おそうじ」設定が 入 のときに切タイマー・おやすみタイマー予約をした場合、次回までのフィルターおそうじ運転をする間隔が長くなります。
●「フィルター自動おそうじ」の 入・切 設定状態は、変更するまで現在の内容が継続されます。

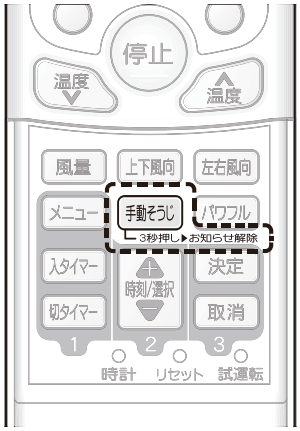

ふたを開けた状態

# すぐにフィルターおそうじ運転をしたいとき …… 手動おそうじ運転

## 停止中に 手動そうじ を押す

●すぐにフィルターおそうじ運転を開始します。
**本体表示部**……●**おそうじ**［緑］点灯
（リモコン表示部は変わりません。）


●フィルターおそうじ運転終了後は、エアコン停止状態になります。
**本体表示部**……○**おそうじ**　消灯

# フィルターおそうじ運転を途中でやめるとき

## フィルターおそうじ運転動作中に 手動そうじ を押す

●エアフィルターが元の位置に戻ります。
**本体表示部**……○**おそうじ**　消灯

## おそうじランプのお知らせ内容について

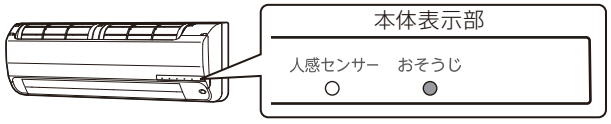


必要に応じて対処してください。

| ランプ内容 | お知らせ内容 | 対処方法<br>（運転を停止し、電源プラグを抜いてからおこなってください。） |
|---|---|---|
| ● おそうじ<br>［緑］点灯 | **フィルターおそうじ運転中です。**<br>（約7分で終了します。） | ――― |
| ◎ おそうじ<br>［緑］遅い点滅<br>（1秒間に1回点滅の繰り返し） | **ダストボックスのお手入れ時期です。**<br>エアコンの運転時間が約10,000時間経過後（標準的なご使用で約5年後）にお知らせします。 | ダストボックスを取り外し、お手入れをしてください。<br>お手入れ後は本体に確実に取り付け、電源プラグを差し込んでから 手動そうじ を3秒押し、おそうじランプの点滅を解除してください。（→28ページ） |
| ◎ おそうじ<br>［緑］速い点滅<br>（1秒間に5回点滅の繰り返し） | **エアフィルターが確実に取り付けられていません。** | オープンパネル・メンテナンスユニットを取り外し、エアフィルターを確実に取り付け直してください。<br>（→26・27ページ）<br>電源プラグを差し込み、その後おそうじランプが点滅しなければ問題ありません。 |

**⚠注意**

部品の取り外し・取り付けの際は…
**必ず運転を停止し、電源プラグを抜く**
• 内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。
**不安定な台に乗らない**
• 転倒などけがの原因になることがあります。
**室内ユニットのアルミフィンにさわらない**
• 手を切るなどのけがの原因になることがあります。

**お知らせ**

●室温が 10℃未満の場合は、エアフィルターを保護するためフィルターおそうじ運転はおこなわれません。
●定期的にフィルターおそうじ部品のメンテナンスをおこなうため、おそうじ運転時間が長くなることがあります。
●ご使用状況により、ブラシでかき取ったホコリがダストボックスに回収されるまで時間がかかることがあります。ダストボックスにホコリがたまっていなくても故障ではありません。
●お手入れ時期お知らせのランプ点滅がされなくても、1年に1回を目安にダストボックスのお手入れをしていただくことをおすすめします。（→28 ページ）
●短期間に多量のホコリが発生するような環境でご使用の場合は、ホコリが取りきれない場合があります。

**お願い**

●油汚れやタバコのヤニが気になる場合およびフィルターおそうじ運転をご使用にならない場合は、エアフィルターを取り外してお手入れをしてください。（→27ページ）
●フィルターおそうじ運転は、エアフィルターの目詰まりによる能力低下を抑えるのが目的です。エアコン内部の汚れを抑制するものではありません。

# 暖速モード

あらかじめ設定しておくと、暖房運転開始時の温風吹き出しまでの時間を短縮させることができます。




## 暖速モードを設定する

※お買い上げ時のメニュー設定は 切 になっています。

停止中または自動・暖房運転中に…

メニュー設定詳細 →8ページ

操作を途中でやめるときは 取消 を押す

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で 暖速 を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 入 を選び 決定 を押す

●暖速モードが設定されます。
**リモコン表示部…** 暖速 点灯
（本体表示部は変わりません。）

## 暖速モードを解除するとき

1. メニュー を押す
2. 時刻/選択 で 暖速 を選び 決定 を押す
3. 時刻/選択 で 切 を選び 決定 を押す

●暖速モードの設定が解除されます。
**リモコン表示部…** 暖速 消灯

### 暖速モードについて

●暖速モード設定が 入 のときは、運転停止中に室外ユニットのコンプレッサーを予熱します。（予熱の消費電力は最大約46Wです。）

●運転中に暖速モード設定を 入 にした場合は、運転が停止してからコンプレッサーの予熱を開始します。

●コンプレッサーの予熱開始後18時間経っても運転が開始されないと、暖速モードは自動的に解除されます。（リモコン表示部…暖速 消灯）
（18時間以内に暖房運転が開始されれば暖速モードは継続します。）

### お知らせ

●暖速モード設定が 入 のときは、停止中でもリモコン表示部に暖速 が点灯します。

●暖速モード設定が 入 のときに入タイマー予約をした場合は、リモコン表示部に暖速 が点灯していてもコンプレッサーの予熱はおこないません。

●外気温が高い場合は、暖速モード設定を 入 にしていてもコンプレッサーの予熱をしないことがあります。

●暖速モード設定が 入 のときに 冷房 ○ ・ 除湿/ランドリー ○ を押す、または内部乾燥運転開始の設定をすると、操作した運転を開始し、暖速モード設定は 切 となります。（リモコン表示部の暖速 消灯）

# 内部乾燥運転

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなにおいの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。




## 内部乾燥運転を開始する

**停止中または全ての運転状態から設定できます**

メニュー設定詳細 →8ページ

操作を途中でやめるときは 取消 を押す

**1.** メニュー **を押す**

**2.** 時刻/選択 **で** 内部乾燥 **を選び** 決定 **を押す**

- 内部乾燥運転が開始されます。
  **本体表示部**……●**運転** ［緑］点灯、 ●**タイマー** ［橙］点灯
  **リモコン表示部**…内部乾燥 H 点灯
- 1時間運転後、自動停止します。
  **本体表示部**……○**運転** 消灯、 ○**タイマー** 消灯
  **リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

## 内部乾燥運転を途中でやめるとき

停止 **を押す**

- 運転停止します。
  **本体表示部**……○**運転** 消灯、 ○**タイマー** 消灯
  **リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

### 内部乾燥運転について

- 微弱暖房運転と送風運転により室内ユニット内部の乾燥をおこないます。
- 内部乾燥運転中は、上下ルーバーは水平方向、左右ルーバーは正面方向に向きます。



**お知らせ**

- 室内の温度・湿度が若干上昇しますので、窓を開けてお使いになることをおすすめします。
- すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。
- 内部乾燥運転は1回のみ有効ですので、その都度設定してください。

# リモコンの混信防止

同じお部屋にエアコンを２台設置したときに、リモコンの信号設定（A、b）を切り換えて混信を防ぐことができます。



ふたを開けた状態

## リモコン信号を切り換える

※お買い上げ時の設定は「A」となっています。

信号を切り換えるエアコン以外は、リモコンの信号を受けないよう電源プラグを抜いてください。

**1.** 信号を切り換えるエアコンの電源プラグをコンセントに差し込む

**本体表示部**……◎**運転**　[緑] 点滅

※運転ランプ消灯時は電源プラグを差し込み直してください。

**2.** 左右風向 を押しながら 停止 を押す


●リモコン表示部に現在のリモコン信号設定が表示されます。



←現在の設定が「A」の場合

**3.** 時刻/選択 で信号を切り換える

●押すごとに「A (A)」「b (b)」いずれかに切り換わります。

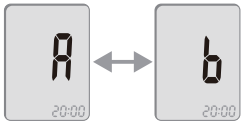


**4.** 信号を切り換えるエアコンに向けて 決定 を押す

●室内ユニットから「ピッ」という受信音が鳴り、切り換え設定が完了します。

**本体表示部**……○**運転**　消灯

**リモコン表示部**…現在時刻表示に戻る

**お知らせ**

●再設定する場合は、電源プラグをコンセントから抜いて差し込み直し、運転ランプが点滅した状態でリモコン操作をおこなってください。

●リモコンの乾電池を交換したりコンセントから電源プラグを抜いても、リモコンの信号設定は変更されません。

●操作を途中でやめるときは 取消 を押してください。

# 外部機器（HEMS）設定

別売の無線ミドルウエアアダプター（→30ページ）を室内ユニットに接続することにより、HEMS機器でエアコンを操作したり運転状況や電気代を確認したりできます。



ふたを開けた状態

## HEMS機器の設定を「有効」にする

※お買い上げ時の設定は「無効」となっています。


停止中に…

取消 を押しながら 温度 を押す

●室内ユニットから「ピッ」という受信音が鳴り、設定が完了します。

**本体表示部**……全てのランプが３秒間点灯後、消灯

**リモコン表示部**…有効設定を示す 入 が３秒間点灯後、消灯

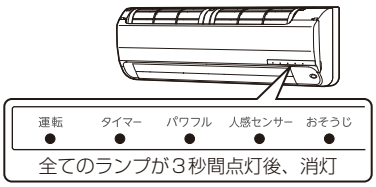




3秒間点灯後、消灯

## HEMS機器の設定を「無効」にする


停止中に…

取消 を押しながら 温度 を押す

●室内ユニットから「ピー」という受信音が鳴り、設定が完了します。

**本体表示部**……全てのランプが１秒間点灯後、消灯

**リモコン表示部**…無効設定を示す 切 が３秒間点灯後、消灯

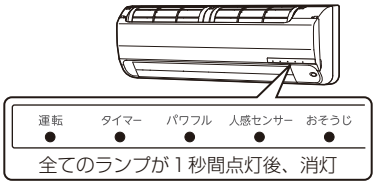





3秒間点灯後、消灯

便利な機能

# お手入れのしかた

| ⚠警告 | ⚠注意 |
|---|---|
| **お客様自身で室内ユニット内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない**<br>**内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に相談する**<br>・樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水もれや感電の原因になることがあります。また、洗浄剤や消臭剤が電機部品やモーターにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。 | お手入れをするときは…<br>**必ず運転を停止し、電源プラグを抜く**<br>・内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になることがあります。<br>**不安定な台に乗らない**<br>・転倒などけがの原因になることがあります。<br>**室内ユニットのアルミフィンにさわらない**<br>・手を切るなどけがの原因になることがあります。 |

### 取り外してお手入れできる部品

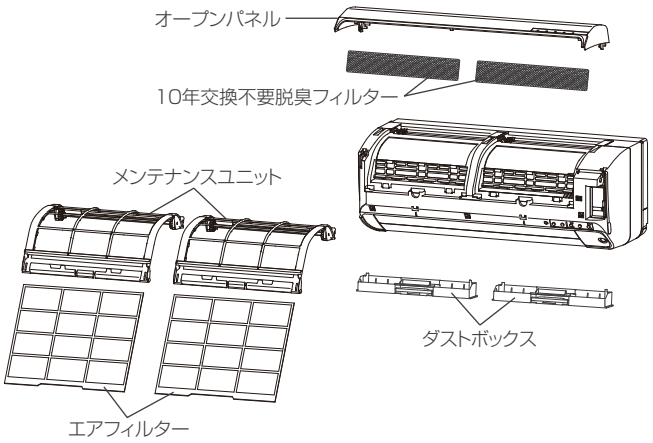


**お願い**

●次の物は使用しないでください。（変形、変色、傷の原因）
・ベンジン　・シンナー　・みがき粉　・漂白剤
・タワシ　・化学ぞうきん　・スポンジの硬い面
・40℃以上のお湯
●部品を乾かす際は直射日光に当てたり、ドライヤーや暖房機などで乾かさないでください。（変形、変色の原因）
●お手入れ後は電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

**お知らせ**


●お手入れ後に電源プラグをコンセントに差し込むと、約5分間エアフィルターの初期動作（エアフィルター位置のリセット）がおこなわれます。（室温が 10℃未満の場合は、エアフィルター保護のためこの動作はおこなわれません。）（→7ページ）

## 室内ユニット・リモコン

●やわらかい布でから拭きする。
●汚れがひどいときは、水またはぬるま湯を含ませたやわらかい布をかたくしぼって拭く。残った水分は完全に拭き取る。

**お願い**


●直接水をかけないでください。
●リモコン受信部・人感センサーは強い力で拭かないでください。

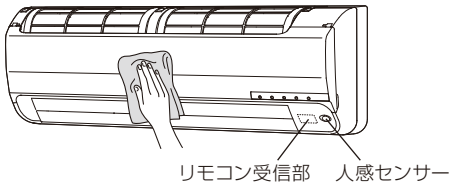


## オープンパネル

### 1. 取り外す

●オープンパネルの左右下側を持って水平方向まで開き、そのまま上方に持ち上げて外す。

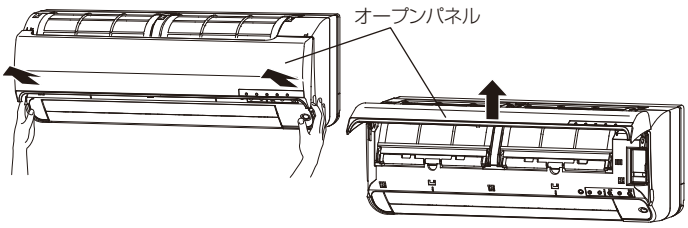



### 2. お手入れする

●やわらかい布でから拭きする。
●汚れがひどいときはスポンジや布などのやわらかいものを使用し、中性洗剤を溶かした水かぬるま湯で洗う。洗ったあとはよくすすいでやわらかい布で水分を十分拭き取り、日陰で完全に乾かす。




### 3. 取り付ける

●オープンパネルを水平に持ち、室内ユニット上部左右にあるU字溝にオープンパネルの軸がはまるようにのせてから軽く閉じ、下側の矢印部（3ヵ所）を押して確実に閉じる。

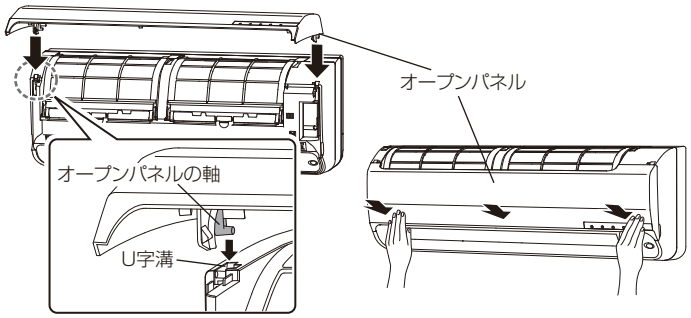

# お手入れのしかた


## エアフィルター・メンテナンスユニット
## 10年交換不要脱臭フィルター

※各２個ずつあり、左右の区別はありません。


**1.** 運転を停止し、電源プラグを抜く

**2.** オープンパネルを取り外す（→26 ページ）

**3.** メンテナンスユニットを本体より取り外す
- ●メンテナンスユニット下部の取っ手をつかみ、軽く押しながら外し、少し上へ持ち上げてから手前に取り出す。

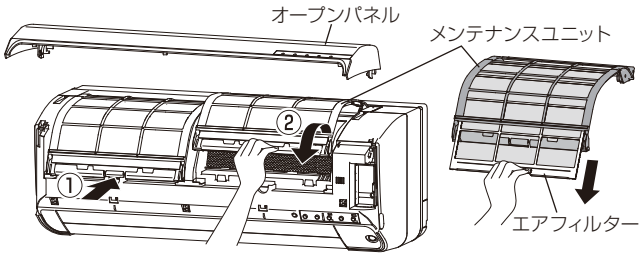




**4.** メンテナンスユニットよりエアフィルターを引き抜く
- ●エアフィルターの下側をつまんでゆっくり引き抜く。

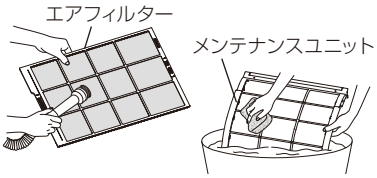


**エアフィルターを洗ったときは平らな場所で乾かしてください。洗濯ばさみなどで干したりしないでください。（変形の原因となり、フィルターおそうじ運転が正常におこなえなくなります。）**

**5.** メンテナンスユニット・エアフィルターのお手入れをする
- ●ホコリなどを掃除機で吸い込む。
- ●汚れがひどいときはスポンジや布などのやわらかいものを使用し、中性洗剤を溶かした水かぬるま湯で洗う。洗ったあとはよくすすいでやわらかい布で水分を十分拭き取り、日陰で完全に乾かす。

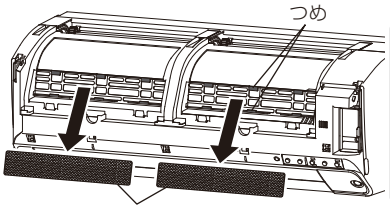

**10年交換不要脱臭フィルターは水洗いできません。**

必要に応じて…


**6.** 10年交換不要脱臭フィルターを取り外し、お手入れをする
- ●本体のつめから取り出し、ホコリを掃除機で吸い込む。




取り外した場合は…


**7.** 10年交換不要脱臭フィルターを元の位置に取り付ける（→7ページ）

**8.** エアフィルターをメンテナンスユニットに挿入してから本体に取り付ける
- ●エアフィルターの（目印線）がメンテナンスユニットのフィルター挿入部上端と合うよう挿入する。
- **※エアフィルター端部がメンテナンスユニットの三角凸部を越えて凹部にはまっていることを確認してください。**
- **※目印線がメンテナンスユニットに対して傾いていないことを確認してください。**
- ●メンテナンスユニットは両脇のガイドピンを本体のガイドに沿って奥まで挿入後、元の位置に取り付ける。

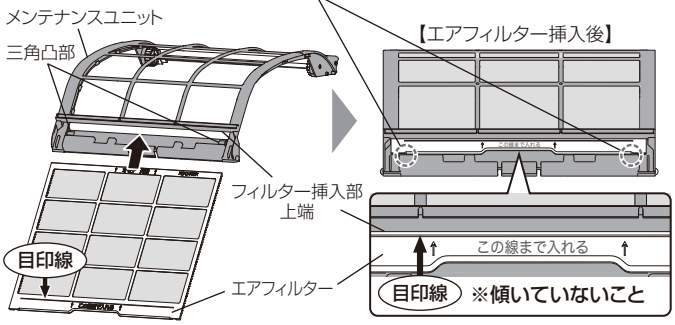


**9.** オープンパネルを取り付ける（→26 ページ）

**10.** 電源プラグを差し込む（エアフィルター位置のリセット）
- ●約５分間エアフィルターがメンテナンスユニット内で上下にゆっくり動き、エアフィルターの初期動作（エアフィルター位置のリセット）がおこなわれます。（→7ページ）

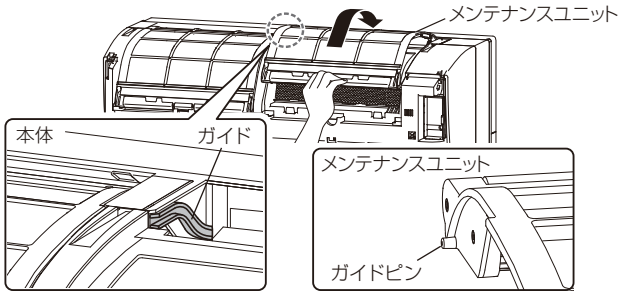


**お願い**
- ●エアフィルターを本体より直接引き抜かないでください。（破損の原因）
- ●エアフィルターやメンテナンスユニットを取り扱うときは強い力を加えたり、分解しないでください。（破損の原因）
- ●エアフィルターの動作中はさわらないでください。（けがの原因）
- ●本体内部にたまったホコリを取るために棒などの細いものを入れないでください。

**お知らせ**

**〈エアフィルターのお手入れについて〉**
- ●「フィルター自動おそうじ」設定が 切 になっている場合は、２週間に1度はお手入れしてください。
- ●「フィルター自動おそうじ」設定が 入 になっていても、ご使用条件や環境によって汚れが取りにくくなる場合があります。特に台所などの油やタバコのヤニが気になるときは、エアフィルターを外して早めのお手入れをおすすめします。
- ●長期間「フィルター自動おそうじ」設定を 切 の状態で使用してから設定 入 にする場合は、一度エアフィルターのお手入れをしてから切り換えてください。

# ダストボックス


※ダストボックスは２個あり、左右の区別はありません。

お手入れ時期になると本体表示部のおそうじランプ［緑］が遅い点滅でお知らせします。（→22 ページ）

### 1. 運転を停止し、電源プラグを抜く

### 2. 取り外す

●ダストボックス底面の中央取っ手をつまみ、ゆっくり真下に引き抜く。

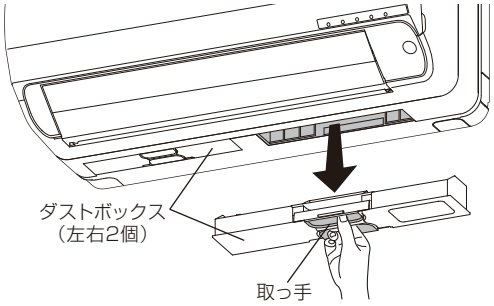



**お願い**

●ダストボックス内のホコリがこぼれないよう傾けたりしないでください。

### 3. お手入れする


●たまったホコリやチリを捨てる。

●汚れがひどいときはスポンジや布などのやわらかいものを使用し、中性洗剤を溶かした水かぬるま湯で洗う。洗ったあとはよくすすいでやわらかい布で水分を十分拭き取り、日陰で完全に乾かす。

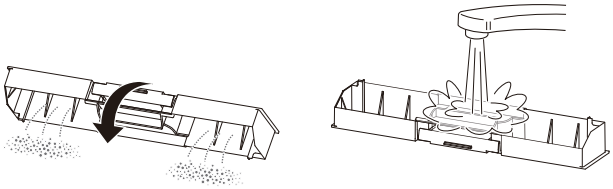

### 4. 取り付ける

●ダストボックス底面のラベルを見て、室内ユニットの本体背面側とボックスの向きを合わせて突き当たるまで差し込む。

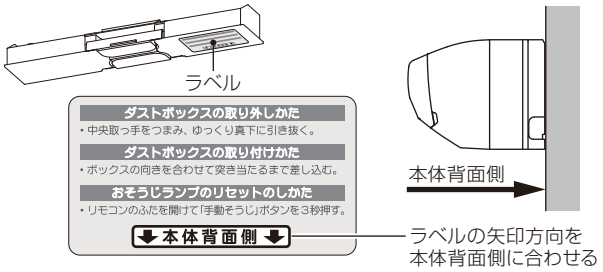



### 5. 電源プラグを差し込む

※おそうじランプ［緑］が点滅していない場合（早めのお手入れをしたとき）は、これで作業完了です。

### 6. リモコンのふたを開け、手動そうじ を3秒押す

●おそうじランプ［緑］の点滅が消えます。

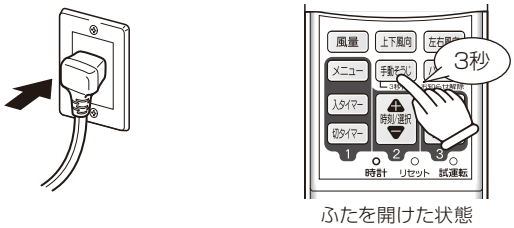

ふたを開けた状態

**お知らせ**

●お手入れ時期のお知らせは、エアコンの運転時間が約 10,000 時間経過後（標準的なご使用で約５年後）におこなわれます。
●ダストボックスの汚れが気になるときは、早めのお手入れをおすすめします。
●ご使用状況により、ブラシでかき出されたホコリがダストボックスに回収されるまで時間がかかる場合があります。
ダストボックスにホコリがたまっていなくても故障ではありません。
●本体内部にたまったホコリを取るために棒などの細いものを入れないでください。

# 長期間使わないとき

●エアフィルター・メンテナンスユニット・10年交換不要脱臭フィルター・ダストボックスを確認して汚れていたらお手入れをし、元通りに取り付ける。

●内部乾燥運転をして室内ユニット内部を乾燥させる。（→24ページ）

●内部乾燥運転終了後、電源プラグを抜く。

●リモコンの乾電池を取り出す。（→7ページ）

# 使い始めるとき

●エアフィルターが汚れていないか確認する。

●室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていないか確認する。

●アース線が断線したり、外れていないか確認する。
（アースが不確実な場合、故障や漏電のときに感電の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。）

●ドレンホースの排水口がふさがれていないか確認する。

●電源プラグを差し込む。

●リモコンに乾電池を入れる。（→7ページ）

# 知っておいていただきたいこと

## エアコンの運転と性能について

### 暖房運転の特性

- 冷風防止のため、室内熱交換器が暖まってから温風を吹き出しますので、運転開始後約5分間は温風が出ません。
  （暖速モード設定が㊅のときは早まります。）
- 室内温度が設定温度になると、自動的に能力と風量をおさえた運転になります。

### 外気温と暖房能力の関係

- 外気の熱を室内に取り込み暖房するため、一般的に外気温が低下すると、暖房能力が低下します。
  このエアコンは、インバーターのはたらきにより能力低下を防ぎますが、極端に外気温がさがると暖房不足を感じることがありますので、そのようなときは他の暖房器具との併用をおすすめします。

### ニオイカット制御について

- 冷房運転の「風量自動」または除湿運転で運転を開始したとき、および自動運転の運転開始時に「冷房自動運転」が選ばれたときに自動的にニオイカット制御がはたらきます。
  運転開始後、約1分間超微風で運転し、熱交換器を急速に冷やす制御（ニオイカット制御）でお部屋に流れ出る臭いを軽減します。

### 3分間保護について

- 運転停止後すぐに運転を開始させたり電源プラグを差し込んだ直後には、エアコンを保護するため、室外ユニットは約3分間経過してから運転を開始します。

### 除霜運転

- 暖房運転中、室外熱交換器に霜が付いた場合、暖房能力の回復のため、自動的に除霜運転をおこないます。
- 除霜運転は約2～6分間かかり、風を弱めたり止めたりして、弱い暖房を継続しながらおこないます。【ノンストップ暖房】
  ※通常の暖房運転中より風の温度がさがります。また、吹き出す風の温度が低い場合は風が止まります。
  ※霜の量が多い場合は暖房運転を停止して最長約10分間除霜運転をおこないます。
- 除霜運転をすると排水が室外ユニットの排出口から流れ出ます。除霜終了後は、通常の暖房運転に戻ります。

### エアコンの運転条件

| | | |
|---|---|---|
| 冷房<br>除湿 | 外気の温度/約21℃以上 43℃以下<br>部屋の温度/約21℃以上 32℃以下 | 部屋の湿度/80%以下<br>（80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露が付き滴下することがあります。） |
| 暖房 | 外気の温度/24℃以下<br>部屋の温度/28℃以下 | |

この条件以外の温度で運転されますと保護装置がはたらいて運転できないことがあります。運転設定・条件によっては、設定以上の風量になることがあります。

### 凍結防止ヒーターについて ※寒冷地向けタイプのみ

- ドレン水の凍結防止のため、外気温が0℃以下になると自動で室外ユニットの凍結防止ヒーターが作動します。
  ※凍結防止ヒーターは、運転停止中でも作動します。
  ※凍結防止ヒーター動作中は、約 60W の電力を消費します。
  ※運転停止中でも定期的に外気の温度を確認するため、室内ユニットから“カチッ”というリレースイッチの作動音がします。

## 据え付け

**⚠警告** **エアコンの据え付けや移動再設置には専門の技術が必要なため、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する**
・据え付けに不備があると水もれや感電・火災などの原因になります。


### 据え付け場所

**このような場所への設置はさけてください。また、設置後もときどき確認してください。**
**※エアコン移設の際は、別途費用がかかります。**

- 可燃性のガスがもれるおそれのある場所
- ドレン水を円滑に排水できない場所
  ※特に寒冷地では除霜排水が室外ユニットに氷結して性能の低下・故障などの原因になることがありますのでご注意ください。
- 油煙や蒸気にさらされる場所や機械油の多い場所
- 海岸地区のような塩分の多い場所
- 温泉地のような硫化ガスの発生する場所
- テレビやラジオが1m以内、テレビのアンテナが3m以内にある場所

火災報知器が吹出口より1.5m以内にある場所

- 動植物に直接風があたる場所
- 吸込口や吹出口の周囲に障害物がある場所
- 積雪で室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所
- 風雪などで着雪の起きる場所
- 海岸地区やビルディング上階部など室外ユニットに常時強風のあたる場所
- 業務用としての使用および車両、船舶など移動するもの

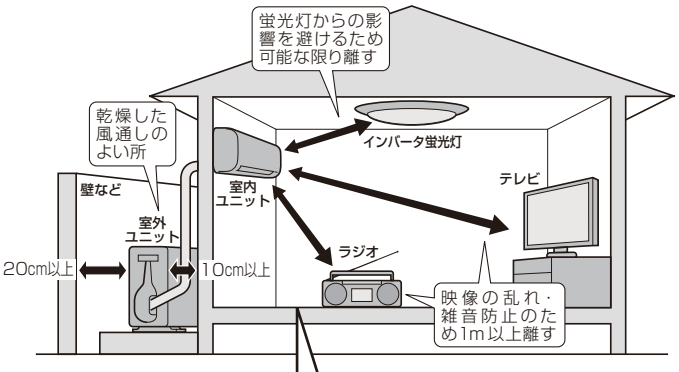


**⚠注意** **床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない**
・エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因になります。ワックス塗布後は十分換気してから運転してください。

### 電気工事

- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路をご使用ください。

### 騒音にもご配慮を

- 強度が十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、増大しないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとになることがあります。
- 室外ユニットの吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- エアコンをご使用中異常音がする場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 上手な使いかた

## エアフィルターは定期的に汚れを確認

●エアフィルターの目づまりは、冷暖房能力を弱め、電気代がムダになります。
「フィルター自動おそうじ」の設定を入にしていても、ご使用状況や環境により汚れが取れていない場合がありますので、定期的に確認してお手入れしてください。(→21・22・27 ページ)
エアフィルターを付け忘れると、エアコン内部が汚れ、故障の原因になります。

## 風向調節を上手に

●室温がむらにならないように風向を調節してください。温風は下向きに、冷風は上向きに吹き出すようにお使いください。
また、自動・冷房・除湿・ランドリー運転のときに長時間上下ルーバーを下向きにしたり、左右ルーバーを左右いずれかに寄せた状態でいると、ルーバー表面および吹出口付近に露が付き滴下することがありますのでご注意ください。

## 室内温度は適温に

●冷やしすぎや暖めすぎは健康によくありません。また、電気のムダ使いにもなります。特に身体のご不自由な方や乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病気の方などがご使用の場合は、周囲の方が常に注意してあげてください。

## タイマーを有効に

●おやすみ時やお出かけのとき、タイマーを有効に利用し、必要なときだけ運転するようにしましょう。電気のムダが省けます。

## 吸込口・吹出口をふさがない

●エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあります。


## 窓にはカーテンやブラインドを

●冬の日中は日光を入れ、夜間はカーテンやブラインドで熱のもれを防ぎましょう。特に夏は直射日光を防ぐと省エネ効果があります。

# リモコンが使えないとき（応急自動運転）


リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンをなくしたりしたときに、応急的に運転・停止ができます。
運転の内容は自動運転です。(→9 ページ)

### *1.* オープンパネルを開ける

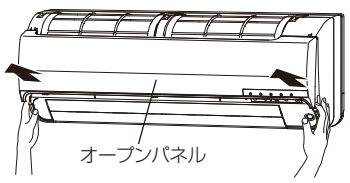


オープンパネルの左右下側を手前に引いて、オープンパネルを開けます。


### *2.* 応急運転スイッチを押す

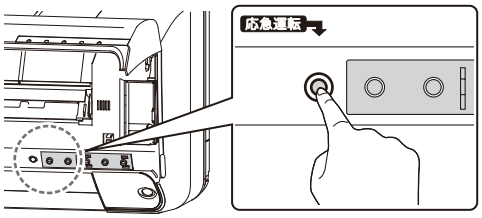


現在の室温と外気温に応じた自動運転を開始します。

**⚠注意** **ぬれた手でスイッチを操作しない**
・感電の原因になることがあります。

### *3.* オープンパネルを閉じる

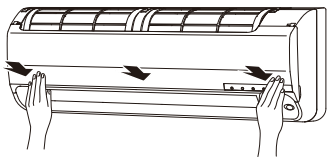

オープンパネル下側の矢印部(3カ所)を押して、確実にオープンパネルを閉じてください。

### 応急自動運転をやめるとき…　再度応急運転スイッチを押して停止させる

**お知らせ**

●応急運転スイッチを５秒以上押し続けると強制冷房運転(※)になり、運転ランプが遅い点滅をします。
その際は再度応急運転スイッチを短く押して、強制冷房運転を停止してください。
※強制冷房運転とは、エアコンの移設・廃棄時に工事業者がおこなう運転です。通常はおこなわないでください。

# 別売品

必要に応じてお買い上げの販売店でお買い求めください。

| | 品　　名 | 型　式 | 交換のめやす |
|---|---|---|---|
| 別売品 | **10年交換不要脱臭フィルター**<br>(1枚)　〔材質：紙〕 | CSH-JF3 | 10 年 |

**お知らせ**

●油汚れなどでひどく汚れたときは早めの交換をおすすめします。
●汚れたフィルターは洗って再使用することはできません。
●一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。

| | 品　　名 | 型 式 |
|---|---|---|
| 別売品 | **無線ミドルウェアアダプター** | HMA-2 |

**お知らせ**

●別途専門業者による工事が必要となります。お買い上げの販売店にご相談ください。

# 故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

| こんなときは | | | 原因と対処方法 |
|---|---|---|---|
| 運転 | 運転しない | ご確認ください | ●停電ではありませんか。<br>●リモコンの乾電池は消耗していませんか。<br>●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。<br>●電源プラグが外れていませんか。<br>●エアフィルターの初期動作中ではありませんか。(→7ページ)<br>●フィルターおそうじ運転中ではありませんか。(→21・22ページ) |
| | 勝手に運転する | | ●「フィルター自動おそうじ」設定が 入 になっていませんか。<br>(→21ページ) |
| | 勝手に停止する | | ●人感センサーモード設定が 入 になっていませんか。<br>(→19・20ページ) |
| 冷えない・暖まらない | よく冷えない<br>よく暖まらない | | ●室内ユニット･室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。<br>●エアフィルターにホコリやゴミがつまっていませんか。<br>●室外ユニットに常時強風があたっていませんか。<br>●ドアや窓が開いていませんか。<br>●設定風量が弱くなっていませんか。(→12 ページ)<br>●セーブモード設定が 入 になっていませんか。(→18ページ)<br>●上下ルーバー・左右ルーバーが適正な位置になっていますか。<br>●設定温度が適正になっていますか。(→12 ページ)<br>●人感センサーモード設定が 入 になっていませんか。<br>(→19・20ページ) |
| 霧・湯気 | 自動・冷房・除湿の運転開始時に、室内ユニットの吹出口から白い霧状の冷気が出る | 故障ではありません | ●お部屋の空気が急に冷やされて白く見えることがあります。 |
| | 室外ユニットから水や白い霧状の湯気が出る | | ●暖房・内部乾燥・ランドリー運転のときは、室外熱交換器で除湿した水が排水口から出ます。<br>また、室外熱交換器に付いた霜が溶けて水や湯気となって出ることがあります。<br>●冷房・除湿・ランドリー運転のときは、冷媒配管が結露することがあります。 |
| 風 | 暖房運転中に風が弱くなったり止まったりする | | ●除霜運転をおこなっています。(→29ページ) |
| 臭い | 部屋が臭う | | ●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいる臭いが出てくるためです。 |
| 汚れ | 室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる | | ●エアコンによる空気循環でチリやホコリが天井や壁に付着するためです。エアコン周辺のこまめなおそうじをおすすめします。 |
| 音 | “シューシュー”“ピシピシ”などの音がする | | ●シューシューと水の流れるような音はエアコン内部を流れる冷媒の音です。<br>●ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。 |
| | 運転開始時および運転停止時に、上下ルーバー･左右ルーバーから“クックッ”“カッカッ”などの音がする | | ●上下ルーバー・左右ルーバーの位置決めをする際に発生することがあります。 |
| | “カッカッ”“ウィーン”“チリチリ”などの音がする | | ●フィルターおそうじ運転中の動作音です。 |
| | 運転停止中に室内ユニットから“カチッ”という音がする　※寒冷地向けタイプのみ | | ●定期的に室外ユニットに電源を供給するリレースイッチの作動音です。凍結防止ヒーターを作動させる外気の温度を確認するためにおこなっています。(→29 ページ) |
| | 室内ユニットから“ポコポコ”などの音がする | ご相談ください | ●高気密住宅で強力な換気扇を使用した場合や、高層住宅など高所に据え付けた場合など、ドレン水がスムーズに流れないために発生することがあります。(→お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。) |

| こんなときは | | | 原因と対処方法 |
|---|---|---|---|
| フィルターおそうじ運転 | エアフィルターのホコリが取れていない | お手入れしてください | ●ご使用環境によりホコリにヤニや油を多く含んでいる場合は、フィルターおそうじ運転をしても取れにくい場合があります。エアフィルターを外してお手入れしてください。（→27ページ） |
| | フィルターおそうじ運転をしない | ご確認ください | ●「フィルター自動おそうじ」設定が 切 になっていませんか。（→21ページ）<br>●切タイマー・おやすみタイマー予約をしていませんか?（→21 ページ）<br>●室温が 10℃未満の場合は、エアフィルター保護のためフィルターおそうじ運転はおこなわれません。 |
| 停電 | 運転中に停電した | 再度操作してください | ●すべての運転を停止します。通電が再開すると室内ユニットの運転ランプが遅い点滅をしてお知らせします。同時におそうじランプが点灯してエアフィルターの初期動作がおこなわれます。（→7ページ）<br>再度運転操作をしてください |
| | タイマー予約中に停電した | | ●すべての運転を停止し、タイマー予約は取り消しとなります。通電が再開すると、室内ユニットの運転ランプが遅い点滅をしてお知らせします。同時におそうじランプが点灯してエアフィルターの初期動作がおこなわれます。（→7ページ）再度タイマー予約をしてください |
| 誤動作 | 誤動作する | | ●雷・カー無線などにより誤動作する場合があります。<br>●電源プラグを抜き、もう一度差し込み直してから、再度運転操作をしてください。（電源プラグを差し込むとエアフィルターの初期動作がおこなわれます。→7ページ） |
| ランプ | 人感センサーランプ・おそうじランプが点滅している | 故障ではありません | ●人感センサーランプの点滅は、人感センサーモードによる設定温度ひかえめ運転中のお知らせです。（→19 ページ）<br>●おそうじランプの遅い点滅はダストボックスお手入れ時期のお知らせ、速い点滅はエアフィルター取り付け不具合のお知らせです。電源プラグを抜き、お手入れまたは取り付け直してください。（→22 ページ） |

**⚠警告**

**エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する**
**冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する**
・エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

## 本体表示部のランプ（運転・タイマー・パワフル）が点滅している場合は故障です

※ただし、運転ランプ［緑］の遅い点滅は（1秒間に1回点滅の繰り返し）の場合は「停電表示」または電源プラグを差し込んだとき（リモコン受信するまで）の表示です。
正常に運転できれば問題ありません。




運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（→裏表紙）に修理を依頼してください。その際、**点滅しているランプの種類・色・点滅の速さ**をお知らせください。

**【点滅の速さについて】**

| | |
|---|---|
| 遅い点滅 | 1 秒間に 1 回点滅の繰り返し |
| 速い点滅 | 1 秒間に 5 回点滅の繰り返し |

# 仕　様

〈一般地向けタイプ〉

| 型式 | 室内ユニット CSH-S2220R | 室外ユニット COH-S2220R | 室内ユニット CSH-S2520R | 室外ユニット COH-S2520R | 室内ユニット CSH-S2820R | 室外ユニット COH-S2820R | 室内ユニット CSH-S4020R2 | 室外ユニット COH-S4020R2 | 室内ユニット CSH-S5620R2 | 室外ユニット COH-S5620R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 冷房・暖房兼用分離形(インバーター) | | | | | | | | | |
| 電源 | 単相 100V　50／60Hz | | | | | | 単相 200V　50／60Hz | | | |
| 冷房 能力 (kW) | 2.2(0.8～3.3) | | 2.5(0.8～3.5) | | 2.8(0.7～3.9) | | 4.0(0.7～5.0) | | 5.6(0.7～5.7) | |
| 冷房 消費電力 (W) | 405(160～850) | | 480(160～920) | | 560(150～1050) | | 965(150～1500) | | 1720(150～1760) | |
| 冷房 運転電流 (A) | 4.26 | | 5.05 | | 5.89 | | 5.36 | | 9.56 | |
| 冷房 運転音(dB:音響パワーレベル) | 61 | 58 | 61 | 59 | 62 | 59 | 66 | 62 | 67 | 65 |
| 冷房 面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室 | 15 | | 17 | | 19 | | 28 | | 39 | |
| 冷房 面積の目安 (㎡) 木造南向き和室 | 10 | | 11 | | 13 | | 18 | | 25 | |
| 暖房 標準能力 (kW) | 2.5(0.8～5.2) | | 2.8(0.8～5.4) | | 3.6(0.7～6.8) | | 5.0(0.7～9.7) | | 6.7(0.7～9.8) | |
| 暖房 標準消費電力 (W) | 455(155～1485) | | 510(155～1485) | | 690(145～1980) | | 1065(145～2940) | | 1595(145～2970) | |
| 暖房 運転電流 (A) | 4.79 | | 5.37 | | 7.26 | | 5.92 | | 8.86 | |
| 暖房 運転音(dB:音響パワーレベル) | 62 | 56 | 63 | 59 | 64 | 60 | 67 | 62 | 69 | 65 |
| 暖房 面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室 | 11 | | 13 | | 16 | | 23 | | 30 | |
| 暖房 面積の目安 (㎡) 木造南向き和室 | 9 | | 10 | | 13 | | 18 | | 24 | |
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | | 5.5 | | 5.7 | |
| JIS C 9612：2005 | 6.7 | | 6.7 | | 6.7 | | 5.6 | | 5.7 | |
| 区分名 | A | | A | | A | | C | | F | |
| 質量 (kg) | 11.5 | 31.0 | 12.5 | 31.0 | 12.5 | 35.0 | 12.5 | 35.0 | 12.5 | 43.5 |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) (㎜) | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 675×792×310 |

〈寒冷地向けタイプ〉

| 型式 | 室内ユニット CSH-S2220RK2 | 室外ユニット COH-S2220RK2 | 室内ユニット CSH-S2520RK2 | 室外ユニット COH-S2520RK2 | 室内ユニット CSH-S2820RK2 | 室外ユニット COH-S2820RK2 | 室内ユニット CSH-S4020RK2 | 室外ユニット COH-S4020RK2 | 室内ユニット CSH-S5620RK2 | 室外ユニット COH-S5620RK2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 冷房・暖房兼用分離形(インバーター) | | | | | | | | | |
| 電源 | 単相 200V　50／60Hz | | | | | | | | | |
| 冷房 能力 (kW) | 2.2(0.8～3.3) | | 2.5(0.8～3.5) | | 2.8(0.7～3.9) | | 4.0(0.7～5.0) | | 5.6(0.7～5.7) | |
| 冷房 消費電力 (W) | 405(160～850) | | 480(160～920) | | 560(150～1050) | | 965(150～1480) | | 1720(150～1760) | |
| 冷房 運転電流 (A) | 2.25 | | 2.67 | | 3.11 | | 5.36 | | 9.56 | |
| 冷房 運転音(dB:音響パワーレベル) | 61 | 58 | 61 | 59 | 62 | 59 | 66 | 60 | 67 | 65 |
| 冷房 面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室 | 15 | | 17 | | 19 | | 28 | | 39 | |
| 冷房 面積の目安 (㎡) 木造南向き和室 | 10 | | 11 | | 13 | | 18 | | 25 | |
| 暖房 標準能力 (kW) | 2.5(0.8～6.6) | | 2.8(0.8～6.9) | | 3.6(0.7～8.4) | | 5.0(0.7～9.9) | | 6.7(0.7～10.0) | |
| 暖房 標準消費電力 (W) | 455(155～1870) | | 510(155～1870) | | 690(145～2375) | | 1065(145～2970) | | 1595(145～2970) | |
| 暖房 運転電流 (A) | 2.53 | | 2.83 | | 3.83 | | 5.92 | | 8.86 | |
| 暖房 運転音(dB:音響パワーレベル) | 62 | 56 | 63 | 59 | 64 | 60 | 67 | 61 | 69 | 65 |
| 暖房 面積の目安 (㎡) 鉄筋アパート南向き洋室 | 11 | | 13 | | 16 | | 23 | | 30 | |
| 暖房 面積の目安 (㎡) 木造南向き和室 | 9 | | 10 | | 13 | | 18 | | 24 | |
| 通年エネルギー消費効率(APF) | 6.5 | | 6.5 | | 6.5 | | 5.8 | | 5.7 | |
| JIS C 9612：2005 | 6.7 | | 6.7 | | 6.7 | | 5.9 | | 5.7 | |
| 区分名 | A | | A | | A | | C | | F | |
| 質量 (kg) | 12.5 | 35.0 | 12.5 | 35.0 | 12.5 | 34.5 | 12.5 | 42.0 | 13.0 | 43.5 |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) (㎜) | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 533×780×278 | 295×797×369 | 675×792×310 | 295×797×369 | 675×792×310 |

●運転特性は、JIS C 9612：2013 に基づいた数値です。
●この仕様の数値は 50Hz・60Hz 共通です。
●区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。
●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
●長期間お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。リモコンで運転を「停止」していても約0.5W の電力を消費します。
（寒冷地向けタイプの場合、外気温が0℃以下のときは凍結防止ヒーターの作動により、約 60W の電力を消費します。（→29 ページ）

# 保証とアフターサービス（必ずお読みください）

## 保証書（別添）

●保証書はお買い上げの販売店でお渡しいたしますので、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げいただいた日から１年間です。
（ただし、冷媒回路の保証期間は５年間です。）

## 保証期間中は

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

## 保証期間経過後は

●お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（→裏表紙）にご相談ください。
修理によって使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です。
（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

## 修理を依頼されるときは

●「知っておいていただきたいこと」（→29 ページ）「故障かな?と思ったら」（→31・32ページ）を調べていただき、それでも異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（→裏表紙）にご連絡ください。ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
　●品名：ルームエアコン
　●型式（本体銘板（→3・4 ページ）または保証書をごらんください。）
　●お買い上げ日（保証書をごらんください。）
　●故障状況（できるだけ具体的に。本体表示部のランプが点滅しているときは、その内容も確認してください。）（→32 ページ）
　●ご住所・お名前・電話番号　　●訪問ご希望日
●この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

**●エアコン取り外し・廃棄時にご注意願います。**

フロンの見える化

家庭用エアコンにはGWP（地球温暖化係数）が675のフロン類（R32）が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

**【冷媒の見える化表示について】**
この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコン取り外しの際は、フロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます〉

2001年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍におこなっています。

**【製造年】（本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります）**

⚠ **【設計上の標準使用期間】 10年**
**設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。**

## 設計上の標準使用期間とは

**【標準使用条件】** ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

| | | |
|---|---|---|
| 環境条件 | 電源電圧 | 定格表示電圧による |
| | 周波数 | 定格表示周波数による |
| | 冷房室内温度 | 27℃（乾球温度） |
| | 冷房室内湿度 | 47%（湿球温度19℃） |
| | 冷房室外温度 | 35℃（乾球温度） |
| | 冷房室外湿度 | 40%（湿球温度24℃） |
| | 暖房室内温度 | 20℃（乾球温度） |
| | 暖房室内湿度 | 59%（湿球温度15℃） |
| | 暖房室外温度 | 7℃（乾球温度） |
| | 暖房室外湿度 | 87%（湿球温度 6℃） |
| | 設置条件 | 機器の据付説明書による標準設置 |
| 負荷条件 | 住宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 |
| | 部屋の広さ | 機器能力に見合った広さの部屋（畳数） |
| 想定時間 | 1年あたりの使用日数 | 東京モデル<br>冷房　6月2日から9月21日までの112日間<br>暖房　10月28日から4月14日までの169日間 |
| | 1日あたりの使用時間 | 冷房　9時間/日<br>暖房　7時間/日 |
| | 1年間の使用時間 | 冷房　1,008時間/年<br>暖房　1,183時間/年 |

●設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿度など、左記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

**お知らせ**
●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
●設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

# お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は型式名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記の窓口にご依頼ください
電話番号やアドレスは変更する場合がありますのでご了承ください。

## コロナサービスセンター（全国共通番号　365日24時間受付）

TEL　フリーダイヤル　**0120-919-302**

携帯電話 PHS　ナビダイヤル　**0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

## 修理・アフターサービスに関するお問い合わせ

**https://www.corona.co.jp/support/service/**

■365日24時間修理依頼ができます。
部品保有年限が経過している製品は受付しないこともあります。
右記QRコードからアクセスできます。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# コロナ公式オンラインストア

お客様ご自身で簡単に交換いただける純正部品、別売部材を販売しております。製品内部の部品や交換の際に資格や技術が必要となる部品などは販売しておりません。

補修用性能部品の保有期間が過ぎている部品は、取り扱いを終了している場合があります。下記アドレスページ内の対応型式をよくご確認ください。

CORONA 公式オンラインストア
コロナストア

**https://ec.coronaweb.com/shop/**

（コロナ公式ホームページからもアクセスできます ）

50609102

## 点検整備のおすすめ

●エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。
●エアコン内部のクリーニングは、お買い上げの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。
●点検整備は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

必要なときに

**愛情点検**　**長年ご使用のエアコンの点検を！**　●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

**このような症状はありませんか**

- ■電源コードやプラグが異常に熱い　■こげくさい臭いがする
- ■室内ユニットから水もれがする　■運転音が異常に高くなる
- ■電源プラグやコンセントが変色している
- ■ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる
- ■架台や吊り下げなど取付部品が腐食、ゆるんでいる
- ■本体のスイッチやリモコンの操作が不確実
- ■その他の異常や故障がある

**ご使用中止**　故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

| お客様メモ | ●お買い上げの際に記入されると便利です。 |
|---|---|
| 販売店名 | 電話（　　）　　ー |
| お買い上げ日 | 年　　月　　日 |

株式会社コロナ
〒955−8510　新潟県三条市東新保7−7
TEL(0256) 32-2111〈代表〉
ホームページ　https://www.corona.co.jp/

131WA2420-0 1 2 3　dsp 2020