# 仕様

省エネで
守る環境　豊かな暮らし

古紙配合率50%
白色度81%再生紙を使用しています。

## 冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

| 仕様 ＼ 形名 | | | MSZ-Z22LV5 | MSZ-Z25LV5 | MSZ-Z28LV5 | MSZ-Z36LV5 | MSZ-Z40LSV5 | MSZ-Z50LSV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -W（パールホワイト） | | | | | |
| 電源 | | | 100V | | | | 200V | |
| 冷房 | 能力〈kW〉 | | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.0 |
| | 中間能力〈kW〉 | | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
| | 消費電力〈W〉 | | 380 | 440 | 510 | 850 | 945 | 1500 |
| | 中間消費電力〈W〉 | | 145 | 170 | 185 | 265 | 335 | 460 |
| | 運転電流〈A〉 | | 4.20 | 4.65 | 5.40 | 9.00 | 5.00 | 7.95 |
| | 室内側運転音（強）〈dB〉 | | 44 | | 45 | | 46 | |
| | 室外側運転音〈dB〉 | | 40 | 43 | | 46 | 47 | 49 |
| | 面積のめやす(m²) | 鉄筋アパート南向洋室 | 15 | 17 | 19 | 25 | 28 | 34 |
| | | 木造南向和室 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 |
| 暖房 | 能力〈kW〉 | | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 6.0 | 6.7 |
| | 中間能力〈kW〉 | | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.4 |
| | 消費電力〈W〉 | | 395 | 505 | 620 | 800 | 1320 | 1630 |
| | 中間消費電力〈W〉 | | 175 | 195 | 275 | 300 | 495 | 600 |
| | 運転電流〈A〉 | | 4.30 | 5.10 | 6.25 | 8.05 | 6.65 | 8.20 |
| | 室内側運転音（強）〈dB〉 | | 45 | | 46 | | | |
| | 室外側運転音〈dB〉 | | 43 | 44 | | 48 | 49 | 50 |
| | 面積のめやす(m²) | 鉄筋アパート南向洋室 | 11 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 |
| | | 木造南向和室 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 | 24 |
| 質量〈kg〉 | | | 室内機　13　室外機　36 | | 室内機　13　室外機　37 | | 室内機　13　室外機　38 | |
| 外形寸法〈mm〉 | 室内機 | | 高さ298×幅840×奥行243（248） | | | | | |
| | 室外機 | | 高さ550×幅800（+69）×奥行285 | | | | | |
| 付属品 | | | ワイド空清フィルター（1セット）・活性炭フィルター（1個）<br>リモコン（1個）・リモコンホルダー（1個）・単4アルカリ乾電池（2本） | | | | | |

●この仕様は、JIS規格（JISC9612）にもとづいたものです。
●この仕様は50Hz・60Hz共通です。
●リモコンで「停止」したときの消費電力は1.0ワットです。
●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。
　実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

## 愛情点検

●長年ご使用のエアコンは点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です

| ご使用の際このようなことはありませんか | ●電源コード、プラグが異常に熱い。<br>●こげくさい臭いがする。<br>●運転音が異常に大きくなる。<br>●室内機から水が漏れる。<br>●漏電遮断器がひんぱんに落ちる。<br>●その他の異常や故障がある。 | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| お買上げ販売店名 | 電話 |
| お買上げ(据付)日 | 年　月　日 |

三菱電機株式会社
静岡製作所〒422-8528 静岡市小鹿3-18-1


SG79Y137H04 03/06

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

# 三菱ルームエアコン

MSZ-Z22LV5・Z25LV5・Z28LV5-W(パールホワイト)
MSZ-Z36LV5・Z40LSV5・Z50LSV5-W(パールホワイト)

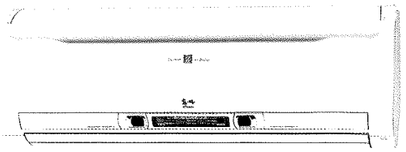

体感に敏感！
からだ想いの霧峰

## 取扱説明書




ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
■取扱説明書と保証書は大切に保管してください。
この製品は国内用ですので、日本国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

# このエアコンの特長

## より快適に、そして健康的に。
## 霧ヶ峰はからだ想いな生活をお手伝いします。

### 冷房
室温・湿度・床壁温度・風温を
測るから、すばやく冷やして
冷やしすぎない、からだ想いの運転。

### 暖房
床壁温度を測って、暖めるから、
足元からポカポカ暖かい。

### 除湿
インバーター再熱除湿だから
寒くならずに、サラサラ快適。
しかも驚くほど静か。


### 省エネ 省エネ・健康運転
冷やしすぎ、暖めすぎの無駄がない省エネ・健康運転を
実現します。

### 快適 空気清浄・イオンプラズマシールド
ワイドイオンプラズマユニットとワイド空清フィルターで空気の
汚れ（ホコリ、臭い）を強力に清浄。
さらにエアコンの中へ取り込んだ空気に含まれるプラスイオ
ンを消し去り、お部屋の乱れたイオンのバランスを、自然界に
近いバランスに整えます。

### 清潔 清潔よごれんボディ
空気の吸込み口を丸ごと外してお掃除ができます。
左右風向フラップを開いて、中の中までお掃除かんたん。


## からだ想いのヒミツ、体感コントロール

### 体感コントロール運転とは
このエアコンは、室温・湿度・床壁温度・風温をつねにセンサー
が測り、それをもとに、その部屋にいる人が、実際に感じる
温度（体感温度）を推測して運転します。

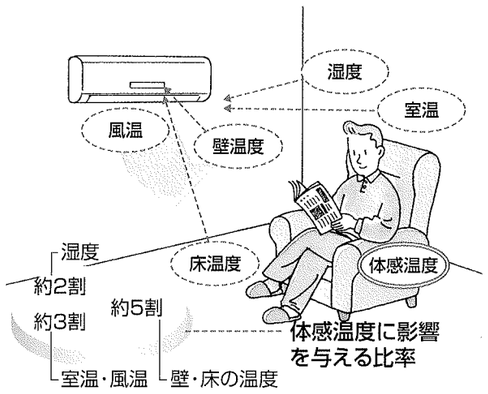


### 体感コントロールの効果
- お部屋の空気を素早く快適な状態にします。
- 長時間使用しても冷やしすぎ、暖めすぎがありません。
- ムダなく運転するので省エネです。

### エリア設定もできます
生活シーンに合わせて優先して空調したいエリアを
設定できます。

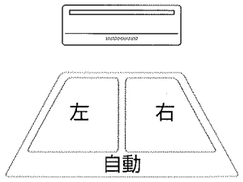


**左、右設定**
設定したエリアを重視して
空調を行うので、素早く快適に
でき、しかも省エネです。

**自動設定**
お部屋の温度状況を
左右に分けて測定し、お部屋を
ムラなく快適にします。



# もくじ


## お使いになる前に
このエアコンの特長 —— 2
リモコン —— 4
室内機の表示について —— 5
各部のなまえ —— 6
リモコンの準備 —— 7

## 運転のしかた
冷房運転 （体感コントロール運転） —— 8
（ねむり運転、ハイパワー運転） — 10
暖房運転 （体感コントロール運転） —— 12
（ねむり運転、ハイパワー運転） — 14
除湿・ランドリー・結露ガード —— 16
空清（プラズマ空清） —— 18

## お好みに調節
風向・風速 —— 20
エリア設定 —— 22
タイマー運転 —— 24

## お手入れ
お手入れのしかた （パネル、グリル、エアコン内部）– 26
お手入れのしかた （フィルター、熱交換器） —— 28
お手入れのしかた （ワイドイオンプラズマユニット）– 30
内部乾燥 —— 31


## 困ったとき
故障かな？ と思ったら —— 32
もう一度お確かめください —— 34
保証とアフターサービス —— 35
設置・点検・移設 —— 36
ご相談窓口 —— 37
安全のために必ずお守りください — 38

# リモコン

## とびらを閉じたとき





- 運転／停止ボタン
- 除湿ボタン 16ページ
- 冷房ボタン 8ページ
- プラズマ空清ボタン 18ページ
- モニター切換ボタン 5ページ
- 送信部
- 表示部
- 湿度ボタン 8~17ページ
- 温度ボタン 8~15ページ
- 暖房ボタン 12ページ
- エリア設定ボタン 22ページ
- 簡単切タイマーボタン 24ページ

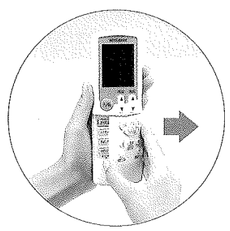

とびらを開ける

## とびらを開けたとき

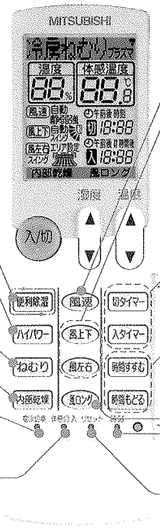



- 便利除湿ボタン 16ページ
- ハイパワーボタン 10, 14ページ
- ねむりボタン 10,14,17,19ページ
- 内部乾燥ボタン 31ページ
- 電流切換ボタン 7ページ
- 体感切・入ボタン 8, 12ページ
- 風速ボタン 20ページ
- 風向ボタン 20ページ
- タイマーボタン 24ページ
- 時間設定ボタン 7, 24ページ
- 風ロングボタン 20ページ
- 時刻ボタン 7ページ
- リセットボタン 7ページ





# 室内機の表示について

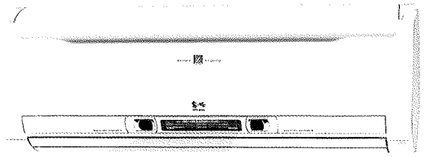


**運転ランプ**
運転中や入タイマーが設定されているときに点灯します。

**エリアランプ** 22ページ
空調しているエリアを表示します。

**プラズマランプ** 18ページ
プラズマ空清運転をしているときに点灯します。

**お掃除サイン** 28ページ
エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。

**ハイパワーランプ** 10, 14ページ
ハイパワー運転中に点灯します。




**受信部**
リモコンからの信号を受ける部分です。

**内部乾燥運転** 31ページ
**霜取り運転ランプ**
内部乾燥運転中や霜取り運転中に点灯します。

**体感温度モニター**
体感コントロール運転中に体感温度を表示します。

**マルチモニター**
床温、室温、湿度、風温を表示します。


**フィルター交換サイン** 28ページ
ワイド空清フィルターと活性炭フィルターの交換時期をお知らせします。

## 体感温度モニター・マルチモニター

| 運転内容 | 運転中の表示 | リモコンのモニター切換ボタンを押すたびに表示が切換わります。（10秒後に運転中の表示に戻ります。） |
|---|---|---|
| 体感コントロール運転<br>●冷房 8ページ<br>●暖房 12ページ |  | 床温 → 室温 → 湿度 → 風温 → 床温 |
| 体感コントロール解除運転<br>●冷房 8ページ<br>●暖房 12ページ |  | 室温 → 湿度 → 風温 → 床温 → 室温 |
| 除湿 16ページ |  | 湿度 → 風温 → 床温 → 室温 → 湿度 |
| プラズマ単独空清 18ページ<br>便利除湿（ランドリー・結露ガード） 16ページ |  | 表示なし → 床温 → 室温 → 湿度 → 風温 → 表示なし |

### 表示範囲

| | |
|---|---|
| 室温・体感温度 | 8℃～37℃まで1℃きざみで表示します。<br>7℃以下はLo、38℃以上はHiと表示されます。 |
| 湿　度 | 30%～90%まで5%きざみで表示します。 |
| 床（壁）温度 | 1℃～39℃まで1℃きざみで表示します。0℃以下はLo、40℃以上はHiと表示されます。 |
| 風　温 | 5℃～65℃まで1℃きざみで表示します。4℃以下はLo、66℃以上はHiと表示されます。<br>風温はエアコンから吹き出す風の温度です。<br>運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときは表示されません。 |








体感温度モニター・マルチモニターは現在のお部屋の状態を表示します。リモコンは設定した温度・湿度を表示します。そのため数値が一致しないことがあります。


# 各部のなまえ

## 室内機

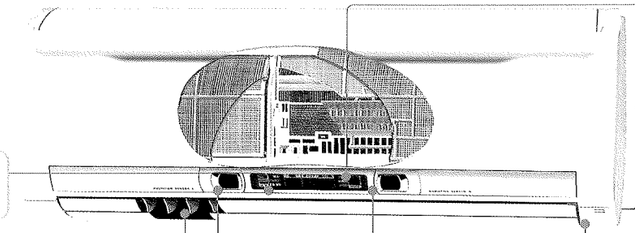


受信部
電源プラグ
温度センサー
湿度センサー
W床温度センサー 13ページ
熱交換器
室内機表示部 5ページ
吹出し口

### 展開図

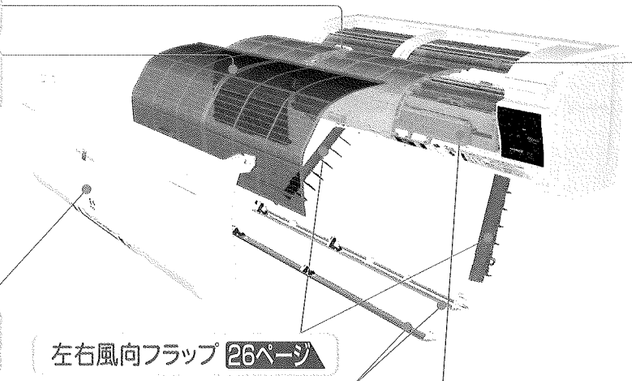


天面グリル 26ページ
ワイド空清フィルター 28ページ
エアフィルター 28ページ
丸洗いパネル 26ページ
左右風向フラップ 26ページ
上下風向フラップ 26ページ

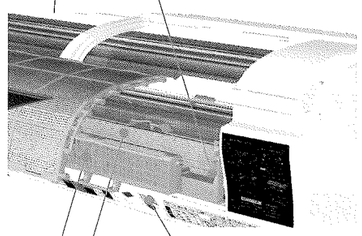

プラズマエレメントホルダー
応急運転スイッチ 36ページ
フィルターリセットスイッチ 29ページ
活性炭フィルター 28ページ
ワイドイオンプラズマユニット 30ページ

## 室外機

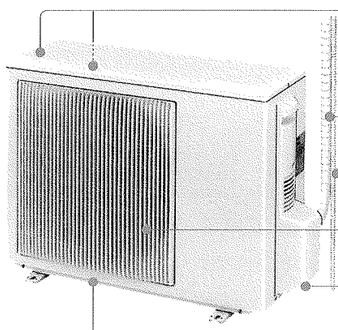

吸込口（裏面、側面）
配管
ドレンホース
吹出口
アース端子
排水口（下面）






# リモコンの準備

## 据付位置を合わせる


リモコンの裏ブタを開け、
室内機の据付位置に
ツマミを合わせる。

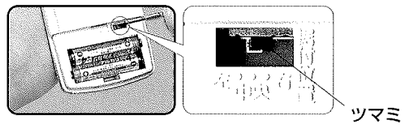

ツマミ

**室内機の据付位置のめやす**


50cm以内のときは左据付　50cm以内のときは右据付
（左）　（中央）　（右）

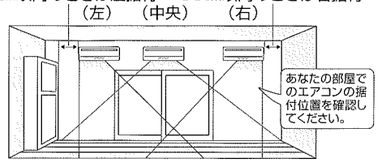


■壁やタンスから50cm以上離れるときは「中央」にツマミを合わせる。


## 時刻を合わせる

❶ 電池をセットする

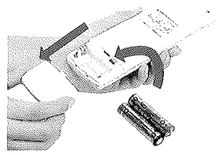


最初に⊖をセットする。
⊕⊖を正しく。

❷「リセットボタン」を押す

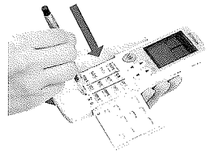

❸「時刻ボタン」を押す

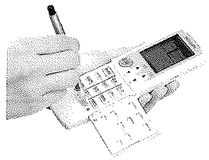


先の細いもので押す。

❹「時間すすむ」、「時間もどる」を押し、時刻を合わせる



❺再度「時刻ボタン」を押す

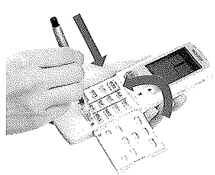

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 午前 時刻 0:00 点滅 | 午前 時刻 0:00 点滅 | 午前 時刻 10:00 点滅 | 午前 時刻 10:00 点灯 |

■「時刻」「:」が点滅しているときは、時刻が確定されていませんので、時刻を合わせてから「時刻」ボタンを押してください。
点滅が点灯に変わり、時刻が確定されます。

### 乾電池交換について

■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくくなり 入/切、冷房 除湿 暖房、プラズマ空清 を押して運転を開始するとリモコンの表示に 電池残量 が表示されます。その後、引き続きご使用になると、電池交換 が表示され、それ以外の表示は全て消灯し、ボタンを押しても送信しなくなります。2本とも新しい単4形アルカリ乾電池（LR03）と交換してください。

■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が切れていると寿命が短くなります。

■マンガン乾電池は、使用すると誤動作することがありますので使用しないでください。

## リモコンを操作するとき

■信号の届く範囲は直線で約6mです。

■リモコンを室内機の受信部に向けて操作してください。

■リモコンと受信部の間に、信号をさえぎるようなものを置かないでください。

■**リモコンを受信しないときは、34ページの「リモコンを受信しない」の内容をお確かめください。**


■リモコンの信号が室内機に届くと“ピッ”“ピー”の受信音と運転ランプで運転状況をお知らせします。
運転中は“ピッ”と鳴り、運転ランプが1回点滅します。
停止するときは“ピー”と鳴り、運転ランプが消灯します。

■電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯）がある部屋では、リモコンからの信号を受けつけない場合があります。

■リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

## リモコンホルダーについて


■取付ける位置でリモコンのボタンを押し、室内機から受信音がしてエアコンが作動することを確認して取付けてください。



## 電流値切換えについて

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れる場合にお使いください。

**リモコン操作手順**

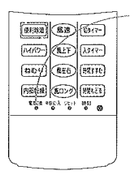



運転中に ● を押す。
電流通常 → 電流小
の順で変ります。
電流切換ボタンは
先の細いもので押す。

電流切換による最大運転電流値

| | 電流小 | 電流通常 |
|---|---|---|
| MSZ-Z22LV5 | 約11アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-Z25LV5 | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-Z28LV5 | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-Z36LV5 | 約15アンペア | 約20アンペア |
| MSZ-Z40LSV5 | 約10アンペア | 約15アンペア |
| MSZ-Z50LSV5 | 約15アンペア | 約20アンペア |

■一度設定すると、再度変更するまで設定は変わりません。
ただし、電池交換などでリセットを押すと「電流通常」に設定変更されます。

# 冷房運転（体感コントロール運転）

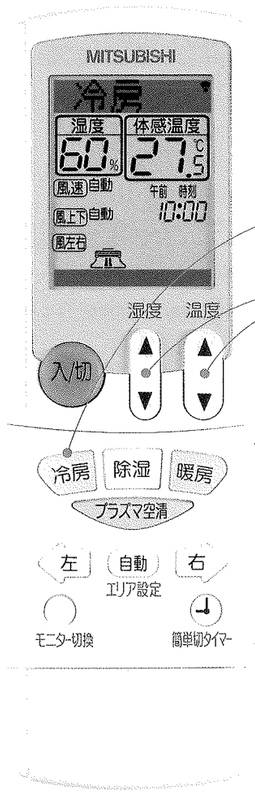


## 体感コントロール運転

### 運転したいとき

**1** 冷房 を押して運転を開始する。

**2** 温度・湿度を調節する。

湿度　温度

上げる　■温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。
温度の設定範囲は16℃～31℃です。


下げる　■湿度は1回押すごとに5%ずつ変えられます。
湿度の設定範囲は40～70%です。

### 停止したいとき

入/切 を押す。

入/切 を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。
例）前回、暖房運転をしていた場合は暖房運転になります。

## 体感コントロールの解除

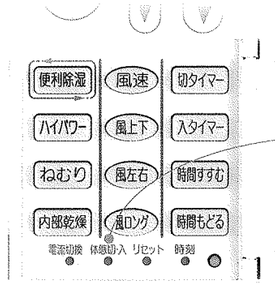


### 解除したいとき

**1** 運転中に 体感切・入 を押す。

■体感切・入ボタンを先の細いもので押す。


### 体感コントロール運転に戻すとき

運転中にもう一度 体感切・入 を押す。

## モニターはこう変わります

室温、湿度、床壁温度、風温をみはって、暑いお部屋をすばやく冷やします。
床や壁の温度が冷えたら、温度と湿度と風温をコントロールし、冷えすぎを防ぎます。


リモコン　　室内機

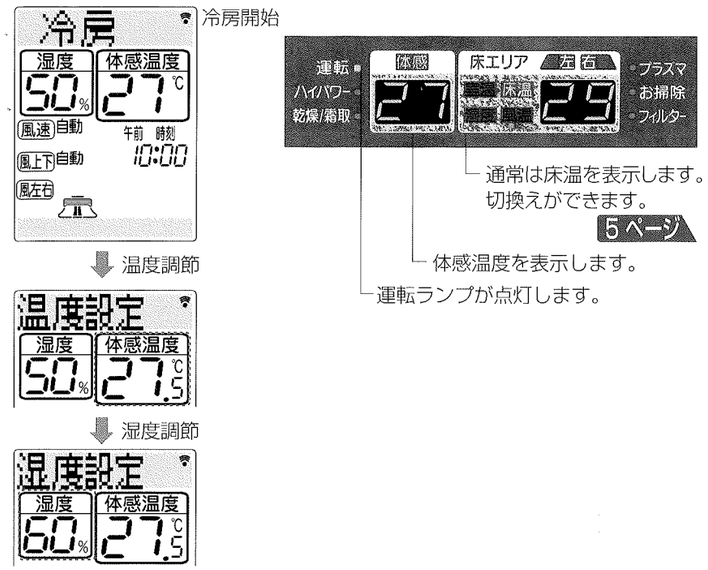


## モニターはこう変わります

体感温度ではなく、お部屋の室温を重視して運転したいときは、
体感コントロールを解除してお使いください。
お部屋の温度のみ調節します。
同じ室温でも湿度によって体感温度は異なります。


リモコン　　室内機

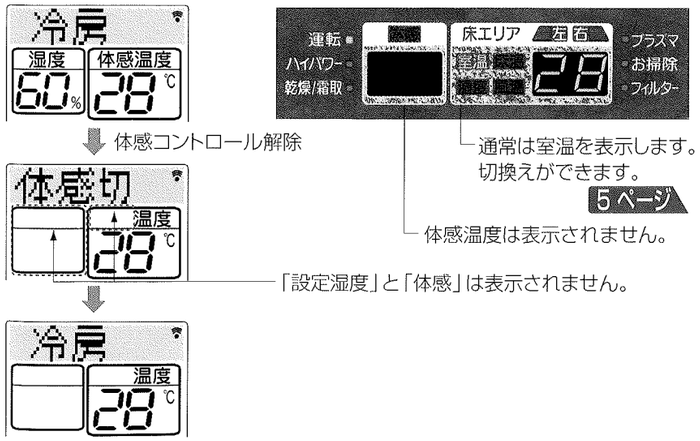


## からだ想いの寝ゲ峰
## 夏の快適な過ごし方

**温度設定は 27～28℃**
**湿度設定は 50～60%**
**をおすすめします。**

### 室内を早く冷やしたいときのひとくふう

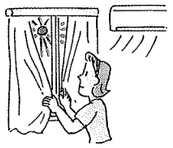

窓からの日射や放熱はお部屋の冷え具合に大きく関係しています。
カーテンやブラインドなどを上手に使いましょう。

### 冷房時、外との温度差は6℃以内を目安に!…




冷やしすぎて、温度差が7℃以上ある場所をひんぱんに出入りすると、体調を崩しやすくなります。温度差は6℃以内を目安にし「体感コントロール運転」を利用して身体にやさしい冷房を心がけましょう。

### 体感温度とは…


人が体で感じる体感温度は、気温以外に、湿度や床・壁の温度（ふく射熱）、風温にも影響されます。
湿度が高い場合は体感温度は室温より高く感じます。
だから、霧ヶ峰は室温だけでなく、床・壁温度、湿度から決まる体感温度をコントロールします。

### 体感コントロール運転について


体感コントロール運転は温度優先運転と除湿優先運転を自動的に切り換え、お好みの体感温度になるようにコントロールしています。
除湿優先運転と、温度優先運転の切り換え時に室外機が停止するため、体感温度モニター・マルチモニターの表示が変動することがあります。
運転がお好みに合わない場合は体感コントロールを解除してご利用ください。

### 冷えが悪いときは…

風速を「静」、「自動」で運転している場合、冷えが悪いことがあります。このような場合は、風速を「弱」または「強」に変更してください。 20, 21ページ



# 冷房運転（ねむり運転、ハイパワー運転）

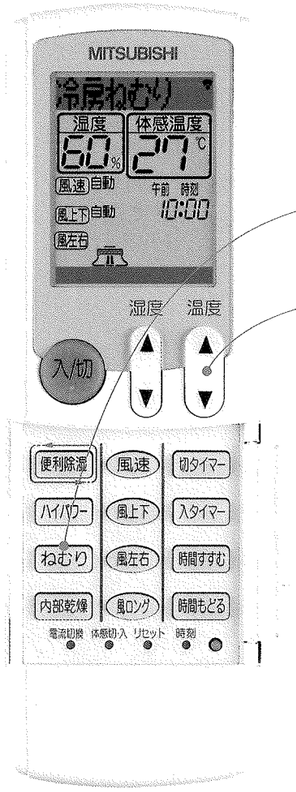


## ねむり運転

### 運転したいとき

**1** 冷房運転中に ねむり を押す。

**2** ねむりモードの温度を設定する。

湿度 温度 ▲▼ 上げる／下げる

■一度ねむり温度を設定すると、次回「ねむり」を押したときに、前回ねむりモードで設定した温度が表示されます。

■湿度も変更できますが、記憶されません。

### 解除するとき


もう一度 ねむり を押す。

ハイパワー・風速・入/切 を押した場合も解除されます。


■ねむりモードは、入タイマーと合わせて設定ができます。

### モニターはこう変わります

ねむり運転モードとは通常より表示を暗めにし、音をおさえ、寝冷えを防止するからだ想いの運転です。
おやすみになるとき、表示、運転音、寝冷えが気になる方におすすめです。

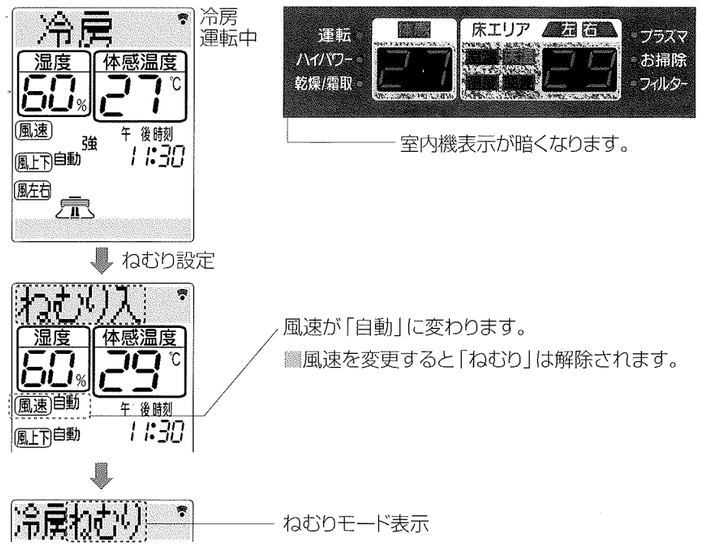


## ハイパワー運転

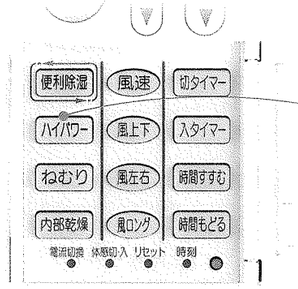


### 運転したいとき

**1** 冷房運転中に ハイパワー を押す。

### 解除したいとき

もう一度 ハイパワー を押す。

ねむり・入/切・入タイマー・風速 を押した場合も解除されます。

### モニターはこう変わります

一時的にすばやく冷やしたいときにお使いください。





## からだ想いの省エネ 夏の快適な過ごし方

### ねむり運転について


ねむり が押されると、室内機表示が暗くなり、風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。約30分間は「ねむり」ボタンを押す前の設定温度で運転をつづけ、約30分後にねむりの設定温度の運転に切換わります。

設定温度変化

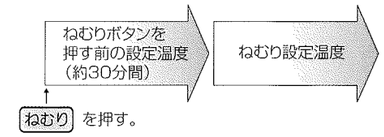


ただし、入タイマーを使ってねむりモードでの運転を開始した場合には、運転開始からねむりの設定温度で運転します。

入タイマー時の設定温度

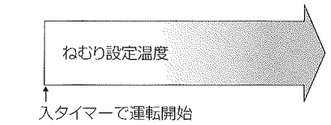



**リモコン初期設定温度**

電池交換などでリモコンをリセットすると初期設定温度になります。


**冷房ねむり28℃**

### ハイパワー運転について

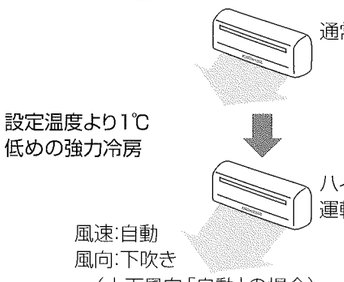


| 運転内容 | |
|---|---|
| 温度 | ボタンを押してから15分間ハイパワーで運転し、その後、室温を約1℃低めに設定して運転します。 |
| 風速 | 「自動」に変わります。 |
| 風向 | 上下風向が「自動」に設定されている場合、下吹きになります。<br>左右風向はそのままです。 |

# 暖房運転（体感コントロール運転）

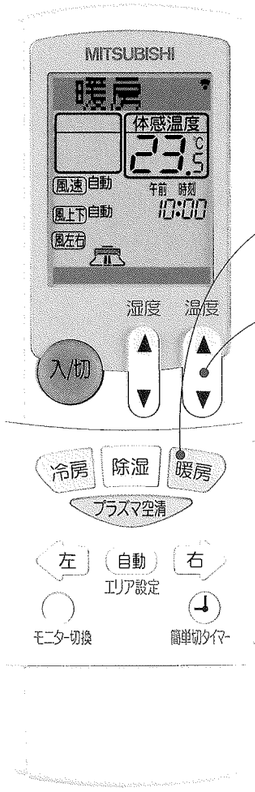


## 体感コントロール運転

### 運転したいとき

**1** 暖房 を押して運転を開始する。

**2** 温度を調節する。

温度

▲ 上げる
▼ 下げる

■温度は1回押すごとに0.5℃ずつ変えられます。
温度の設定範囲は16℃～31℃です。


■湿度は調節できません。
（設定湿度は表示しません。）

### 停止したいとき

入/切 を押す。

入/切 を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。
例）前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。

## 体感コントロールの解除

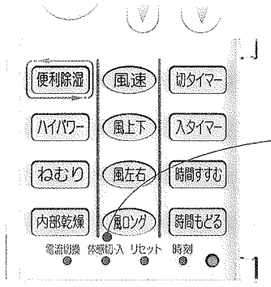


### 解除したいとき

**1** 運転中に 体感切・入 を押す。

■体感切・入ボタンを先の細いもので押す。


### 体感コントロール運転に戻すとき

運転中に もう一度 体感切・入 を押す。

## モニターはこう変わります


室温、湿度、床壁温度、風温をみはって足元からすばやくポカポカ暖めます。

リモコン　　室内機

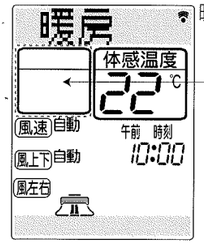


暖房開始

「設定湿度」は表示されません。

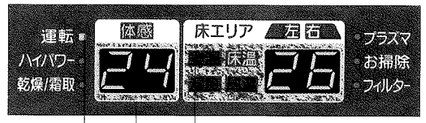


通常は床温を表示します。
切換えができます。 5ページ

体感温度を表示します。

運転ランプが点灯します。

温度調節





## モニターはこう変わります

体感温度ではなく、お部屋の室温を重視して運転したいときは、体感コントロールを解除してお使いください。
ただし、床壁温度を検知していないため、室内や外気の条件によっては足元が寒く感じることがあります。

リモコン　　室内機




体感コントロール解除

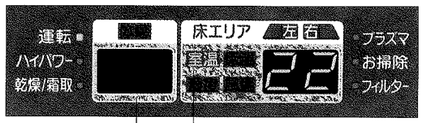


通常は室温を表示します。
切換えができます。 5ページ




体感温度は表示されません。

「体感」は表示されません。




## からだ想いの霧ヶ峰

## 冬の快適な過ごし方

温度設定は
**22～24℃ をおすすめします。**

### 暖房運転時の室内温度のムラに役立つ風向調節…





冷たい空気は重いので床の近くにたまりがちです。
暖かい風が床に届くように上下風向は「自動」に設定しましょう。

### 体感コントロール運転について

体感暖房運転はW床温度センサーで床温度をはかり、足元からすばやくポカポカ暖めます。体感モニターの表示が運転に合わせて変動することがあります。運転がお好みに合わない場合は体感コントロールを解除してご利用ください。

### W床温度センサー

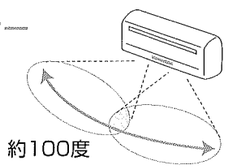

視野角　約100度

■W床温度センサーは視野角100°の範囲で床と壁の平均温度を検知していますので、床や壁の状態や温度分布により、市販の温度計と異なることがあります。

■床や壁の温度を正確に測定するために丸洗いパネルは正しく取付けてください。 27ページ

### 暖まりが悪いときは


風速を「静」「自動」で運転している場合、暖まりが悪いことがあります。
このような場合は、風速を「弱」または「強」に変更してください。 20ページ





風速「静」「自動」　　風速「弱」「強」

### 室外機から水が漏れる・白煙が出る

気温が低く湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付き暖房能力が低下します。
このようなときは、自動的に霜取り運転が始まり、暖房がいったん止まります。このとき、霜取りにより解けた水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白煙のように見えることがありますが異常ではありません。



# 暖房運転（ねむり運転、ハイパワー運転）

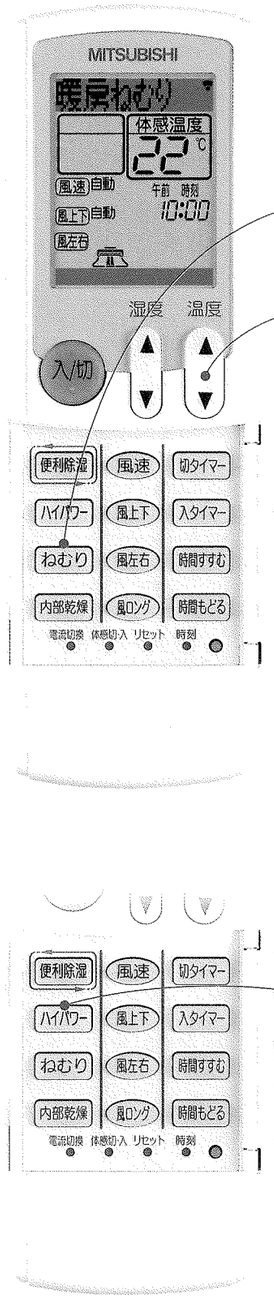


## ねむり運転

### 運転したいとき

**1** 暖房運転中に ねむり を押す。

**2** ねむりモードの温度を設定する。

温度
▲ 上げる
▼ 下げる

■湿度は調節できません。
（設定湿度は表示しません）

■一度ねむり温度を設定すると、次回「ねむり」を押したときに、前回ねむりモードで設定した温度が表示されます。

### 解除するとき

もう一度 ねむり を押す。

ハイパワー・風速・入/切 を押した場合も解除されます。

■ねむりモードは、入タイマーと合わせて設定ができます。




## ハイパワー運転

### 運転したいとき

**1** 暖房運転中に ハイパワー を押す。


### 解除したいとき

もう一度 ハイパワー を押す。

ねむり・入/切・入タイマー・風速 を押した場合も解除されます。


## モニターはこう変わります

おやすみになるとき、表示や運転音が気になるときにお使いください。

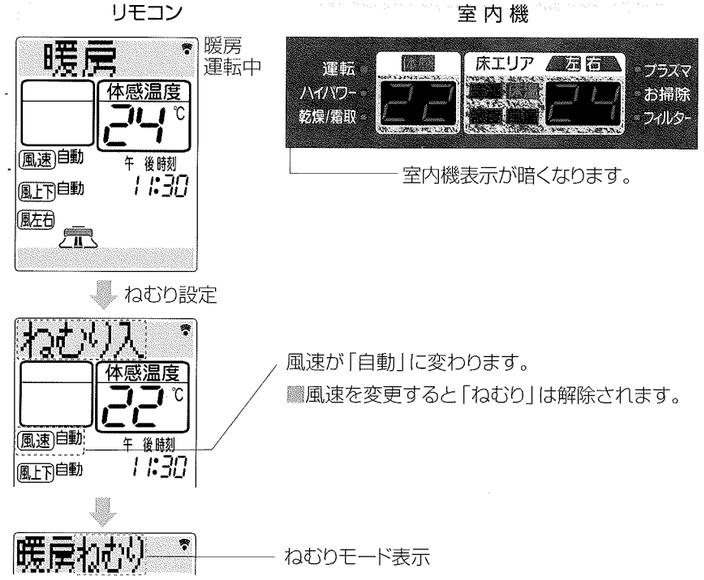


## モニターはこう変わります

一時的にすばやく暖めたいときに使用してください。

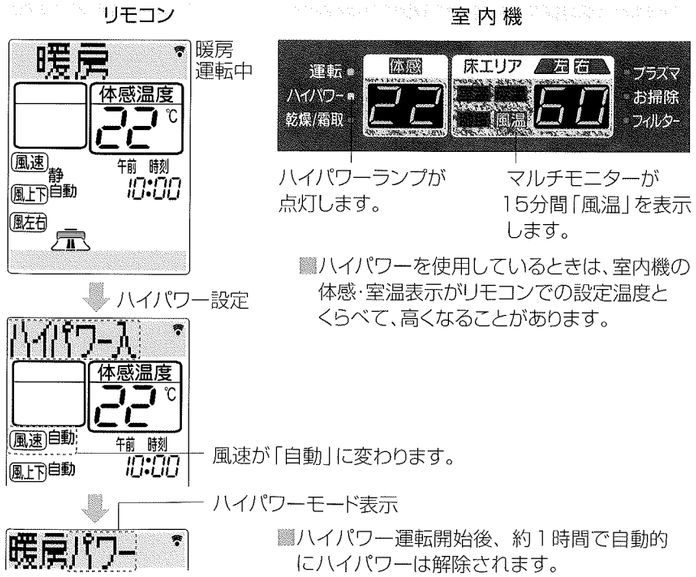



## からだ想いの霧ヶ峰

## 冬の快適な過ごし方

### ねむり運転について


ねむり が押されると、室内機の表示が暗くなり、風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。約30分間は「ねむり」ボタンを押す前の設定温度で運転をつづけ、約30分後にねむりの設定温度の運転に切換わります。

設定温度変化

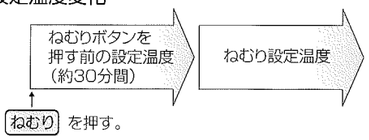


ただし、入タイマーを使ってねむりモードでの運転を開始した場合には、運転開始からねむりの設定温度で運転します。

入タイマー時の設定温度

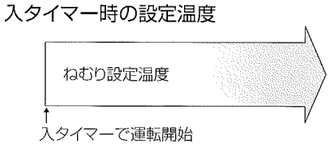



### リモコン初期設定温度

電池交換などでリモコンをリセットすると初期設定温度になります。

暖房ねむり16℃

### ハイパワー運転について

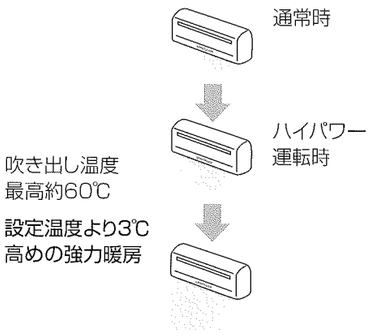



**運転内容**

| | |
|---|---|
| 温度 | ボタンを押してから15分間ハイパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします。その後、室温を3℃高めに設定して運転します。 |
| 風速 | 「自動」に変わります。 |
| 風向 | 上下風向・左右風向はそのままです。 |

ハイパワーの風温60℃について
外気温度によっては60℃にならない場合があります。

# 除湿・ランドリー・結露ガード

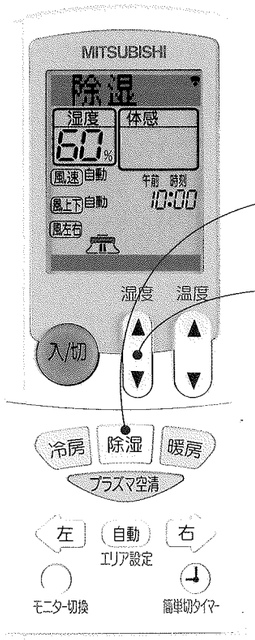


## 除湿運転

### 運転したいとき

**1** 除湿 を押して運転を開始する。

**2** 湿度を調節する。

湿度 ▲ 上げる ▼ 下げる


■湿度は1回押すごとに5%ずつ変えられます。
湿度設定の範囲は40%～70%です。

■温度の調節はできません。(設定温度は表示しません)

### 停止したいとき

入/切 を押す。

入/切 を押して運転を開始した場合は停止前と同じ運転内容になります。

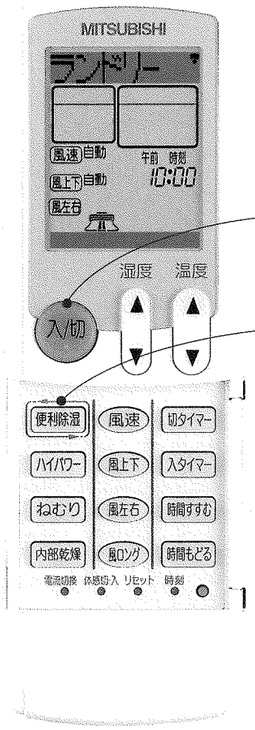


## 便利除湿運転(ランドリー・結露ガード)

洗濯物を部屋の中で早く乾かしたいときに ……ランドリー
壁や窓の結露を抑えたいときに(暖房の後などに)……結露ガード

### 運転したいとき

**1** 入/切 を押して運転を開始する。

**2** 便利除湿 を1回押すごとに
ランドリー → 結露ガード の順に変わります。

### 停止したいとき

入/切 を押す。

■ランドリー、結露ガードは温度・湿度調節やタイマーの併用はできません。
(設定温度・湿度は表示しません)

## モニターはこう変わります

室温の低下を抑えながら湿気を取除き、お部屋の空気をサラサラにします。

リモコン





除湿開始

「設定温度」は表示されません。

湿度調節




室内機

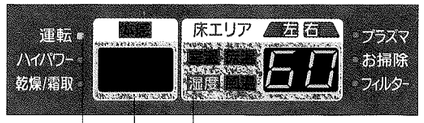


通常は湿度を表示します。
切換えができます。
5ページ


体感温度は表示されません。

運転ランプが点灯します。

## モニターはこう変わります


お部屋で洗濯物を乾かしたり、結露を抑制します。

リモコン

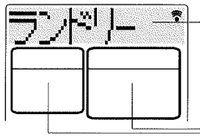


室内機

「ランドリー」または「結露ガード」が表示されます。

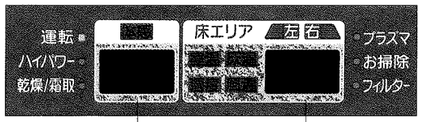


表示されません。
調節できません。

**ランドリー運転**

暖房終了後2時間以内
または、外気温度20℃未満の場合
→ 暖房運転(約90分) → 除湿運転(約120分) → 自動停止

冷房除湿終了後2時間以内
または、外気温度20℃以上の場合
→ 除湿運転(約210分) → 自動停止

■衣類の種類や数量によっては乾きにくいことがあります。
このときはもう一度ランドリー運転を行ってください。

■室内温度、湿度が変わりますので、お部屋に人がいないときの運転をおすすめします。

**結露ガード運転**

除湿運転(約120分) → 自動停止

■室内や外気の条件により、結露を抑制できない場合があります。

■室内や外気の条件によって、室温が低下する場合があります。

■既に発生している結露を取除くことはできません。

## からだ想いの霧峰

## 除湿の上手な使い方

### 除湿運転

室温低下を抑えながらお部屋の湿気を取除きます。
蒸し暑いときに湿度が20%下がると、体感温度が1℃下がり、省エネに効果的です。
湿度設定は50～60% をおすすめします。

### 設定湿度にならない

室内や外気の条件によっては設定された湿度にならないことがあります。夏場、特に室温が上昇する場合は冷房運転をおすすめします。

### モニター表示が変わる

運転開始時は温湿度を正確に検知するまでに3分間必要なため、その間、室温・湿度表示が変動することがあります。(湿度表示は、市販の湿度計に対して約10%異なる場合があります)

### ランドリー運転

衣類の湿気を取り除き早く乾燥させます。
花粉が気になる季節など、外に洗濯物が干せないときにランドリー運転をおすすめします。

### 結露ガード運転

暖房運転後に壁や窓に発生する結露を除湿運転で抑制します。
すでに壁や窓に発生した結露は取除くことはできません。
暖房運転停止直後に使用することをおすすめします。


### ねむり運転

寝ているときに、表示の明かりや運転音が気になるときにお使いください。
「ねむり」ボタンが押されると室内機の表示が暗くなり、風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。


■ リモコン表示部




■ 室内機表示部

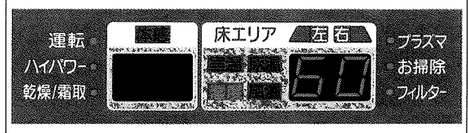

# 空清（プラズマ空清）

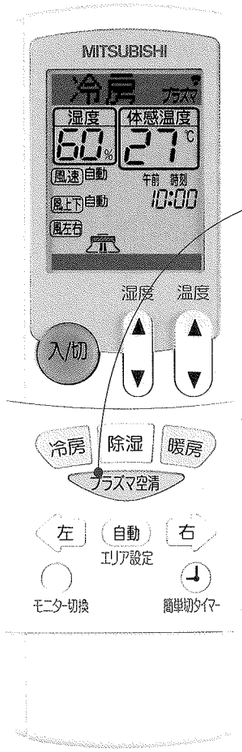


## 冷房・暖房・除湿運転とプラズマ空清同時運転

### 運転したいとき

**1** 運転中に（冷房・暖房・除湿）［プラズマ空清］を押す。

### 解除したいとき


もう一度［プラズマ空清］を押す。

■運転モードを変えた場合もプラズマ空清は解除されます。

### モニターはこう変わります

お部屋の空気の汚れや臭いが気になるとき、プラズマ空清でお部屋の空気をきれいにできます。
冷房・暖房運転中はもちろんのこと、空清単独運転で空気清浄機能だけを使うこともできます。

リモコン

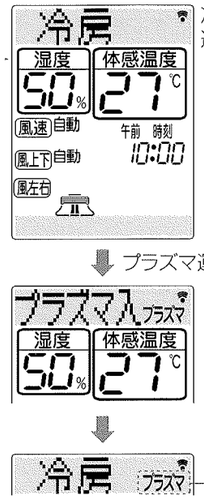


冷房 運転中

↓ プラズマ運転







プラズマ表示

室内機




プラズマランプが点灯します。

## 空清単独運転

### 運転したいとき

**1** 停止中に［プラズマ空清］を押す。

### 停止したいとき

［入/切］を押す。

■［プラズマ空清］を押しても運転は停止しません。

### モニターはこう変わります


空清だけを単独に運転したいときにお使いください。

リモコン




「空清　プラズマ」表示

室内機

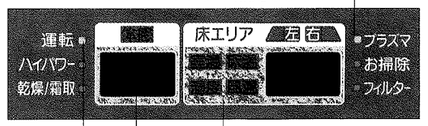


プラズマランプが点灯します。
表示されません。
運転ランプが点灯します。

■風速が「自動」の場合は、風速を抑えて静かな運転を行います。

## からだ想いの霧ヶ峰

## 空気の汚れ対策

### ワイド空清フィルターについて

強力な帯電力をもつミクロン繊維のフィルターで電場をつくり、ダニ、カビ、花粉など細かい空気の汚れを強力にキャッチします。

### ワイドイオンプラズマユニットについて

ワイドイオンプラズマユニットと活性炭フィルターが、ペットやたばこ、生ゴミといったイヤなニオイや、有害ガス（ホルムアルデヒド、NOx）までキャッチして脱臭、分解します。

また、ワイドイオンプラズマユニットが、エアコンの中へ取り込んだ空気に含まれるプラスイオンを消し去り、お部屋の乱れたイオンのバランスを、自然界に近いバランスに整えます。

### プラズマ空清運転条件について


- 運転開始から約5分後にプラズマ脱臭を開始し、同時にイオンバランスを整え始めます。また、電源プラグを差し込んだ直後や丸洗いパネル開閉直後は、約30分後にプラズマ脱臭を開始し、同時にイオンバランスを整え始めます。（結露した場合、ワイドイオンプラズマユニットを乾燥させるためです。この間も、プラズマランプは点灯しています。）
- プラズマ脱臭中は「シュー」という音がすることがあります。音が気になるときはプラズマ空清を解除してください。
- フィルターサインが点灯したら、運転を停止してワイドイオンプラズマユニットをお手入れしてください。30ページ

### ねむり運転（空清単独運転のとき）


寝ているときに、表示の明かりや運転音が気になるときにお使いください。

「ねむり」ボタンが押されると、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。


■ リモコン表示部

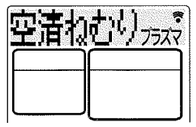


■ 室内機表示部

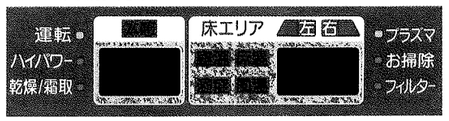


# 風向・風速

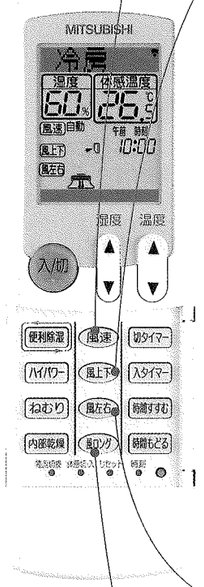


風速と風上下を「自動」に切換えた時、ピピッと音がします。それ以外はピッという音がします。

## 風速を変えたい

(風速)を押す。

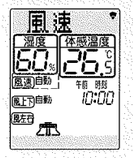


1回押すごとに

→自動→静→弱→強→

の順に変わります。

## 上下風向を変えたい

(風上下)を押す。




1回押すごとに

→自動
↓
(1)
↓
(2)
↓
(3)
↓
(4)
↓
(5)
↓
スイング→


の順に変わります。

## 左右風向を変えたい

(風左右)を押す。




1回押すごとに

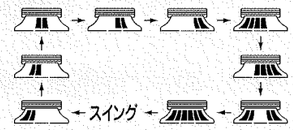


の順に変わります。



## 風ロング

(風ロング)を押す。




風ロング表示

| どんなときに使うの？ | | 冷房　除湿 | 暖　房 | 空　清 |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | ふだんは「自動」を選んでください。<br>お部屋の環境を一定に保つように、風速を自動的にコントロールします。 | 設定温度と室温の差が大きいと風を強め、差が小さくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。 | | 風速を抑えて、静かな運転になります。 |
| 静 | 静かな運転をしたいときに選んでください。 | ■ 室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。 | | ■空気清浄にかかる時間が長くなることがあります。 |
| 弱<br>強 | 冷え、暖まりが悪いときに選んでください。 | ■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。 | | |
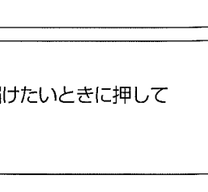
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | ふだんは「自動」を選んでください。<br>おすすめの風向に設定します。<br>■スイングではありません。 | 水平吹き (1) になります。 | 下吹き (4) になります。 | 水平吹き (1) になります。 |
| (1)<br>(2)<br>(3)<br>(4)<br>(5) | お好みに合わせて選んでください。<br>  <br>■リモコンの表示範囲と、実際の上下フラップの可動範囲は異なります。<br>■ 冷房・除湿では風向は真下には向きません。 | 下吹き (2) ～ (5) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、上下風向フラップが自動的に水平吹きになります。<br>元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで(風上下)ボタンを操作してください。<br> | 暖房運転開始時や霜取り運転中<br>暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。<br>  <br>吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。<br> | |
| スイング | スイングさせたいときに選んでください。<br>■ 風を直接当てすぎないように間欠的に動作します。 | (1) ～ (4) の風向の間を間欠的にスイングします。<br>(1) と (4) の風向でしばらくフラップが止まります。止まる時間は吹出す風の温度により変化します。 | (3) ～ (5) の風向の間を間欠的にスイングします。<br>(3) と (5) の風向でしばらくフラップが止まります。 | (1) ～ (5) の風向の間を間欠的にスイングします。<br>(1) と (5) の風向でしばらくフラップが止まります。 |


| | | |
|---|---|---|
| | お好みに合わせて選んでください。 | |
| スイング | スイングさせたいときに選んでください。<br>エリア設定ボタンを押すと、スイングは解除されます。 |  <br>の順にスイングします。<br>リモコンの表示は変わりません。 |

| | |
|---|---|
| 風を遠くまで届けたいときに押してください。 | 風速がアップします。<br>風上下"自動"の場合、暖房運転時は1段階上吹きになります。暖房運転以外では風向はそのままです。<br>■ (風速)を押すと風ロングは解除されます。 |




風向・風速

# エリア設定

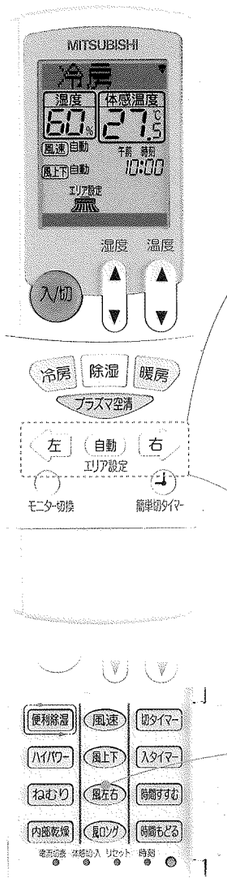


## エリア設定

生活シーンに合わせて優先して空調したいエリアを設定できるので、素早く快適、しかも省エネ。

### 設定したいとき


**1** 冷房・暖房・除湿運転中に 左 自動(エリア設定) 右 のいずれかを押す。

- プラズマ空清単独運転・便利除湿ではエリアを設定できません。
- エリア設定と、スイングの併用はできません。
- 風左右 を押すと、エリア設定は解除されます。

### 解除したいとき

もう一度現在設定しているエリアと同じエリアボタンを押す。 左 自動(エリア設定) 右
または
風左右 を押してお好みの風向にする。

例）冬にエリア「自動」を設定している場合（床温度が冷たいエリアに温風を自動的に届けます。）

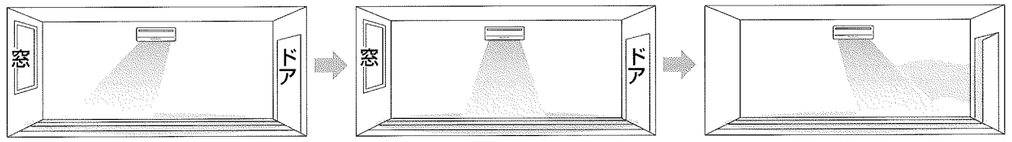


窓側が冷たい


- 左右の床温センサーが、約3度の温度差を検知した時に左右風向が変化します。

床が均一に暖かい

ドアが開いて、冷気が入り込み床が冷たいとき

- 冷気が入り込んで床の温度が変化するまでに多少時間がかかるため、すぐには風向が変化しないことがあります。

### エアコン据付位置と空調エリアについて

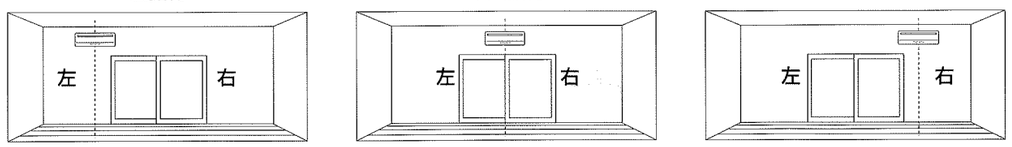


- エアコン据付位置の設定方法は 7ページ をごらんください。


| | | お部屋の左エリアを優先して空調したいとき | お部屋全体を空調したいとき<br>お部屋（床・壁）の温度に応じて左右風向と室内機表示を切換えます。 | お部屋の右エリアを優先して空調したいとき |
|---|---|---|---|---|
| リモコンボタン | | 左 を押す。 | 自動 を押す。 | 右 を押す。 |
| リモコン表示 | | 風上下 自動 エリア設定 | 風上下 自動 エリア設定 | 風上下 自動 エリア設定 |
| 左右風向の動作範囲<br>上下風向はリモコンの設定に従います。 | 中央据付 | この範囲で左右風向を調節します。 | この範囲で左右風向を調節します。 | この範囲で左右風向を調節します。 |
| | 左据付 | | | |
| | 右据付 | | | |
| 室内機表示 | 体感コントロール運転<br>冷房<br>暖房 | 体感 床エリア 左 右<br>左エリアの体感温度と床（壁）の平均温度を表示します。 | 体感 床エリア 左 右<br>空調しているエリアの体感温度と床（壁）の平均温度を表示します。<br>現在空調しているエリアはエリアランプで確認できます。<br>全体を空調しているとき 床エリア 左 右<br>左を空調しているとき 床エリア 左 右<br>右を空調しているとき 床エリア 左 右 | 体感 床エリア 左 右<br>右エリアの体感温度と床（壁）の平均温度を表示します。 |
| | 体感コントロール解除運転<br>冷房<br>暖房<br>除湿 | 床エリア 左 右<br>■体感温度は表示されません。<br>■マルチモニターは運転モードに応じて、お部屋全体の平均室温・平均湿度を表示します。<br>冷房・暖房…室温<br>除湿…湿度 | | |

- リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「室温」「湿度」に切換えた時は、お部屋全体の平均室温・平均湿度を表示します。
- リモコンのモニター切換ボタンを押して、表示を「床温」に切換えた時は、空調しているエリアの床（壁）の平均温度を表示します。ただし、左右風向がマニュアル設定の場合、「床温」は床全体の平均温度を表示します。
- 体感温度は、室温、湿度、床壁温度、風温によって決まりますので、体感温度とマルチモニターの温度が異なることがあります。

# タイマー運転

タイマーは毎回自動的には繰り返しません。
設定した1回限りの運転ですので、その都度設定ください。

■室内機が“ピッ”と鳴ることを確認してください。
■タイマーの設定時刻になったときにリモコンからの信号が室内機に届かないと設定時刻がずれることがあります。(最大10分程度)
タイマー運転中もリモコンからの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

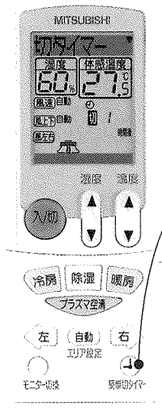


## 簡単切タイマー

就寝時などには簡単切タイマーが便利です。

運転中に ◷ を押す。

簡単切タイマー

1回押すごとに


→ 切 1 (1時間後) → 切 2 (2時間後) → 切 4 (4時間後) → 切 7 (7時間後) →

(現在時刻表示)

→ タイマー解除 →

の順に表示が変わります。

### モニターはこう変わります

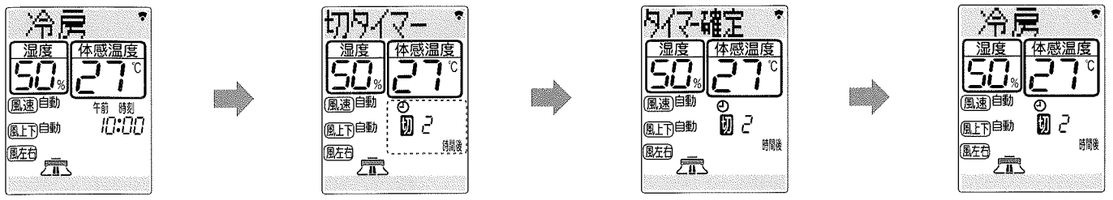



タイマー予約すると
現在時刻の表示は消えます。

## 入・切タイマー

時刻を指定して運転を停止したり、
開始したりしたいときに設定してください。

**入タイマー:** 予約時間になると運転を開始します。
**切タイマー:** 予約時間になると運転を停止します。

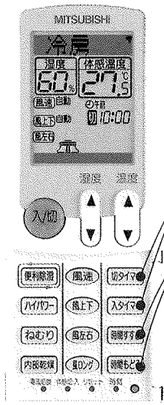


### 設定したいとき

**1** 運転中に 切タイマー または 入タイマー を押す。

入タイマーを押すと、運転ランプが点灯したまま運転を停止します。

**2** 時間すすむ または 時間もどる を押して予約したい時刻に合わせる。

10分単位で変わり、押しつづけると早送りします。◷切 入 が点滅している間、時刻の変更が可能です。

**3** 最後のボタン操作から10秒後にタイマーが確定されます。


確定後は設定時刻を変更できません。
変更したい場合は、一度設定を解除し、再度設定してください。

### 解除したいとき

もう一度 切タイマー または 入タイマー を押す。

入/切 を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

### モニターはこう変わります

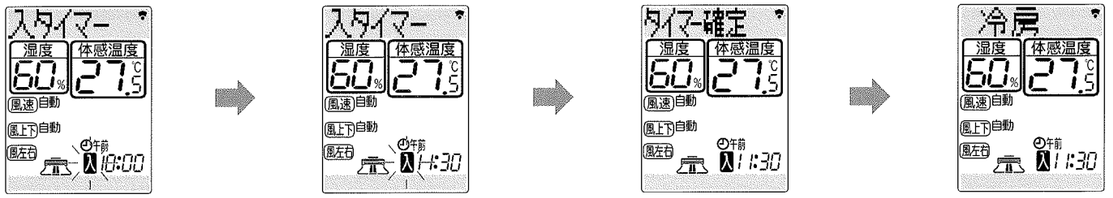



タイマー予約すると
現在時刻の表示は
消えます。

10分単位で変わり、
押しつづけると早送りします。
◷切 入 が点滅している間、
時刻の変更が可能です。

最後のボタン操作から10秒後に
タイマーが確定されます。


入タイマーが設定されているときは、
運転停止中も設定内容が表示されます。

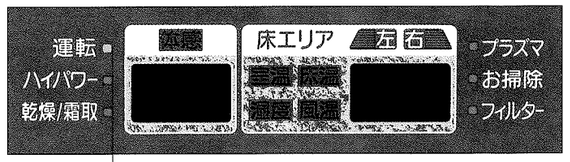


入タイマーが設定されているときは、
運転停止中も運転ランプが点灯します。

## プログラムタイマー

**入・切タイマーを組合わせて使いたいときはプログラムタイマーが便利です。**
簡単切タイマーと入切タイマーの組合せはできません。

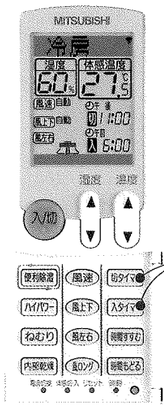


### 設定したいとき

切タイマー設定・入タイマー設定を続けて行ってください。


### 解除したいとき

切タイマーを解除したいときは、もう一度 切タイマー を押す。
入タイマーを解除したいときは、もう一度 入タイマー を押す。

入/切 を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。

### モニターはこう変わります

例) 現在時刻　午後9:00
午後11:00に停止→翌朝の午前6:00に運転を開始させたいとき

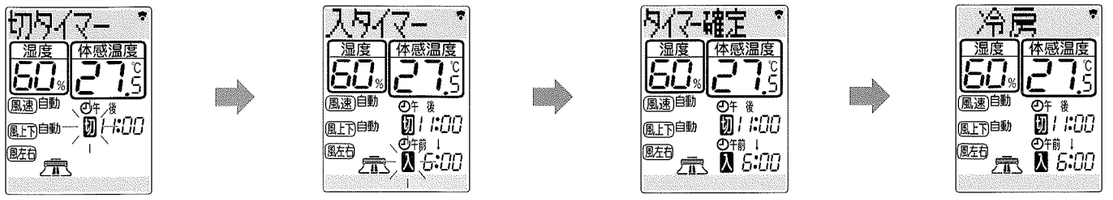



タイマー予約すると
現在時刻の表示は消えます。

タイマー時刻の早い方から
タイマーがはたらきます。
↑↓ 表示は、切タイマー、入タイマー
がはたらく順序を表わします。

最後のボタン操作から10秒後に
タイマーが確定されます。

# お手入れのしかた（パネル、グリル、エアコン内部）

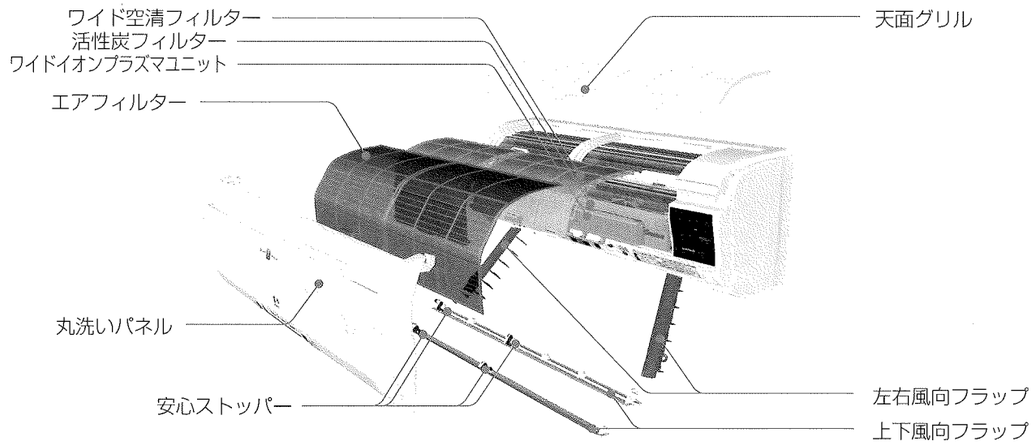


## 品名とお手入れ時期

### 丸洗いパネル


汚れが目立つときにお手入れしてください。

## 取外しかた



① 両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。

② ヒンジ部を持ち手前に引く。

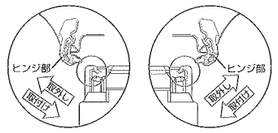


左ヒンジ部　右ヒンジ部


■ 丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させないでください。丸洗いパネル破損の原因になります。

■ 丸洗いパネル脱着のときは、不安定な台に乗らないでください。転倒などの原因になります。

### 天面グリル

汚れが目立つときにお手入れしてください。

丸洗いパネルを取外してから行ってください。

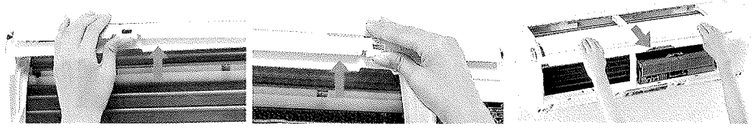

① 左側のツマミを押上げて外す。


② 右側のツマミを押上げて外す。

③ 上に持ち上げながら、手前に引く。

### エアコンの内部（吹出口）

汚れが目立つときにお手入れしてください。

**上下風向フラップ**

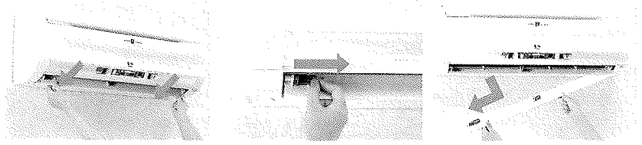


① 上下風向フラップを手で下に開く。

② 中央と左にある緑の安心ストッパーをそれぞれ右へ動かす。

③ 上下風向フラップを手前に引く。

**左右風向フラップ**

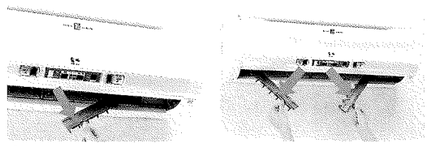

④ ツマミを押下げる。

⑤ ツマミを持って矢印の方向に動かす。

■ 左右風向フラップは取外しできません。






## お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

### 専用おそうじカンタンセット（別売部品）

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。
専用ブラシ以外のものを使用すると金属部（熱交換器）などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。

| 品　名 | 専用おそうじカンタンセット |
|---|---|
| 形　名 | MAC-093SS |
| 希望小売価格（税別） | 3,500円 |

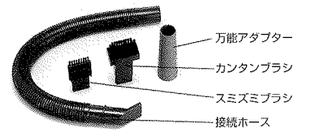



詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

### 空気清浄フィルター別売部品


■ 別売部品の交換用フィルターセットにはワイド空清フィルターと活性炭フィルターがセットで入っています。

■ ワイド空清フィルターは、枠付きタイプと枠無しタイプをご用意しています。
お好みに合わせて、ご購入ください。

| ワイド空清フィルター（枠付き）＋活性炭フィルター | | ワイド空清フィルター（枠無し）＋活性炭フィルター | |
|---|---|---|---|
| MAC-205FT | 3,000円 | MAC-215TF | 2,500円 |

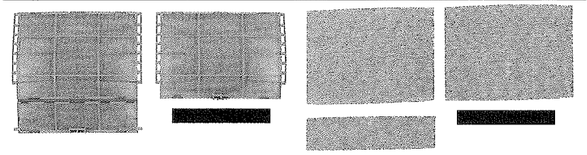

## お手入れの方法

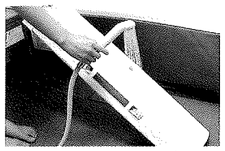

① 水洗いする。



② やわらかい布で水分をふき取って陰干しする。


■ 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませてふいてください。

■ ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。


■ たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。

■ 長時間（2時間以上）温水や水につけておかないでください。

■ 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。



やわらかい布でからぶきや水ぶきする。

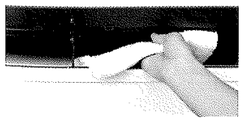


■ ファンが停止していることを確認してください。

■ 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませてふいてください。

■ ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。


■ 奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れる恐れがあります。

## 取付けかた

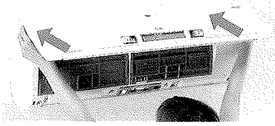


■ 天面グリルを取付けた後に行ってください。


① 両手で丸洗いパネルのヒンジ部を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平に差込む。（左右ヒンジ部は「カチッ」と音がするまで差込む）

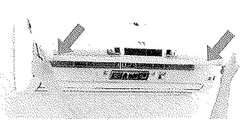

② 丸洗いパネルの両端を持って閉じる。

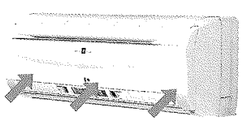

③ 丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。




①天面グリルの奥側を室内機天面にスライドさせながら奥の溝に差込む。

②左側のツマミを取付ける。

③右側のツマミを取付ける。

### 取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。


#### 取付け時の注意



① ガイドの上側に押し込む。

② ツマミを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

■ 確実に装着されていないと、上下風向フラップの動作不良や露たれの原因となります。

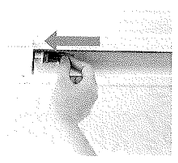


上下風向フラップの取付形状を確認してください。
「カチッ」と止まる位置まで緑の安心ストッパーを押し込む。
安心ストッパーが最後まで「カチッ」と入らないと「お掃除」「フィルター」サインと室内機表示に「FL」が点滅し、運転ができません。
必ず消灯していることを確認してください。

# お手入れのしかた（フィルター、熱交換器）


## 品名とお手入れ時期

### エアフィルター

左　右

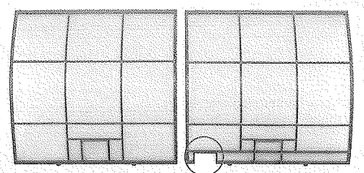

右側の目印となります。





「お掃除」サインが点灯したら、お掃除してください。


### ワイド空清フィルター
### 活性炭フィルター

#### 水洗いしない

左　右

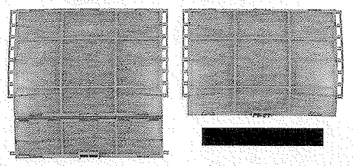


ワイド空清フィルター　活性炭フィルター





「フィルター」サイン点灯したら、交換してください。

■ ただし、フィルターの臭いなど汚れがはげしい場合にはフィルターサインの点灯を待たずにフィルターを交換してください。

### 熱交換器

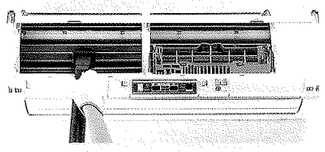


## 取外しかた

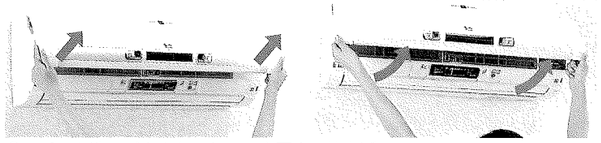

①両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。


左　右

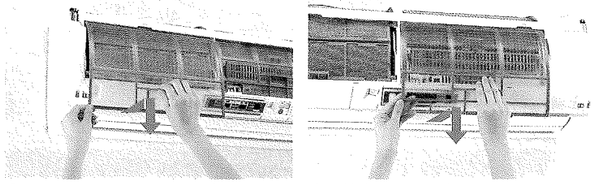


②エアフィルターのツマミをつかんで、少し持上げて、手前下に引く。

①丸洗いパネルを開け、エアフィルターを外す。
エアフィルターの取外しかたを見てください。


左　右

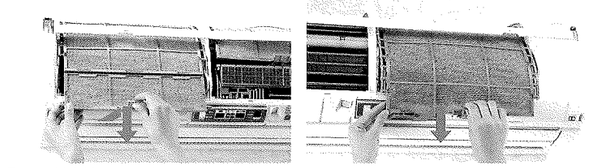


②ワイド空清フィルターのツマミをつかんで、少し持上げて、手前下に引く。

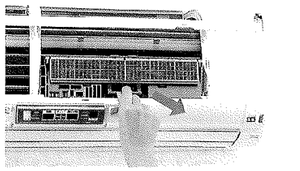

③ワイドイオンプラズマユニットのツマミを手前に引く。

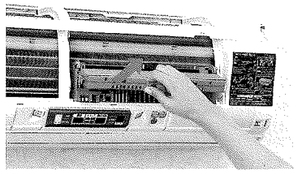

④ワイドイオンプラズマユニットの下部を取外して、上部も取外す。

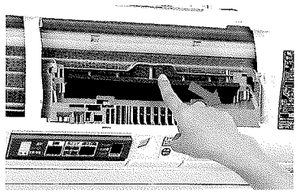

⑤活性炭フィルターの上部を指でつまんで手前に引く。







## お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

## お手入れの方法

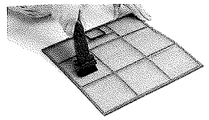


■ 取外したエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをし、日陰でよく乾かす。

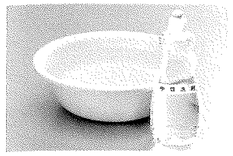


■ 汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯ですすぐ。

■ 直射日光や火にあてて乾かさない。

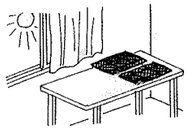

■ 熱い湯（約50℃以上）で洗わない。変形することがあります。





### ワイド空清フィルター
### 活性炭フィルター


「ワイド空清フィルター」と「活性炭フィルター」を同時に交換してください。（別売部品 27ページ ）

■ 水洗いしないでください。

枠無し別売フィルターの枠へのはめ方

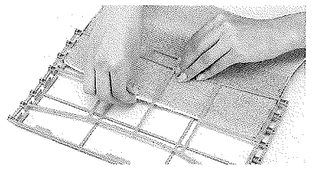


① 枠にフィルターを入れる。

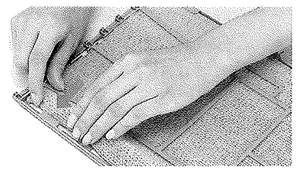

② 枠の外周のつめにフィルターをはめ込む。

■ 裏表・上下左右の違いはありません。

### 熱交換器のお手入れ方法

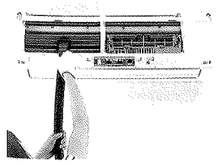

■ 掃除機の専用ブラシ（別売）を使うとすみずみまで掃除できます。

■ 金属部（熱交換器）に直接素手で触れないでください。
けがの危険があります。（手袋などの着用をおすすめします）


■ 掃除のときは不安定な台に乗らないでください。
転倒などによるけがの原因になります。

## 取付けかた


取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。

### 取付け時の注意

左　右

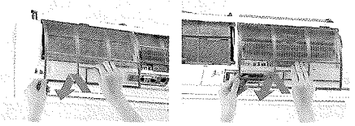

左右の形状が異なります。
左右を確認してください。

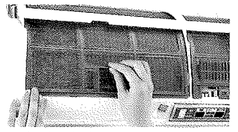


つめ部を確実にはめ込む。


取付けは、取外しの逆の手順でお願いします。

### 取付け時の注意


左　右

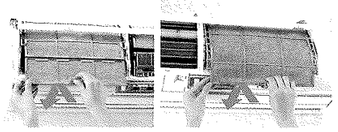

左右の形状が異なります。
左右を確認してください。

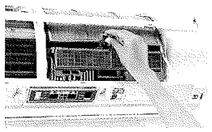

つめ部を確実にはめ込む。

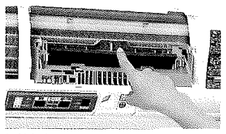

活性炭フィルターをはめ込む。

## お掃除が終わったら

フィルターのお掃除が終わったら




「ピッ」と鳴るまで（約2秒）押してください。
お掃除サインが消灯します。

フィルターの交換が終わったら




「ピッ」と鳴るまで（約2秒）押してください。
フィルター交換サインが消灯します。

■ ワイド空清フィルターはPP（ポリプロピレン）を使用しています。
捨てる際の分別は、お住まいの地域のきまりに従ってください。


# お手入れのしかた（ワイドイオンプラズマユニット）

### お手入れの前に

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっておりますが、安全のため、掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

## 品名とお手入れ時期


ワイドイオンプラズマユニット

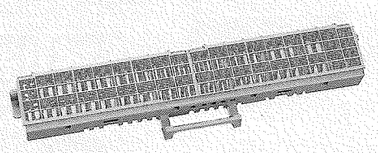


フィルターの交換に合わせてお手入れしてください。

- ほこりの付着やにおいが気になるときは早めにお手入れしてください。
- “ジー”“パチパチ”などの音がしたときもお手入れしてください。


## 取外しかた

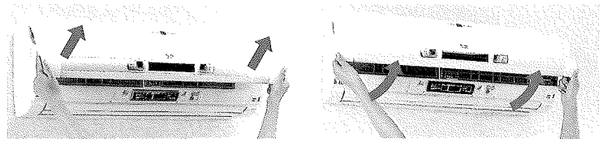

① 両手で丸洗いパネルをつかみ、水平まで持上げる。
② エアフィルターを取外す。

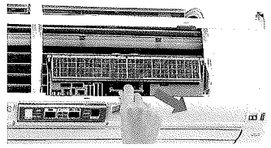


③ ワイドイオンプラズマユニットのつまみを手前に引く。

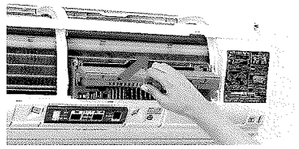

④ ワイドイオンプラズマユニットの下部を取外して、上部も取外す。


## お手入れの方法

1. 表側のフィルターのほこりを掃除機で吸い取るか、水洗いをする。
2. 30～45℃のお湯に、約10～15分つけ置きする。汚れのひどい時は中性または弱アルカリ性の洗剤を水でうすめて使用してください。
3. つけ置き後、上下・左右にゆする。
4. 流水ですすぐ。
5. よく振って水を切る。

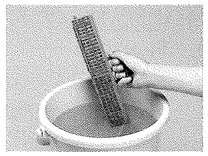

**油汚れやタバコのヤニなどが取れにくいときは、2～5の手順を2～3回繰り返してください。**

6. 日陰の風通しの良い場所に置くか、つるしてよく乾かす。
   - 置いて乾かす場合には、右の図のように立てて置いてください。

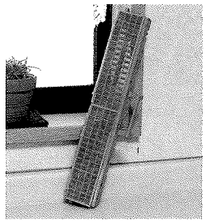


### お願い

- 「漂白剤」と表示されたものは使わないでください。
- 分解しないでください。
- ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（熱で変形します。）
- 完全に乾燥してから取付けてください。濡れたまま使うと、正常に動作せず、室内機表示の「プラズマ」ランプが点滅することがあります。


## 取付けかた

取付けは逆の手順でお願いします。


- 活性炭フィルターはワイドイオンプラズマユニットの奥に取付けてください。

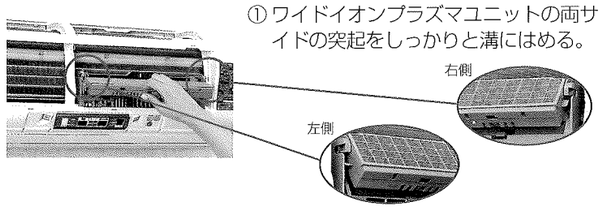


① ワイドイオンプラズマユニットの両サイドの突起をしっかりと溝にはめる。

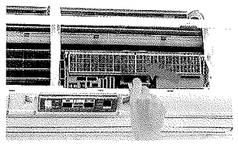


② ワイドイオンプラズマユニットをしっかりと奥まで押込む。
- ワイドイオンプラズマユニットが、しっかり取付けられていないと丸洗いパネルがしっかり閉まりません。

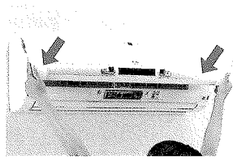

③ ワイド空清フィルターとエアフィルターを取付ける。


④ 丸洗いパネルの両端を持って閉じる。



⑤ 丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。



# 内部乾燥

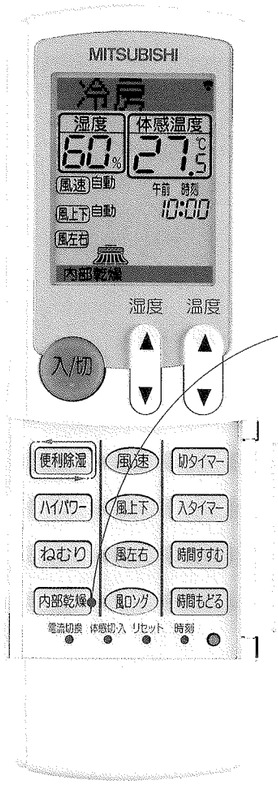


## 内部乾燥運転のしかた

エアコン内部が湿っているとカビが成長しやすくなり、臭いの原因になることがあります。
冷房運転や除湿運転を行った後に、毎回エアコン内部を十分に乾燥させることでカビの成長は抑制できます。内部乾燥運転は、一度設定するだけで、冷房運転や除湿運転が停止した後に、毎回自動的にエアコン内部を乾燥させる運転を行い、エアコン内でのカビの成長を抑制します。

### 設定したいとき

**1** 運転中または停止中に [内部乾燥] を押す。

- 一度設定するとエアコンの冷房・除湿運転が停止するたびに毎回内部乾燥運転をします。
- エアコンが停止しないと内部乾燥運転は始まりません。

内部乾燥設定状態
内部乾燥
「内部乾燥」表示

- 停止中も表示しています。


### 解除したいとき

もう一度 [内部乾燥] を押す。

内部乾燥解除状態
「内部乾燥」は表示されません

## プラズマ内部クリーン（内部乾燥運転）の内容






冷房・除湿など（暖房を除く）の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、エアコン内部を乾燥させてカビの発生を抑制します。運転条件によっては、プラズマ単独空清運転停止後にも内部乾燥運転を行うことがあります。






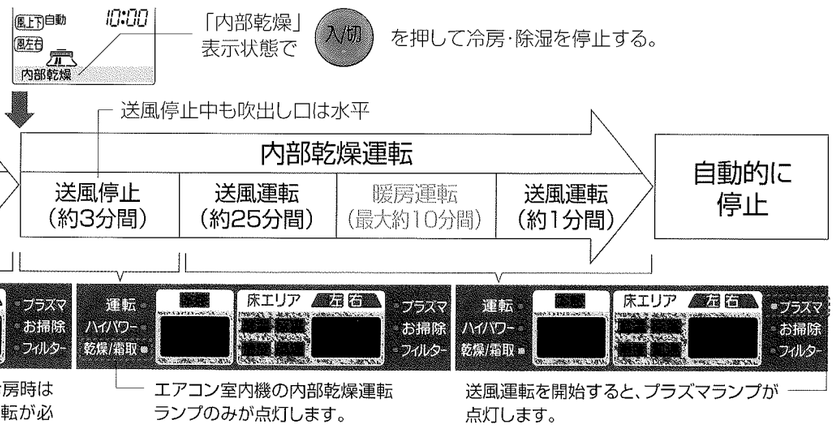



- 内部乾燥運転は最大約10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2～3℃上昇することがあります。
- 室内機の金属部（熱交換器）が汚れていると、内部乾燥中に臭いが発生することがあります。このときはエアコンの内部のお掃除をおすすめします。

# 故障かな？と思ったら





修理を依頼される前に、次の点をお調べください。こんなときは故障ではありません。
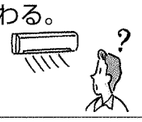
| 故障かな？ | お答えします。（故障ではありません） |
|---|---|
| **動かない・止まる** | |
| 再度運転にしても3分間ほど動かない。  | ■ 3分間たてば、運転します。<br>エアコンの保護のため、止まっています。そのままお待ちください。 |
| 暖房運転中、10分ほど運転が止まる。   | ■ 室外機についた霜をとかしています。<br>長くて10分で終了しますのでそのままお待ちください。<br>（外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます。）<br>霜取り中は霜取りランプが点灯します。<br>霜取りランプが点灯している時は風温の表示はできません。 |
| 「お掃除」「フィルター」の2つのサインと表示部に「FL」が同時に点滅し動かない。   | ■ 上下風向フラップが正しく取付けられていません。<br>正しく取付ければ正常に動きます。 26ページ |
| フラップが開かない。  | ■ 運転開始時に、上下風向フラップが動きだすまでに約10秒かかる事があります。<br>そのままお待ちください。 |
| **冷えない・暖まらない** | |
| よく冷えない。  | ■ 換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪い場合があります。<br>■ 外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。 |
| 運転開始時に風が吹出さない。  | ■ 暖房時は十分に暖かい風をお届けするための準備中です。<br>そのままお待ちください。 |
| 設定した湿度にならない。  | ■ お部屋の湿気が多いとき、外気温が低いときなどは設定した湿度にならない場合があります。<br>■ 加湿機能は備えていませんので、湿度を上げることはできません。 |
| **風** | |
| 風向きが途中で変わる。上下風向の調整がきかない。  | ■ 除湿や冷房運転中の下吹出しで、約30分間～1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平吹きになります。 21ページ<br>■ 暖房運転時の吹出し温度が低い時、霜取り運転中は自動的に水平運転になります。 21ページ<br>■ 左右風向フラップが正しく装着されていますか。 26ページ |
| 上下風向フラップがスイングしない。  | ■ 上下風向で「自動」を設定した場合はスイングしません。<br>スイングさせたい場合は「スイング」を設定してください。 |
| 連続的にスイングしない。  | ■ 間欠的にスイングすることで風を直接からだに当てすぎないようにしています。 20ページ |

| 故障かな？ | お答えします。（故障ではありません） |
|---|---|
| **風** | |
| エアコンの風がにおう。  | ■ エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだにおいを吸い込んで、風を吹出すためです。エアコンのお掃除をおすすめします。 26ページ<br>■ ワイド空清フィルターや活性炭フィルターが汚れていませんか。汚れている場合は新品に交換してください。<br>あわせて、ワイドイオンプラズマユニットを洗ってください。 30ページ |
| **音** | |
| “ポコポコ”という音がする。   | ■ レンジフードや換気扇を回したとき排水用ホースから室外の空気を吸い込み、ホース内の水が吸い上げられるときに出る音です。<br>風が強いときにホースの出口から空気が押し込まれて出る場合もあります。<br>対応部品を用意しております。<br>お買い上げの販売店 37ページ にご相談ください。 |
| “ピシッ”“カチッ”という音がする。   | ■ 温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれる音です。<br>■ 冷媒制御弁が動作する音です。（冷房、除湿、ランドリー、結露ガード時） |
| 水の流れるような音や“プシュ”という音がする。  | ■ エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。 |
| **表示** | |
| 室内機の表示が変わる。温度計、湿度計と異なる。  | ■ 室温、湿度、床温、風温は運転開始して安定するまで変わることがあります。<br>■ 床温検知中に人などの発熱物がエアコンの下を通ると表示が変わることがあります。<br>■ 床温度は約1～2℃変動することがあります。<br>■ 市販の計測器と比べると湿度は約10%、室温は約3℃異なることがあります。 |
| マルチモニターに「風温」が表示されない。  | ■ 風温はエアコンから吹き出す風の温度を表示しています。<br>■ 暖房運転開始時の予熱運転中や霜取りランプ点灯中など、風が出ていないときには表示されません。 |
| **その他** | |
| 空清中にかすかに“シュー”という音がする。   | ■ プラズマの放電により音が発生します。<br>異常ではありません。 |
| 室内機の吹出し口から霧が出る。  | ■ 部屋の空気中の水分が、エアコンから吹き出した冷たい風で急速に冷やされ霧状になるためです。 |
| 室外機から水または白い煙が出る。  | ■ 冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。<br>■ 暖房時に、霜取り運転で解けた水、または水蒸気が出るためです。 13ページ<br>■ 暖房時、熱交換器についた水が滴下するためです。 13ページ<br>故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。 |

以上のことをお調べになって該当するものがない場合は、「もう一度お確かめください」に従ってお調べください。 34ページ

# もう一度お確かめください
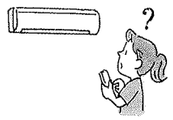
| | こんなとき | お確かめください |
|---|---|---|
| 動かない | 動かない。  | ■ ブレーカーが切れていませんか。<br>■ 入タイマーの設定になっていませんか。24ページ<br>■ 電源プラグが外れていませんか。 |
| | 「お掃除」「フィルター」の2つのサインと表示部に「FL」が同時に点滅し動かない。   | ■ 上下風向フラップが正しく取付けられていますか。26ページ |
| | 室内機のフィルター交換サインが点滅する。   | ■ 電源プラグをコンセントから抜き、点滅がなくなったことを確認してから再度コンセントを電源プラグに差込んでください。<br>乾電池を新品に交換してください。<br>（電池が消耗しているときに発生します。） |
| | リモコンの表示がでない。<br>リモコンを受信しない。<br>ボタン操作時にリモコンに電池残量 や 電池交換 が表示される。 | ■ 乾電池が消耗していませんか。7ページ<br>■ 電池の取付けが（+）（−）逆になっていませんか。7ページ<br>■ 市販のリモコン収納ボックス内にテレビやビデオのリモコンを重ねて収納されるとボタンが押されたままになり、エアコンのリモコンを受信しないことがあります。ボタンが押されたままにならないように収納してください。 |
| | フラップが開かない。  | ■ 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。<br>しっかり装着しないと露たれの原因になります。26ページ |
| 止まらない | フラップが閉まらない。<br>風が止まらない。  | ■ 内部乾燥が設定されていませんか。31ページ<br>■ 左右風向フラップがしっかり装着されていますか。26ページ |
| 冷えない・暖まらない | よく冷えない、<br>暖まらない。  | ■ 温度の設定が適切になっていますか。<br>■ エアフィルター、ワイド空清フィルターが汚れていませんか。28ページ<br>■ エアコン内部のファンが汚れていませんか。26ページ<br>■ 室内機、室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。<br>■ 窓やドアが開いたままになっていませんか。 |
| 音 | ワイドイオン<br>プラズマユニットから<br>「パチパチ」音がする。   | ■ ワイドイオンプラズマユニットにほこりがたまっていませんか。30ページ<br>ワイドイオンプラズマユニットをお手入れしてください。 |
| その他 | 丸洗いパネルが<br>閉まらない。  | ■ ワイドイオンプラズマユニットがしっかり装着されていますか。30ページ<br>■ エアフィルター・ワイド空清フィルターはしっかり装着されていますか。<br>■ エアフィルター・ワイド空清フィルターの左右をまちがえていませんか。 |

以上のことをお調べになってそれでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」37ページにご相談ください。





# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」32, 33ページ「もう一度お確かめください」34ページに従ってお調べください。
それでも異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、「お買い上げの販売店」にご連絡ください。

■ **ご連絡いただきたい内容**

1. 品名　ルームエアコン
2. 型名
3. お買い上げ　　年　　月　　日
4. 故障内容（できるだけ具体的）
5. ご住所・お名前・電話番号・付近の目印なども

## ご不明な点や修理に関するご相談は

■ 「お買い上げの販売店」にご相談ください。

## 保証書（別添付）

■ 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受取りください。
■ 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

■ **保証期間**

お買い上げ日から1年間。（ただし、冷媒回路については5年間です）

■ **保証期間中は**

修理に際しては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ **保証期間がすぎているときは**

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代＋（出張料）などで構成されています。

## 補修用性能部品の保有期間は

■ 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
■ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 廃却時にご注意願います。

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃却される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 以下のような場合には、運転を中止し「お買い上げの販売店」にご相談ください。

■ 室内機から水が漏れるとき。
■ 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯）がある部屋では、リモコンからの信号を受付けない場合があります。
■ 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合は増幅器などの取付けをおすすめします。
■ ゆるいコンセントを使用してコードが過熱したとき。
■ コードの破れがあるとき。
■ 誤って異物や水をかけてしまった。
■ ブレーカーがたびたび「切」になる。

■ マルチモニターや運転ランプが点滅するときは、運転を停止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。
マルチモニターが点滅している場合は、点滅している数字をお知らせください。

**マルチモニター点滅**



# 設置・点検・移設

## 据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などの硫化ガスが発生する所
- 油の飛散る、油煙のたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合吹出ガイド（別売部品）をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。


## 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
  100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用。
- お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。
- 電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない。
- アース工事を行う。
- 据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける。

## 運転音にも配慮を

- 据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くには物を置かないでください。
  機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は「お買い上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナと室外機は3m以上離してください。
電波の弱い地域では前記の距離を離してもテレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。

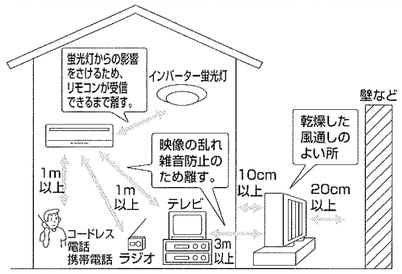


## 移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためにエアコンを取外したり、再据付けする場合は、専門の技術や工事が必要になります。
- お客さま自身で据付け・修理・移設はしない。

## 点検整備のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下することがあります。また、ゴミやほこりなどにより、においが発生したり、ドレンホースなどの排水経路のつまりにより室内機から水漏れすることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備及び費用は「お買い上げの販売店」にご相談ください。


## エアコンの内部洗浄について

- 市販のエアコン洗浄剤を使用すると、ドレンホースなどの排水経路のつまりによる水漏れや電気品などの故障の原因となる可能性があります。また、ケガや感電などの危険がありますので、エアコン内部洗浄をご希望されるかたは、お近くの「お買い上げの販売店」・「修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口」にお申し付けください。

## リモコンが使えないとき

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

室内機の体感温度モニターで約30分間運転内容を表示します。

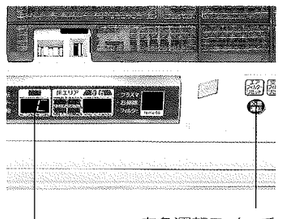


**応急運転**
**操作手順**

**1 応急運転スイッチを押す。**

1回押すごとに
応急冷房 → 応急暖房 → 停止
の順で変ります。
最初の30分は温度調節が働かず
連続運転になり、風速は強になります。

**2 停止するときは応急運転スイッチを押して「停止」にする。**

応急冷房　応急暖房




30分後の運転内容は下記のようになります

| 運転内容 | 冷　房 | 暖　房 |
|---|---|---|
| 設定温度 | 24℃ | 24℃ |
| 風　速 | 弱 | 弱 |
| 上下風向フラップ | 自動 | 自動 |





# ご相談窓口

ご不明な点や修理に関するご相談
**まずは、お買上げの販売店へ**

**転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合**

**修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口** 365日 24時間

### 北海道地区

札　幌 (011) 890-7520　札幌市厚別区大谷地東 2-1-18
旭　川 (0166) 26-5580　旭川市曙1条 8-1-4
北　見 (0157) 25-7045　北見市柏陽町 577-60
釧　路 (0154) 24-1355　釧路市喜多町 2-25
帯　広 (0155) 35-3111　帯広市西15条南 14-1-17
苫小牧 (0144) 55-1114　苫小牧市明野新町 2-1-18
小　樽 (0134) 33-3380　小樽市緑 2-28-22
函　館 (0138) 49-0345　函館市西桔梗町 589-57

### 東北地区

青　森 (017) 773-8381　青森市大字野木字野尻 37-184
弘　前 (0172) 32-6535　弘前市大字青山 4-20-3
八　戸 (0178) 28-8544　八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
むつ (0175) 22-3277　むつ市横迎町 2-11-7
盛　岡 (019) 637-7454　盛岡市羽場13地割 30-11
水　沢 (0197) 25-4511　水沢市卸町 2-3
釜　石 (0193) 23-4611　釜石市定内町 3-10-1
仙　台 (022) 238-1773　仙台市若林区大和町 2-18-23
気仙沼 (0226) 23-8485　気仙沼市田中前 2-9-2
石　巻 (0225) 95-9111　石巻市門脇字四番谷地 16-268
古　川 (0229) 24-3595　古川市米袋字大窪 25-1
秋　田 (018) 865-4471　秋田市八橋三和町 19-36
横　手 (0182) 32-1785　横手市卸町 3-2
大　館 (0186) 42-2781　大館市御田 2-5-44
山　形 (023) 624-0018　山形市大野目 2-1-21
酒　田 (0234) 35-8230　酒田市上安町 1-11-11
鶴　岡 (0235) 24-6161　鶴岡市上畑町 5-4
米　沢 (0238) 37-5554　米沢市中田町 742-8
福　島 (024) 534-7123　福島市御山字田中 58
郡　山 (024) 959-6543　郡山市喜久田町卸 1-76-1
会　津 (0242) 27-4426　会津若松市天寧寺町 3-7
原　町 (0244) 24-2842　原町市桜井町 1-173
いわき (0246) 26-1822　いわき市内郷御台場町鎧巻 75-8

### 首都圏地区

**東京都・神奈川県・千葉県**
**茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県**
フロントセンター東京　電話 (03) 3424-1111
FAX (03) 3424-1115
東京都世田谷区池尻 3-10-3

### 甲信越地区

新　潟 (025) 274-9165　新潟市竹尾卸新町 752-9
長　岡 (0258) 23-3323　長岡市南陽 1-1118-1
上　越 (0255) 24-1160　上越市春日山町 3-6-3
長　野 (026) 221-3232　長野市稲葉 904
松　本 (0263) 27-2461　松本市芳川野溝 531
飯　田 (0265) 52-5396　飯田市上郷別府 3367-1
山　梨 (055) 222-2711　甲府市下飯田 1-4-11

### 東海・北陸地区

**愛知県・三重県**
フロントセンター名古屋　電話 (052) 721-0131
FAX (052) 721-7268
名古屋市東区矢田南 5-1-14

沼　津 (0559) 22-7111　沼津市若葉町 20-1
静　岡 (054) 284-0821　静岡市中原 913
浜　松 (053) 463-8455　浜松市上西町 62-5
岐　阜 (058) 275-0909　岐阜市中鶉 3-24
中津川 (0573) 65-6646　中津川市駒場字町裏 526-2
高　山 (0577) 33-7410　高山市冬頭町 981-5
富　山 (0766) 56-0121　射水郡小杉町青井谷 1-1-1
金　沢 (076) 252-8133　金沢市小坂町西 97
福　井 (0776) 22-6340　福井市問屋町 1-19

### 関西地区

**大阪府・奈良県**
**和歌山県**（田辺・新宮を除く）
**兵庫県**（阪神・淡路・姫路地区）**・京都府**（畿北を除く）
フロントセンター関西　電話 (06) 6454-3901
FAX (06) 6454-3900
大阪市北区大淀中 1-4-13

滋　賀 (077) 552-4058　栗東市安養寺 2-4-25
畿　北 (0773) 23-5960　福知山市厚中町 61
豊　岡 (0796) 24-6360　豊岡市中除 376
田　辺 (0739) 23-1109　田辺市福成町字西沖代 79-7
新　宮 (0735) 22-2495　新宮市池田 3-1-31

### 中国・四国地区

**広島県・山口県・島根県・鳥取県**
**岡山県・香川県・徳島県・高知県**
**愛媛県**
中・四国CSセンター　電話 (082) 890-6365
FAX (082) 890-6367
広島市南区大洲 4-3-26

### 九州地区

福　岡 (092) 412-5333　福岡市博多区東那珂 3-1-21
北九州 (093) 653-1231　北九州市八幡東区昭和 2-5-25
久留米 (0942) 45-2661　久留米市東合川新町 7-20
佐　賀 (0952) 31-4189　佐賀市鍋島町大字八戸溝 348-2
唐　津 (0955) 72-1337　唐津市東城内 6-50
長　崎 (095) 843-0622　長崎市大橋町 23-4
佐世保 (0956) 30-7740　佐世保市木原町 155-1
熊　本 (096) 380-0211　熊本市石原町 326-1
八　代 (0965) 33-5173　八代市緑町 13-1
大　分 (097) 558-8803　大分市向原西 1-8-1
宮　崎 (0985) 56-4900　宮崎市大字赤江字荒江田 150-1
延　岡 (0982) 21-3540　延岡市惣領町 25-5
鹿児島 (099) 260-2421　鹿児島市卸本町 7-17
沖　縄 (098) 898-3333　宜野湾市大山 7-12-1

## 新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

**購入・買替え**のご相談、**取扱い方法**のお問合わせは
三菱電機お客さま相談センター 365日 24時間
〒154-0001　東京都世田谷区池尻 3-10-3
■全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル
**0120-139-365**（通話料金無料）
いつもサンキュー 365日
■通常電話番号（携帯電話対応）**03-3414-9655**
■**FAX 03-3413-4049**

当社家電品についての**ご相談やご要望**は
地区お客さま相談室（月～金曜日 9:00～17:00祝祭日を除く）

北海道 (011) 893-1313　〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
東　北 (022) 231-8282　〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33
首都圏 (03) 3414-9722　〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3
中　部 (052) 972-7222　〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3
北　陸 (076) 252-1356　〒920-0811 金沢市小坂町西 81
関　西 (06) 6451-3611　〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中　国 (082) 278-1322　〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17
四　国 (087) 879-1190　〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1
九　州 (092) 571-2211　〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K02C

# 安全のために必ずお守りください。

■ 取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。 |
| ⚠注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

図記号の意味は下記のとおりです。

| | | |
|---|---|---|
| 禁止 | ぬれ手禁止 | 水ぬれ禁止 |
| 指示を守る | アース線接続 | 電源プラグを抜く |

## ⚠警告

**お客さま自身で据付け・修理・移設はしない**
不備があると、火災・感電・室内機の落下によるケガ・水漏れの原因になります。




据付け・修理・移設禁止

**異常時（こげ臭いなど）は運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
異常のまま運転を続けると火災・故障などの原因になります。





プラグをぬく

**電源コードの中間接続・延長コードの使用・タコ足配線はしない**
接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災・感電の原因になります。



禁止

**運転中に電源プラグの抜差しはしない**
スパークなどにより、火災の原因になります。

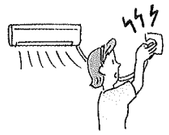


禁止

**電源コードなどは傷つけたり、加工しない**
重いものを載せたり、加熱したり、加工したり、束ねたりすると破損して火災・感電の原因になります。




傷つけ禁止

**電源プラグのほこりを取除き、しっかり差込む**
ほこりが付着したり、差込みに不備があると、火災・感電の原因になります。




ほこりを取る

**吸込口・吹出口に指や棒などを入れない**
ファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。

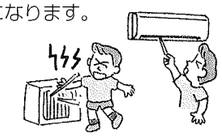

禁止

**長時間直接お肌に冷風をあてない**
体調悪化や健康を損なう原因になります。



禁止

エアコンに使用されている冷媒そのものは安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

サービスマンへ確認する

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつと考えられますのでお買い上げ販売店にご相談ください。
冷媒の追加を伴う修理の場合は修理内容をサービスマンに確認してください。


サービスマンへ確認する

**電源コードを引っぱらない**
電源プラグを持って抜く。電源コードの芯線の一部が断線して火災の原因になります。



禁止

**掃除のときは運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



プラグを抜く

**ぬれた手でスイッチを操作しない**
感電の原因になります。





ぬれ手禁止

**エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない**
室内機内部に水が侵入して絶縁不良になり、感電・発火の原因になります。



水ぬれ禁止

**室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない**
水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。

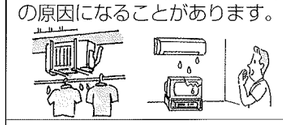


設置禁止

**ワイド空清フィルターなどをはずしたときは、室内機の金属部にさわらない**
ケガの原因になります。




禁止


**ワイドイオンプラズマユニットの電極をさわらない**
感電・ケガの原因になります。



禁止

## ⚠注意

**精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない**
品質低下または動植物への害の原因になります。



使用禁止

**窓や戸の開けっぱなしなど、高湿（80%以上）で長時間運転はしない**
室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



運転禁止

**直接風があたる所に動植物を置かない**
動植物に悪影響をおよぼす原因になります。



設置禁止

**室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない**
落下・転倒によるケガの原因になります。




禁止

**殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない**
火災・変形の原因になります。




使用禁止

**据付台などが傷んだ状態で放置しない**
室外機が落下・転倒し、ケガの原因になります。

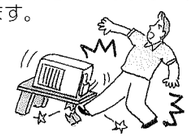


放置禁止

**直接風のあたる所に燃焼機具を置かない**
不完全燃焼の原因になります。



設置禁止

**室外機の吸込口やアルミフィンにさわらない**
ケガの原因になります。



禁止

**パネルなどの脱着のときは、不安定な台に乗らない**
落下・転倒し、ケガの原因になります。




禁止

**乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しない**
液漏れ・破裂・発火の原因になります。



禁止

**燃焼機具と一緒に使うときは、こまめに換気する**
酸素不足の原因になります。



換気

**乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする**
古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。




同種のものに

**長期間使用しないときは電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る**
ほこりがたまって、火災の原因になります。



プラグを抜く

**雷が鳴り出したら、早めに運転を止め電源プラグを抜く。**




プラグを抜く


## 据付時のご注意

### ⚠警告

据付けは、「お買い上げの販売店」または専門業者にご相談ください。


### ⚠注意

**可燃性ガスの漏れるおそれのある場所には据付けない**
万一ガスが漏れて、室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。

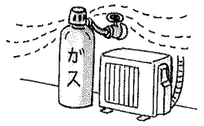



設置禁止

**アース工事を行う**
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しない。アース工事に不備があると感電の原因になります。




アース工事

**据付場所（水気のある場所など）によっては、漏電遮断器を取付ける**
漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になります。

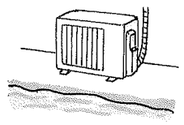

漏電遮断器取付け

**ドレン水を確実に排水できるようにする**
排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



排水

異常や不具合が発生したときは
ただちに運転を停止し
「お買い上げの販売店」にご相談ください。

37ページ