

# 加热功能使用说明

Exported on 06/30/2026 By Neil

一、 加热入口1..... 3

二、 加热入口 2..... 6

III. 加热图标 ..... 7

# 一、 加热入口1

## 1.从Ezkit - EzHeat 进入加热功能页面



## 2.加热功能介绍

### 2.1 悬浮显示温度

悬浮一个小窗口来显示当前识别到的温度，包含主板、屏幕、扫描头、电池。



### 2.2 自动加热

开启自动加热，系统会间隔15s记录一次温度，满足以下条件自动开启加热。

- 升温超过2度
- 降温超过5度

加热时长根据下面设置的时长而定。默认屏幕加热5分钟，扫描头镜片加热2分钟。



2.3 屏幕加热 & 加热时长

手动开启屏幕加热，以及设置屏幕加热时长。



2.4 扫描头镜片加热 & 加热时长


手动开启扫描头镜片加热，以及设置扫描头镜片加热时长。



2.5 加热快捷键

可设置加热快捷按钮，选择两个按钮，第一个选择的是屏幕加热快捷按钮，第二个选择的是扫描头镜片加热快捷按钮。

设置成功后可在任意页面按快捷按钮触发加热功能。

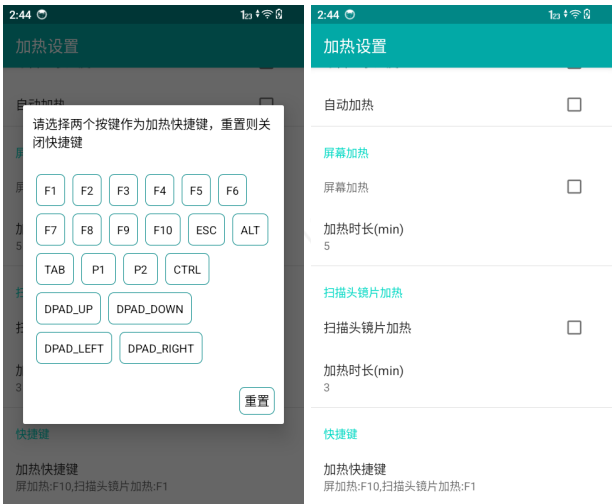

## 二、 加热入口 2

下拉状态栏触发加热功能。



打开后开始加热，直到满足加热时长后停止。可在 "I. Heating Function Port 1"里设置加热时长。



### III. 加热图标

开启加热后状态栏会有一个加热小图标。

