# 2.1-КАНАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ

## SM-2126 (ARC)

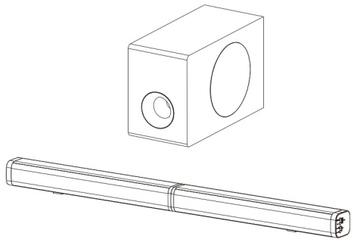

## Руководство пользователя по семейной аудиосистеме

### Нижняя панель телевизора

## КНОПКИ НА САУНДБАРЕ

⏻/⊡: Длительное нажатие включает и выключает питание, короткое нажатие переключает режимы.

▶II : Нажатие для воспроизведения или паузы музыки, в режиме Bluetooth длительное нажатие отключает Bluetooth.

⏭ VOL+ : Длительное нажатие увеличивает громкость, короткое нажатие переключает на следующую песню.

⏮ VOL- : Длительное нажатие уменьшает громкость, короткое нажатие переключает на предыдущую песню.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

Сначала подключите сабвуфер с помощью кабеля 3M Connect, как показано на фото ниже.

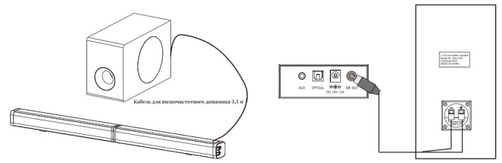


## УСТАНОВКА

Подключите сабвуфер к источнику питания, как показано ниже:

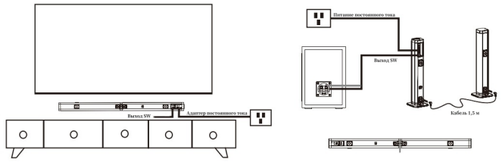


### ГИБКИЙ СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ

Этот саундбар можно использовать как в виде отдельного устройства, так и в виде двухкомпонентной акустической системы с ламповым усилителем.

Варианты установки:



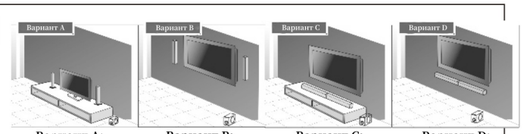


| Вариант A: | Вариант B: | Вариант C: | Вариант D: |
|---|---|---|---|
| Два ламповых усилителя, установленные на подставках | Два ламповых усилителя, установленные вертикально на стене | Один саундбар, установленный горизонтально на резиновых ножках | Один саундбар, установленный на стене |

Монтаж на подставке (при использовании варианта A):
Прикрепите по одной подставке к двум отдельным частям и закрепите их, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание: используйте длинный соединительный кабель R&L.

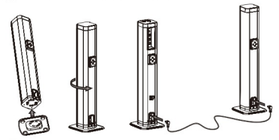

Вертикальный монтаж (при использовании варианта B):
Используйте длинный соединительный кабель R&L и настенный крепеж.

## УСТАНОВКА (продолжение)

Горизонтальный монтаж (при использовании вариантов C и D):
Совместите две отдельные части и закрепите их, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание: используйте короткий соединительный кабель R&L.



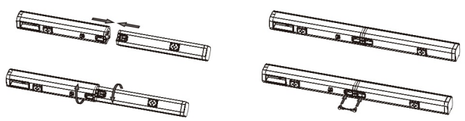

Установка резиновых ножек (при использовании варианта C):
При необходимости вы можете увеличить высоту устройства. Для этого прикрепите прилагаемые резиновые ножки следующим образом:
Перед прикреплением резиновых ножек убедитесь, что поверхность саундбара чистая.
Переверните устройство вверх дном.
Снимите защитную бумагу с резиновых ножек.

Приклейте резиновые ножки к нижней части устройства, как показано ниже:

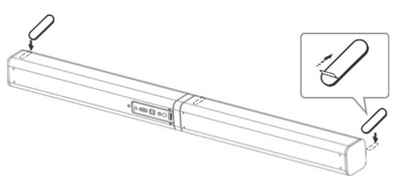

## УСТАНОВКА (продолжение)

Настенный монтаж (при использовании вариантов B и D):
Если используется вариант B, закрепите кронштейн на расстоянии 5 см от телевизора в качестве иллюстрации.
Если используется вариант C, закрепите кронштейн на расстоянии 5 см от нижней части телевизора.



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

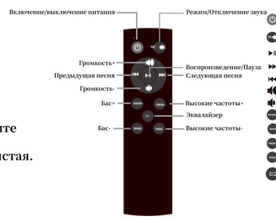


- Нажмите для включения/выключения питания.
- Короткое нажатие — для выбора режима настройки, длительное нажатие — для отключения звука.
- ▶II Нажмите для воспроизведения или паузы музыки (в режимах Bluetooth и USB).
- ⏭ Нажмите для перехода к следующей песне (в режимах Bluetooth и USB).
- ⏮ Нажмите для перехода к предыдущей песне (в режимах Bluetooth и USB).
- Нажмите для увеличения громкости.
- Нажмите для уменьшения громкости.
- Нажмите, чтобы увеличить басы.
- Нажмите, чтобы уменьшить басы.
- Нажмите для увеличения высоких частот.
- Нажмите для уменьшения высоких частот.
- Нажмите для настройки эквалайзера.

Нажмите кнопку "M" на саундбаре, чтобы переключиться в режим Bluetooth.

1. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку «Mode» на саундбаре, чтобы переключиться в режим Bluetooth.
2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне или другом устройстве Bluetooth, найдите колонку «SAMTRONIC», коснитесь её Bluetooth-колонкой, и вы услышите «динг-дон» после подключения.
3. При воспроизведении музыки в режиме Bluetooth короткое нажатие кнопки ▶II на пульте дистанционного управления для воспроизведения/паузы, короткое нажатие кнопки ⏭ ⏮ на пульте для предыдущей/следующей песни.

## USB-РЕЖИМ

1. В любом режиме подключите мультимедийное устройство к USB-порту, и динамик автоматически начнет воспроизводить музыку с USB-устройства.

2. Нажмите кнопку USB на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку на задней панели динамика, чтобы переключиться в режим USB.
3. При воспроизведении музыки в режиме USB короткое нажатие кнопки ▶II на пульте дистанционного управления для воспроизведения/паузы,
короткое нажатие кнопки ⏭ ⏮ на пульте для перехода к предыдущей/следующей песне.

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

1. Подключите красный и белый RCA-кабель к внешнему устройству, как показано на рисунке справа.
2. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку "Mode" на саундбаре, чтобы переключиться в режим AUX.




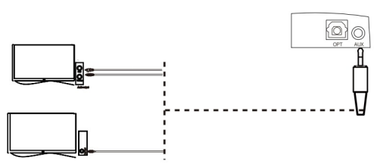


## ОПТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Подключите оптический кабель к внешнему устройству, как показано на рисунке. Обратите внимание, что оптический кабель нельзя сгибать. Перед использованием снимите переднюю защитную крышку.
2. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку "Mode" на саундбаре, чтобы переключиться в оптический режим.
3. Перейдите в "Настройки" вашего устройства, выберите "Цифровой аудиовыход" и выберите "Выход PCM".




## РЕЖИМ ВХОДА HD HDMI ARC




1. Подключите кабель HDMI к внешнему устройству, как показано на рисунке справа.
2. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или кнопку "Mode" на саундбаре, чтобы переключиться в режим HDMI ARC.
3. Перейдите в "Настройки"вашего устройства, выберите "Цифровой аудиовыход" и выберите "Выход HDMI ARC".
Примечание: Обратите внимание, что ваш телевизор должен иметь выход HDMI (ARC)/HDMI (eARC).




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность: 120 Вт = 60 Вт + 30 Вт x 2
Отношение сигнал/шум: >92 дБ
Частотный диапазон: 100 Гц ~ 20 кГц
Напряжение: DC 110–240 В/50/60 Гц DC 18 В/2 А
Входная чувствительность: 850 мВ
Размеры саундбара:
960x60x60 мм (в собранном виде)
473x60x60 мм (в двух частях)