MANUAL DE INSTRUÇÕES



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: NEW E-BIKE

Cores: BRANCO

Linha: T1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Potência Nominal do Motor: 1000 W		**Dimensões:** 158 × 67 × 111 cm
	Tensão Nominal: 64V		**Marchas:** 3 velocidades
	Tipo de Motor: Motor traseiro sem escovas de 1000 W (Brushless Rear Motor)		**Painel:** NFC
	Tempo de Recarga: Aproximadamente de 6 a 7 hrs		**Freio dianteiro/Traseiro:** Disco dianteiro hidráulico e tambor traseiro
	Velocidade Máxima Assistida: : 50 km/h		**Pneus:** 2.75*14 sem câmara de ar
	Autonomia Estimada: 50 km		**Rodas:** 14 Polegadas
	Peso da Bicicleta: 57.5 kg		Alarme Integrado
	Capacidade Máxima de Carga: 150 kg		**Carregador:** 60V 3A carregador bivolt (100–240V) de 3 pinos (padrão INMETRO).
	Tipo e Capacidade da Bateria: Lítio 20 Ah, 1280 Wh		**Controlador:** 12 MOSFETs

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Quadro principal: 1 peça
- Roda dianteira: 1 conjunto
- Selim e Almofada do Assento: 1 conjunto
- Acabamentos Inferiores do Selim: 1 par
- Componentes de Ferro e Plástico do Apoio para os Pés Traseiro: 1 conjunto
- Apoios para os Pés Dianteiros Rebatíveis: 1 par
- Cesta Dianteira: 1 conjunto
- Painéis Dianteiro e Traseiro: 1 conjunto
- Para-lamas Dianteiro e Traseiro: 1 conjunto
- Suporte da Cesta: 1 peça
- Encosto: 1 conjunto
- Espelhos Retrovisores: 1 par
- Espaçadores da Bateria: 1 conjunto

- Bolsa de Armazenamento Impermeável: 1 peça
- Carregador de Bateria: 1 unidade
- Bateria Removível: 1 unidade
- Ferramentas de Montagem: Não incluídas
- Manual do Usuário: 1 exemplar
- Tampa da Haste do Guidão: 1 peça
- Suporte da Placa Traseira: 1 peça
- Protetores Contra Impacto Dianteiros: 1 par
- Garfo Dianteiro: 1 unidade
- Kit de Parafusos: 1 conjunto

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chaves Allen- utilizadas para o quadro e parafusos do guidão.
- Chave fixa ou combinada: utilizada para porcas das rodas e instalação dos pedais.
- Bomba de ar: para calibragem regular dos pneus.
- Torquímetro: permite controlar com precisão o aperto dos parafusos, evitando espanar roscas ou causar trincas no quadro.

INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique todos os elementos de fixação
- Inspecione o desempenho dos freios
- Teste o sistema elétrico
- Confirme o nível da bateria
- Verifique a pressão dos pneus
- Verifique o alinhamento das rodas

INSTRUÇÕES DA BATERIA

- **Procedimento de carregamento:** carregue a bateria, seja ela instalada na bicicleta ou removida, em local fechado. Conecte primeiro o plugue da bateria e depois à tomada elétrica. Após a carga completa, desconecte primeiro da rede elétrica.


- **Tempo de carregamento:** aproximadamente 6 horas para uma carga completa. Interrompa o carregamento quando o indicador do carregador ficar verde.

- **Armazenamento adequado:** para armazenamento prolongado, mantenha aproximadamente 50% da carga da bateria. Armazene em local fresco e seco e recarregue uma vez por mês. Nunca armazene a bateria completamente descarregada ou totalmente carregada por vários meses.

- **Temperatura recomendada:** a temperatura ideal de funcionamento é entre 0°C e 35°C. Temperaturas extremamente baixas ou altas reduzem significativamente a autonomia.

- **Descarte correto da bateria:** baterias de lítio descartadas são consideradas resíduos perigosos e devem ser encaminhadas a postos especializados de reciclagem de baterias.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

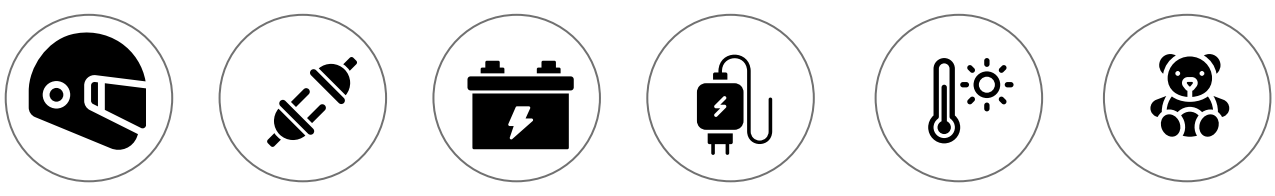

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Inspeção periódica dos freios.
- Lubrificação da corrente.
- Inspeção dos pneus.
- Inspeção dos conectores elétricos.
- Manutenção da bateria.

ADVERTÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- Leia este manual antes do uso.
- Montagem inadequada pode causar danos ou lesões.
- Utilize apenas peças de reposição originais.
- Não utilize a bicicleta com componentes danificados.
- Realize manutenção periódica conforme descrito neste manual.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Bicicleta não liga.	Possíveis causas: conector da bateria solto; interruptor da bateria travado; fusível queimado; bateria descarregada.
Bateria não carrega.	Possíveis causas: carregador defeituoso; mau contato na porta de carregamento; célula interna da bateria danificada.
Motor não funciona.	Possíveis causas: acelerador defeituoso; fiação rompida; controlador danificado; interruptor de corte dos freios travado.
Autonomia reduzida. Possíveis causas:	Pneus com baixa pressão; bateria envelhecida; sobrecarga; clima frio; pastilhas de freio causando arrasto.
Mensagens de erro no display.	Possíveis causas: fiação solta; Sensor Hall do motor danificado; falha de contato no controlador.

ⓘ O diagnóstico e a correção das falhas estão sujeitos à análise técnica de cada caso.