

# Lexman

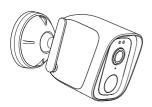

- Caméra extérieure connectée
- Cámara exterior conectada
- Câmera externa conectada
- Telecamera esterna connessa
- Podłaczona kamera zewnetrzna

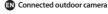



FAN code : 3276007394351

















Câble USB 1,85 m



Gabarit de perçage



#### IMPORTANT:

Ce produit ne nécessite pas une box ENKI pour fonctionner, mais l'App ENKI.

#### MISE EN ROUTE

Assurez-vous que le Wi-Fi de votre routeur internet est en 2,4 GHz

### <u>Étape 1</u>

Ouvrez l'application ENKI et connectez-vous.

#### Étape 2

Dans l'onglet "mes obiets", cliquez sur le bouton "+"

#### Étape 3

Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.

#### Étape 4

Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.


L'App ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.

#### Description du produit

Associez la caméra connectée à un scénario pour sécuriser votre habitat.

### PRÉSENTATION DU PRODUIT



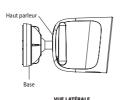







#### INSTALLATION DE LA CARTE MICROSD

La caméra prend en charge les cartes MicroSD d'une capacité de 4 à 128 Go (classe 6 ou plus). Veuille s'insérer la carte MicroSD dans le logement de la carte microSD conformément à l'illustration suivante.

# Remarque: Veuillez insérer la carte microSD lorsque la caméra est hors tension.

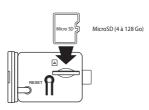


### **INSTALLATIONS DE LA CAMÉRA**

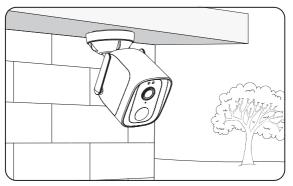

Suspendue (sous abris)

### **INSTALLATIONS DE LA CAMÉRA**

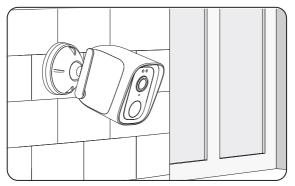

Accrochée au mur

### **INSTALLATIONS DE LA CAMÉRA**

Pour la pose, une hauteur > à 2,5m est conseillée.

Spécifications	
Bande de fréquence	2400 - 2483,5 MHz
Fixation	À suspendre ou à fixer au mur
Émission radio maximum	20 dBm
Température de fonctionnement	-20°C > 60°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85% sans condensation
Température de stockage	-20°C à 60°C
Résistant à l'eau + poussières	IP 65
Adaptateur	Manufacturer: Adeo Services Model identifier: LEXCAM-PS01 Input voltage: 100-240V Input Af frequency: 50/60Hz Output voltage: 5,0 V === Output current: 1,0 A Output power: 5,0 W Average active efficiency: 73,6% No-load power consumption: 0,07W



- Tout matériau entre le produit et votre émetteur Wi-Fi réduit
- la distance de fonctionnement. (principalement: mur béton armé, mur béton, surfaces métalliques). Prenez cela en compte pour définir le positionnement de votre produit.
- Veuillez contacter le vendeur pour obtenir de l'aide en cas de problème avec le produit et n'essayez pas de démonter ou de réparer le produit sans autorisation.
- Il est normal que la température du produit augmente lorsque le produit fonctionne.
- Privilégier une installation abritée de la caméra.
- Ne pas installer à proximité des sources de chaleur.
- L'adaptateur secteur doit être branché à l'intérieur de l'habitation.
- Garder l'adaptateur secteur accessible afin de pouvoir le débrancher facilement en cas de besoin.
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.
- Pour limiter l'accessibilité, installer la caméra à une hauteur supérieure à 2,5m.

### RÉINITIALISATION DE LA CAMÉRA

- 1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 2. Appuyez durant 4 secondes sur le bouton de reset présent à côté du logement carte Micro SD
- La réinitialisation est terminée lorsque le signal sonore «reset success» est entendu et que le voyant bleu clignote pour le jumelage Wi-Fi.











Plantilla de perforación



#### IMPORTANTE:

Este producto no necesita una caja ENKI para funcionar, pero sí la App ENKI.

#### **PUESTA EN MARCHA**

Asegúrese de que el Wi-Fi de su router de Internet es de 2,4 GHz.

## Paso 1

Abra la aplicación ENKI y conéctese.

### Paso 2

En la pestaña "mis objetos", haga clic sobre el botón "+".

#### Paso 3

Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto en la lista.

#### Paso 4

Siga las instrucciones descritas en las pantallas de la aplicación.


La App ENKI reconocerá automáticamente su objeto.

### Descripción del producto

Asocie la cámara conectada con un escenario para asegurar su casa.

### PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



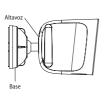









#### INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICROSD

La cámara admite tarjetas MicroSD con una capacidad de 4 a 128 GB (clase 6 o superior). Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas microSD de acuerdo con la siguiente ilustración.

# Observación: Inserte la tarjeta microSD cuando la cámara esté apagada.

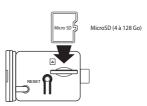


### **INSTALACIÓN DE LA CÁMARA**

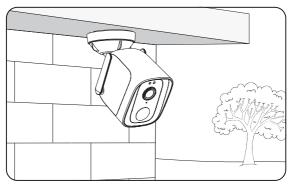

Suspendida (a cubierto)

### **INSTALACIÓN DE LA CÁMARA**

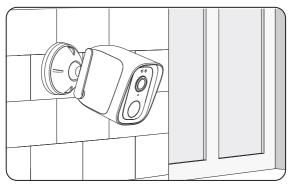

Colgada en la pared

### **INSTALACIÓN DE LA CÁMARA**

Para la instalación, se recomienda une altura > a 2,5 m.

Especificaciones	
Banda de frecuencia	2400 - 2483,5 MHz
Fijación	Para suspender o para fijar en la pared
Emisión de radio máxima	20 dBm
Temperatura de funcionamiento	-20°C > 60°C
Humedad de funcionamiento	Hasta un 85 % sin condensación
Temperatura de almacenamientode	-20°C a 60°C
Resistente al agua y al polvo	IP 65
Adaptador	Manufacturer: Adeo Services Model identifier: LEXCAM-PS01 Input voltage: 100-240V Input AC frequency: 50/60Hz Output voltage: 5,0 V === Output current: 1,0 A Output power: 5,0 W Average active efficiency: 73,6% No-load power consumption: 0,07W



- Cualquier material entre el producto y su emisor Wi-Fi reduce la distancia de funcionamiento. (principalmente: muro de hormigón armado, muro de hormigón, superficies metálicas). Tenga esto en cuenta a la hora de definir el posicionamiento de su producto.
- Póngase en contacto con el vendedor para conseguir ayuda por cualquier problema con el producto y no intente desmontar ni reparar el producto sin autorización.
- Es normal que la temperatura del producto aumente cuando el producto está en funcionamiento.
- Dele preferencia a una instalación protegida de la cámara.
- No se debe instalar cerca de fuentes de calor.
- El adaptador de red eléctrica debe estar conectado dentro de la casa.
- Mantener el adaptador de red eléctrica accesible para poder desconectarlo fácilmente en caso de que sea necesario.
- Si tiene que limpiar el producto, utilice un paño suave.
- Para reducir la accesibilidad, instale la cámara a una altura superior a 2,5 m.

#### REINICIO DE LA CÁMARA

- 1. Asegúrese de que el aparato está encendido.
- Pulse, durante 4 segundos, el botón de reinicio situado al lado de la ranura de la tarjeta Micro SD.
- El reinicio se completa cuando suene la señal acústica "Reset success" (reinicio realizado con éxito) y el indicador azul parpadea para el emparejamiento Wi-Fi.







USB Cabo 1,85 m



Gabarito de perfuração



#### IMPORTANTE:

Este produto não necessita de uma central ENKI para funcionar, mas da Aplicação ENKI.

### **COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO**

Certifique-se de que a rede Wi-Fi do seu router de Internet é de 2,4 GHz.

#### Étapa 1

Abra a aplicação ENKI e conecte-se.

#### Étapa 2

No menu «meus obietos», clique no botão «+».

#### Étapa 3

Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.

#### Étapa 4


Siga as instruções descritas nos ecrãs da aplicação.


A aplicação ENKI reconhecerá automaticamente o seu objeto.

### Descrição do produto

Associe a câmara conectada a um cenário para proteger a sua residência.


### **APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

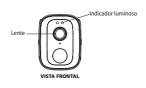

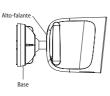






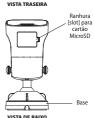


### INSTALAÇÃO DO CARTÃO MICROSDA

A câmara aceita os cartões MicroSD com uma capacidade de 4 a 128 GB (classe 6 ou superior). Insira o cartão MicroSD no slot de cartão microSD de acordo com a ilustração a seguir.

Nota: Insira o cartão microSD guando a câmara estiver desligada.

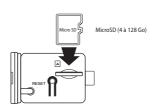


### INSTALAÇÃO DA CÂMARA

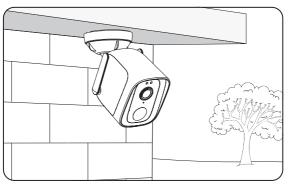

Suspenso (sob abrigo)

### INSTALAÇÃO DA CÂMARA

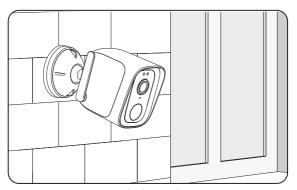

Pendurado na parede

### **INSTALAÇÃO DA CÂMARA**

Para a instalação, recomenda-se uma altura > 2,5 m.

Especificações	
Banda de frequência	2400 - 2483,5 MHz
Fixação	Para pendurar ou fixar na parede
Emissão rádio máxima	20 dBm
Temperatura de funcionamento	-20°C > 60°C
Humidade de funcionamento	Até 85% sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C
Resistente a água + poeira	IP 65
Adaptador	abricante: Adeo Services Identificador do modelo: LEXCAM-PS01 Tensão de entrada: 100-240 V Frequência de entrada AC: 50/60 Hz Tensão de saída: 5,0 V === Corrente de saída: 1,0 A Potência de saída: 5,0 W Eficiência ativa média: 73,6% Consumo de energia sem carga: 0,07W



- Qualquer material entre o produto e o transmissor Wi-Fi reduzirá a distância de funcionamento. (principalmente: parede de betão armado, parede de betão, superfícies metálicas). Leve isso em consideração ao definir o posicionamento do produto.
- Entre em contato com o vendedor para obter uma assistência no caso de problema com o produto e não tente desmontar ou consertar o produto sem autorização.
- É normal que a temperatura do produto suba quando o produto estiver em funcionamento.
- Favoreça uma instalação abrigada da câmara.
- Não instale perto de fontes de calor.
- O adaptador de rede deve ser conectado no interior da habitação.
- Mantenha o adaptador CA acessível para que possa ser facilmente desconectado em caso de necessidade.
- Se precisar limpar o produto, utilize um pano macio.
- Para limitar a acessibilidade, instale a câmara a uma altura superior a 2,5 m.

### REINICIALIZAÇÃO DA CÂMARA

- 1. Certifique-se de que o aparelho esteja ligado.
- Pressione o botão de reinicialização situado ao lado da ranhura [slot] do cartão MicroSD durante 4 segundos.
- 3. A reinicialização está concluída quando o sinal sonoro soa "reset success" (reinicialização bem-sucedida) for ouvida e o LED azul piscar para o emparelhamento de Wi-Fi.











Sagoma di foratura



IMPORTANTE: Questo prodotto non ha bisogno della box ENKI per funzionare, ma dell'Applicazione ENKI.

#### **AVVIO**

Assicurati che il Wi-Fi del tuo router internet sia a 2.4 GHz.

### Fase 1

Aprire l'applicazione ENKI e connettersi.

#### Fase 2

Nel menù "i miei oggetti" cliccare sul pulsante "+"

#### Fase 3

Selezionare la marca LEXMAN e selezionare il prodotto dalla lista.

#### Fase 4

Seguire le istruzioni date nelle schermate dell'applicazione.


L'Applicazione ENKI riconoscerà automaticamente il tuo oggetto.

### Descrizione del prodotto


Abbinare la telecamera connessa ad uno scenario per rendere più sicura la tua abitazione.

### PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO



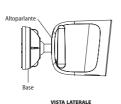




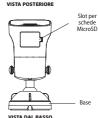


#### INSTALLAZIONE DELLA CARTA MICRO SD

La telecamera riconosce le schede Micro SD di una capacità da 4 a 128 Gb (classe 6 o più). Si prega di inserire la scheda Micro SD nell'apposito alloggio come visibile sull'immagine sequente.

Nota: Si prega d'inserire la scheda micro SD quando la telecamera è spenta e non è attaccata alla rete elettrica.

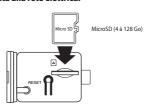


### **INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA**

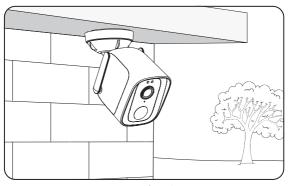

Sospeso (al riparo)

# **INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA**

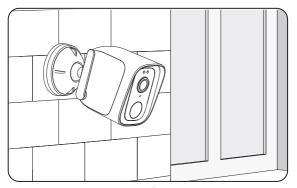

Appeso al muro

### **INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA**

Per l'installazione, si consiglia un'altezza > a 2,5 m.

Specifiche	
Banda di frequenza	2400 - 2483,5 MHz
Fissaggio	Da appendere o fissare al muro
Emissione radio max	20 dBm
Temperatura di funzionamento:	-20°C > 60°C
Umidità di funzionamento:	Fino a 85% senza condensazione
Temperatura di conservazione	-20°C e 60°C
Resistente all'acqua e alla polvere	IP 65
Adattatore	Fabbricante: Adeo Services Identificazione modello: LEXCAM-PS01 Tensione in entrata: 100-240 V Frequenza in entrata CA: 50/60Hz Tensione in uscita: 5,0 V Corrente in uscita: 1,0 A Potenza in uscita: < 5,0 W Efficacia attiva media: 73,6% Consumo elettrico a vuoto: 0,07W



- Qualsiasi materiale tra il prodotto e il trasmettitore Wi-Fi riduce la distanza di funzionamento. (per lo più: muro in cemento armato, muro di cemento, superfici metalliche). Da prendere in considerazione per definire il posizionamento del tuo orodotto.
- Si prega di contattare il venditore per assistenza in caso di problemi con il prodotto e non tentare di smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.
- È normale che la temperatura del prodotto aumenti quando il prodotto è in funzione.
- Favorire un'installazione della telecamera in luogo riparato.
- Non installare vicino a fonti di calore.
- L'adattatore di alimentazione deve essere attaccato in casa.
- Mantenere l'adattatore di alimentazione accessibile in modo che possa essere facilmente scollegato se necessario.
- Se è necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.
- Per limitare l'accessibilità, installare la telecamera ad un'altezza superiore a 2,5 m.

#### **RESET DELLA TELECAMERA**

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete elettrica.
- 2. Premere per 4 secondi sul pulsante di reset accanto allo slot per schede Micro SD.
- Il reset si conclude quando il cicalino suona "reset success" e che la spia blu lampeggi per l'abbinamento Wi-Fi.











Szablon do wiercenia



#### WAŻNE:

Ten produkt nie wymaga Box-a ENKI do funkcjonowania, lecz wymaga aplikacji ENKI.

#### **URUCHOMIENIE**

Upewnij się, że sieć Wi-Fi routera internetowego ma częstotliwość 2,4 GHz.

#### Etap 1

Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.

# Etap 2

W zakładce «moje obiekty» kliknij na przycisk «+».

#### Etap 3

Wybierz markę LEXMAN i wybierz produkt z listy.

#### Etap 4


Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranach aplikacji. **Aplikacja ENKI automatycznie rozpozna Twój obiekt.** 

#### Opis produktu

Skojarzyć podłączoną kamerę ze scenariuszem, aby zabezpieczyć swój dom

### PREZENTACJA PRODUKTU



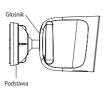

WIDOK Z BOKU




WIDOK OD SPODU




#### INSTALOWANIE KARTY MICROSD

Kamera obsługuje karty MicroSD o pojemności od 4 do 128 GB (klasa 6 lub wyższa). Proszę włożyć kartę MicroSD do gniazda kart microSD zgodnie z poniższą ilustracją.

Uwaga: Kartę microSD należy wkładać przy wyłączonej kamerze.

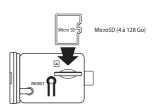


# **INSTALACJA KAMERY**

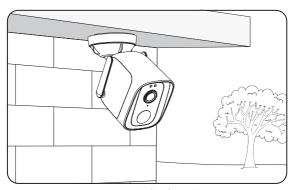

Zawieszona (pod przykryciem)

# **INSTALACJA KAMERY**

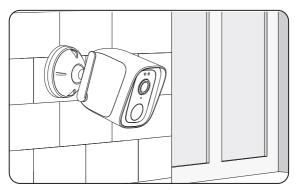

Zamontowana na ścianie

# **INSTALACJA KAMERY**

Dla montażu zalecana jest wysokość > 2,5m.

Specyfikacje techniczne	
Pasmo częstotliwości	2400 - 2483,5 MHz
Montaż	Do zawieszenia lub montażu na ścianie
Maksymalna emisja radiowa	20 dBm
Temperatura pracy	-20°C > 60°C
Wilgotność robocza	Do 85% bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C
Wodoodporny + odporny na kurz	IP 65
Adapter	Producent: Adeo Services Identyfikator modelu: LEXCAM-PS01 Napięcie wejściowe: 100-240 V Częstotliwość wejściowe: 5,0 V Napięcie wyjściowe: 5,0 V Prąd wyjściowy: 1,0 A Moc wyjściowa: 5,0 W Średnia sprawność czynna podczas pracy: 73,6% Pobór mocy bez obciążenia: 0,07W



- Jakikolwiek materiał znajdujący się pomiędzy produktem a nadajnikiem Wi-Fi zmniejsza zasięg działania. (głównie: ściana żelbetowa, ściana betonowa, powierzchnie metalowe). Należy wziąść to pod uwagę przy określaniu miejsca instalacji produktu.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy i nie należy próbować demontować lub naprawiać produktu bez zezwolenia.
- Normalnym zjawiskiem jest wzrost temperatury produktu podczas jego funkcjonowania.
- Wybrać osłoniętą instalację dla kamery.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła.
- Zasilacz sieciowy musi być podłączony wewnątrz pomieszczenia.
- Zasilacz sieciowy powinien być łatwo dostępny, aby w razie potrzeby można go było łatwo odłaczyć.
- Jeśli zachodzi konieczność czyszczenia produktu, należy użyć miękkiej szmatki.
- Aby ograniczyć przypadkowy dostęp do kamery, należy zainstalować kamerę na wysokości większej niż 2,5 m.

# **INICJALIZACJA (RESET) KAMERY**

- 1. Upewnić się, że urządzenie jest pod napięciem.
- Naciśnij przycisk resetowania obok gniazda do kart Micro SD i przytrzymaj go przez 4 sekundy.
- Resetowanie jest zakończone gdy rozlegnie się sygnał dźwiękowy «resetowanie powiodło się» i miga niebieski dioda LED oznaczająca pomyślne parowanie z siecią Wi-Fi.





USB cable 1,85 m



Drilling template



#### IMPORTANT:

This product does not require an ENKI box to operate, but the ENKI App.

### **GETTING STARTED**

Make sure your internet router's Wi-Fi is 2.4 GHz.

Open the ENKI application and log in.

# Open 1 Step 2

In the «my items» tab, click on the «+» button.

#### Step 3

Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.

#### Step 4


Follow the instructions described on the screens of the application.


The ENKI App will automatically recognize your object.

#### Product description


Associate the connected camera with a scenario to secure your home.

### PRODUCT PRESENTATION

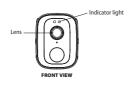

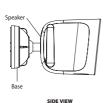




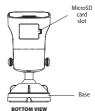


#### INSTALLING THE MICROSD CARD

The camera supports MicroSD cards with a capacity of 4 to 128 GB (Class 6 or higher). Please insert the MicroSD card into the microSD card slot according to the following illustration.

Note: Please insert the microSD card when the camera is turned off.

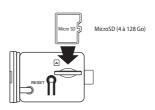


# **CAMERA INSTALLATION**

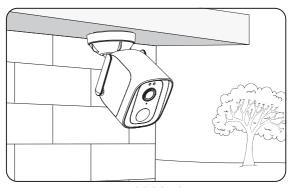

Suspended (sheltered)

## **CAMERA INSTALLATION**

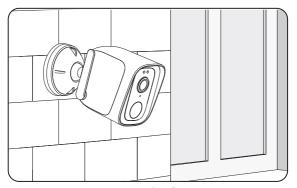

Hung on the wall

## **CAMERA INSTALLATION**

For installation, a height over 2.5 m is recommended.

Specifications	
Frequency band	2400 - 2483,5 MHz
Mounting	Hanging or wall-mounted
Maximum radio emission	20 dBm
Operating temperature	-20°C > 60°C
Operating humidity	Up to 85% non-condensing
Storage temperature	-20°C to 60°C
Waterproof + dust protected	IP 65
Adapter	Manufacturer: Adeo Services Model Identifier: LEXCAM-PS01 Input voltage: 100-240 V AC input frequency: 50/60 Hz Output voltage: 5.0 V Output current: 1.0 A Output power: 5.0 W Average active efficiency: 73,6% No-load power consumption: 0,07W



- Any material between the product and your Wi-Fi transmitter reduces the operating distance. (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when picking the positioning of your product.
- Please contact the retailer for assistance with any problems with the product and do not attempt to disassemble or repair the product without permission.
- It is normal for the temperature of the product to rise when this product is working.
- Please install this camera in a sheltered location.
- Do not install near heat sources.
- The AC adapter should be plugged in inside the house.
- Keep the AC adapter accessible so that it can be easily unplugged if necessary.
- If you need to clean the product, use a soft cloth.
- To limit accessibility, install the camera at a height over than 2.5m.

### **RESETTING THE CAMERA**

- 1. Make sure the camera is turned on.
- 2. Press the reset button next to the MicroSD card slot for 4 seconds.
- The reset is complete when the sound signal «reset success» is heard and the blue light flashes for Wi-Fi pairing.



Les produits électriques ne doivent pas être jutés exec les déchets ménagers. Ib doivent être déposés dans un point de collecte dédé pour une élimination respectueuxe de l'environnement conformément à la réglementation locale. Remarque-vous augres de votre collectivité todes ou de votre venireur par une information sur les postages, Les médificas. d'enthallage sont responsaire. Entimize ples médificas.

locale ou de votre revendaur pour touts information sel le recyclage. Les matérieux d'emhallages sont respolatives. Ellminz les matérieux d'emhallages sont respolatives. Ellminz les matérieux rechercheux de l'environment et metrieux rechercheux de la disposition de service de collecte de matérieux rechercheux de le les parties de la disposition de service de collecte de matérieux rechercheux de la disposition de service de collecte de matérieux rechercheux de la disposition de service de collecte de matérieux rechercheux de la disposition de service de collecte de matérieux rechercheux de la disposition de la disposi



ES.
Los productos eléctricos no puoden transe con ja basura. Hay que depositarjos en un punto de recogida dedicado para una eliminación respetuosa con el entro conferme con la regimentación local. Premese en contecto con su ordentividad boal o su revendedor para cualquier información sobre el reciclado. Los materiales de envase com exidentifica. Eliminar los materiales de envase com exidentifica. Eliminar los materiales de envase com exidentifica el devisación en elemente reportancia con elemento y pomorior a deposición de los descricos.

No deserch las beterfas ni los electrodomésticos viejos junto con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Recicle estos productos a través de su distribuidor o utilice los contenedores selectivos a su discosición en su comunidad.



PT.

Os produtos déticios não podem ser eliminados jurilamente com os residuos domésticos. Devem ser entregues num porto de recorha para serem eliminados dom os regulamentas (bosas. Contrata, as autoritadas posas dos sas distribudos para obra consenhas activa compositore, produced de embargo el socialidad de la embargo de forma consenhas activa elementar porte podem de la embargo elementar de embargo el forma considera el embargo entre entre entre entre entre entre elementar de la embargo el embargo e



To provide destrict one devore essere smallst come as bassen rik uli demendis. Esis divence essere postali ad un ceréo di raccella per uno emilimento del provide destrictore della considerazione del



Uzagbania elektryczne nie mogą był wyczucane razema z odpadanie domowyni. Marzą zostać dostarczne do parkia zbióni odpadów, doda pod da odnowiska ujękaz jodnoś z klasinjej przepisania. Skiraniatkować się v skirania klasilanymi ke dystyptokome no udu salegnijęcia rotema przepisania kraniatkować przepisania klasilanymi ke dystyptokome no udu salegnijęcia rotema przepisania kraniatkować przepisania klasilanymi ke dystyptokome no udu salegnijącia rotema przepisania kanadamia przepisania klasilanymi ke dystyptokome no udu salegnijącia rotema przepisanymi kanadamia klasilanymi ke przepisanymi kanadamia klasilanymi ke przepisania klasilanymi ke przepisania klasilanymi ke przepisania klasilanymi ke przepisania klasilanymi kanadamia klasilanymi klasilanymi kanadamia klasilanymi klasilan

Inclyings, Mediatrily 2 analogic velocitating pass operanents manage as on recycnings, cases are special processors in special processors and pro


Make your retailer take back these products or use the selective collect of parhage proposed by your city.



EN.

Electrical products must not disposed of out with domestic weaks. They must be taken to a command collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with board regulations. Cortical your board suitables or electrical for environmentally present an expectable. Dispose of the production of the pr

\_ .

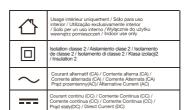

<u>^</u>

FR. Veuillez prêter attention aux avertissements de cette notice/ ES. Por favor preste atención a los puntos de precaución enumerados en el noti/ PT. Por favor, preste atenção aos pontos de cautela listados no avisol Tr. si prega di prestare attenzione ai punti di cautela elentado autela listados no avisol Tr. si prega di prestare attenzione ai punti di cautela elentado inell'avvisol PL. Nalezy zwrócić uwage na punkty przestrogi wymienione w tym powiadomieniu/ EN. Please pos attention to the points of caution insted in the manulo.



