

PAIK'S COFFEE

키오스크 사용 매뉴얼


2026.01.06 | v1.1



비버 키오스크가 만드는 스마트 매장

비버 키오스크는 단독으로 주문/결제뿐 아니라,
비버 포스에 연동되어 주문/결제 내역을 포스에서
관리할 수 있는 스마트 솔루션입니다.

또한, 향후 업데이트를 통해,
똑똑한 AI 서비스 기능, 배리어프리 키오스크화,
QR주문 추가 등의 기능들을 활용할 수 있어요.

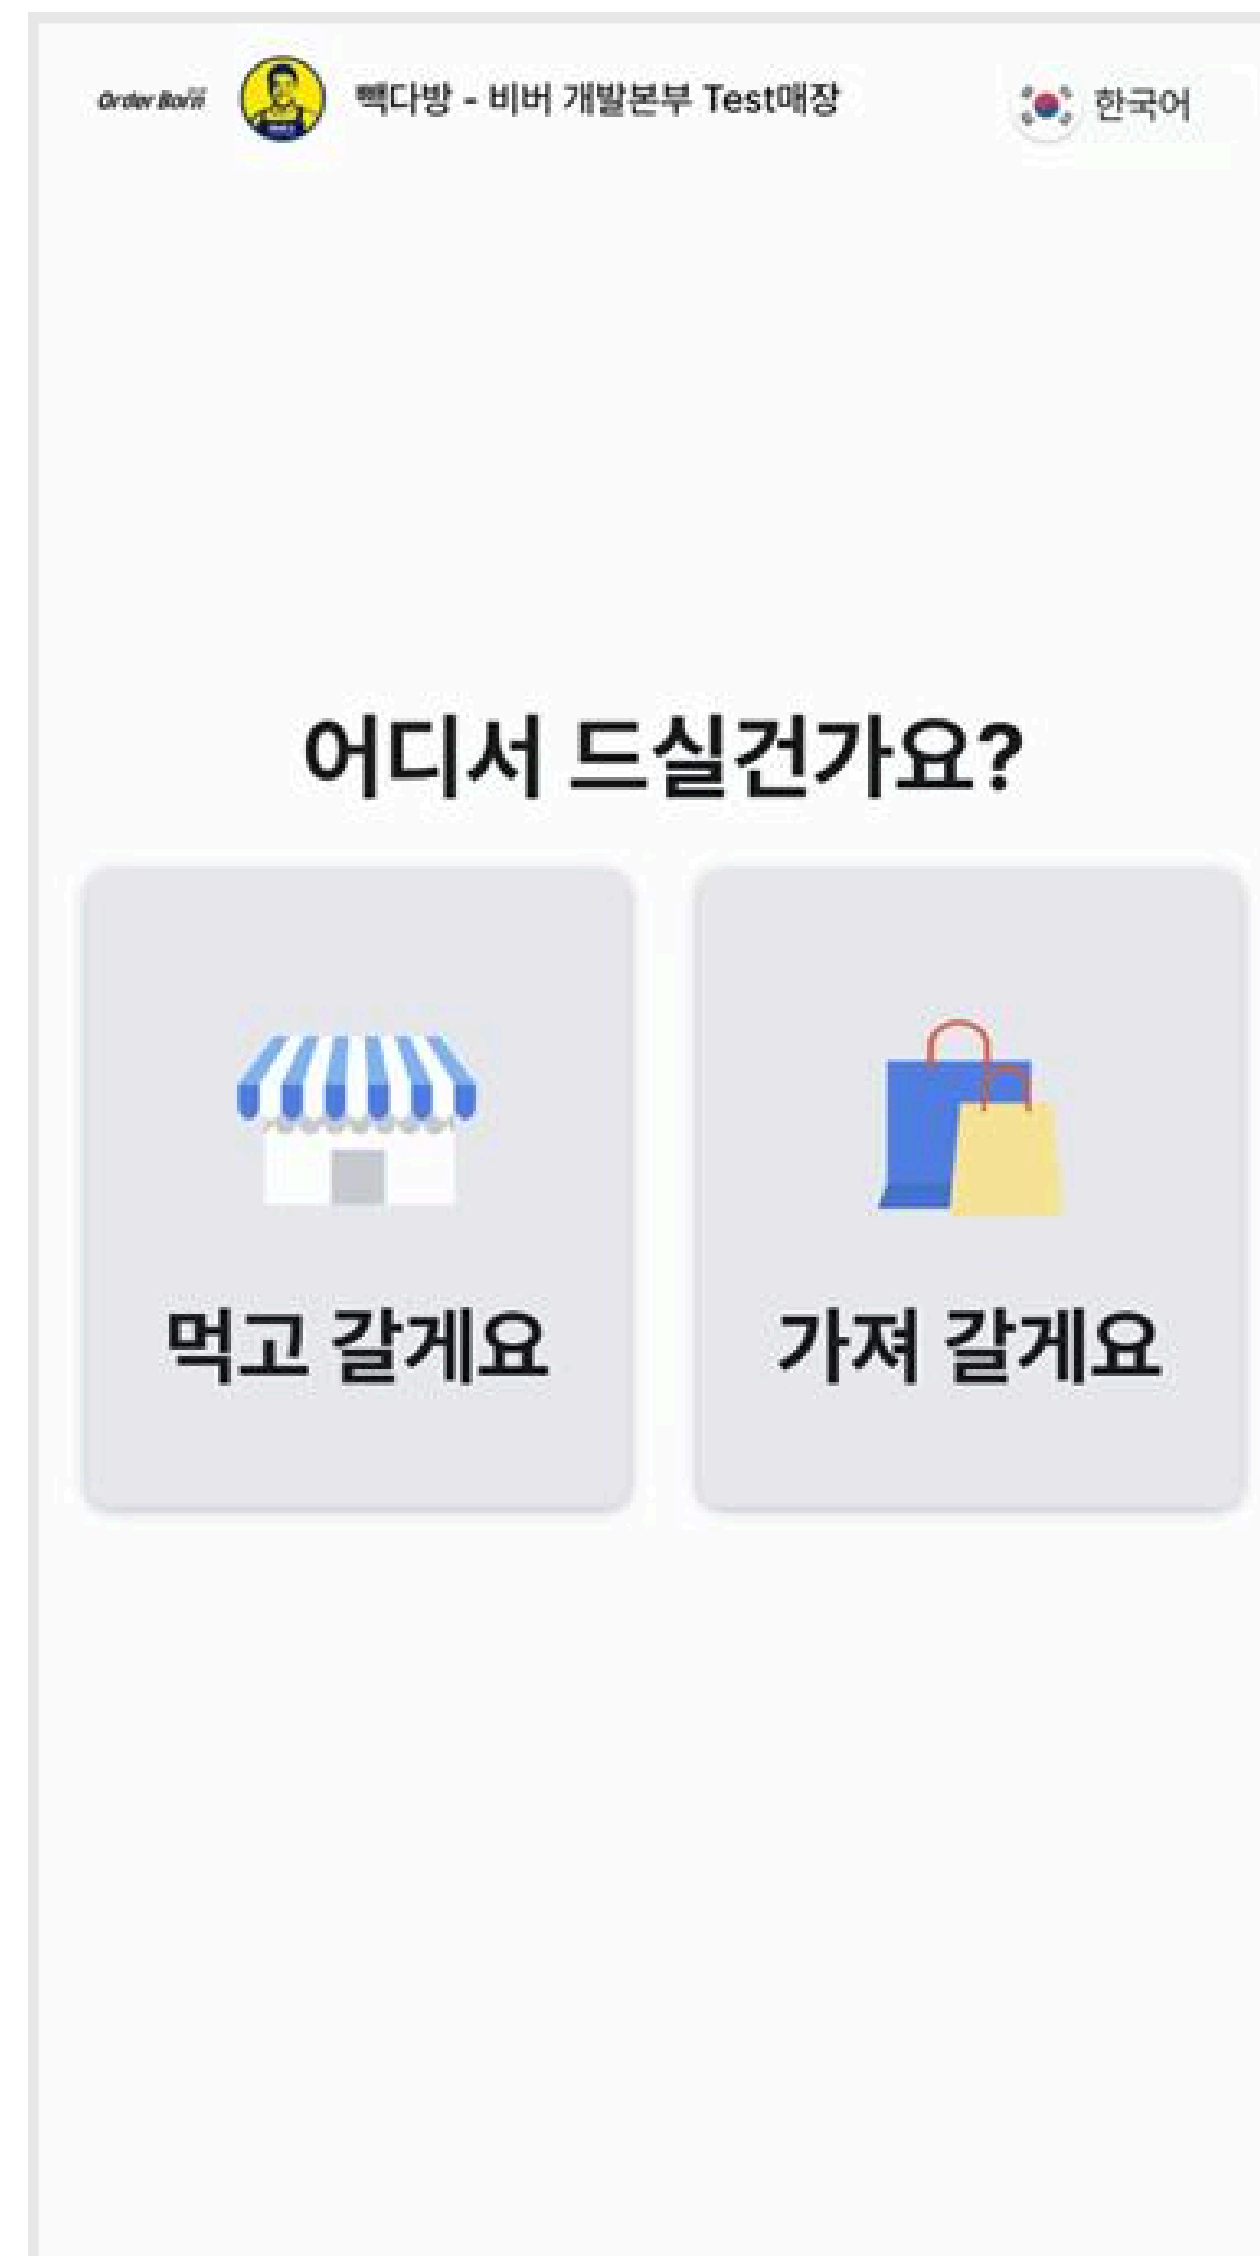

목차

01. 시작하기

- 키오스크 시작 방법 4P
- 초기 비밀번호 변경 5P
- 로그인 / 로그아웃 6P

02. 키오스크 화면 설명

- 고객 주문 시작 7P
- 주문 및 결제 8P
- 나눠서결제하기 9P
- 적립 및 결제완료 10P

03. 키오스크 관리자 화면


- 관리자 모드 진입 절차 11P
- 영업시작/마감 12P
- ★주문마감 13P
- 결제내역 14P
- 상품설정 15P
- 프로그램 및 장비관리 16P

04. 자주 묻는 질문

17P

1. 시작하기

1 키오스크 시작 방법

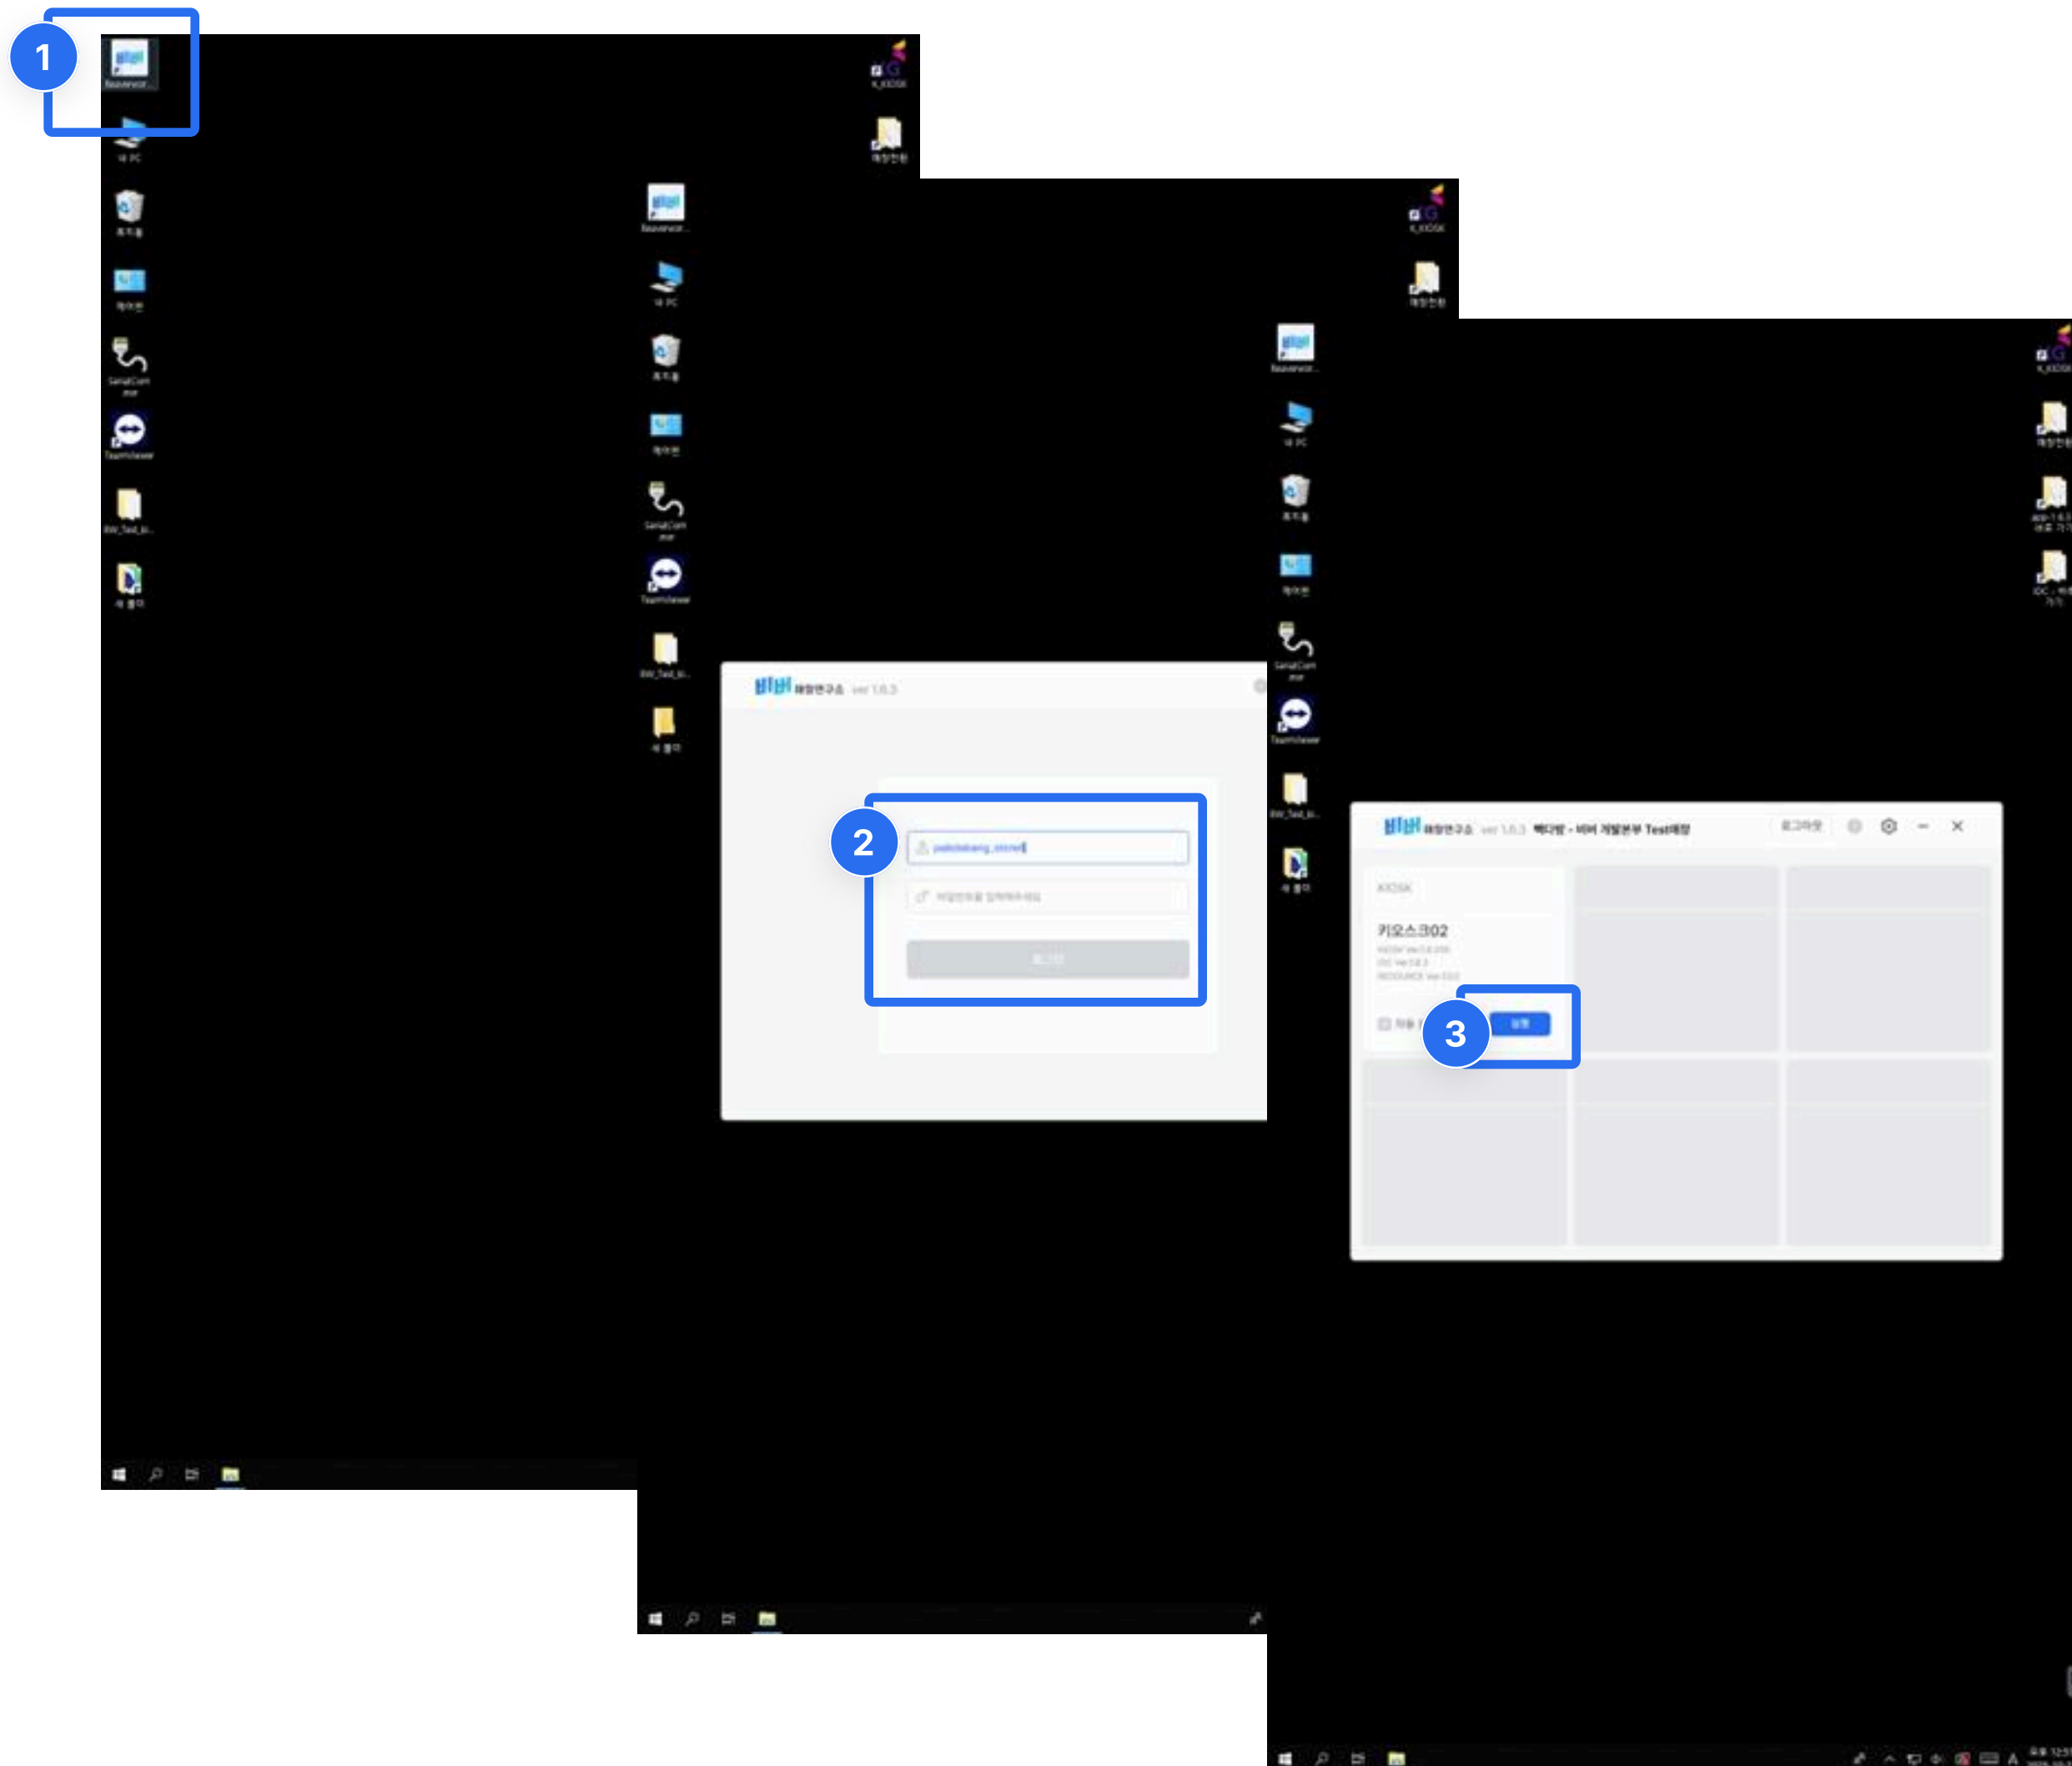

1) 키오스크 바탕화면에서 "비버"아이콘을 선택해주세요.



- 2) 포스가 설치된 시점에 사장님 계정으로 미리 로그인한 상태예요!

3) 설치된 키오스크의 [실행]버튼을 눌러주세요.

- 이 경우 런처에 로그인된 계정으로 자동로그인 됩니다.


참고사항

- 포스 및 키오스크 프로그램이 작동하기 위해서는 비버 런처(Beaverworks Launcher)와 팀뷰어(TeamViewer) 프로그램이 설치되어 있어야 해요.
- 시작 전에 두 개의 프로그램이 정상적으로 설치되어 있는지 확인해주세요.
- 팀뷰어는 원격지원 프로그램이에요. 이 프로그램을 통해 문제 생길 경우 자세한 증상을 확인해 드려요.

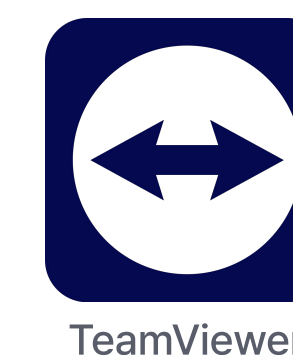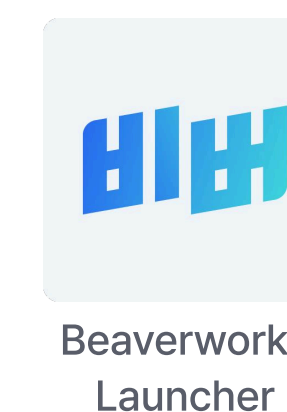

1. 시작하기

2 초기 비밀번호 변경

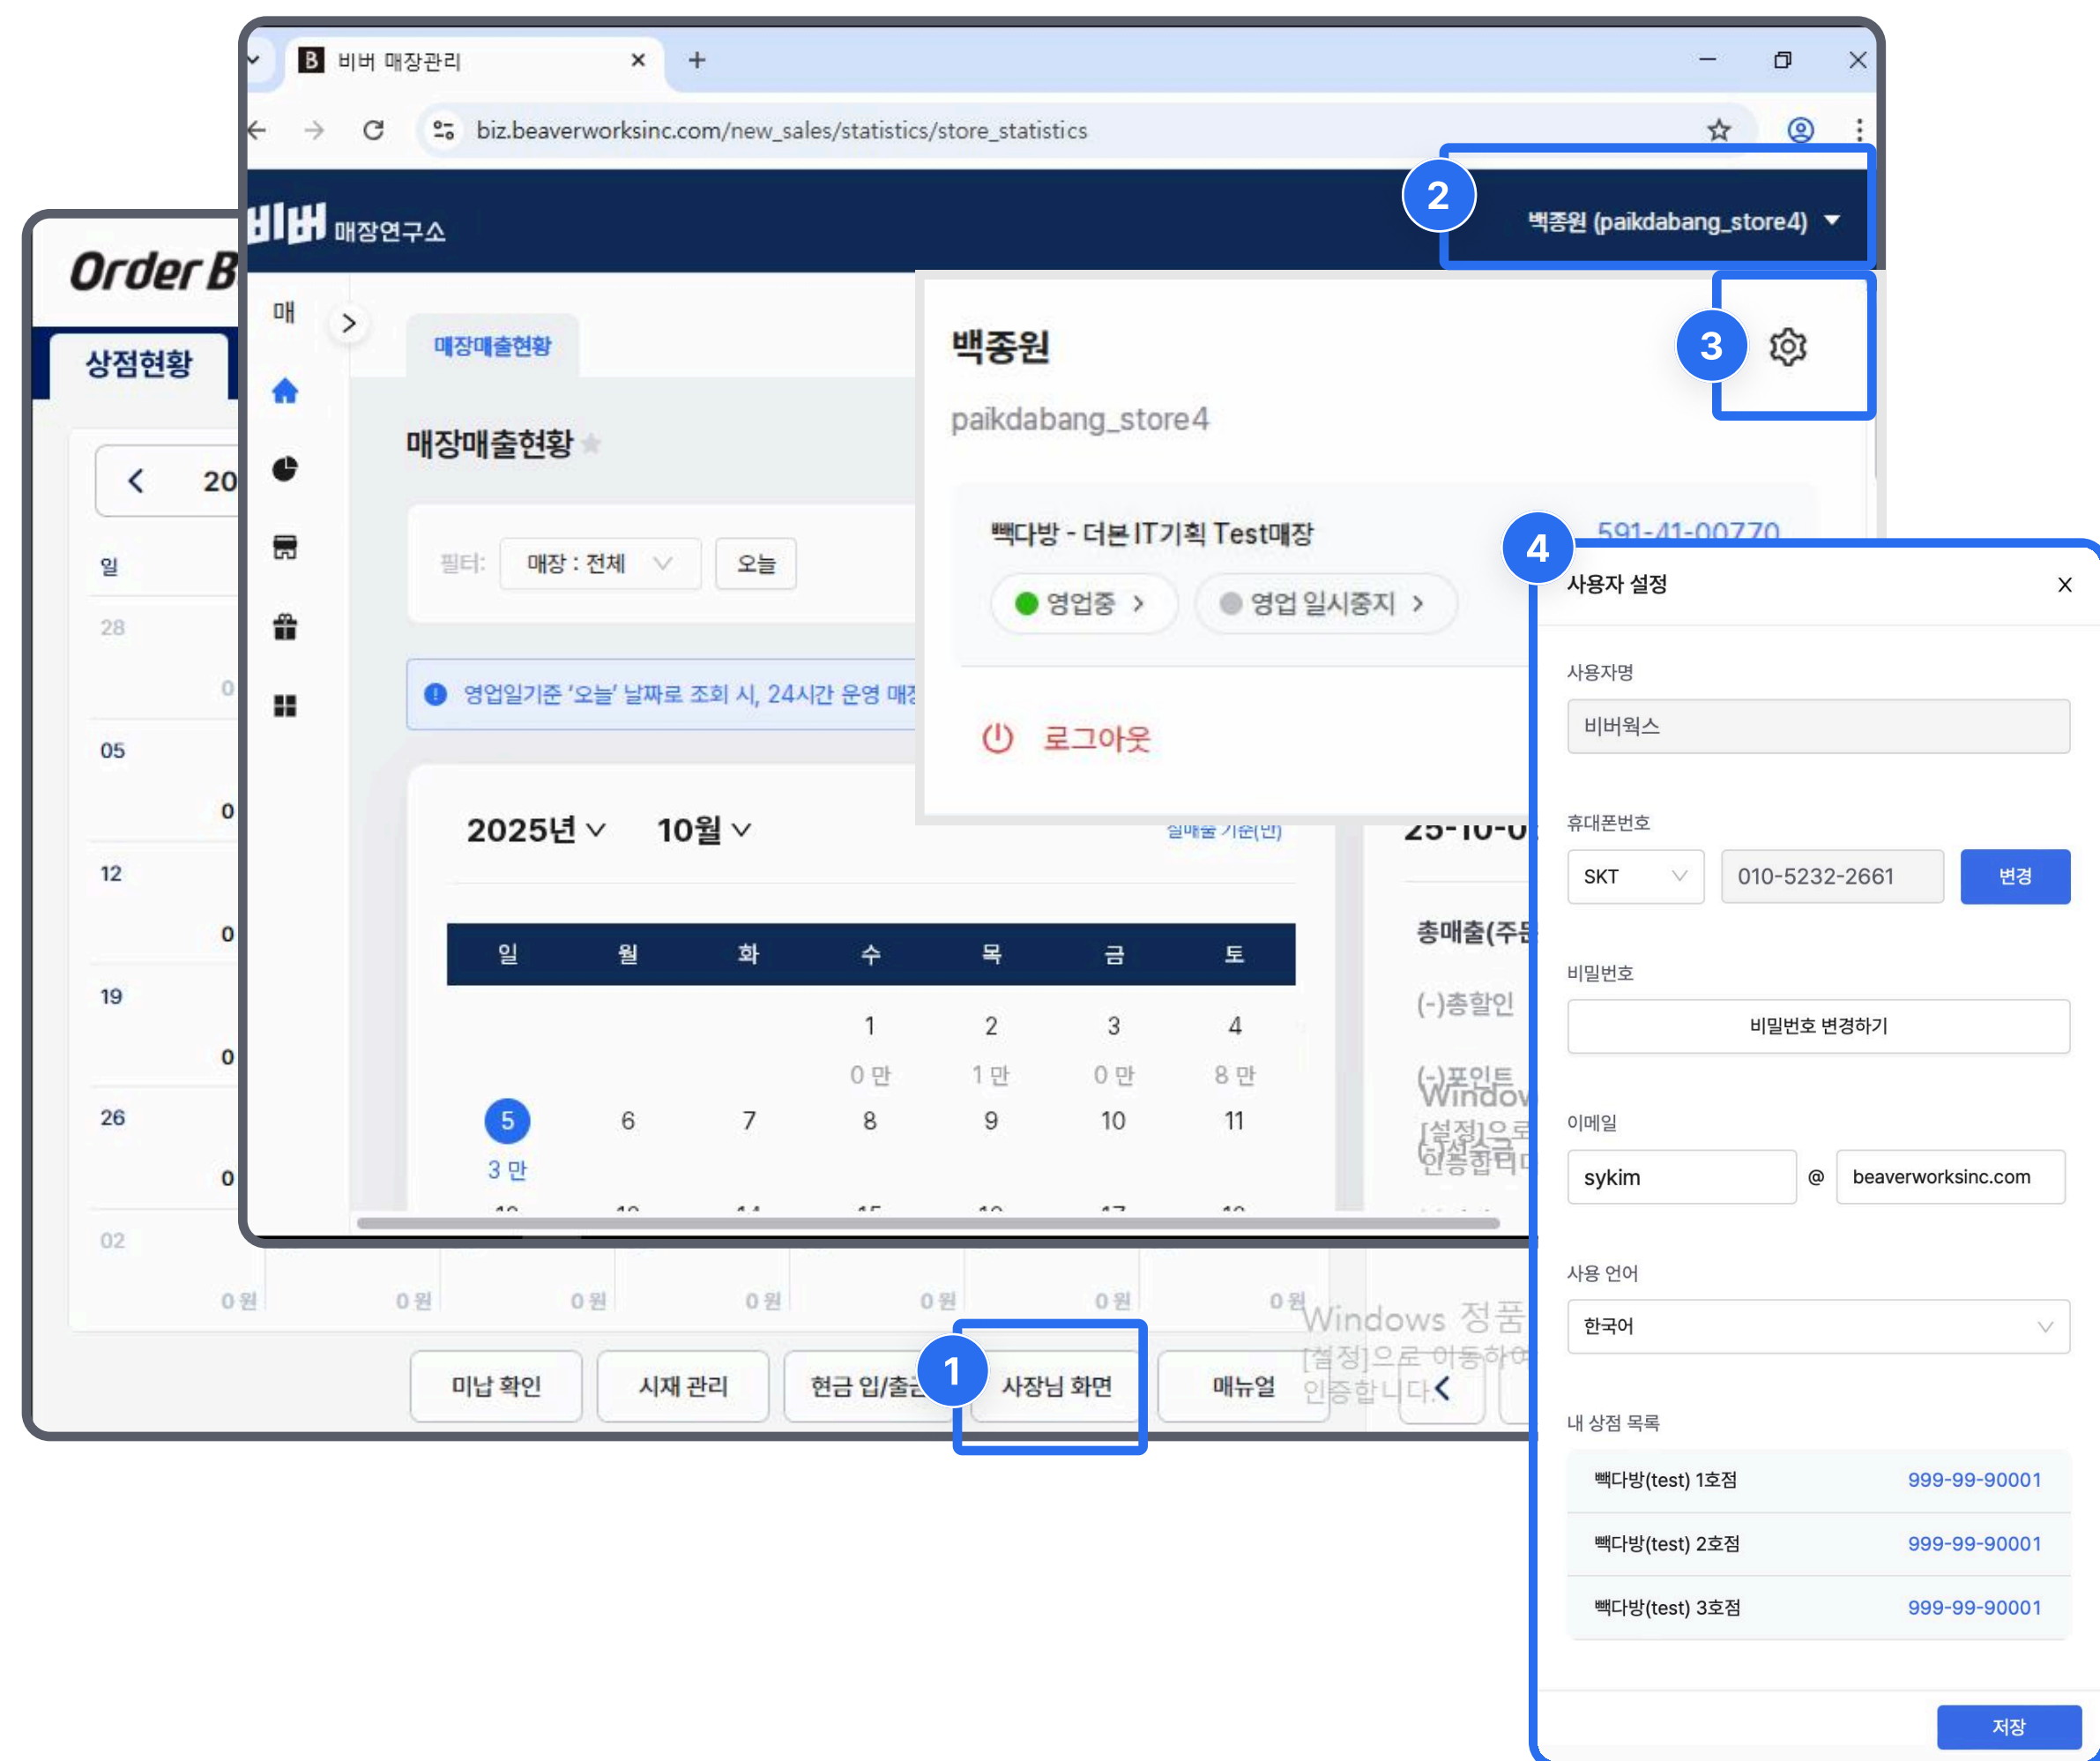

1) 매장관리(사장님 화면) 웹사이트를 접속해 주세요.

<https://biz.beaverworksinc.com/login>

또는 비버 포스를 함께 사용하시는 경우,
비버 포스 [상점현황] → [사장님 화면] 버튼을 눌러주세요.

2) 매장관리 PC화면 우측 상단의 [아이디]를 눌러주세요.

- 선택 시, 계정 상태 팝업창이 나타나요.


3) 팝업창의 우측 상단 톱니바퀴 아이콘 [설정]을 눌러주세요.

4) 사용자 설정 팝업창에서 [비밀번호 변경하기]를 눌러주세요.

- 변경 시, 휴대폰번호 본인인증을 진행후 비밀번호를 변경할 수 있어요.

1. 시작하기

3 로그인 / 로그아웃

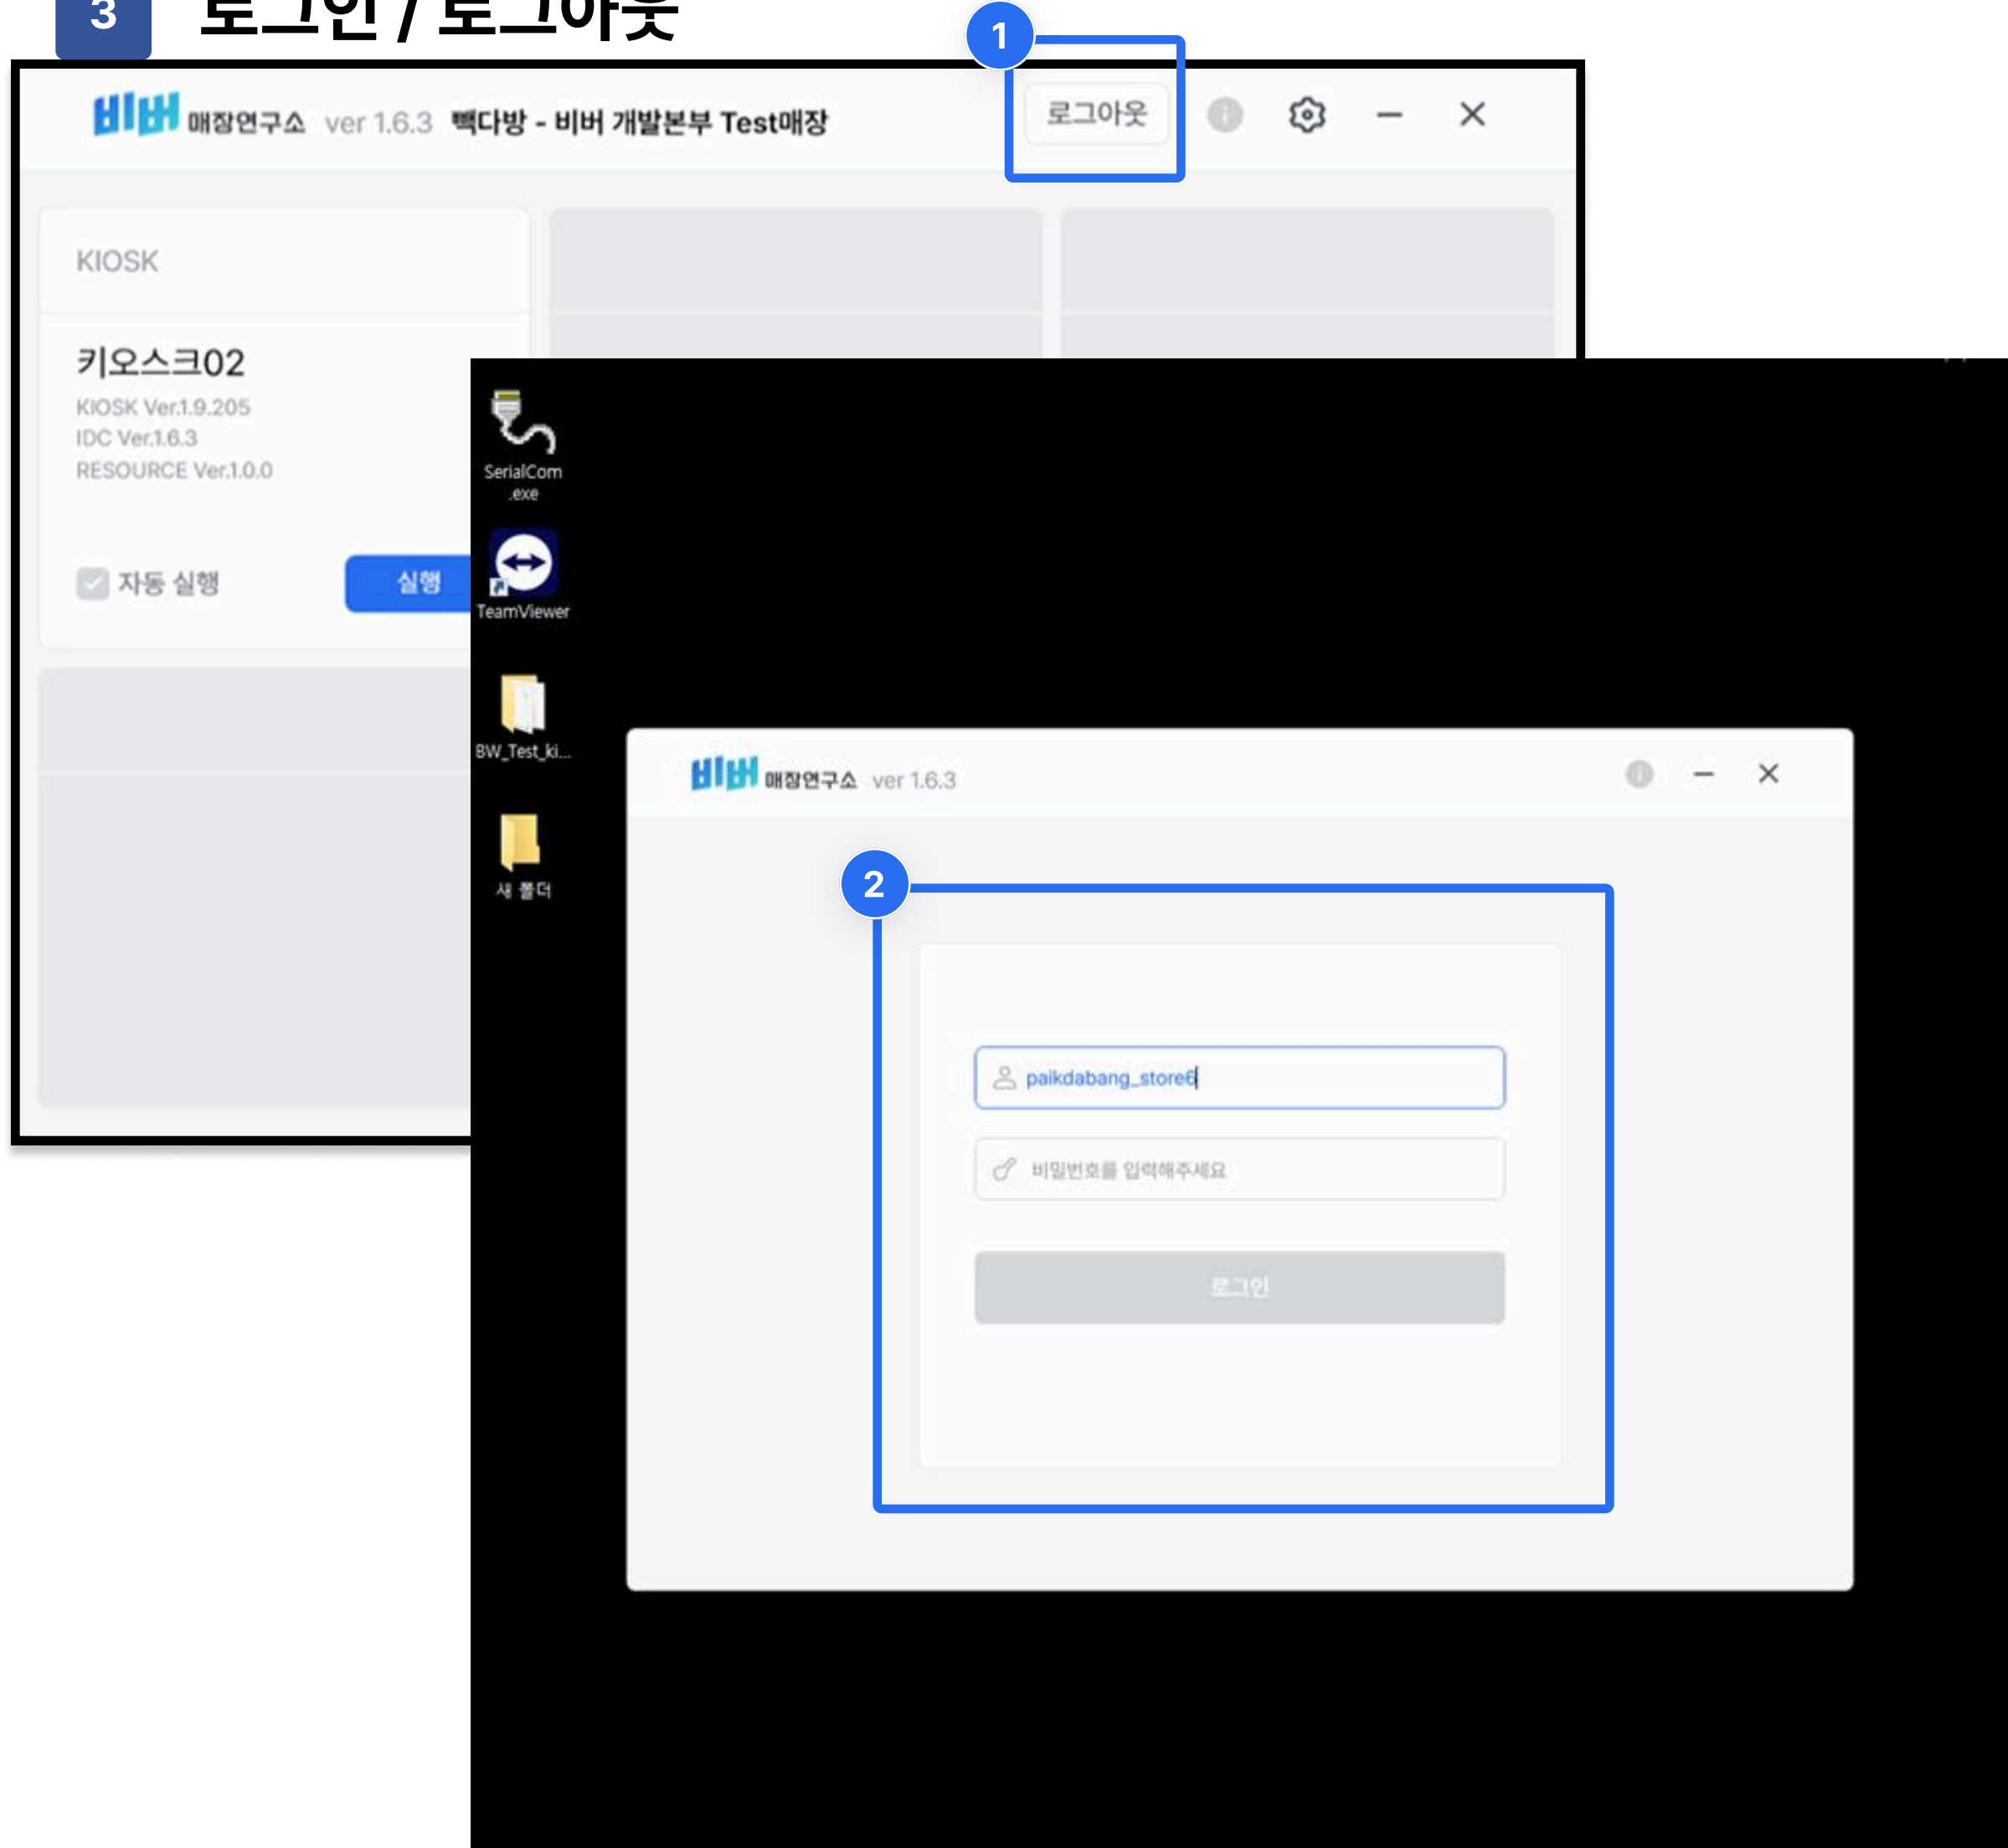


- 1) 런처에서 [로그아웃] 버튼을 눌러주세요.
 - 최초 로그인은 프로그램 설치 시, 비버직원이 진행해드려요.
- 2) 로그아웃을 진행한 경우 비밀번호 입력창이 나타나요.
 - ID는 변경할 수 없고, 비밀번호만 입력할 수 있어요.

유의사항

- 로그아웃을 진행한 후, 포스 장비를 끄거나 재부팅하는 경우 '자동 로그인'의 상태가 해제돼요! 자동 로그인을 유지하려면, 로그아웃 이후 바로 로그인을 진행해주세요.

2. 키오스크 화면설명

1 고객 주문 화면

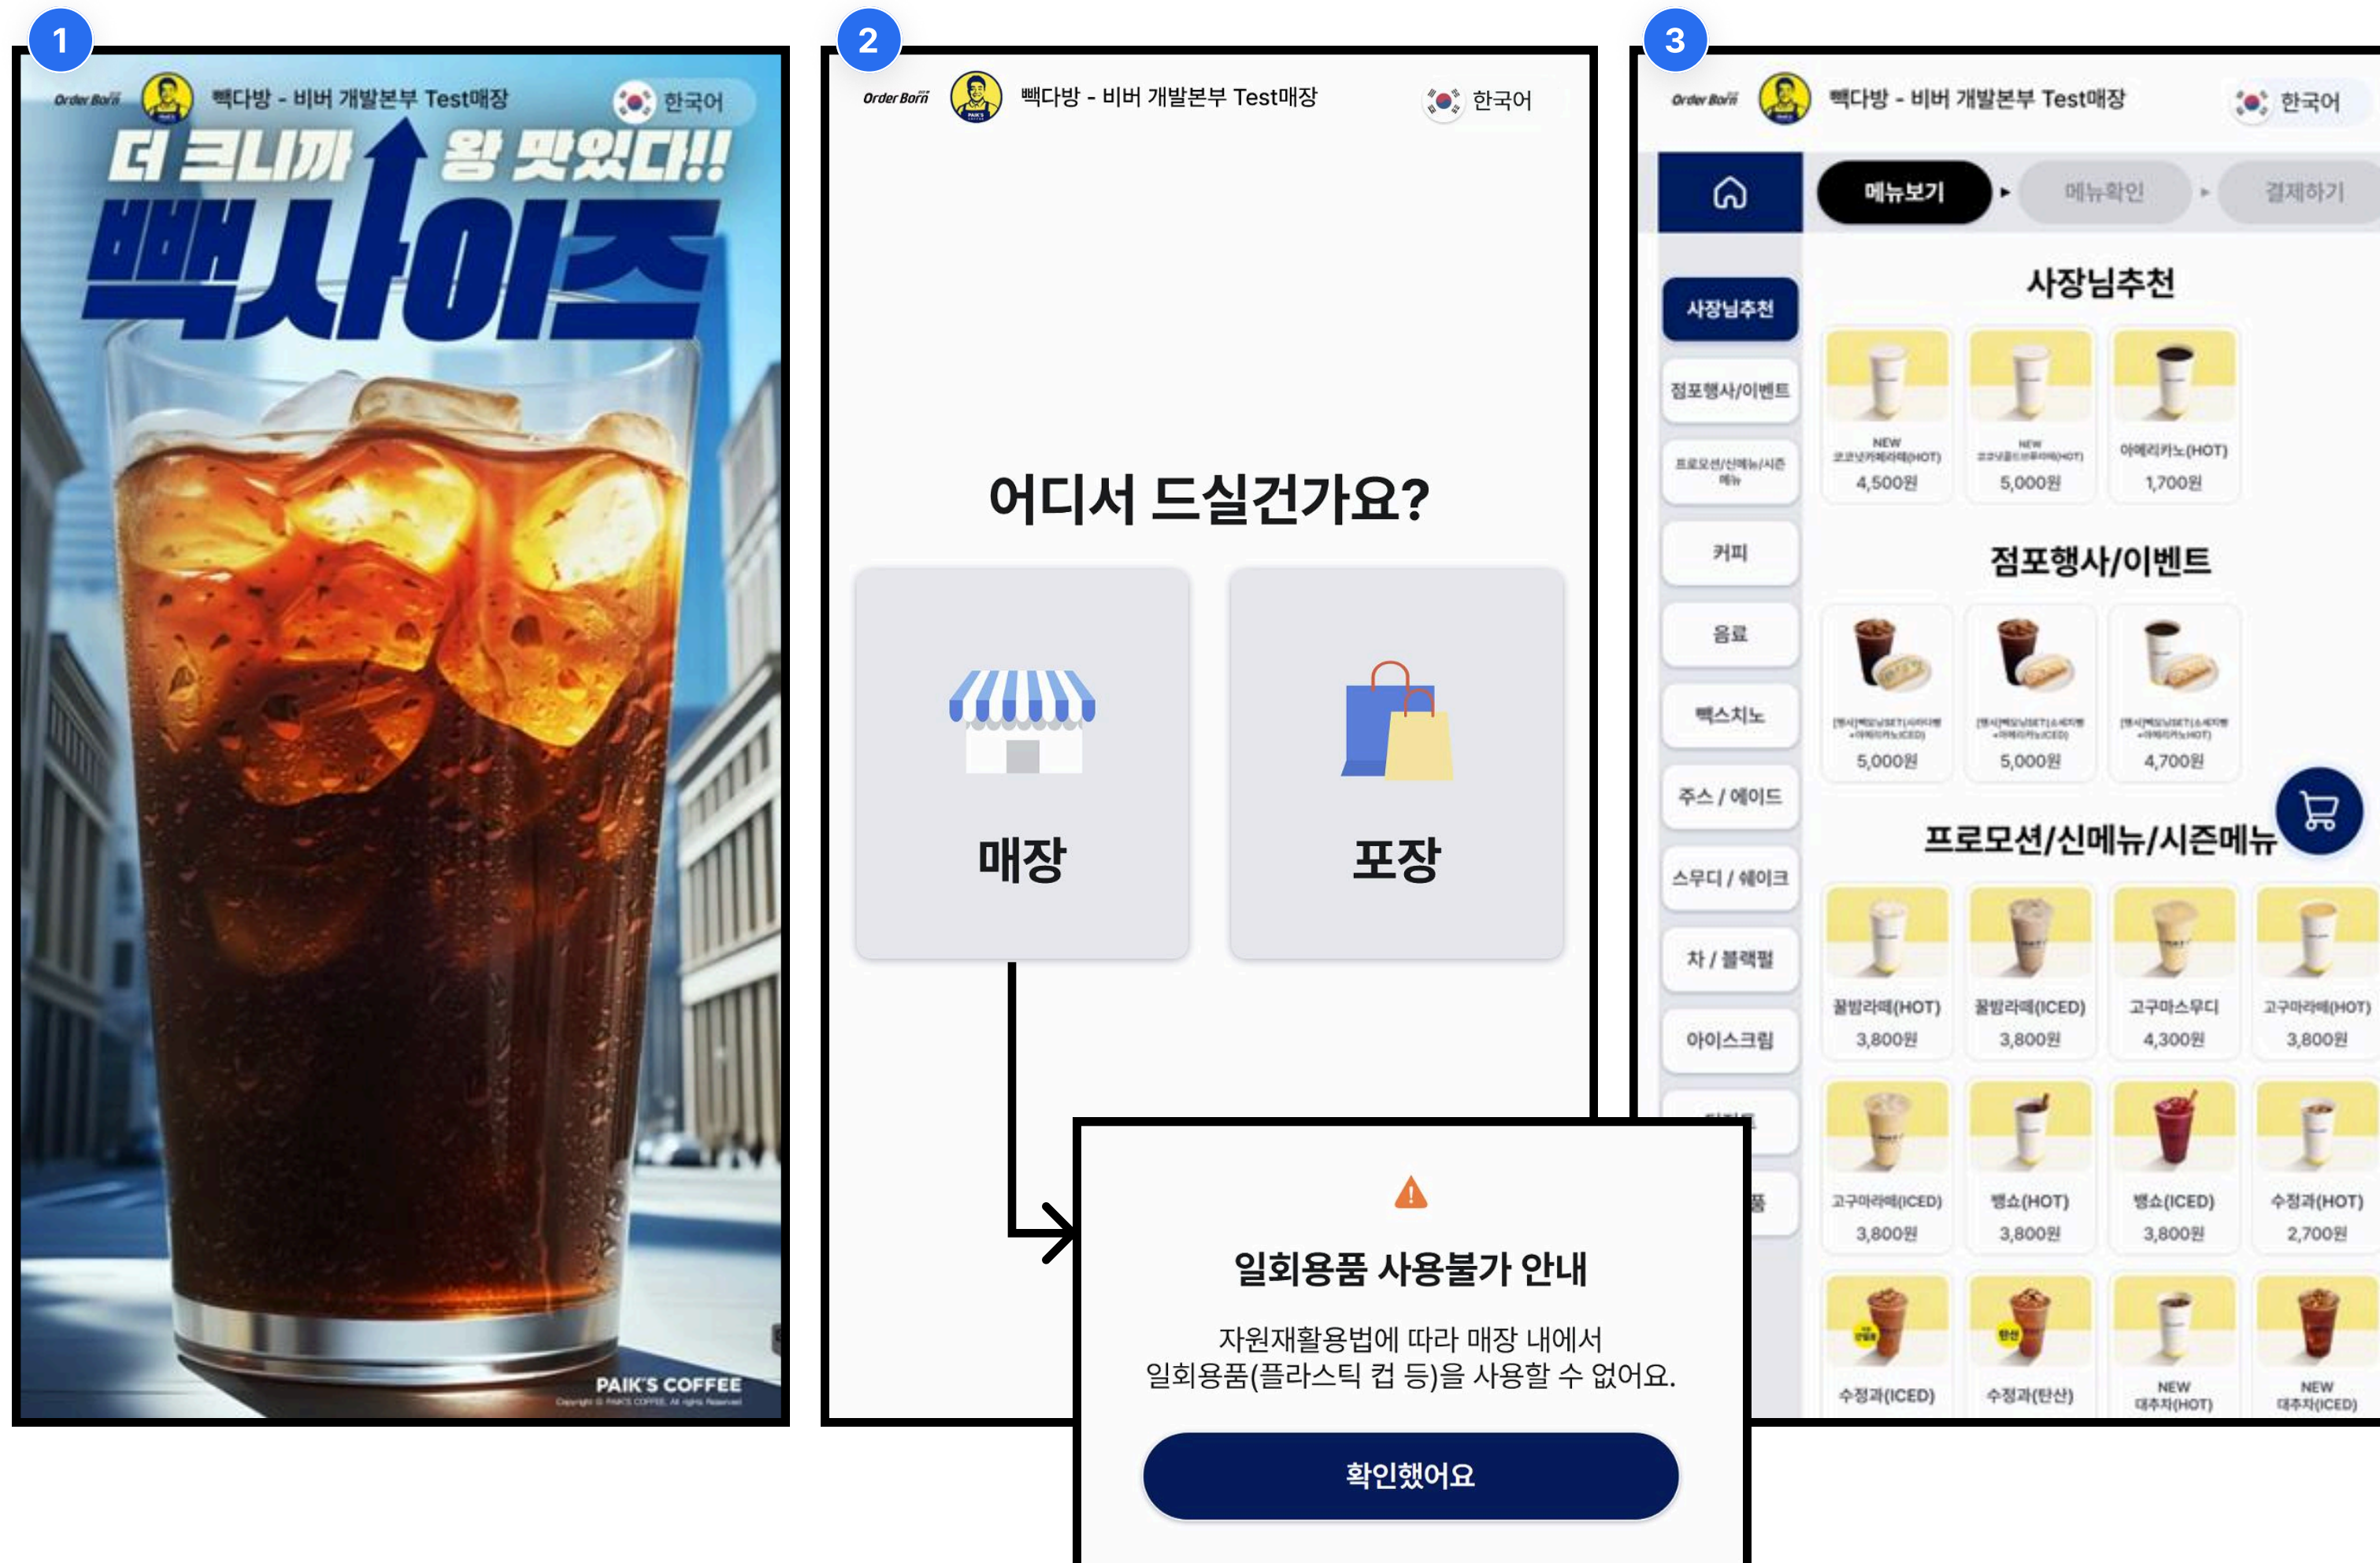

1) 웰컴화면 이에요.

- 광고 화면으로 터치 시에 주문이 시작돼요.

2) 취식장소 선택화면 이에요.



- 매장/포장 둘 중 하나를 선택할 수 있어요.
- 매장 선택 시 ★일회용품 사용불가 안내가 나타나요
- 포장만 가능한 매장은 해당 화면이 SKIP 돼요.

3) 메뉴보기 화면이에요.

- 좌상단 [홈] 아이콘을 클릭하면, 웰컴화면으로 이동해요.
- 우상단 [한국어]를 선택하면, 다국어 선택할 수 있어요.
- 좌측 세로버튼은 메뉴 카테고리예요.
- 우측 메뉴 리스트는 스크롤할 수 있어요.

2. 키오스크 화면설명





2 주문 및 결제

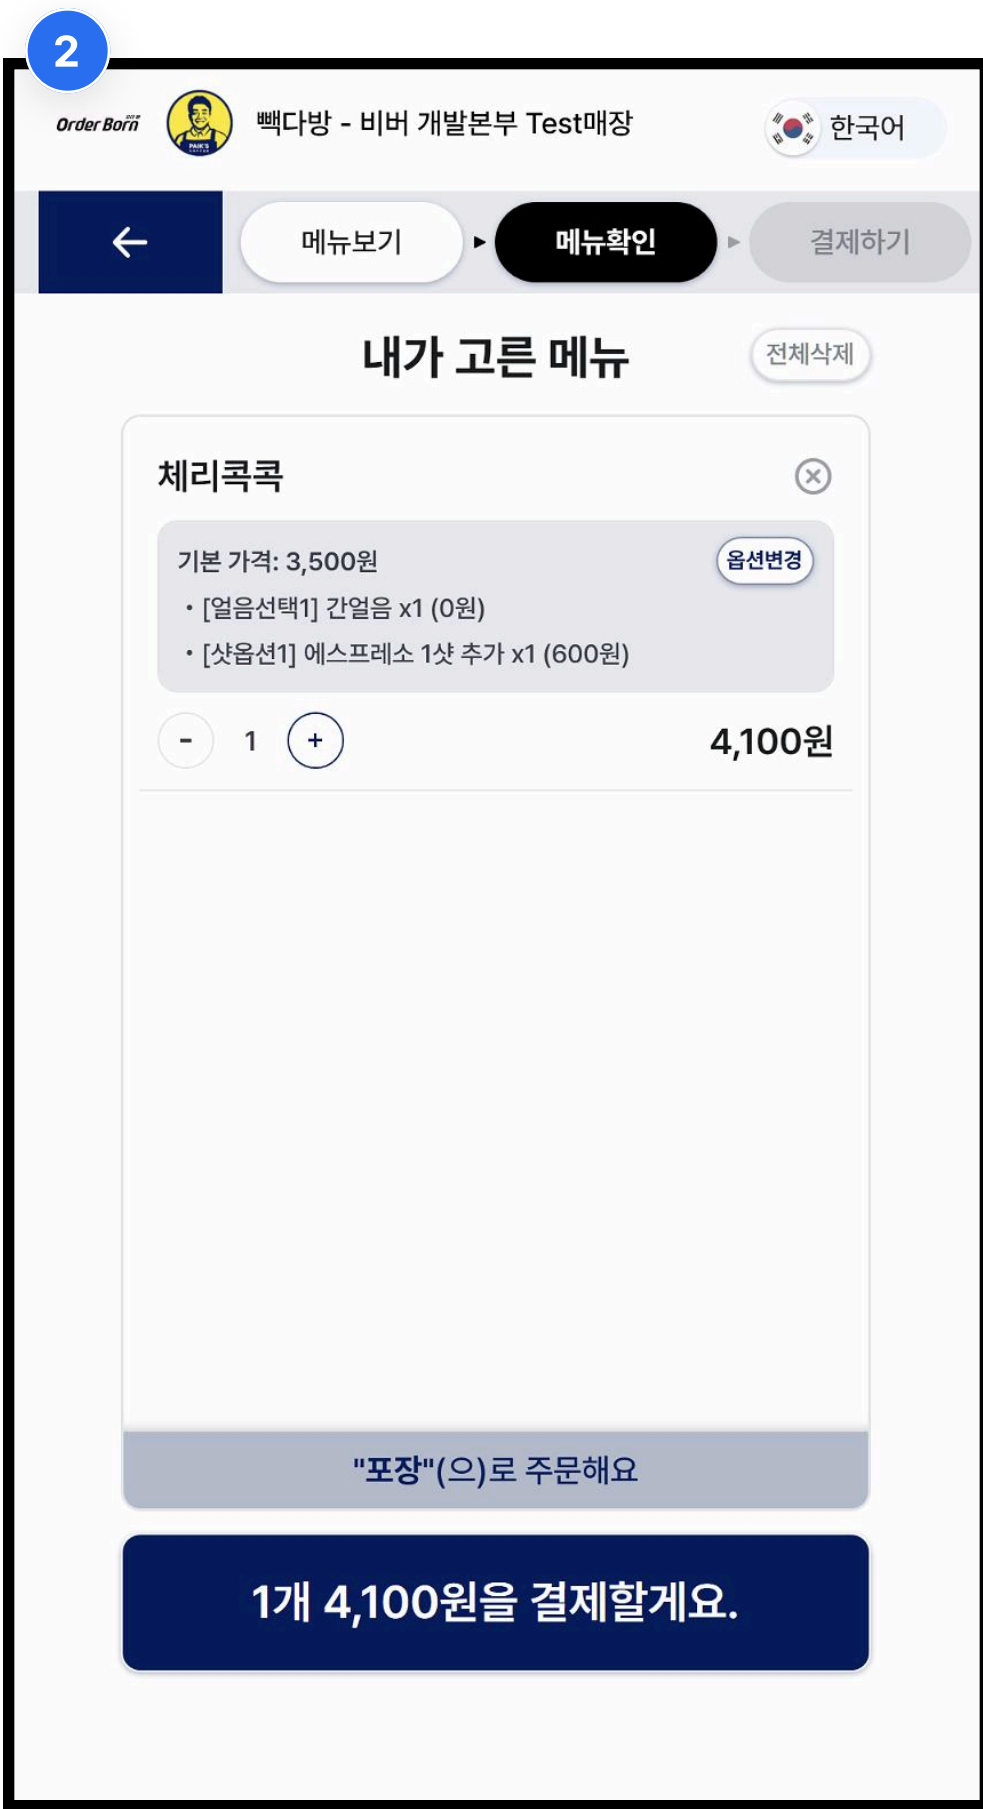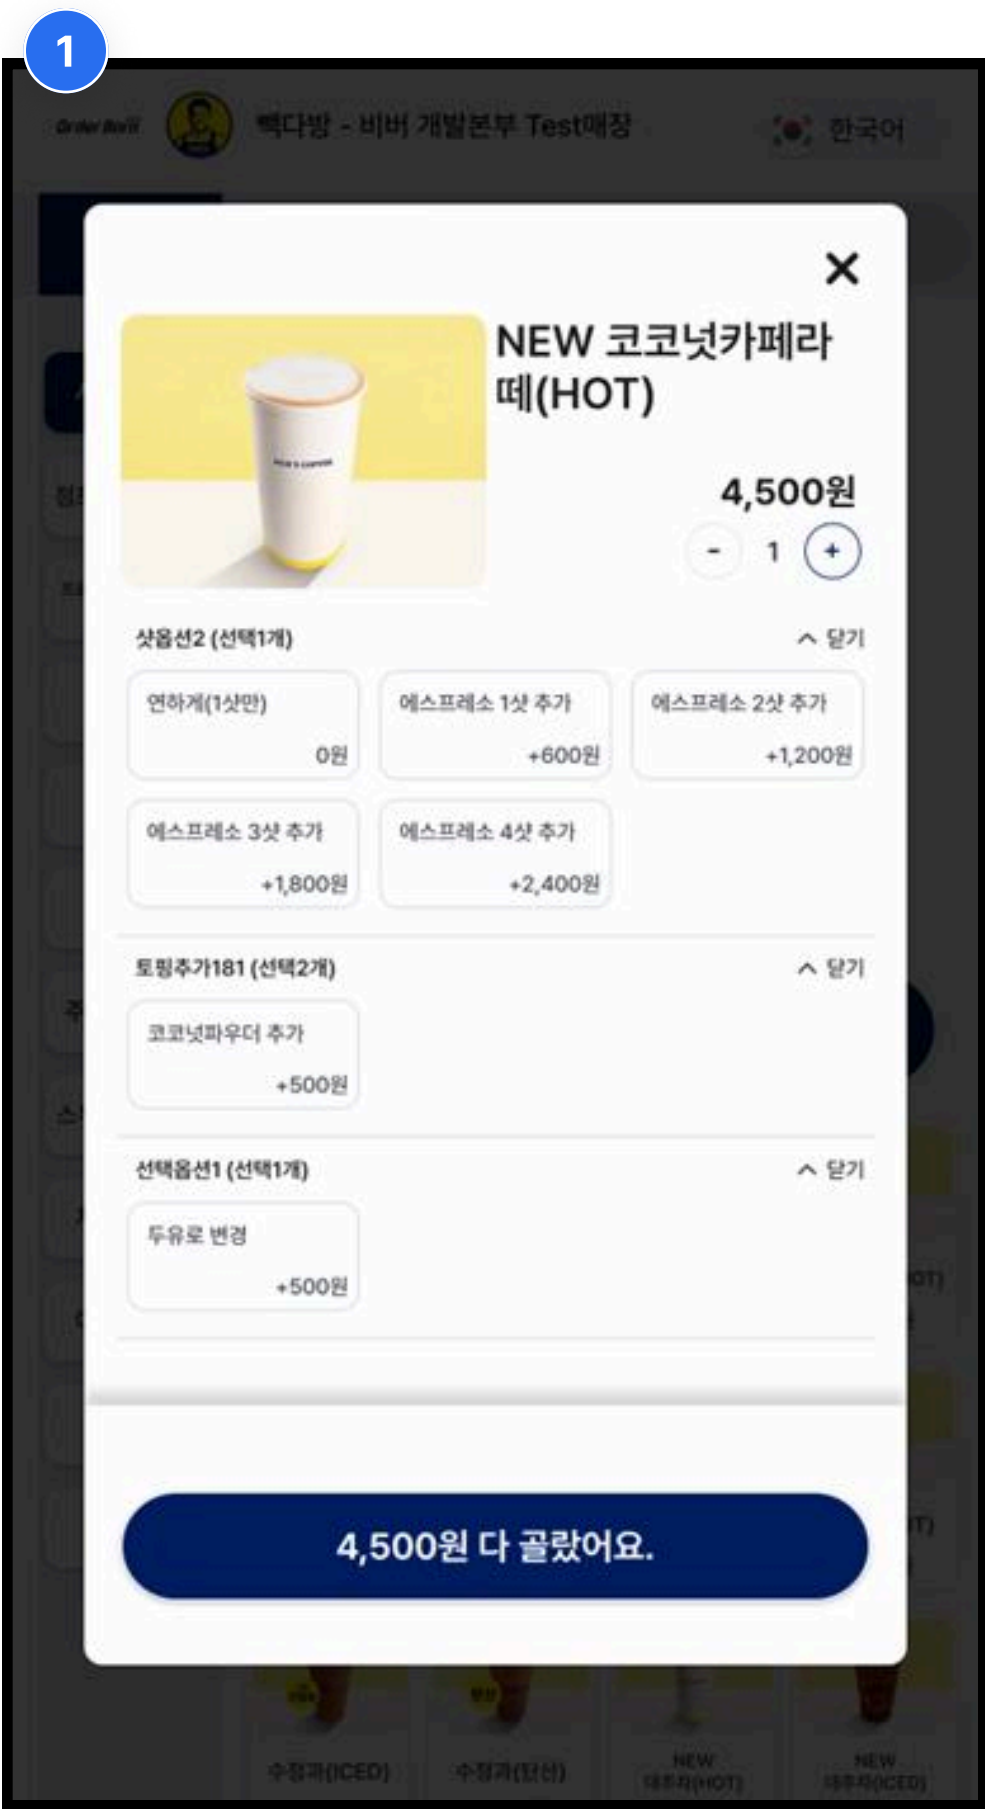

- 1) 옵션 선택 팝업 이예요.
 - 옵션이 있는 메뉴를 선택한 경우 팝업이 출력 돼요.
- 2) 메뉴 확인
 - 지금까지 담은 메뉴를 확인할 수 있어요.
- 3) 결제 수단 선택 화면이예요.
 - 원하는 결제 수단을 선택하여 결제를 진행합니다.
 - [나눠서 결제하기]는 뒷장에서 설명 드릴게요.

2. 키오스크 화면설명

3 나뉘서결제하기

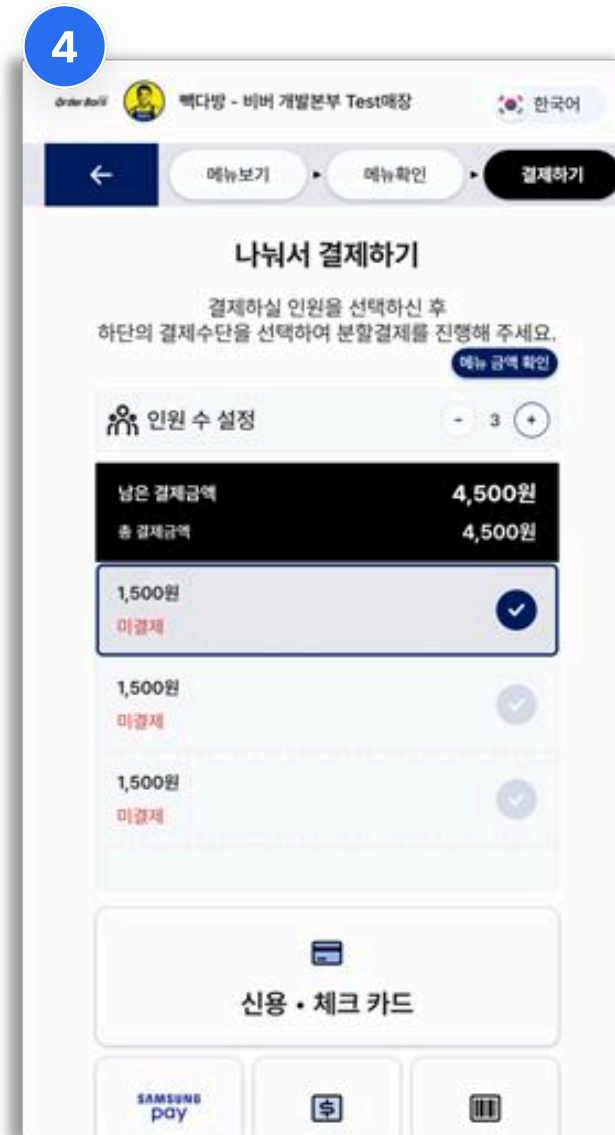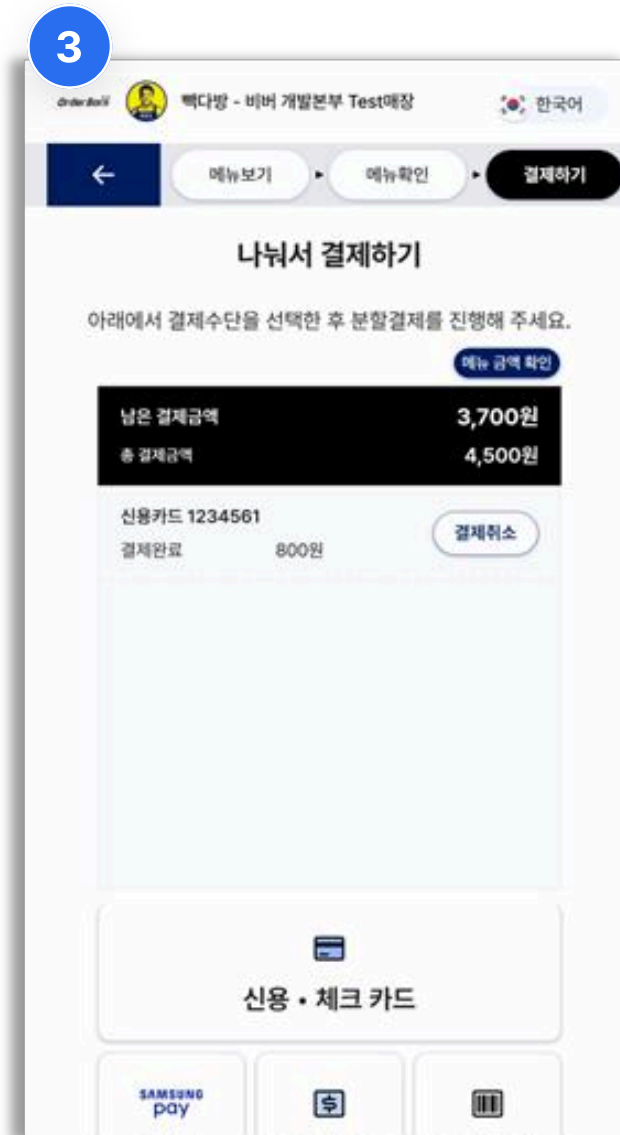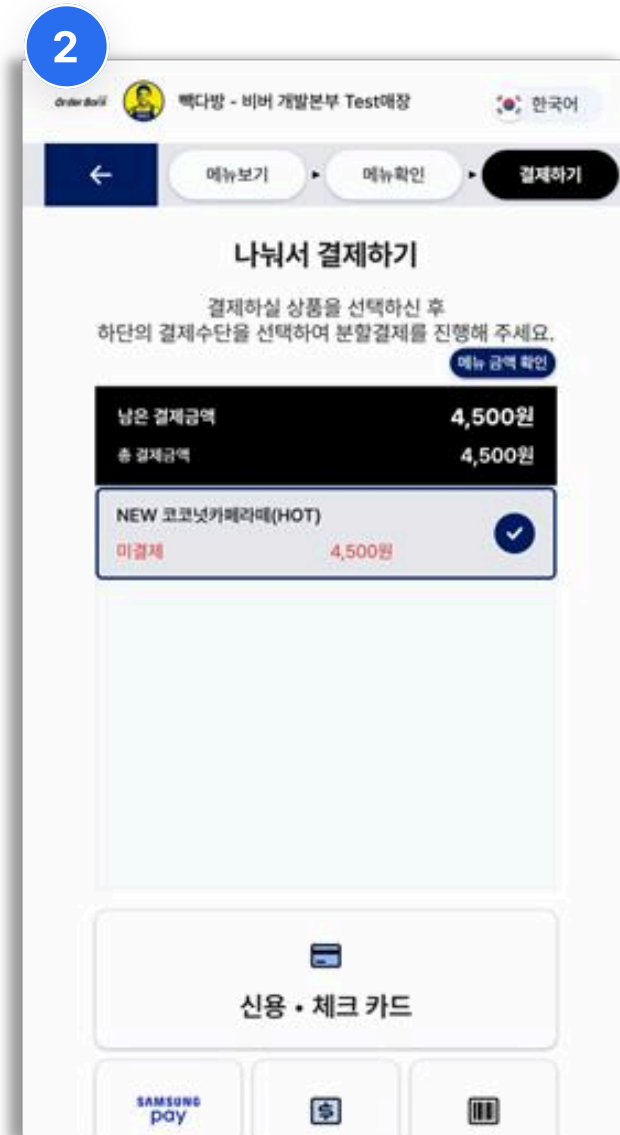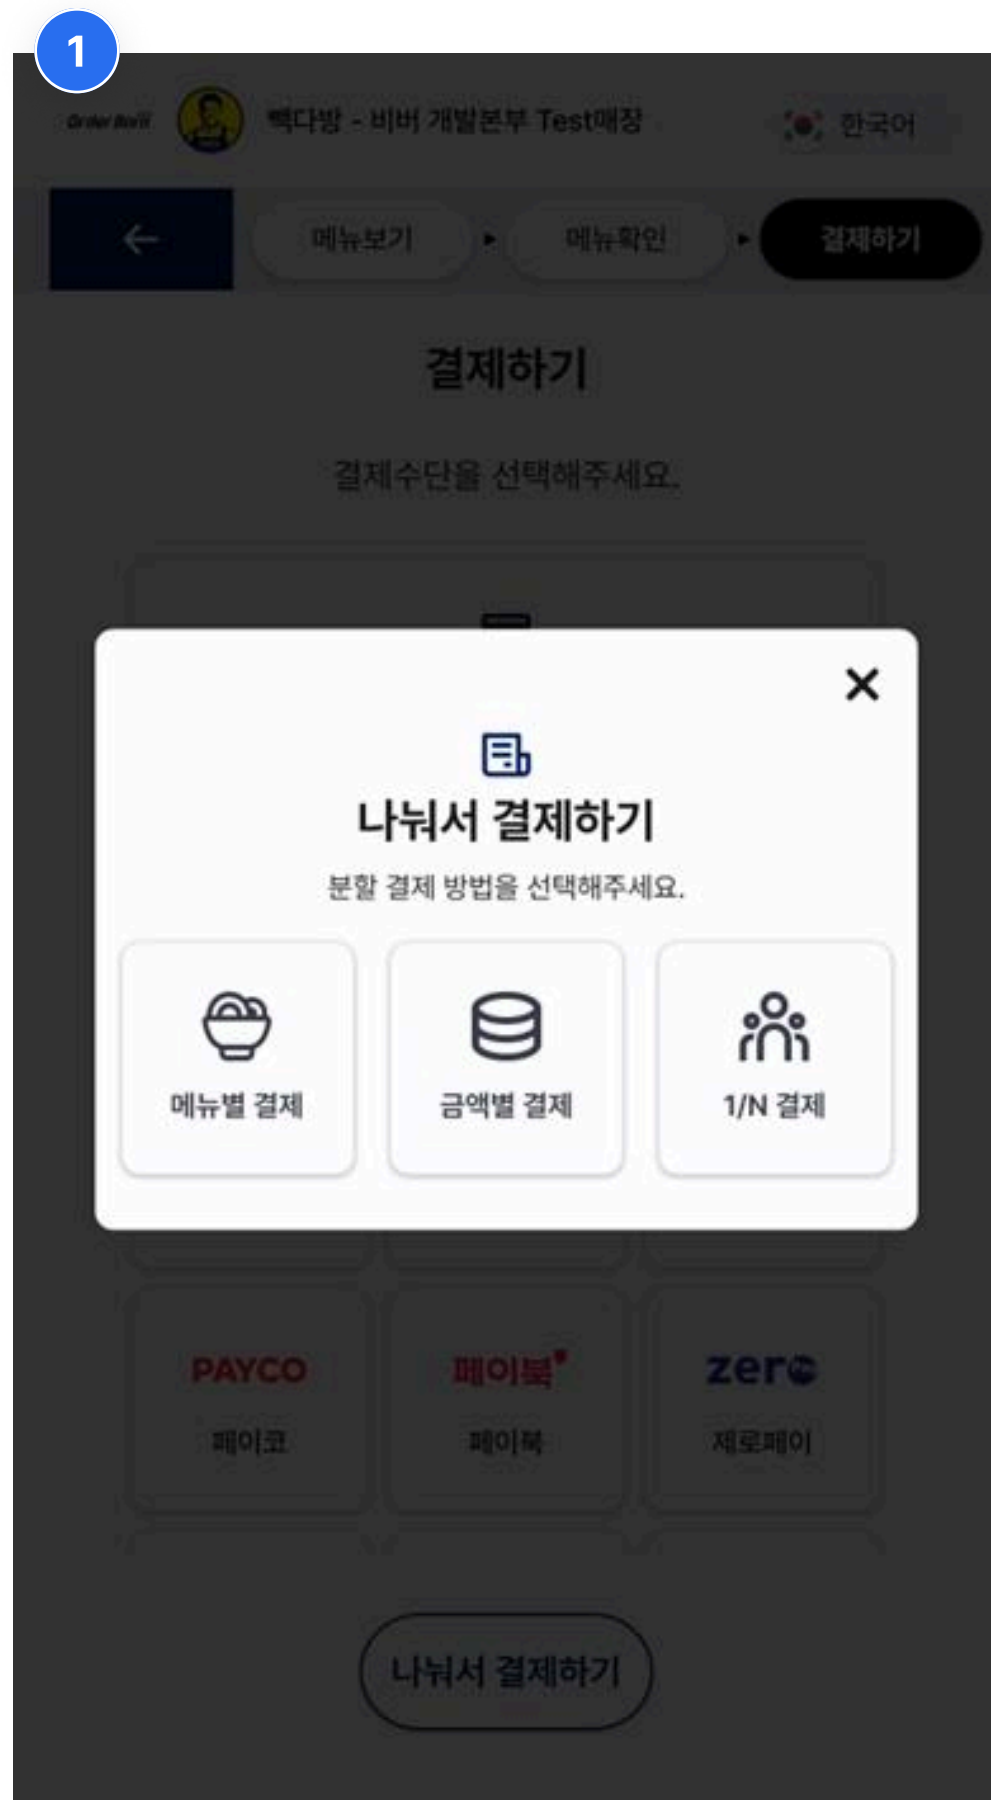

1) 나뉘서 결제하기 선택 팝업 이에요.

- 메뉴별 결제, 금액별 결제, 1/N 결제 방식을 제공해요.

2) 메뉴별 결제 화면 이에요.

- 주문한 여러 메뉴 중에서 메뉴를 선택 나뉘서 결제 할 수 있어요.

3) 금액별 결제 화면 이에요.




- 주문한 총 금액을 나뉘서 결제할 수 있어요.

4) 1/N 금액별 결제 화면 이에요.

- 주문한 총 금액을 함께온 일행 똑같이 나뉘서 결제할 수 있어요.

2. 키오스크 화면설명

4 적립 및 결제완료

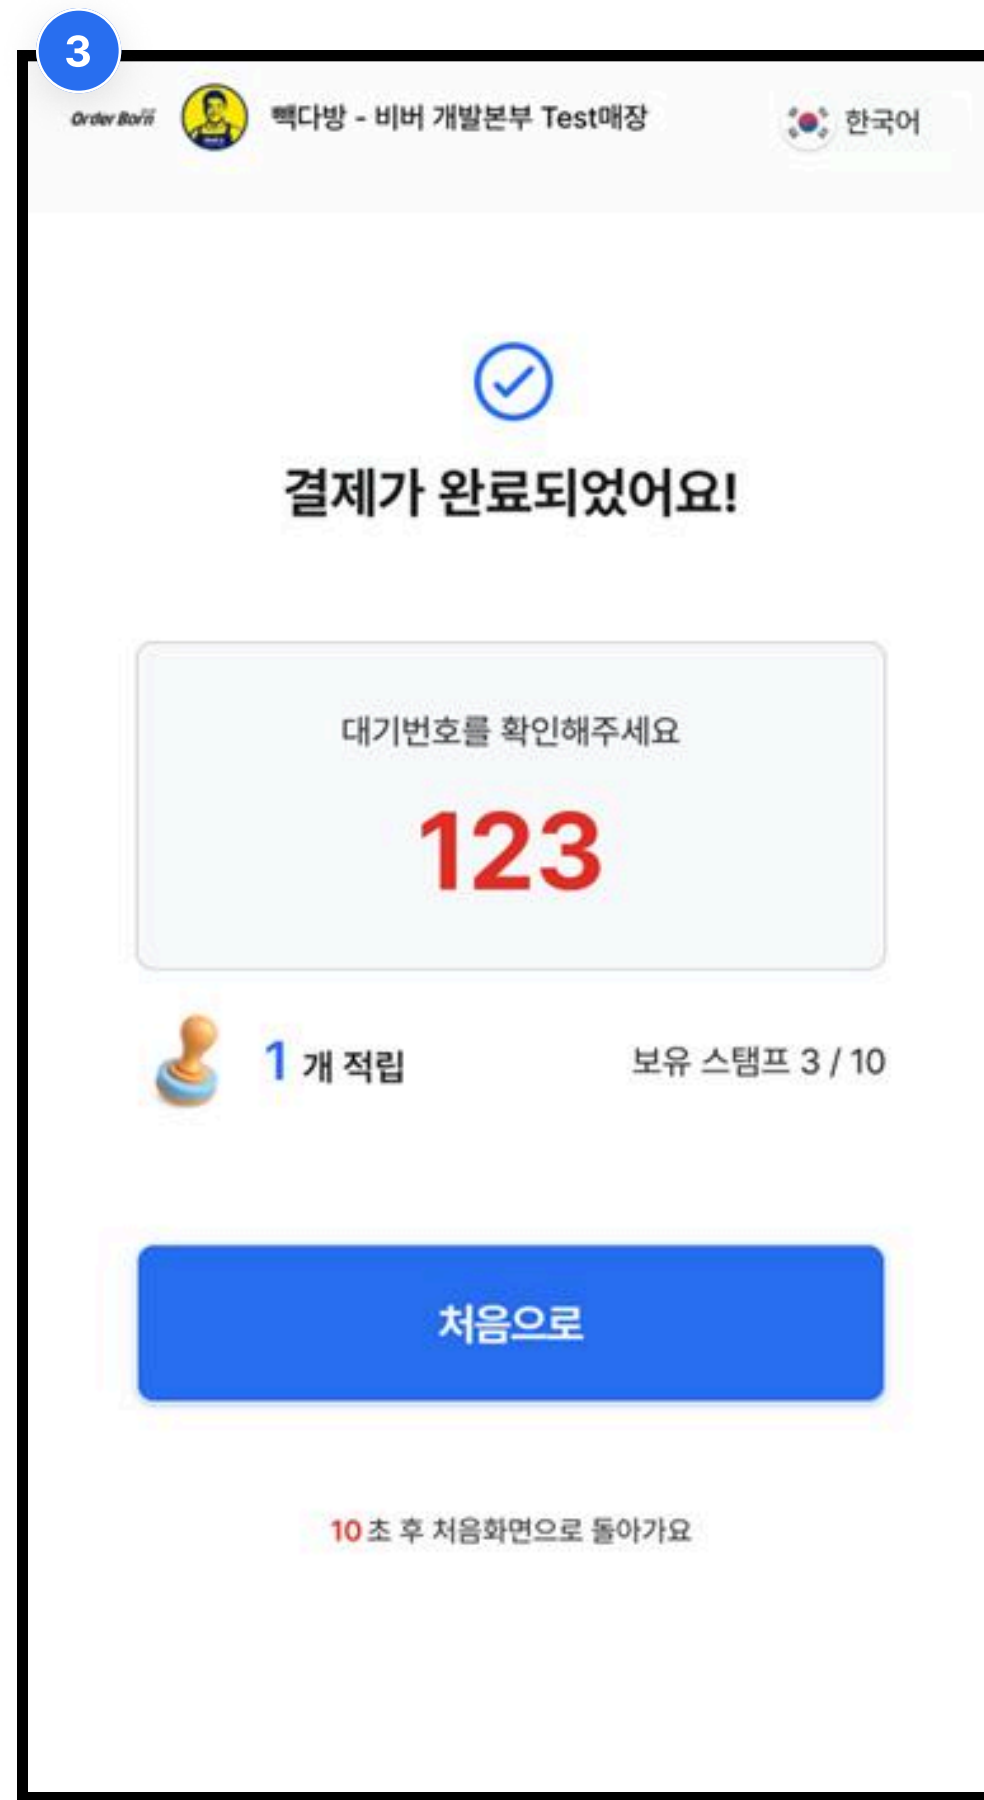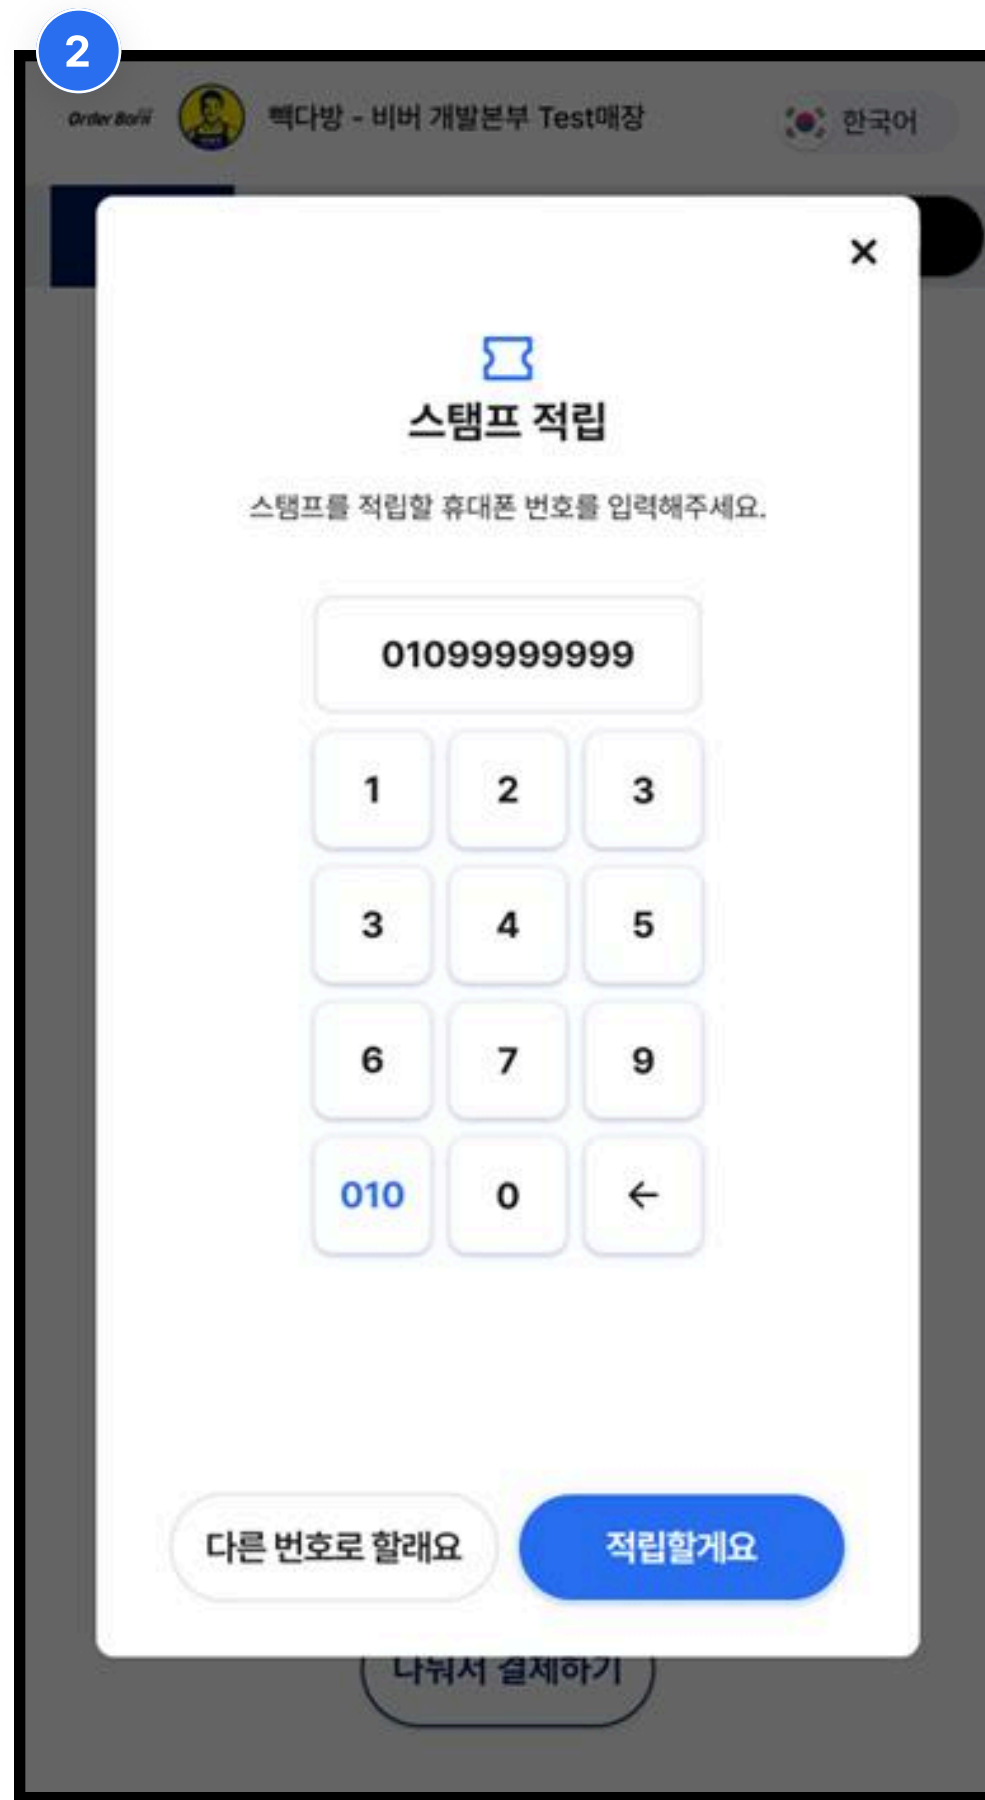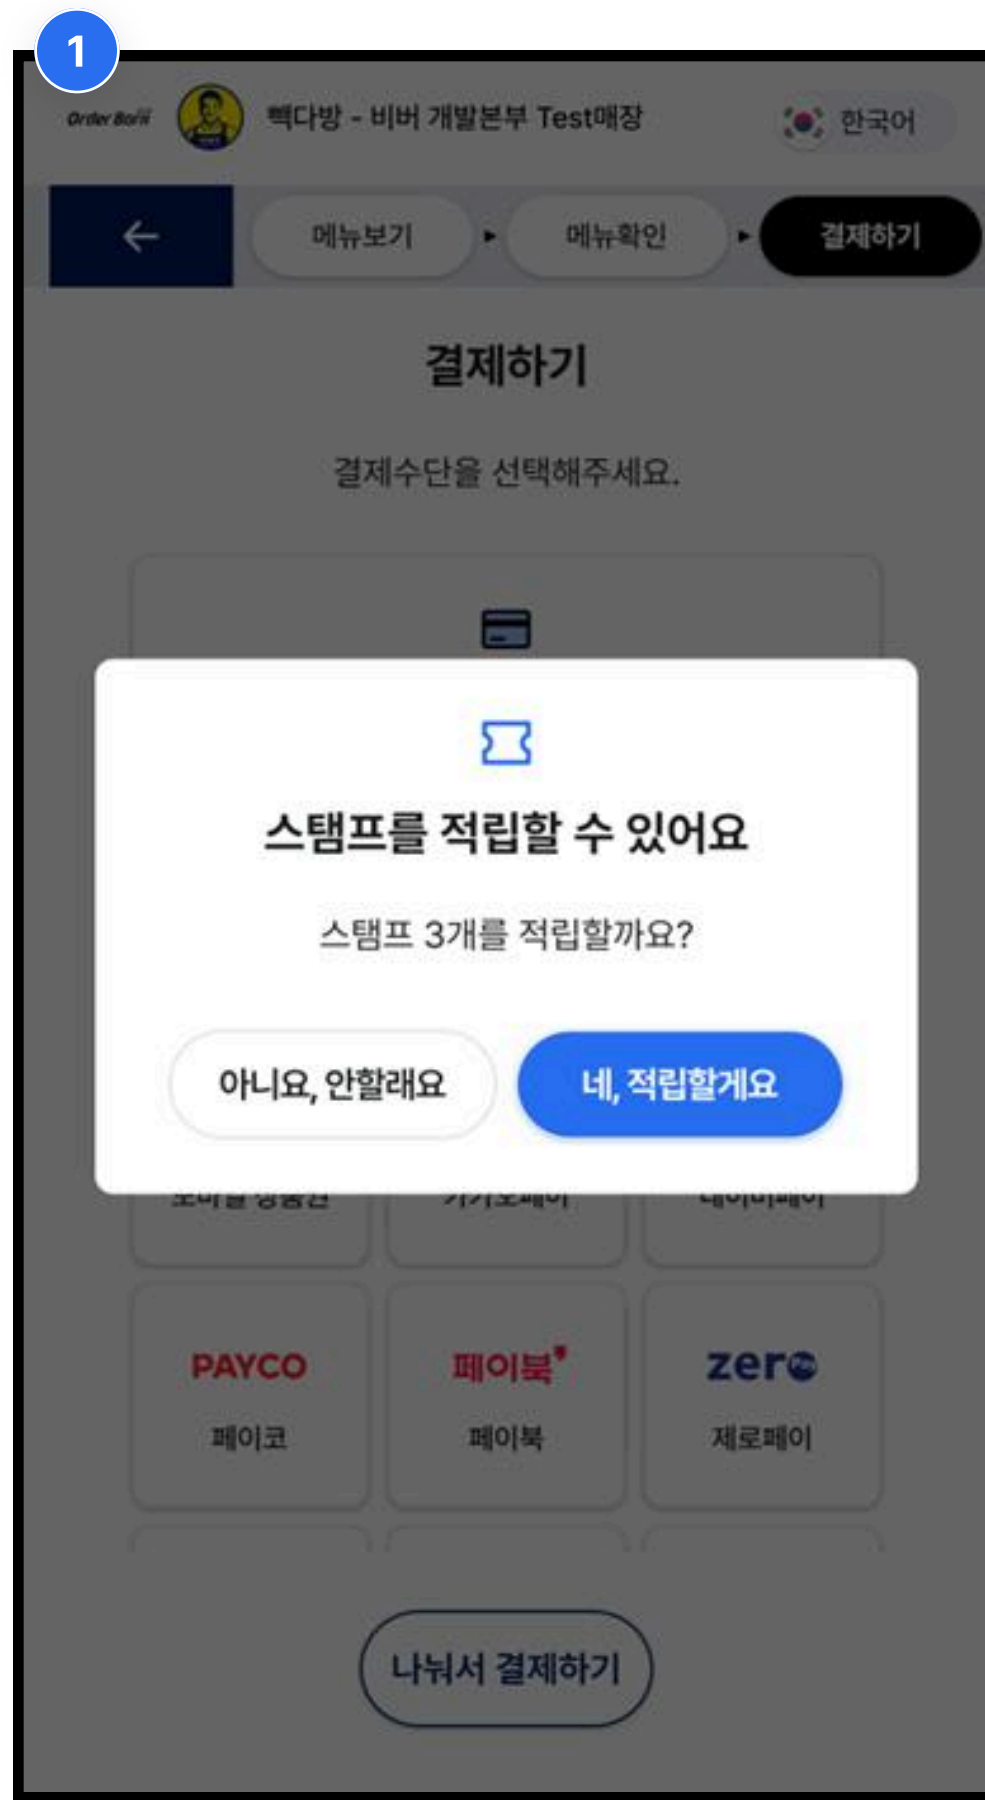

1) 스탬프 적립 팝업 이에요.

- 결제가 마무리 되면, 스탬프 적립 여부를 선택할 수 있어요.

2) 휴대폰 번호 입력 팝업 이에요.


- 스탬프 적립을 하기 위해서는 휴대폰 번호를 입력하면 적립이 완료됩니다.
- 적립 내용은 영수증이나, 3) 결제 완료 화면 백다방앱에서 고객이 직접 확인하실 수 있어요.

3) 결제 완료 화면이에요.

- 고객에게 대기번호와 스탬프 적립 내용을 안내드려요. 주문 / 결제 / 스탬프 적립 어렵지 않아요.

3. 키오스크 관리자 화면

1 관리자 모드 진입 절차

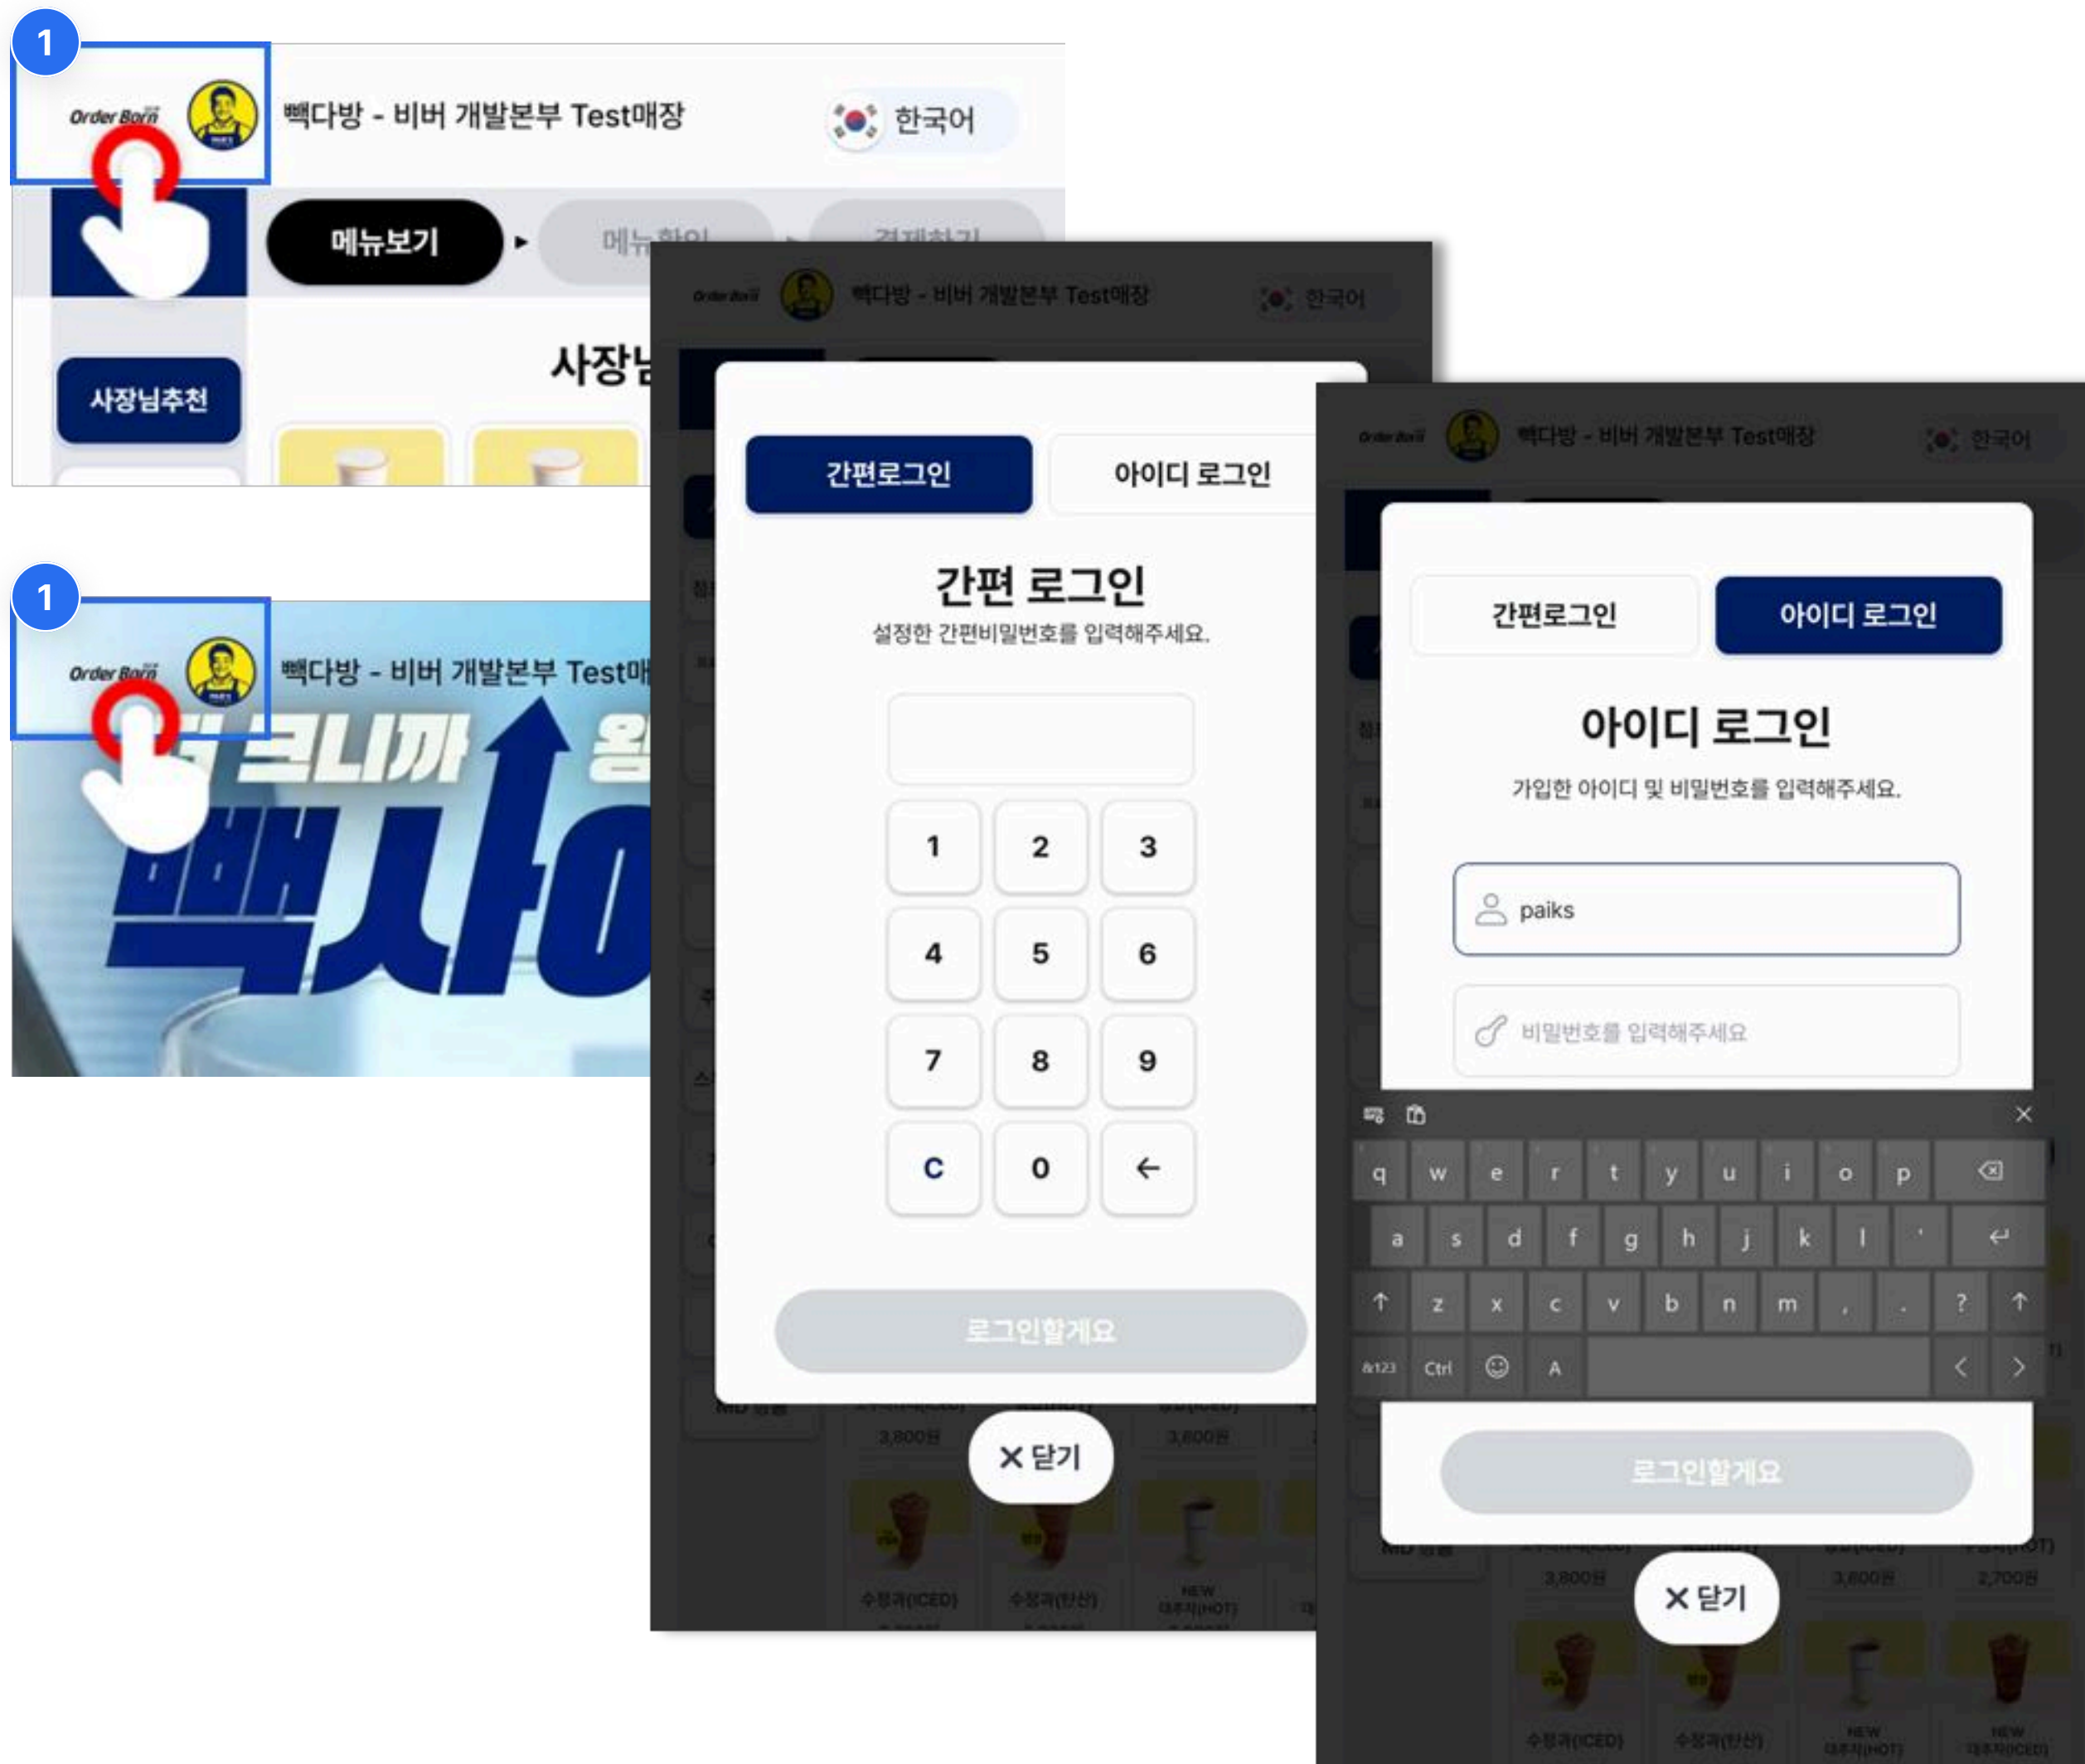

1) 좌상단 로고가 보이는 부분을 세 번 터치해 보세요.




- 간편 로그인 또는 아이디 로그인으로 관리자 모드로 진입 가능해요.

참고사항

- 간편 로그인 설정은
포스 → 사장님 화면 → 매장관리 → 매장운영설정 → 기타 정책 설정에
간편비밀번호 설정에서 설정 가능하세요.
- 사장님 화면 PC 웹사이트 주소
<https://biz.beaverworksinc.com/login>

3. 키오스크 관리자 화면

2 영업시작/마감

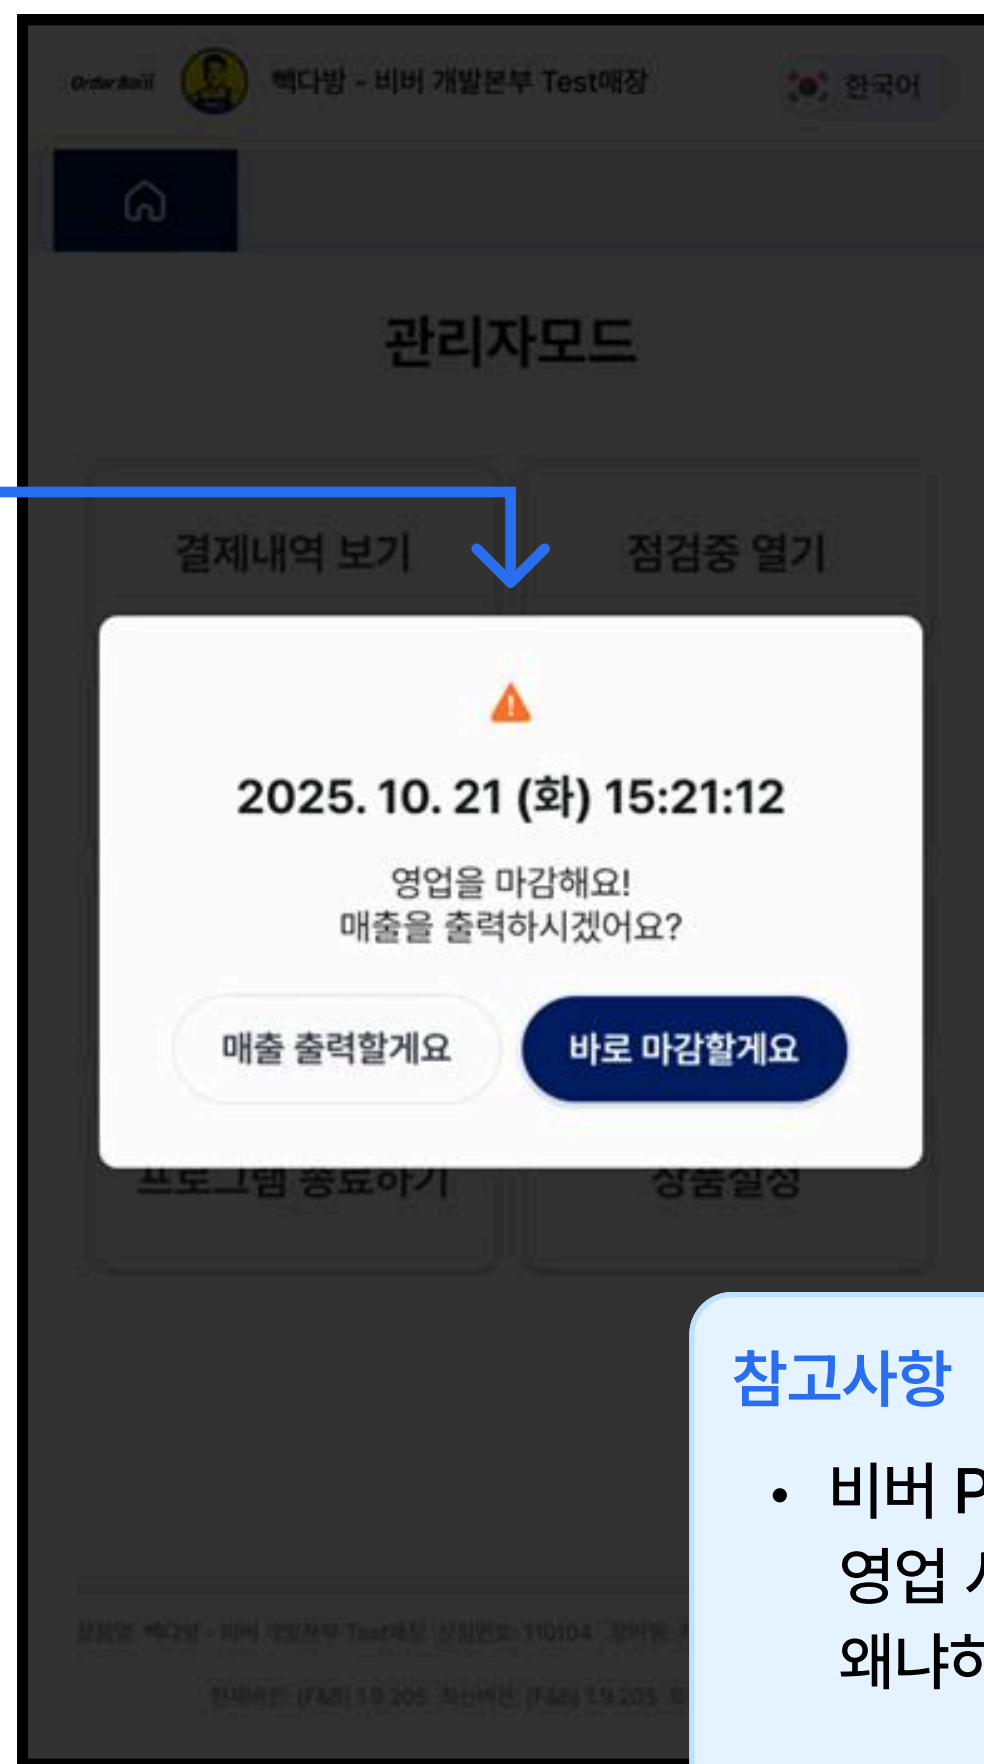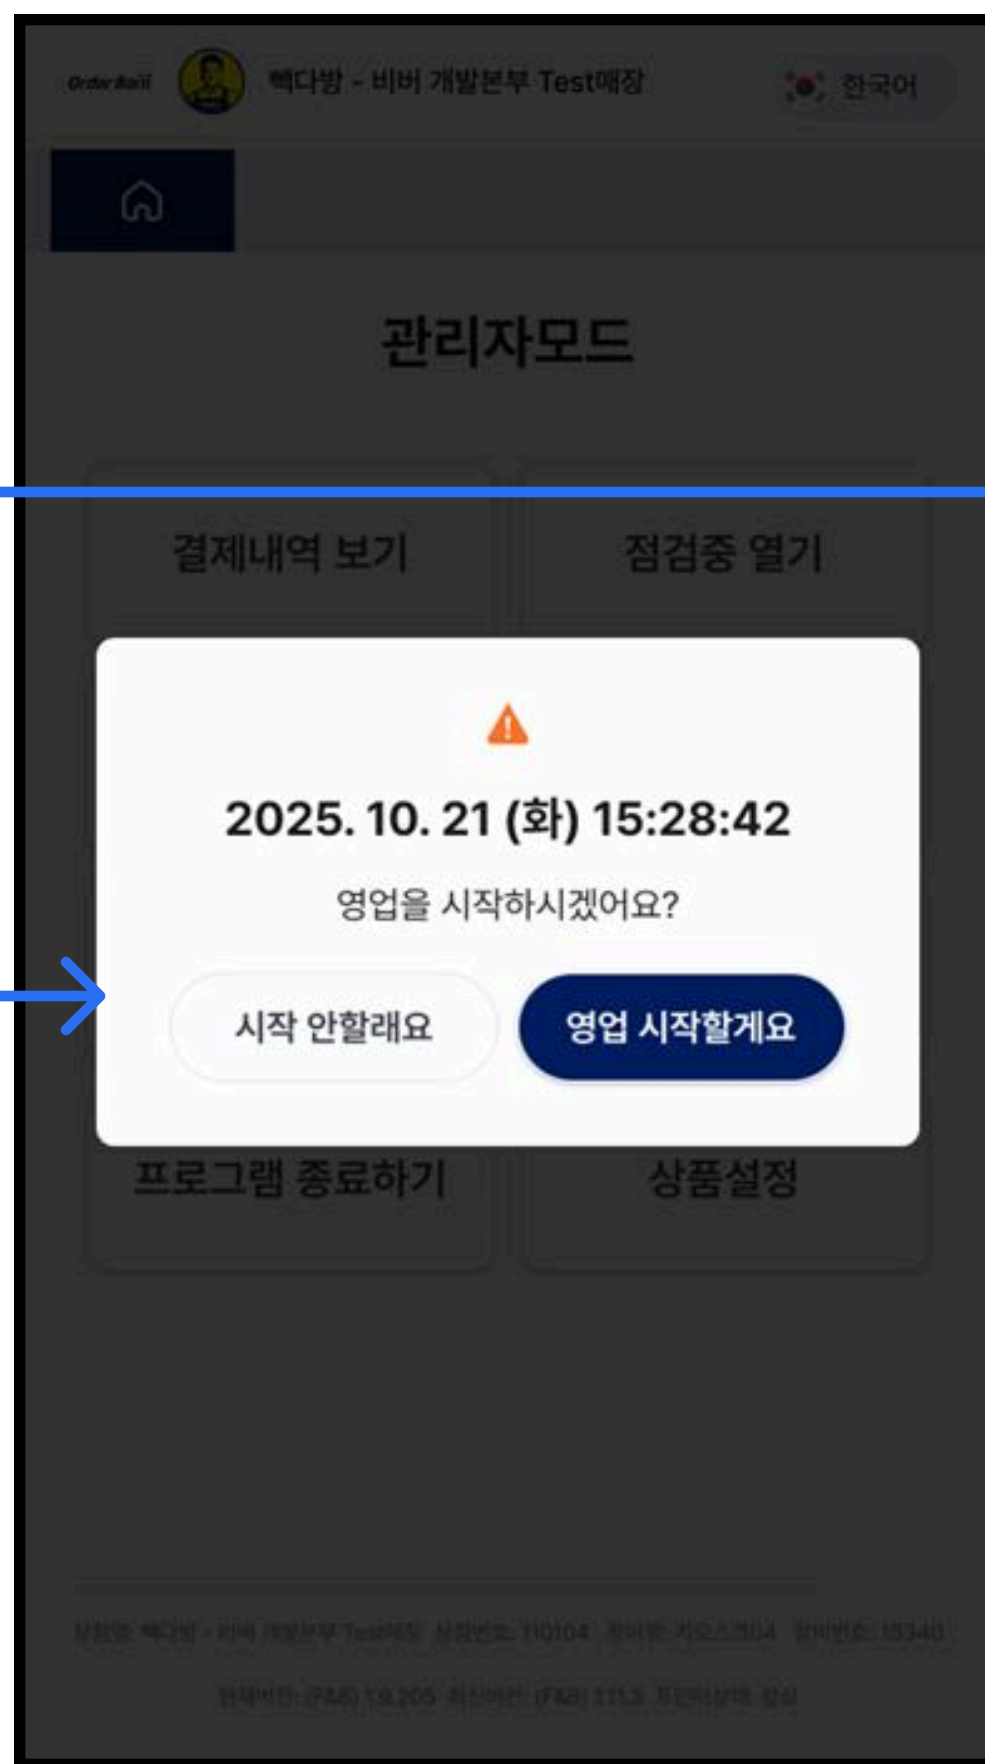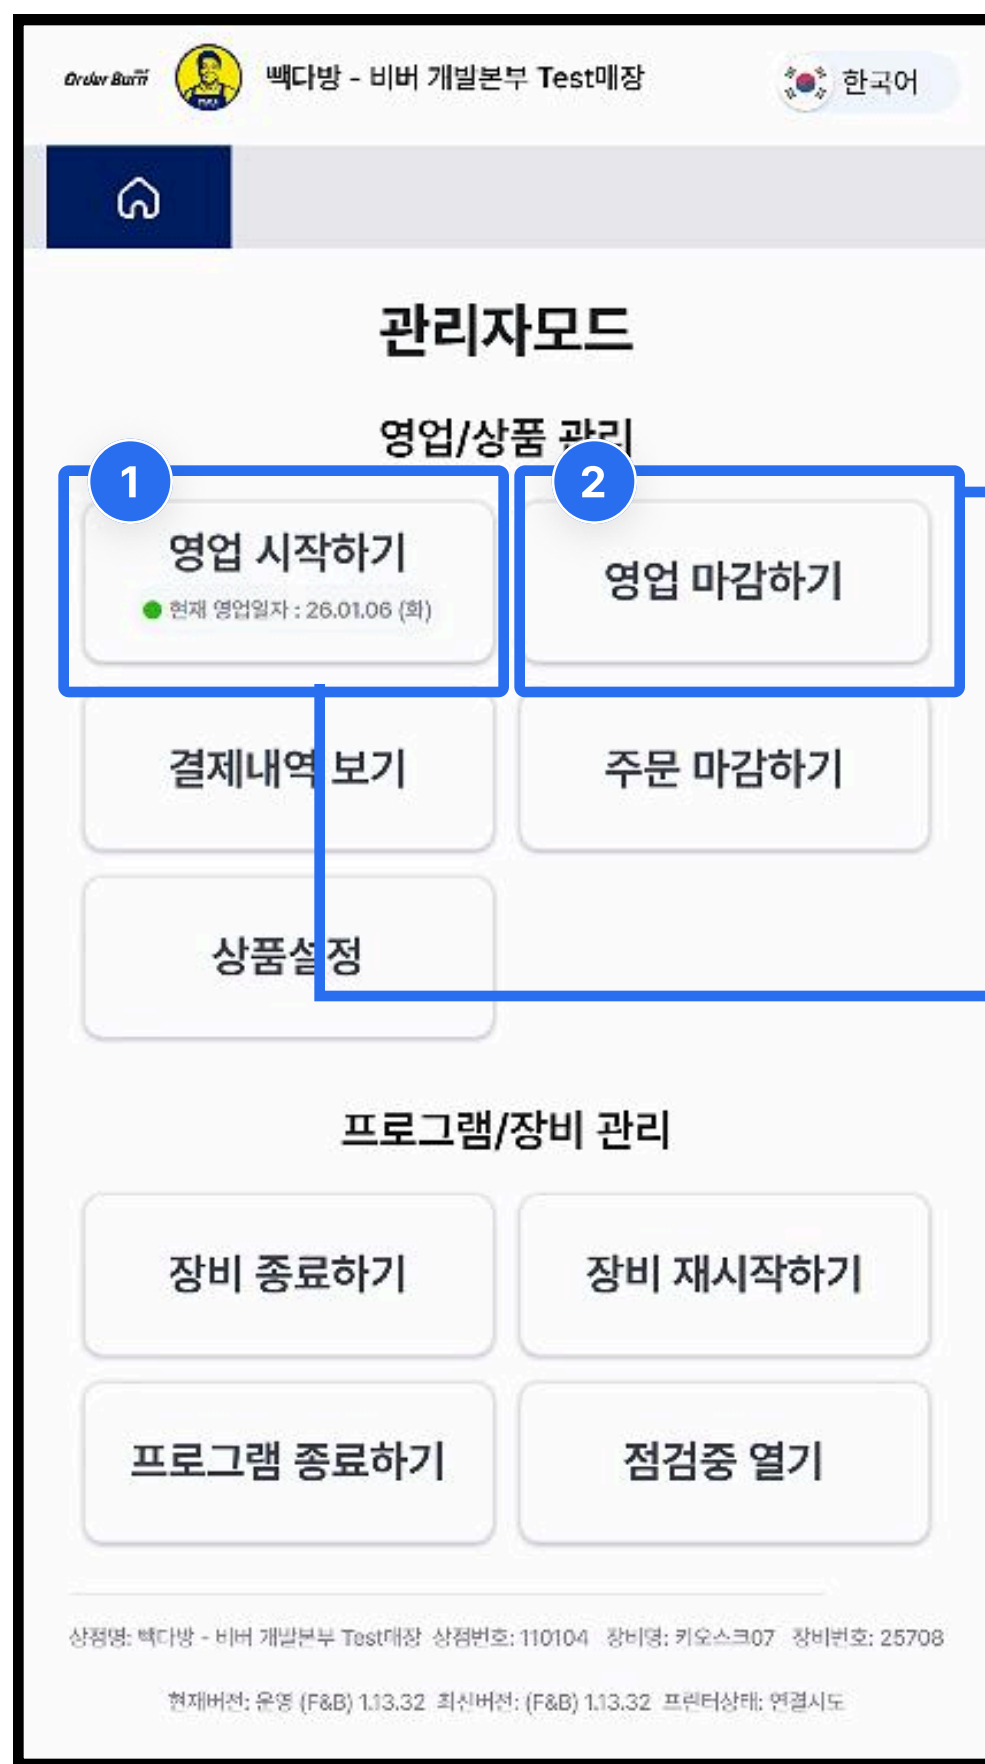

1) 영업 시작하기 버튼을 눌러 영업시작을 진행해요.

- 영업이 시작된 경우 버튼 내에 '현재 영업일자'를 확인할 수 있어요.

2) 영업 마감하기 버튼을 눌러 영업마감을 진행해요.


- 매장 영업시작 된 경우, 영업마감하기를 할 수 있어요.
- 영업 마감할 때, 매출 출력을 함께 진행할 수 있어요.

참고사항

- 비버 POS를 운영하시는 사장님은
영업 시작/마감하기는 POS에서 하시는 것을 권장 드려요.
왜냐하면, 비버 POS도 연동되어서, 시재마감, 미납확인 등을 놓치실 수 있어요.
- 영업 마감하기는 횟수 제한은 없어요.
실수로 영업 마감하셨어도, 영업 시작하기 하시면 돼요.

3. 키오스크 관리자 화면

3 ★ [더본Pick기능] 주문 마감

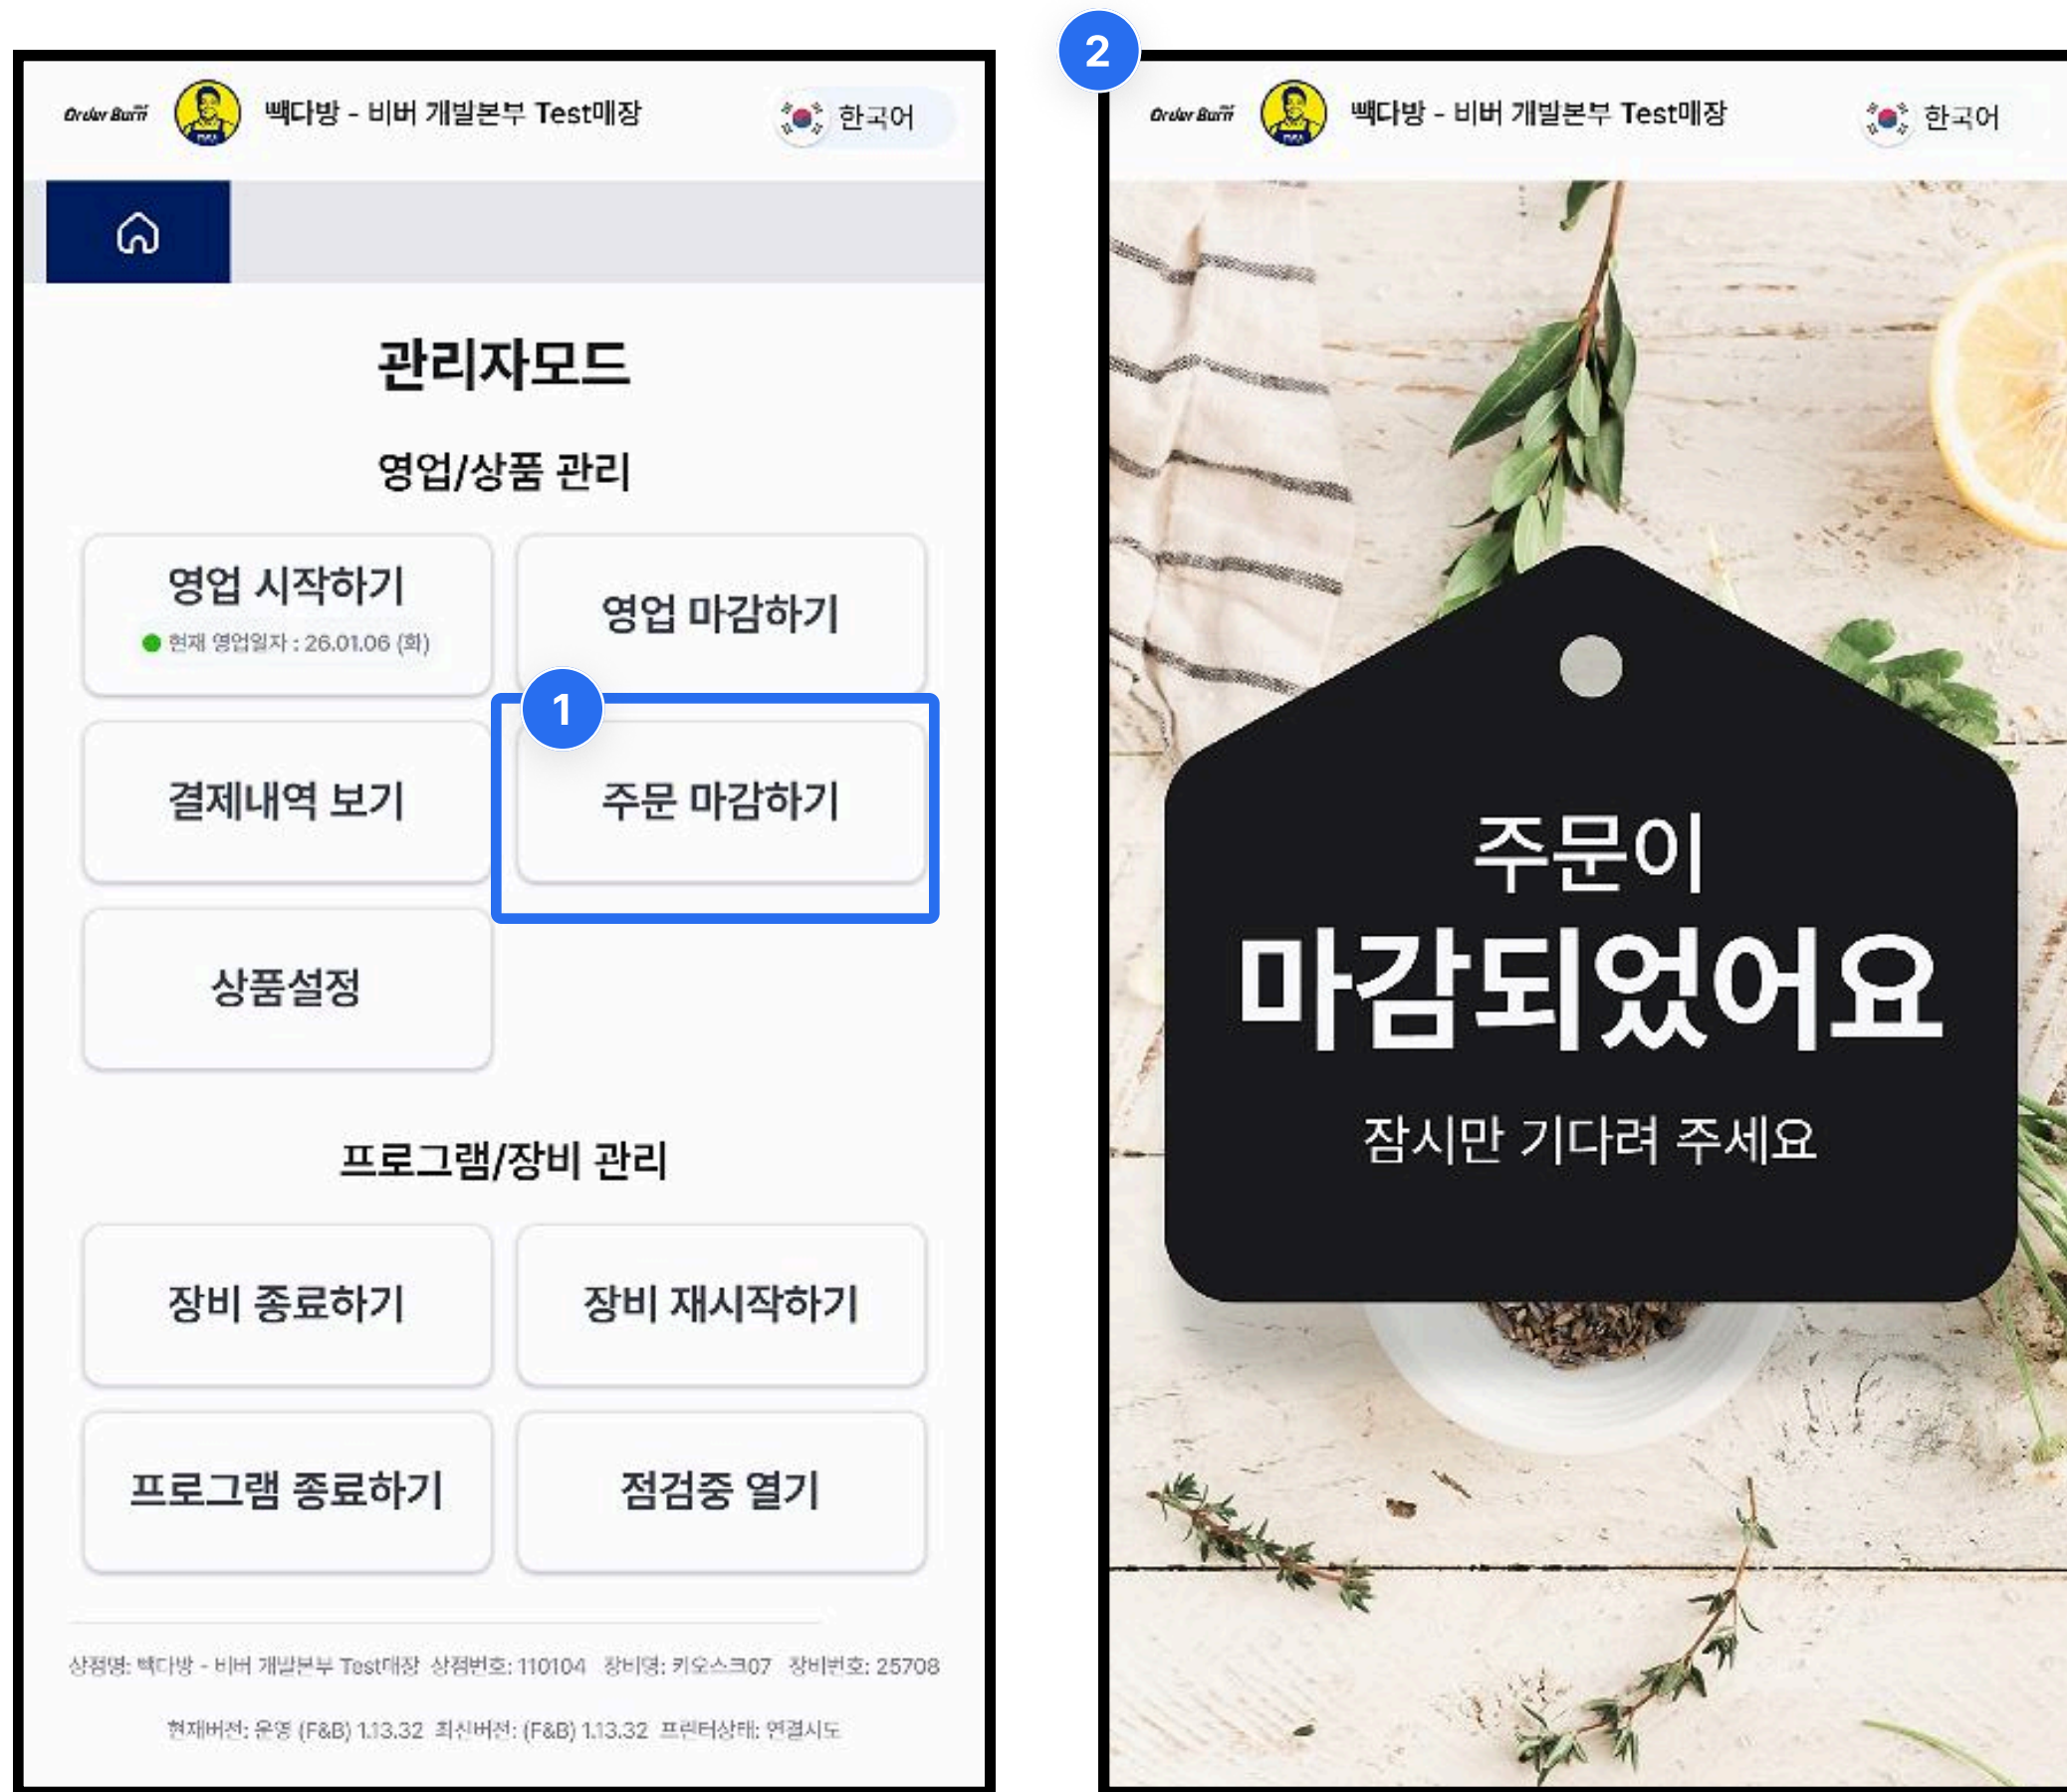

1) [주문 마감하기]를 선택해주세요.


- 주문 마감은 고객의 주문을 받지 않을 수 있도록 제공되는 기능이에요.
- 이 기능은 키오스크 장비별로 설정할 수 있어요.

2) 주문마감을 하면 해당 화면이 나타나요.

- 매장 영업마감 된 경우, 영업시작하기를 할 수 있어요.


참고사항

- 주문마감 기능을 취소하려면, 관리자모드로 재진입한 후 [주문 시작하기]버튼을 눌러주세요.

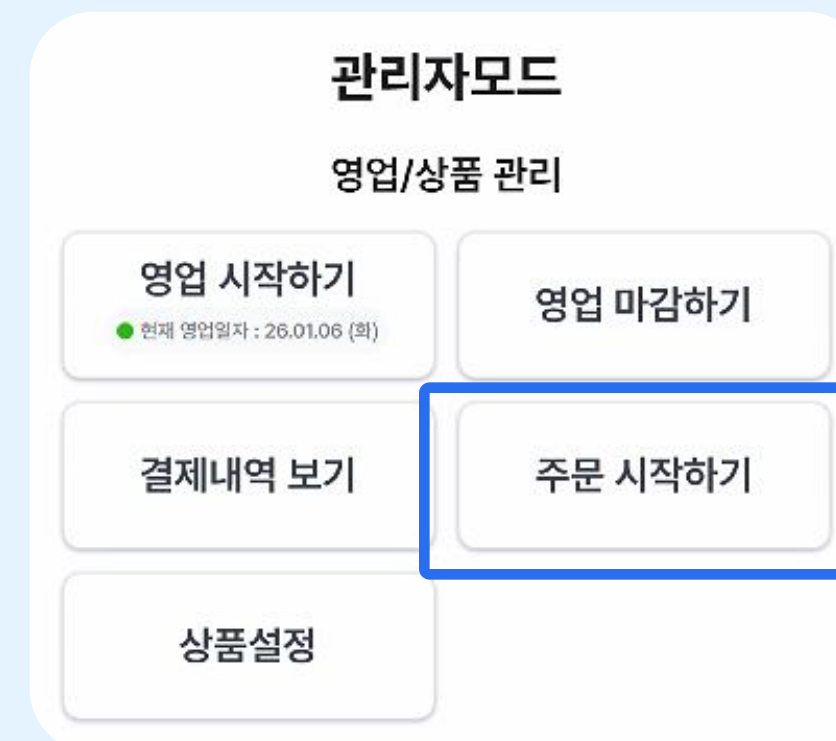

3. 키오스크 관리자 화면

4 결제내역 보기

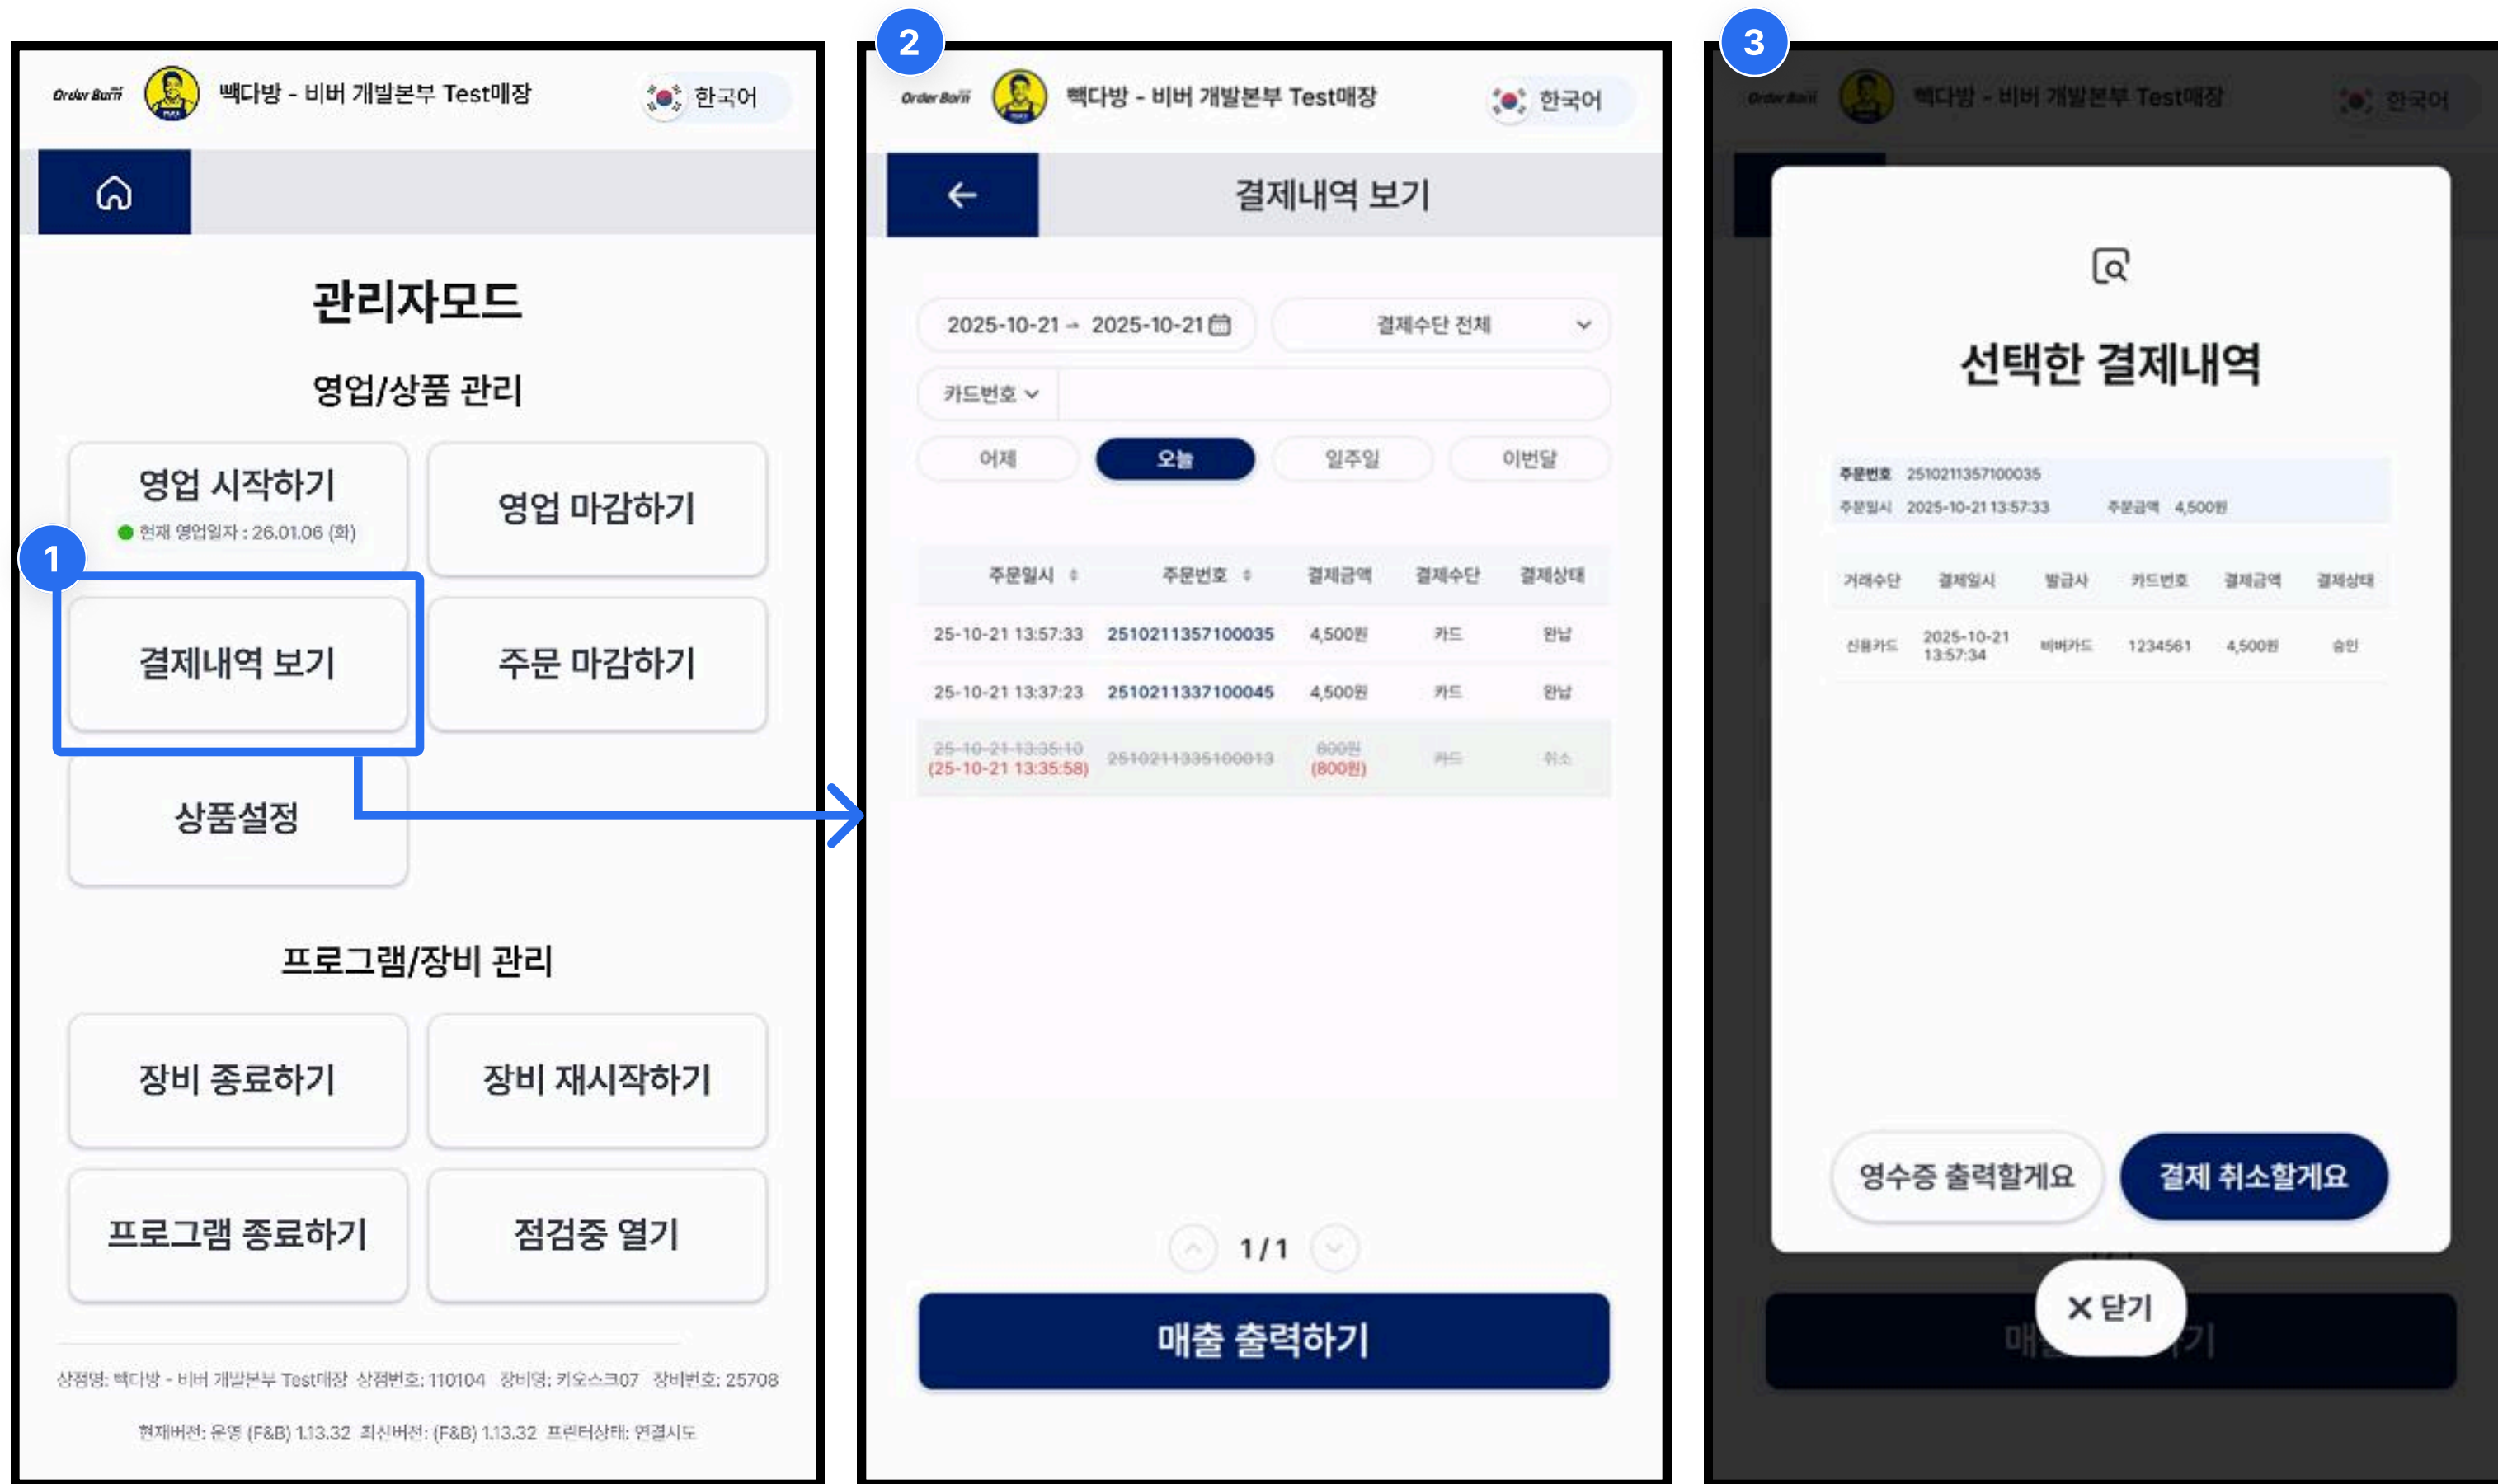

1) 결제내역 보기 버튼을 눌러주세요.

2) 키오스크 결제내역 보기 화면이에요.

- 다양한 조건으로 키오스크에서 결제된 내역 확인과 매장 매출 전표를 출력 할 수 있어요.

3) 선택한 결제내역 팝업 화면이에요.

- 앞선 화면에서 특정 결제 내역을 선택하면, 선택한 결제내역 팝업이 나타나요.
- 해당 결제 내역의 영수증을 재출력하거나, 결제를 취소할 때 사용하는 기능이에요.

3. 키오스크 관리자 화면

5 상품설정

The first screenshot shows the '관리자모드' (Admin Mode) screen with a grid of buttons. A blue box highlights the '상품설정' (Product Settings) button, labeled with a '1'. The second screenshot shows the '상품설정' (Product Settings) screen with a list of products. A blue arrow points to the '백모닝SET(소세지빵+아메리카노ICED)' item, labeled with a '3'. The third screenshot shows the '옵션상품 품질설정' (Option Product Quality Setting) screen for the selected item, showing a table with columns for '옵션상품명' (Option Product Name), '노출 여부' (Display Status), and '품질 여부' (Quality Status).

관리자모드
영업/상품 관리

영업 시작하기
현재 영업일자 : 26.01.06 (화)

영업 마감하기

결제내역 보기

주문 마감하기

상품설정

프로그램/장비 관리

장비 종료하기

장비 재시작하기

프로그램 종료하기

점검중 열기

상점명: 백다방 - 비버 개발본부 Test매장 상점번호: 110104 장비명: 키오스크07 장비번호: 25708
현재버전: 운영 (F&B) 1.13.32 최신버전: (F&B) 1.13.32 프린터상태: 연결시도

상품설정

점포행사/이... 프로모션/신... 커피 음료

순번	상품명	노출 여부	품질 여부
1	[행사]백모닝SET(사라다빵+아메리카노HOT)	☐	☐
2	[행사]백모닝SET(사라다빵+아메리카노ICED)	☒	☐
3	[행사]백모닝SET(소세지빵+아메리카노HOT)	☒	☐
4	[행사]백모닝SET(소세지빵+아메리카노ICED)	☒	☐
5	[행사] 아메리카노(HOT)	☐	☐
6	[행사] 아메리카노(ICED)	☐	☐
7	[행사] 달콤아이스티	☐	☐
8	[오픈행사]아메리카노(HOT)	☐	☐
9	[오픈행사]아메리카노(ICED)	☐	☐
10	[오픈행사]아메리카노(HOT)	☐	☐
11	[오픈행사]아메리카노(HOT)	☐	☐
12	[오픈행사]아메리카노(ICED)	☐	☐
13	[오픈행사]아메리카노(HOT)	☐	☐

저장할게요

옵션상품 품질설정

(선택)디카페인 콜드브루 원액추가
최대 2개 선택

옵션상품명	노출 여부	품질 여부
디카페인 콜드브루 원액추가	☒	☐

1) [상품설정] 버튼을 눌러주세요.

2) 상품설정 버튼은 상품 노출여부, 매장 품질 여부
설정해 주는 기능이에요.

- 노출여부는 해당 키오스크에서만 상품 노출 여부를
설정할 수 있어요.
- 품질여부는 매장 전체 해당 상품을 모두 품질 시켜줘요.

3) 옵션상품을 포함한 상품의 경우,


상품명에 파란색 밑줄이 그어져 있어요.

해당 상품명을 터치하시면 옵션상품도 동일하게 설정
가능해요.

- 노출여부는 해당 키오스크에서만 옵션 상품 노출 여부를
설정할 수 있어요.
- 품질여부는 매장 전체 해당 옵션 상품을 모두 품질
시켜줘요.

3. 키오스크 관리자 화면

6 프로그램/장비 관리

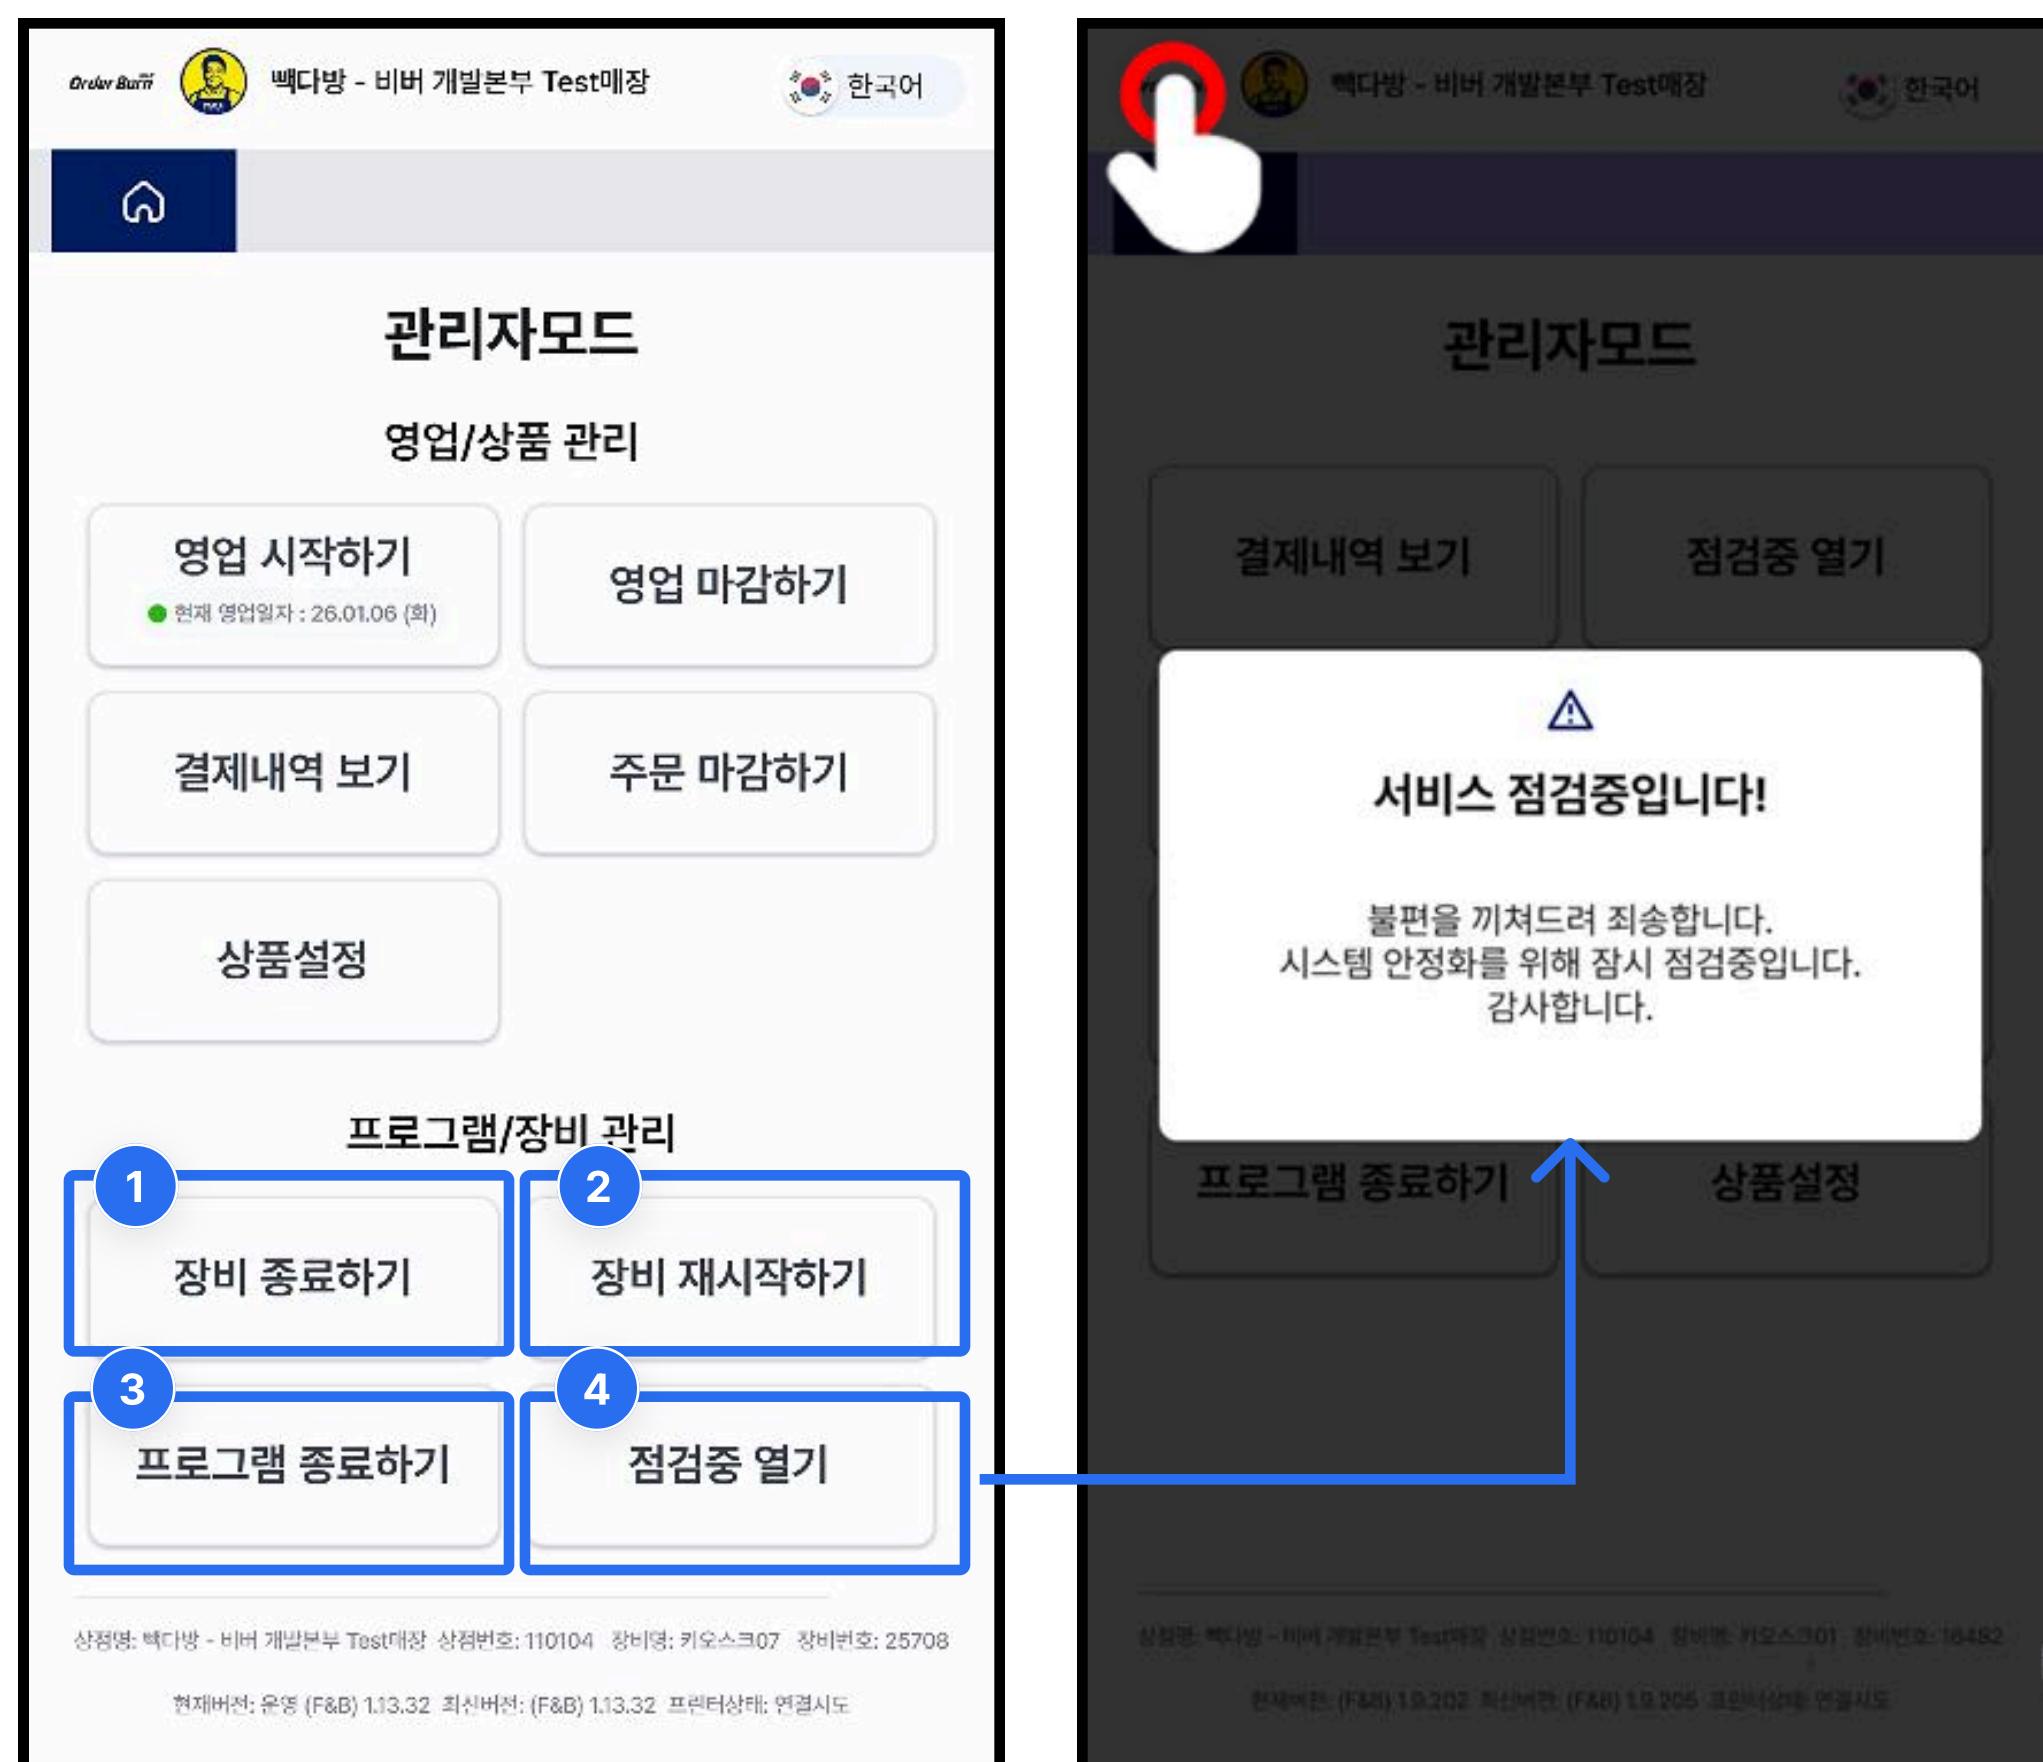

- 1) [장비 종료하기] 버튼은 키오스크를 완전 종료해요.
 - 장비 종료하기로 키오스크를 종료한 경우, 키오스크 장비의 전원 스위치를 다시 켜 주셔야 해요.
- 2) [장비 재시작하기] 버튼은 키오스크를 완전 종료해주고, 자동으로 다시 시작해 주는 기능이에요.
 - 한 번씩 장비 재시작을 하여 키오스크 장비의 컨디션을 관리 해보세요.
- 3) [프로그램 종료하기] 버튼은 비버 키오스크 프로그램만 종료 돼요.
 - 키오스크 장비는 종료되지 않는 기능이에요.
 - 백오피스에서 키오스크 설정을 변경 후 적용할 때, 프로그램 종료를 진행해주세요.
4. [점검중 열기] 버튼은 키오스크 점검이 필요할 때 사용해요.
 - 매장 상황으로 키오스크 주문을 잠시 막아야 할 경우 사용할 수 있는 기능이에요.
 - 점검중 화면 닫는 방법은 화면 좌상단 로고 부분을 3번 터치하시면 돼요.

4. 자주 묻는 질문

구분	질문	답변
메뉴	메뉴가 안보여요, 보이게 해주세요. 우리 점포는 해당 메뉴를 팔지 않아요. 빼주세요.	메뉴 관련 설정 문의는 담당 SV를 통해 접수해주시기 바랍니다.
메뉴	키오스크 프로그램에서 메뉴 숨김 처리 했는데 포스에서는 보여요.	메뉴 숨김 처리(상품 노출 여부 설정)는 키오스크에만 적용됩니다. 키오스크와 포스에서 메뉴 숨김이 필요 할 때는 '사장님 화면'을 통해 메뉴 일괄 숨김 기능을 설정하시면 됩니다. POS 상점현황 → 사장님화면 → 상품관리 → 판매상품관리 → 판매상품설정 → 포스와 키오스크 노출 설정에서 진행해주세요.
메뉴	포스에서는 판매하고, 키오스크에서는 특정 제품을 판매하지 않기 위해 서 숨겨주세요.	키오스크 기기에서 설정하거나, 포스에서 사장님 화면에서 상품설정에서 변경하시면 됩니다. 1. 키오스크 변경 : 키오스크에서 관리자모드로 진입 상품설정 > 노출여부를 off 설정 → 저장 2. POS 상점현황>사장님화면> 상품관리>판매상품관리 > 판매상품설정 >포스 노출 ON, 키오스크 OFF (참조 : 상품 일괄 노출 설정 60P)

4. 자주 묻는 질문

구분	질문	답변
로그인	POS ID와 비밀번호가 뭔가요?	POS ID는 현재 사업자번호로 설정되어 있습니다. 초기 비밀번호는 123456789a! 입니다. 초기 비밀번호는 정보관리를 위해서 변경해주시기 바랍니다. POS 상점현황 사장님 화면 우측상단 사장님 이름 옆 화살표 클릭→ 팝업에서 설정 버튼 클릭 → 정보변경 (참고 : POS 초기 비밀번호 변경)
로그인	간편비밀번호는 어떻게 변경하나요?	초기에 부여된 간편비밀번호는 111111(숫자 1 6개입니다) 초기 로그인 후 변경해주시기 바랍니다. 상점현황→ 사장님 화면 매장관리 매장운영설정 기타정책설정 간편비밀번호 설정 (참고 : 간편 비밀번호 변경)
로그인	간편비밀번호가 접속이 되지 않습니다. 여러번 잘못 입력했어요.	10번 이상 오입력한 경우는 간편비밀번호가 막히게 됩니다. 고객센터 1600-8235로 전화주세요. 비밀번호 초기화를 진행해드립니다.
공통	키오스크 & 포스 터치 가 안돼요! 영수증 프린터가 이상하게 나와요! (끊김, 미출력, 오인쇄)	전자장비 특성상 잔여전류로 인한 증상이 발생돼요! 기기 전원 끄고, 콘센트 제거 후 약 10분-15분 방치 후 재시작 해 봐 주세요! 그래도 동일 문제가 발생되면 고객센터로 AS접수해 주세요
공통	업데이트는 꼭 해야 하나요? (키오스크는 꼭 꺼야 하나요?)	항상 최신 성능의 프로그램을 사용하시려면 업데이트를 권장 드려요. 프로그램 업데이트를 하기 위해서는 관리자모드 > 장비 재시작 버튼을 사용해 주시면 되세요 (P15)

변경이력

버전	일자	설명
1.0	25.10.25	최초 작성
1.1	26.01.06	- 주문마감(13P) 추가 - 일부 이미지 교체, 내용, 오타 수정



백다방 x  **BEAVERWORKS**

1. 비버 매장연구소 공식 홈페이지

[사이트 이동](#)

2. 비버 매장연구소 이용가이드

[사이트 이동](#)

3. 고객센터 문의

1600-8235