


LCR-D2晶体管测试仪



固件更新指南

V1.0

升级固件 请提前下载好固件程序包, 并根据以下步骤完成固件更新

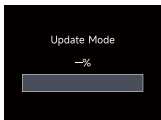

- (1) 在关机状态下, 按住Zener按键, 用Type-C线连接电脑;
- (2) 进入IAP后设备屏幕显示Updata Mode;

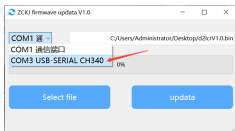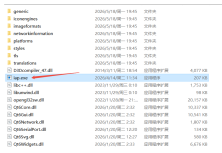

- (3) 在PC端打开固件程序包并打开上位机软件“iap.exe”
- (4) 选择串口选择尾缀为USB-SERIAL CH340的端口;
- (5) 点击Select file选择需要更新的固件(.bin格式)
- (6) 点击update开始升级, 等待更新完成重启设备即可;