



一、电源_通信:

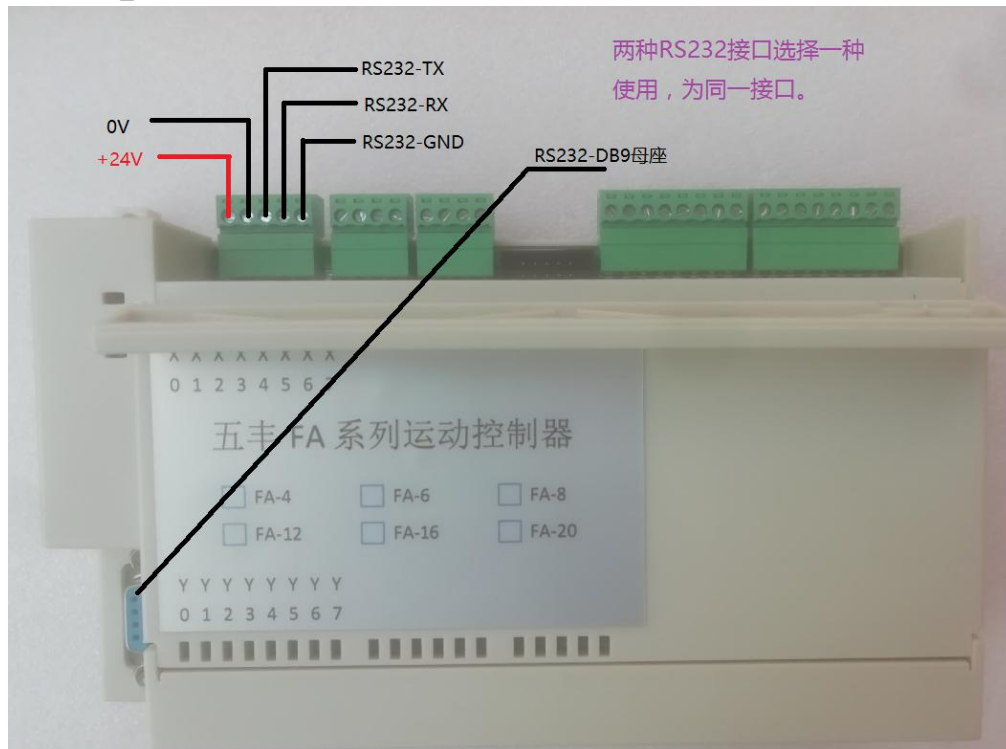


控制卡默认硬件接口为 RS232，不能用作 RS485 通信。如果选型需要使用 RS485 接口时，需要联系厂家/客服 修改为 RS485 接口，修改后的 RS232-TX 对应 RS485-A，RS232-RX 对应 RS485-B。未做修改时，不能使用 RS485 通信，只能 RS232 通信。


二、限位开关接口

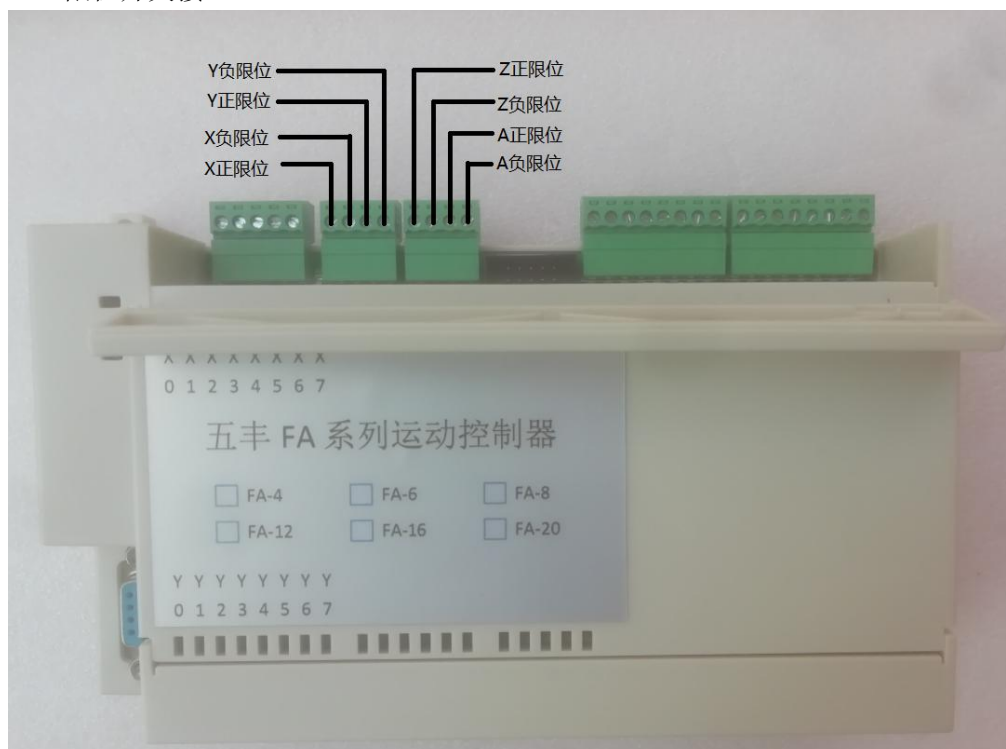


三、16 路 NPN 输入：（低电平有效）

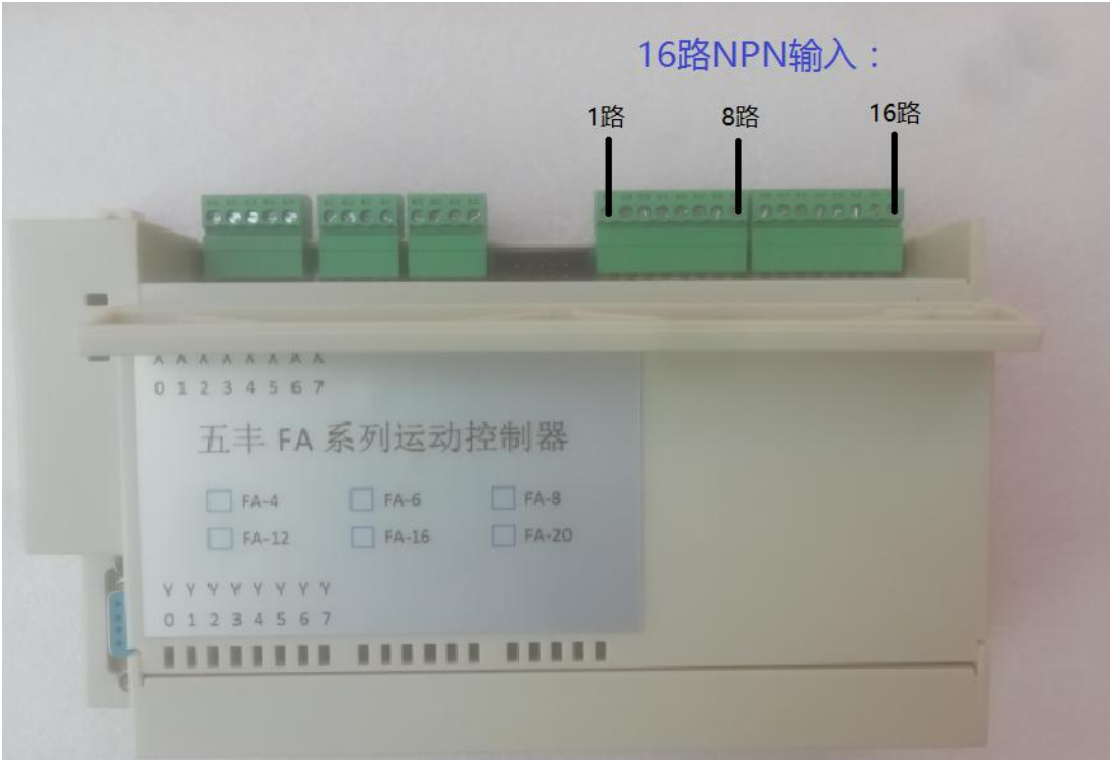


四、脉冲_方向_原点接口：

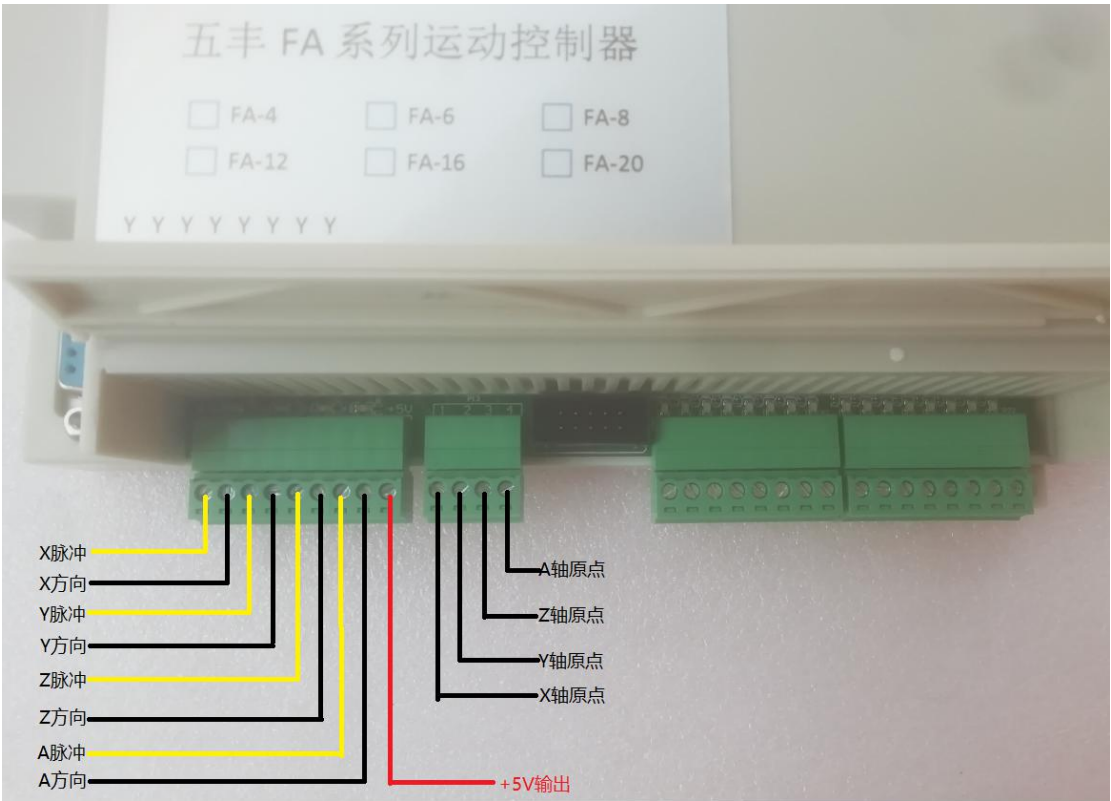


五、16 路晶体管输出（NPN 输出）：

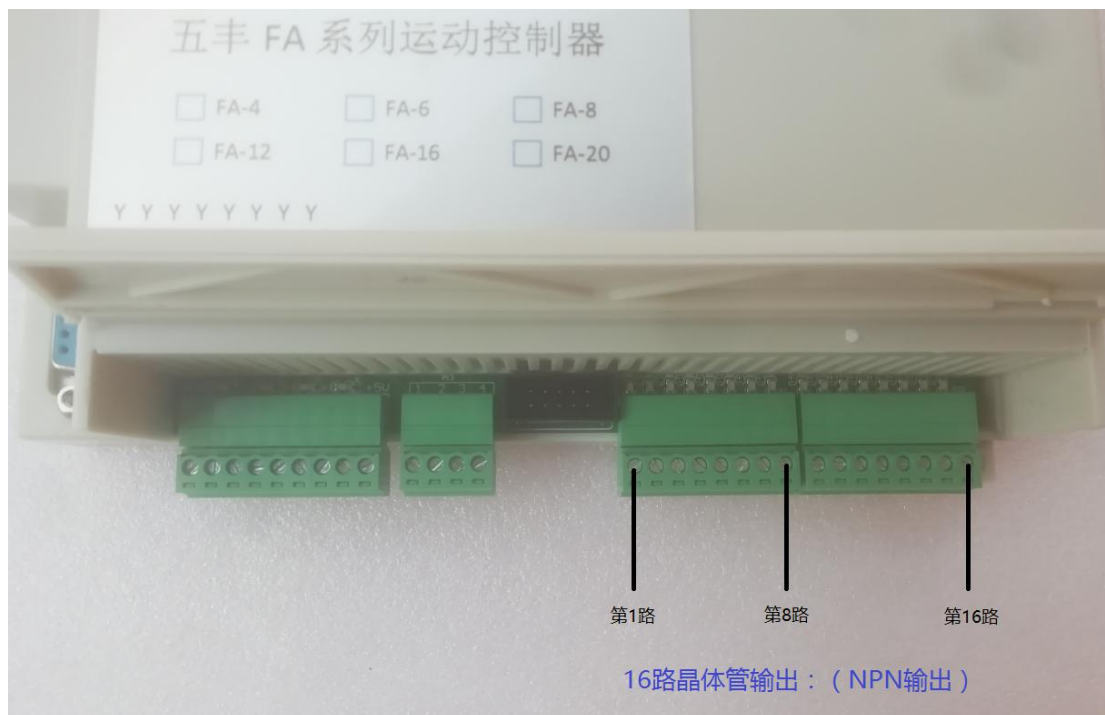

六、控制器 与 步进电机驱动器接线图：

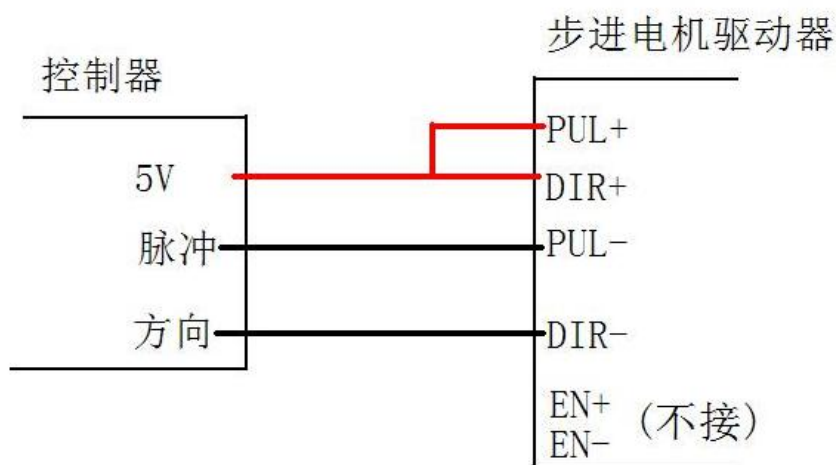

七、原点开关、限位开关、16 路输入点 接线：

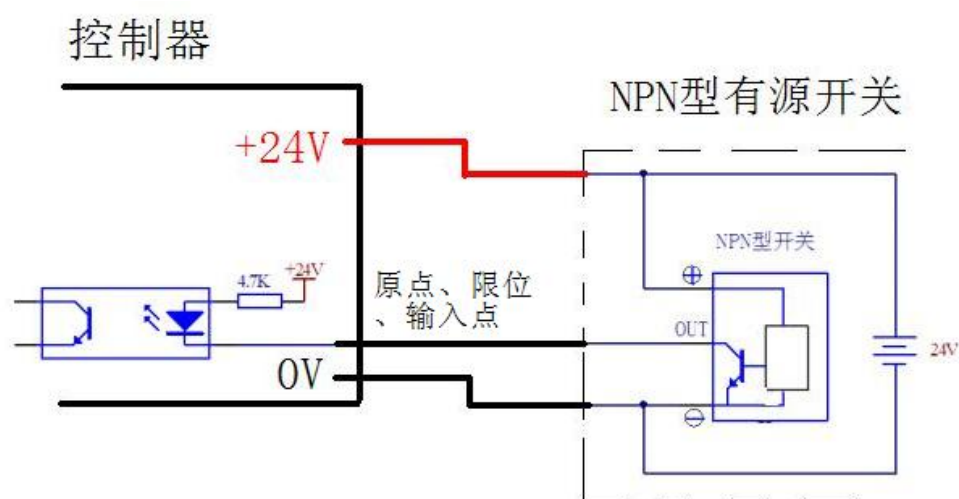

八、16路晶体管输出接线图：

每路晶体管输出的最大电流 0.5A，外接大电流负载时，需外接中间继电器。

