



移动智能终端

—— 快速使用指南 ——

设备概览

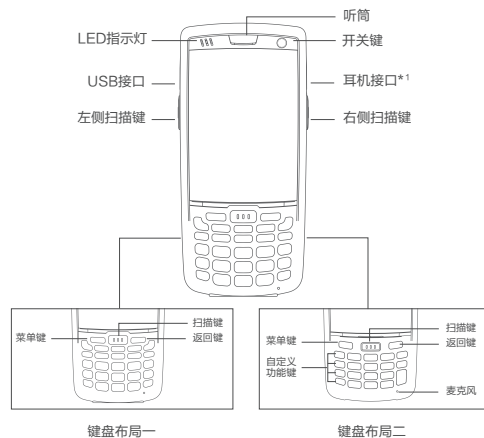


*1: 安卓设备（4G版本）与Windows Mobile设备无耳机接口。

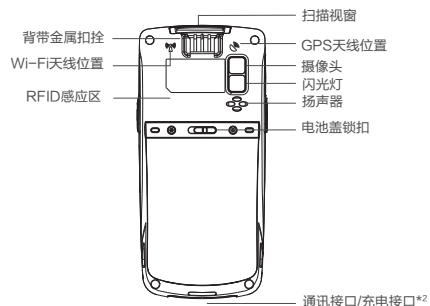


*2: 安卓设备（4G版本）与Windows Mobile设备无通讯接口功能。

安装电池

1. 左手食指塞入电池盖左上端，拇指向左用力推锁扣，并用力向外拉出电池盖。

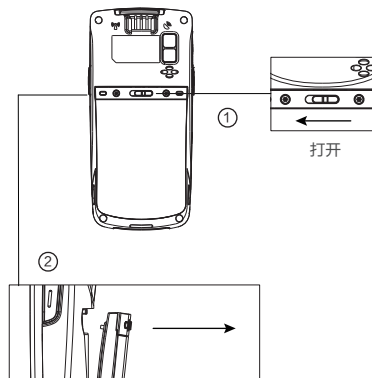


2. 把电池向下推入电池仓底部，向下压电池顶部使其卡紧。

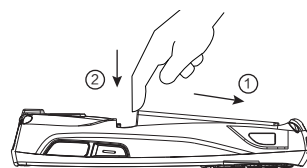

安装电池

3. 将电池盖的底部卡扣完全卡入后壳内，向左推锁扣并向下压电池盖，直到锁扣自动回到右侧位置。

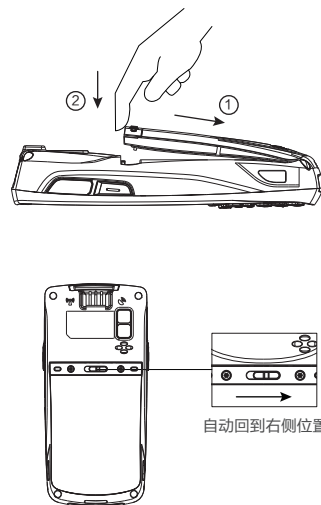


手机扫描右侧二维码，观看安装电池、拆卸电池、安装手机卡、存储卡的操作教程视频。




拆卸电池


1. 左手食指塞入电池盖左上端，拇指向左用力推锁扣，并用力向外拉出电池盖。

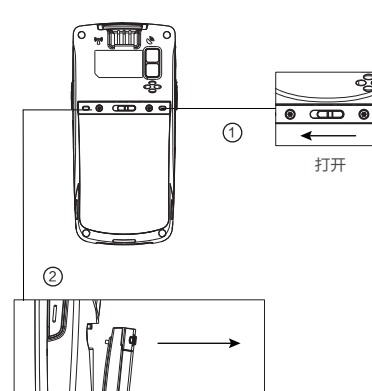

2. 从电池仓内拉起电池。

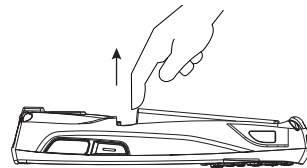


安装手机卡


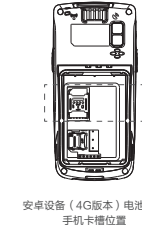


安卓设备（4G版本）电池内仓 手机卡槽位置

1. 按卡盖标示的OPEN方向推卡盖并翻开。




2. 插入手机卡，下压手机卡盖并按手机卡盖上标示的LOCK方向锁紧。

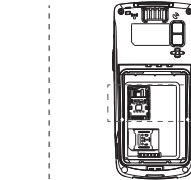


安卓设备（3G版本）/ Windows Mobile 设备电池内仓 手机卡槽位置


1. 按卡盖标示的OPEN方向推卡盖并翻开。



2. 插入手机卡，下压手机卡盖并按手机卡盖上标示的LOCK方向锁紧。




安装存储卡





安卓设备（4G版本）电池内仓 存储卡槽位置

1. 按卡盖标示的OPEN方向推卡盖并翻开。




2. 放入存储卡，下压存储卡盖并按存储卡盖上标示的LOCK方向锁紧。




安卓设备（3G版本）/ Windows Mobile 设备电池内仓 存储卡槽位置

1. 先将手机卡槽打开（参考安装手机卡方法），按卡盖标示的OPEN方向推卡盖并翻开。



2. 插入存储卡，下压手机卡盖并按手机卡盖上标示的LOCK方向锁紧，将手机卡槽锁紧。



充电

您可通过以下两种方式为电池充电：

方式一：通过底部充电卡夹为设备充电。

方式二：通过座充（需单独购买）为设备充电。



底部充电卡夹

座充

充电指示灯说明：

电池充电状态下： 充电指示灯显示红色。

电池充满状态下： 充电指示灯显示绿色。

电量不足状态下： ① 屏幕提示电量不足20%。
② 设备发出低电量提示音。
③ 充电指示灯显示闪烁红色。

提示

以下操作有助于设备获得更长的待机时间：

缩短进入休眠的时间（设置->显示->休眠）。

调低屏幕亮度（设置->显示->亮度）。

关闭不经常使用的功能，如GPS/蓝牙/Wi-Fi/3G通讯/NFC等。

电池使用安全说明




- 本设备电池为聚合物电池。
- 请使用原厂指定充电器，不可随意更换座充或适配器。
- 当您第一次拿到电池时，电池剩余电量可能只有50%左右，您可以通过附带的电源适配器或者座充（需单独购买）进行充电，第一次充电应在8小时以上。
- 请避免金属物品（如钥匙等）接触电池电极或人为短路电池电极。
- 不可将电池放入过热、过潮或腐蚀的环境中，不可挤压或碰撞。
- 不可在空电量或满电情况下长期存放，应在50%左右电量贮存。
- 如果长期不使用设备，请将电池从设备中取出。
- 如电池出现鼓包或膨胀的现象，请及时更换新电池。

使用条码扫描功能

您需要开启iScan程序实现扫描功能，请按以下提示操作：

安卓设备操作方法：

1. 找到菜单页上的iScan图标，点击该图标打开程序；
2. 点击“启用条码扫描”右侧的方框，出现“√”，表示开启扫描功能（再次点击方框，扫描功能关闭）。

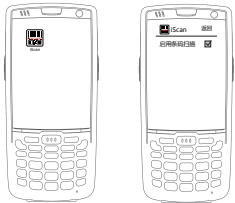

Windows Mobile设备操作方法：

iScan默认随系统启动而加载启动。您也可以通过点击开始>iScan进行启动。

1. 点击iScan图标，出现iScan菜单。
2. 点击“启用BarCode”，出现“√”，表示开启扫描功能(再次点击方框，扫描功能关闭)。




按黄色扫描键，便可对条码进行扫描；扫描指示灯由红色变为蓝色同时伴随提示音“嘀”表示扫描成功。

使用RFID功能

如果您需要启用RFID功能，请按以下指示操作：


安卓设备操作方法：

1. 找到菜单页上的“设置”图标，点击该图标打开程序；
2. 点击“无线和网络/更多”->“RFID”；
3. 点击“RFID”右侧的方框，出现“√”，表示开启RFID功能（再次点击方框，RFID功能关闭）。

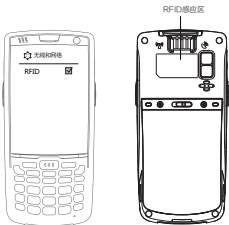

Windows Mobile设备操作方法：

1. 点击iScan图标，出现iScan菜单。
2. 点击“启用RFID”，出现“√”，表示开启扫描功能(再次点击方框，扫描功能关闭)。

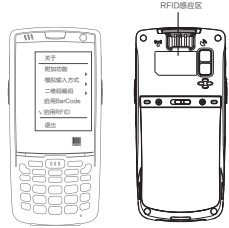

按住中间黄色扫描键，调整RFID感应区与标签之间的距离，听到“嘀”的一声，即表示读取成功。

异常现象处理方法

1. 异常现象：设备不开机。
处理方法：为电池充电。
2. 异常现象：设备连接充电器，不显示充电标识。
处理方法：请尝试持续充电1小时，如果仍不显示充电，请联系我司售后服务。
3. 异常现象：充电速度慢。
处理方法：请确认是否是原厂配件进行充电。
4. 异常现象：插SIM卡后设备无法上网。
处理方法：请检查SIM卡是否有欠费及SIM安装是否正确。

移动智能终端产品保修卡

尊敬的用户：
欢迎您选择移动智能终端产品！从您购买本产品开始，您即拥有以下的服务：

【免费维保】

- 1) 自您购买之日起，非人为损坏造成的产品性能故障，整机与电池保修12个月，其他配件保修3个月；
- 2) 自收到问题设备起，售后服务部将在24小时内寄出维修好的设备，最大限度地缩短您的维修等待时间；
- 3) 整机1年内同一问题连续返修3次仍不能正常使用，将免费更换同型号设备。

【有偿维保】

属于下列情况（包括但不限于），您可以选择有偿服务：

- 1) 无保修卡或缺失有效发票或超过保修期的；
- 2) 因火灾、水灾、雷击、地震等不可抗力因素造成的损坏；
- 3) 未按产品使用说明书的要求使用，维护，保管而造成的损坏的；
- 4) 由非授权服务者拆修造成损坏的；
- 5) 产品使用过程中正常的磨损和消耗；
- 6) 使用者自身网络、软件原因导致产品无法使用的。

说明：维修服务所需部件的最长保有期为产品停产1年。

