ПЛАГИН ДЛЯ REVIT 2026


FlexTail

Часть жёсткого воздуховода у оборудования — в гибкий, одним кликом




Что делает плагин

1 Клик по элементу

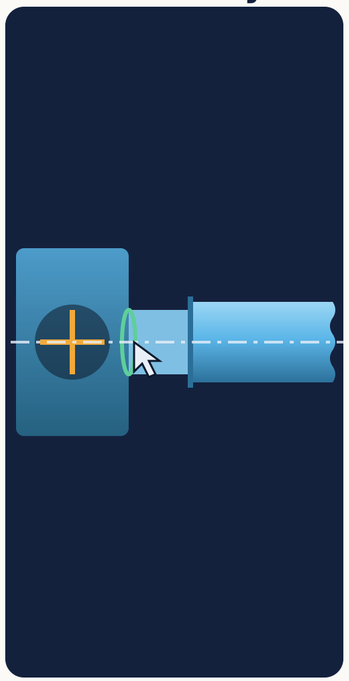


Берётся ближайший к клику коннектор.

2 Длина и тип

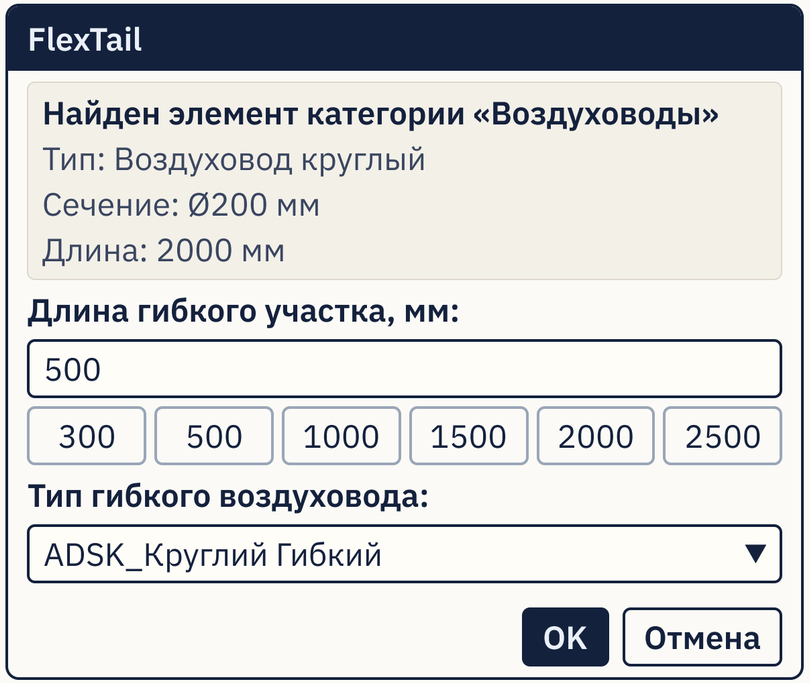


Длина запоминается; кнопки — быстрые значения.

3 Разрез

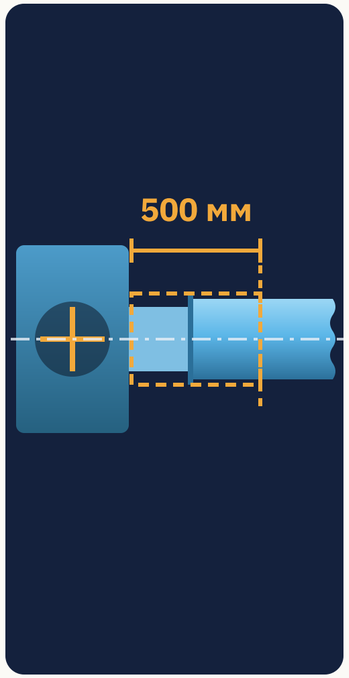

Режется на заданной длине.

4 Готово

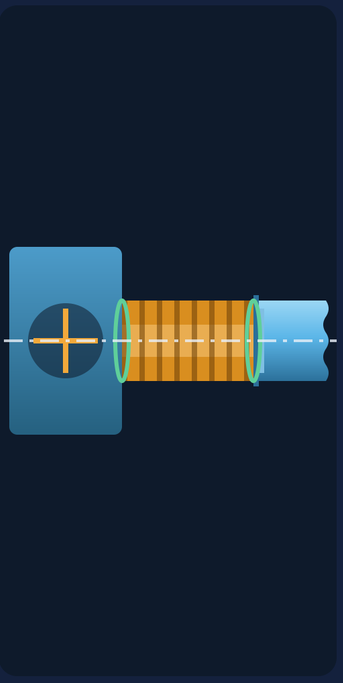

Ближний кусок — гибкий, того же диаметра.

С какими элементами работает



Оборудование

Нужный патрубок — по месту клика



Арматура воздуховодов

Нужная врезка — по месту клика



Соединительные детали

Отвод, тройник, переход — коннектор ближе к клику



Воздухораспределители

Патрубок присоединения воздуховода


Обязательное условие

К ближайшему к клику коннектору должен быть подключён жёсткий воздуховод. Нет — сообщение с причиной и повторный запрос.


Воздуховод не выбирается

Кликаете по элементу, а воздуховод берётся от его коннектора. Гибкие воздуховоды и трубы выбрать нельзя.

Куда преобразуется

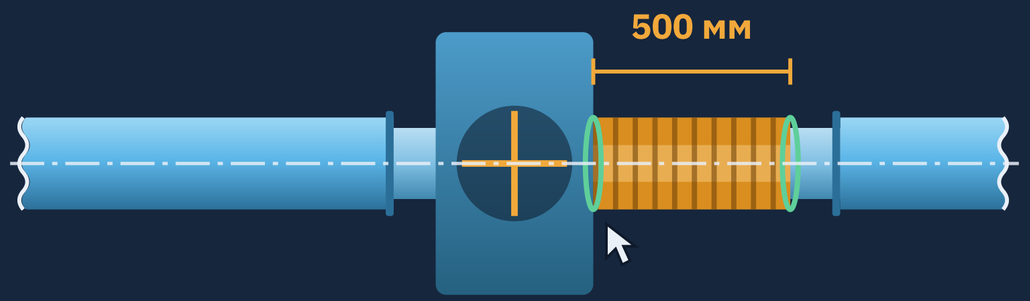


Клик у правого коннектора — преобразуется правый воздуховод.

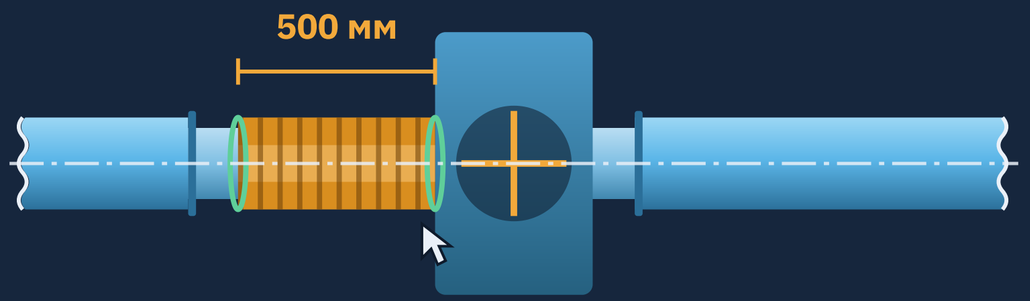

Клик у левого — преобразуется левый. Так элемент посреди сети определяет направление.

Окно: длина и тип

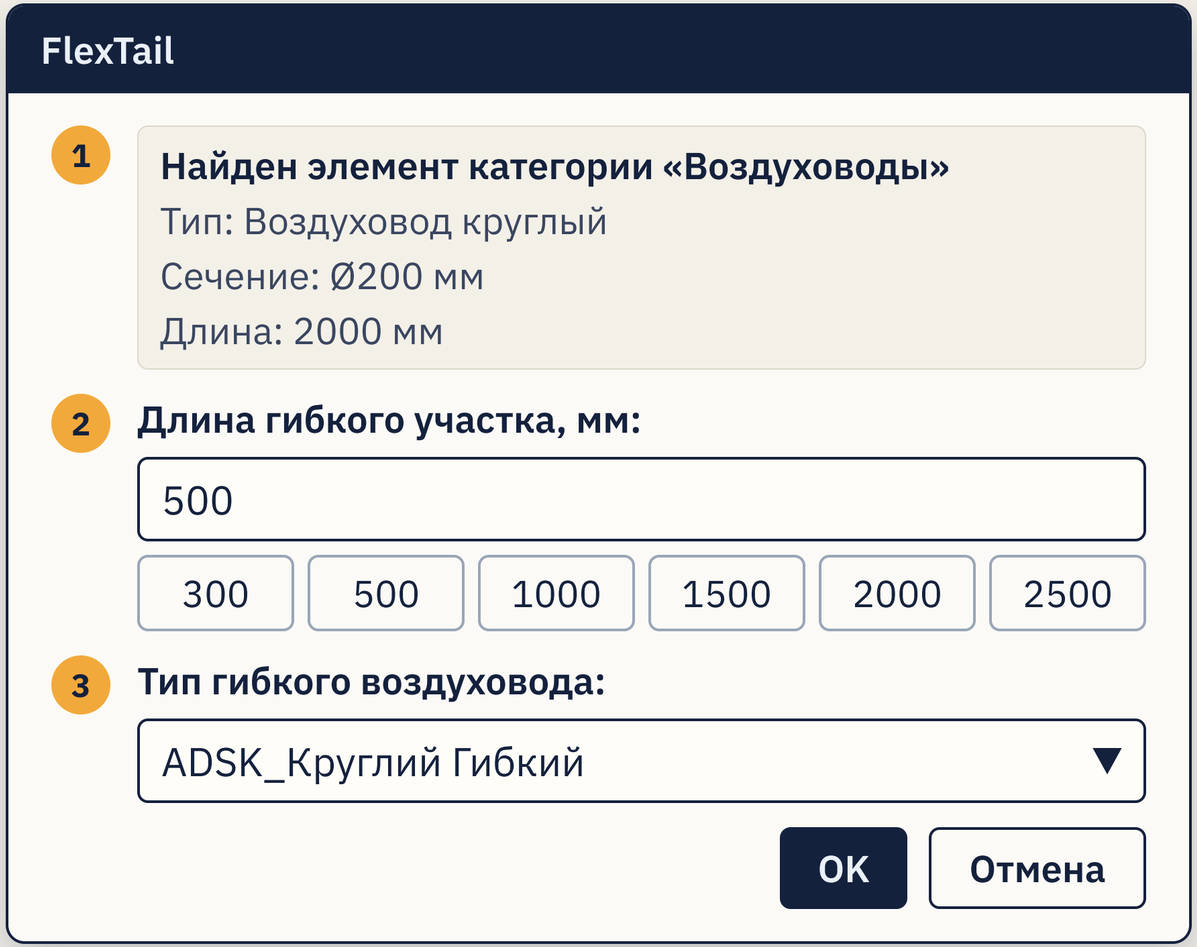

1 Данные воздуховода

Категория, тип, сечение и длина найденного воздуховода — видно, сколько в нём можно взять.

2 Длина


По умолчанию 500 мм. Последнее значение запоминается. Кнопки вставляют значение сразу.

3 Тип гибкого воздуховода

Только подходящей формы: круглый, прямоугольный или овальный. Последний выбранный подставлен.

Enter — OK, **Esc** — отмена. Окно перетаскивается мышью. Неверная длина — сообщение, окно остаётся открытым.

Окно настроек

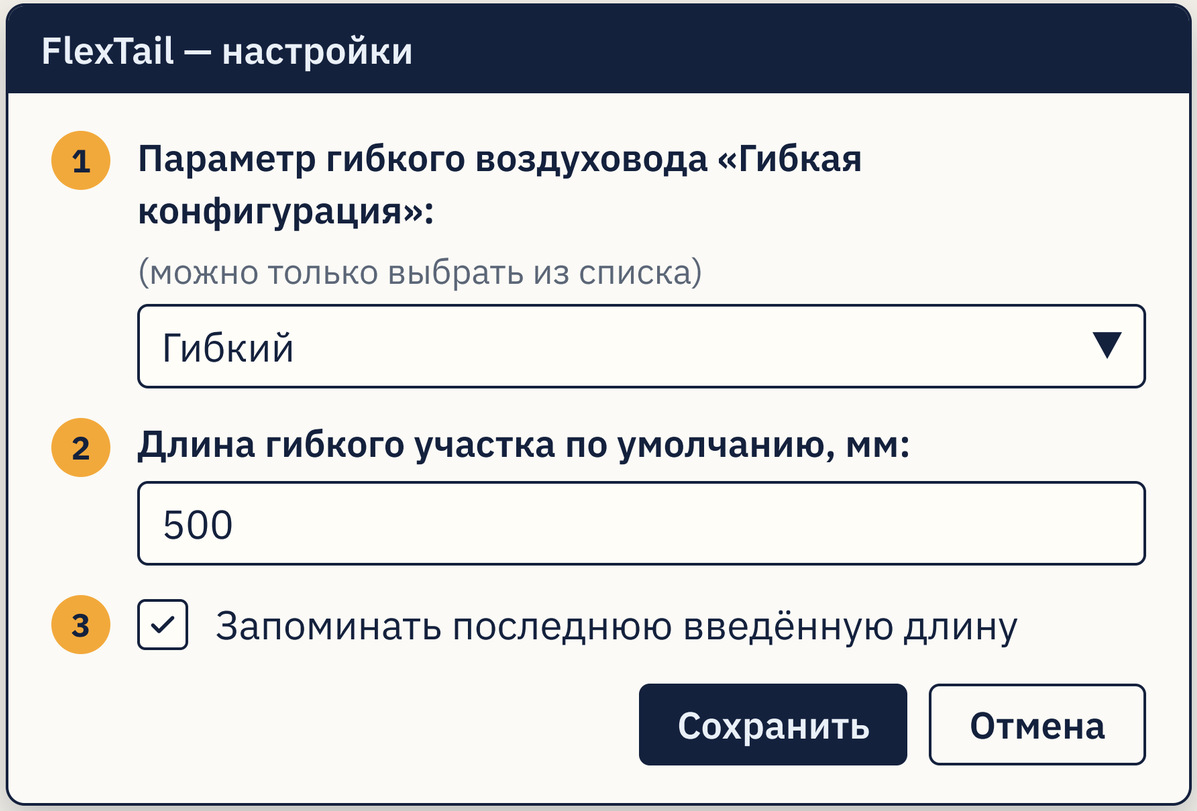

1 Гибкая конфигурация

Параметр гибкого воздуховода. Значение — только из списка проекта. По умолчанию «Гибкий».

2 Длина по умолчанию

Подставляется в окно, пока нечего запоминать или запоминание выключено. По умолчанию 500 мм.

3 Запоминать длину


Включено: в окне последняя введённая длина. Выключено: всегда длина по умолчанию.

Свои настройки и журнал. У плагина своё окно, свой файл настроек (settings.ini) и свой журнал — в папке плагина.

Как преобразуется воздуховод


1. Было

Жёсткий воздуховод
2000 мм

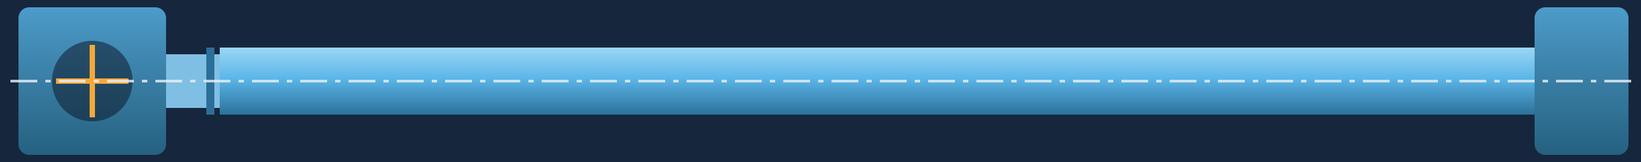


2. Разрез

На 500 мм от элемента

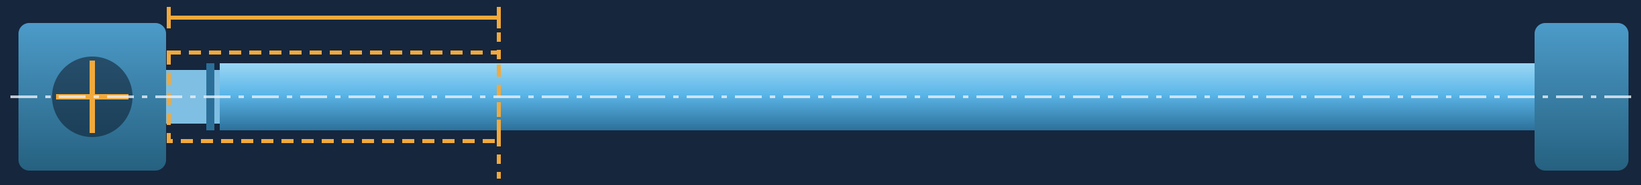

3. Стало


Гибкий 500 мм +
жёсткий 1500 мм

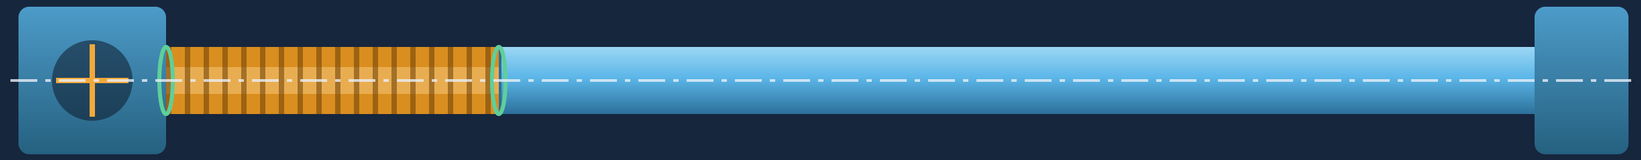

Всё одной операцией: ошибка — полный откат. Гибкий участок того же сечения, система и уровень — как у воздуховода.

Если участок короче

Нужно 500 мм, жёсткий участок — 300 мм

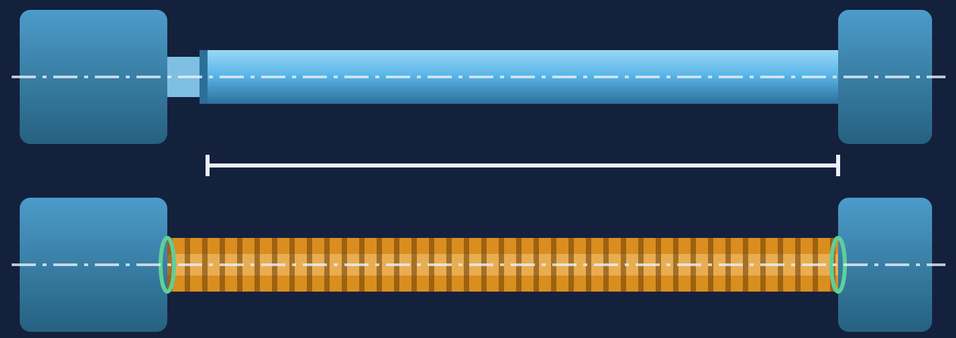

Весь воздуховод преобразуется в гибкий, а плагин сообщает, какой он был длины.

FlexTail

Жёсткий участок короче заданной длины: он 300 мм, а нужно 500 мм.

Он преобразован в гибкий воздуховод целиком (300 мм).

OK

Ровно столько же

Длина совпала с точностью до миллиметра — преобразуется целиком, без сообщения.

Остаток слишком мал

Если после разреза остался бы жёсткий кусок короче 1/10 дюйма, преобразуется целиком, с сообщением.

На другом конце пусто

Если за дальним концом воздуховода нет элемента, он всё равно преобразуется; подключается только сторона элемента.

Рабочий процесс



Esc при выборе — тихий выход; закрытие окна — отмена без изменений. Длина и тип запоминаются до следующего запуска.