ПЛАГИН ДЛЯ REVIT 2026


FlexTail

Часть жёсткого воздуховода у оборудования — в гибкий, одним кликом



Гибкая вставка у оборудования за клик

1 Клик по элементу

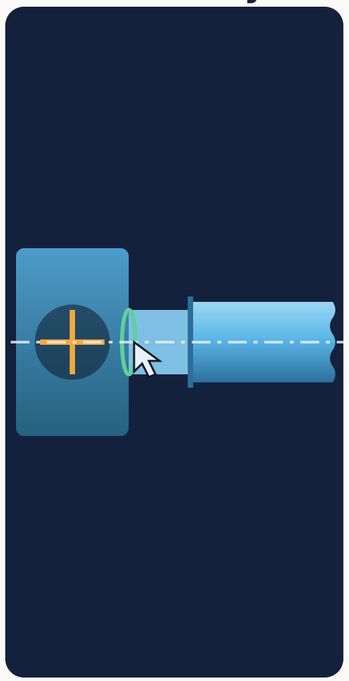

Берётся ближайший к клику коннектор.

2 Длина и тип

FlexTail

Найден элемент категории «Воздуховоды»
Тип: Воздуховод круглый
Сечение: Ø200 мм
Длина: 2000 мм

Длина гибкого участка, мм:

500

300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500


Тип гибкого воздуховода:

ADSK_Круглий Гибкий ▼

OK | Отмена


Длина запоминается; кнопки — быстрые значения.

3 Разрез

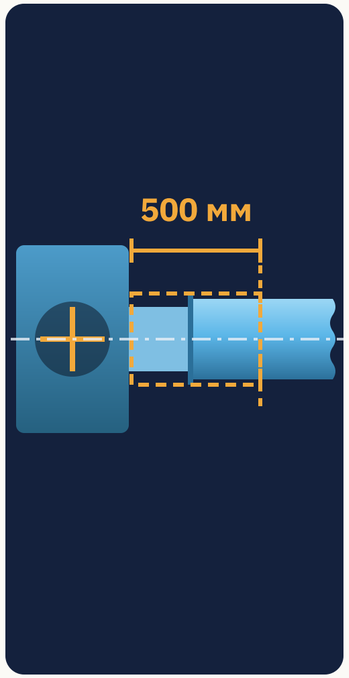

Режется на заданной длине.

4 Готово

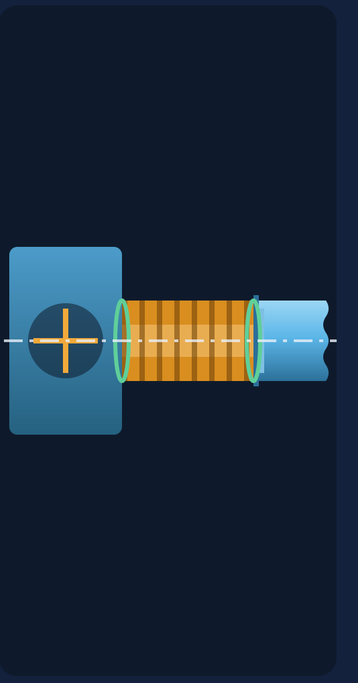

Ближний кусок — гибкий, того же диаметра.

Работает от четырёх видов элементов



Оборудование

Нужный патрубок — по месту клика



Арматура воздуховодов

Нужная врезка — по месту клика



Соединительные детали

Отвод, тройник, переход — коннектор ближе к клику



Воздухораспределители

Патрубок присоединения воздуховода


Обязательное условие

К ближайшему к клику коннектору должен быть подключён жёсткий воздуховод. Нет — сообщение с причиной и повторный запрос.


Воздуховод не выбирается

Кликаете по элементу, а воздуховод берётся от его коннектора. Гибкие воздуховоды и трубы выбрать нельзя.

Гибкий участок — от выбранного элемента

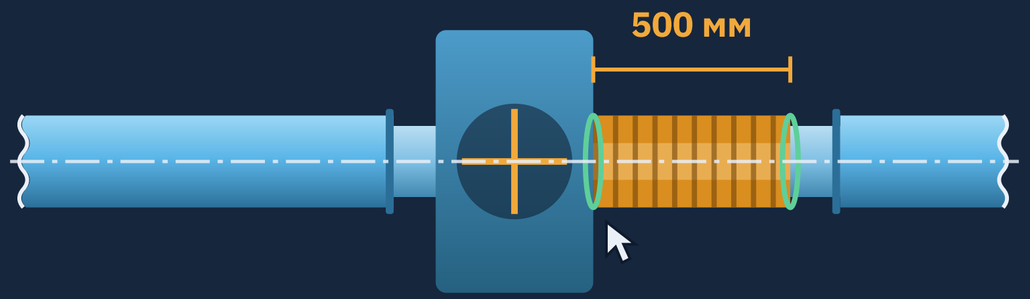


Клик у правого коннектора — преобразуется правый воздуховод.

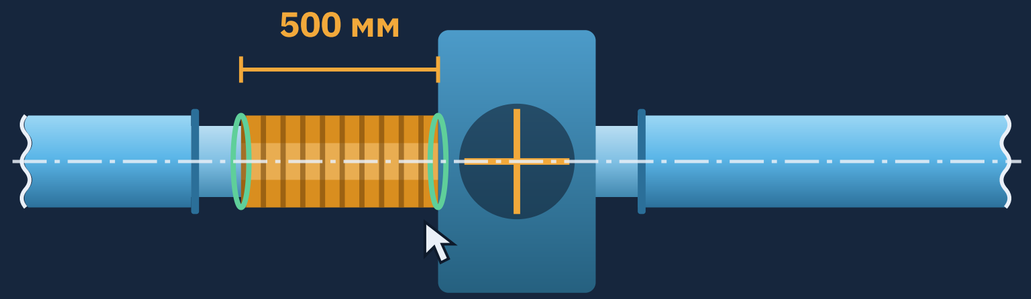

Клик у левого — преобразуется левый. Так элемент посреди сети определяет направление.

Длина и тип — в одном окне

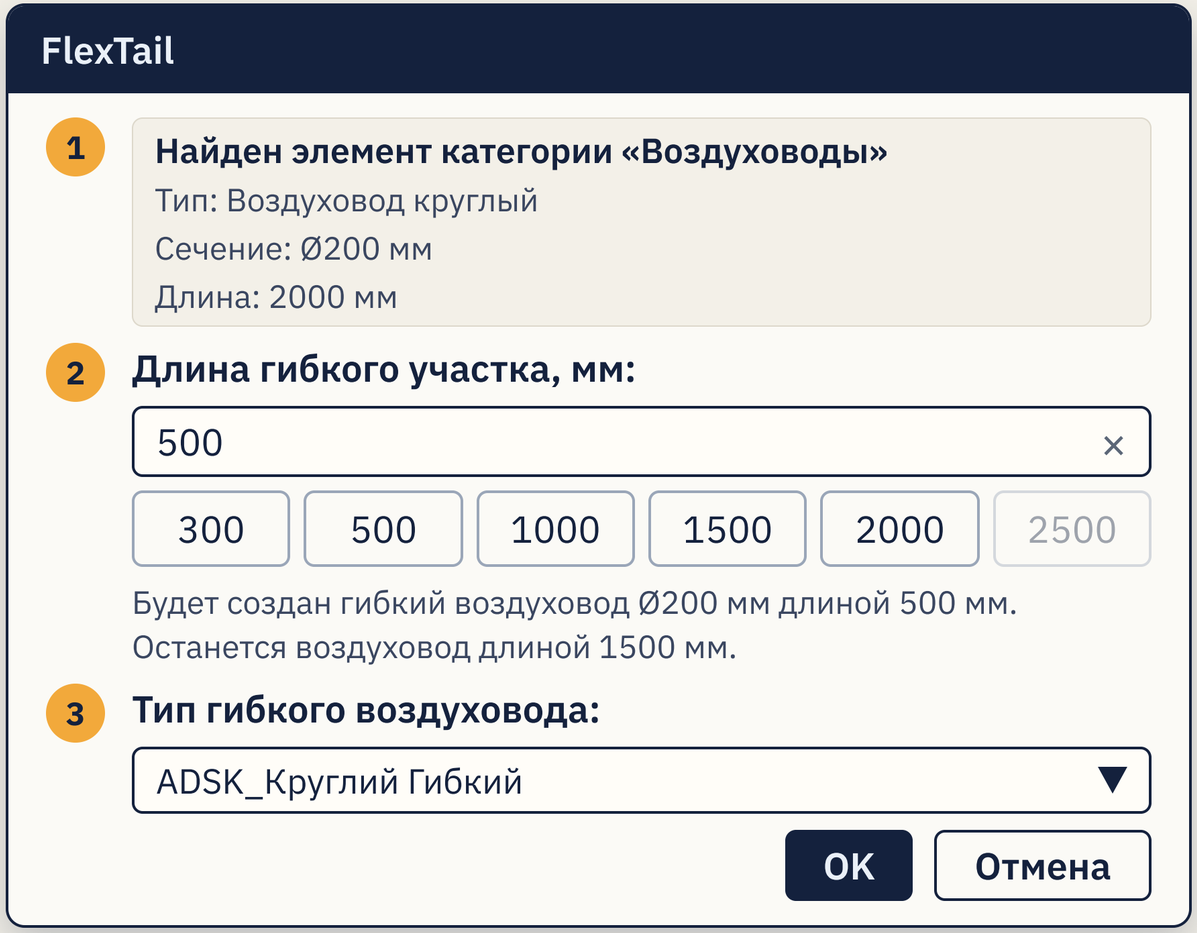

1 **Данные воздуховода**

Категория, тип, сечение и длина найденного воздуховода — видно, сколько в нём можно взять.

2 **Длина**


По умолчанию 500 мм, последнее значение запоминается. Вводятся только цифры, «×» очищает поле. Кнопки длиннее воздуховода недоступны. Внизу — что будет создано.

3 **Тип гибкого воздуховода**

Только подходящей формы: круглый, прямоугольный или овальный. Последний выбранный подставлен.

Enter — OK, **Esc** — отмена. Окно перетаскивается мышью.

У плагина свои настройки и журнал

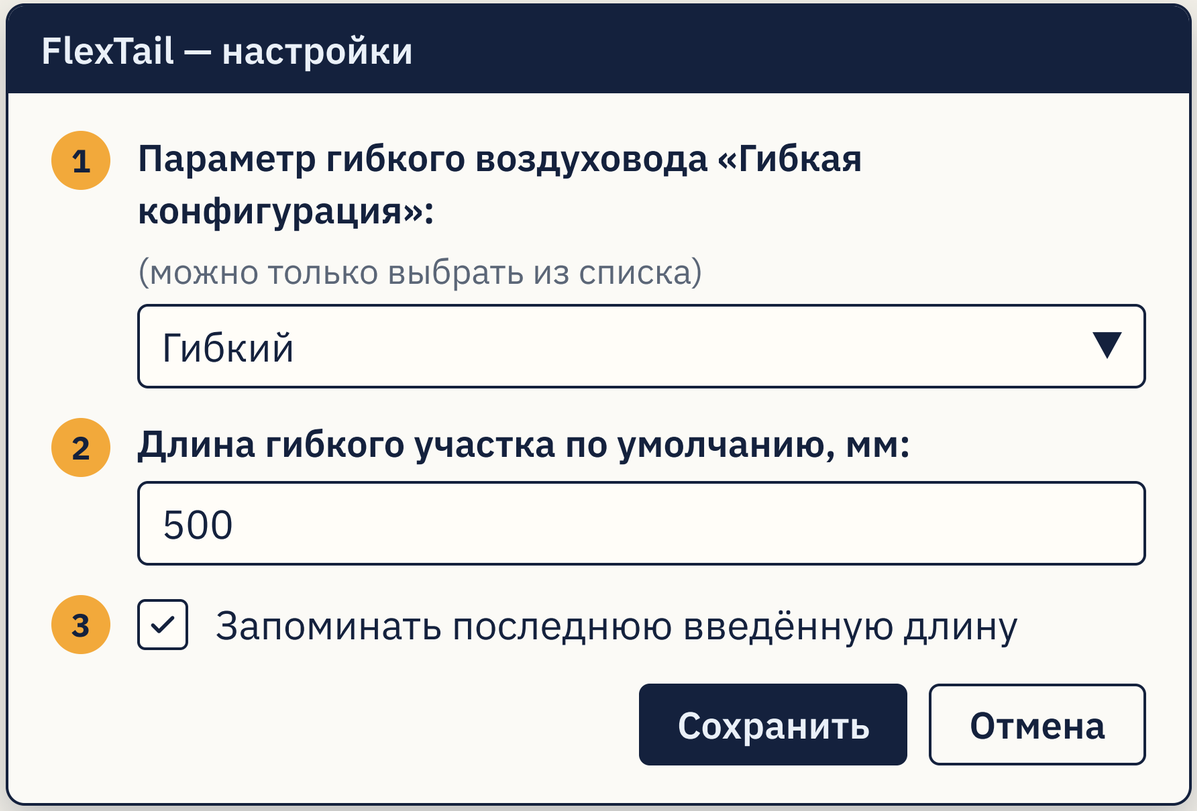

1 Гибкая конфигурация

Параметр гибкого воздуховода. Значение — только из списка проекта. По умолчанию «Гибкий».

2 Длина по умолчанию

Подставляется в окно, пока нечего запоминать или запоминание выключено. По умолчанию 500 мм.

3 Запоминать длину


Включено: в окне последняя введённая длина. Выключено: всегда длина по умолчанию.

Свои настройки и журнал. У плагина своё окно, свой файл настроек (settings.ini) и свой журнал — в папке плагина.

Ближний кусок воздуховода станет гибким


1. Было

Жёсткий воздуховод
2000 мм

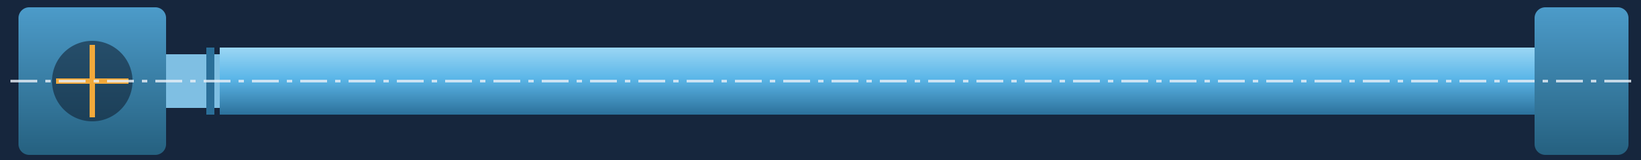


2. Разрез

На 500 мм от элемента

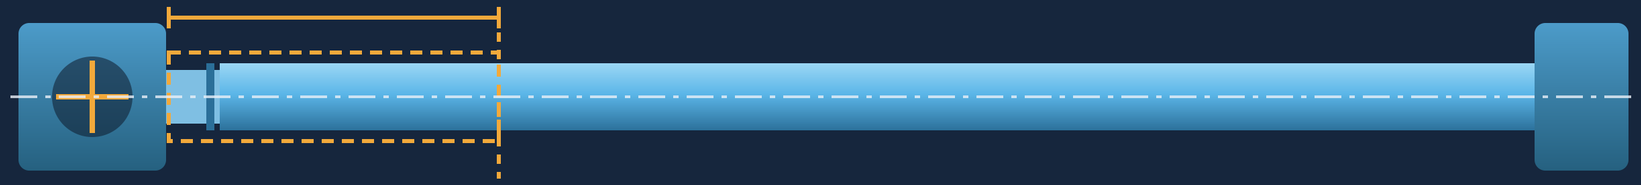

3. Стало


Гибкий 500 мм +
жёсткий 1500 мм

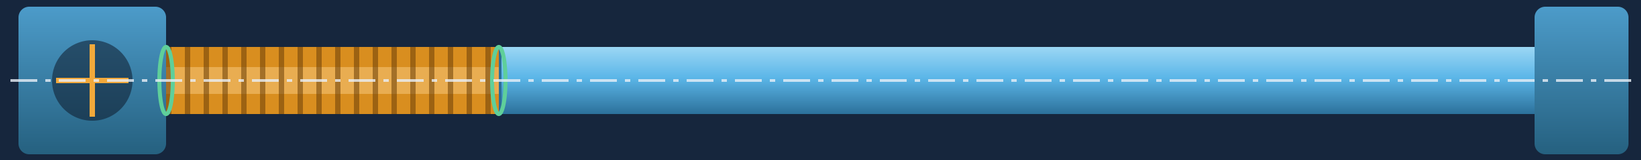

Всё одной операцией: ошибка — полный откат. Гибкий участок того же сечения, система и уровень — как у воздуховода.

Больше воздуховода — подставим максимум

Ввели 500 мм, воздуховод — 300 мм

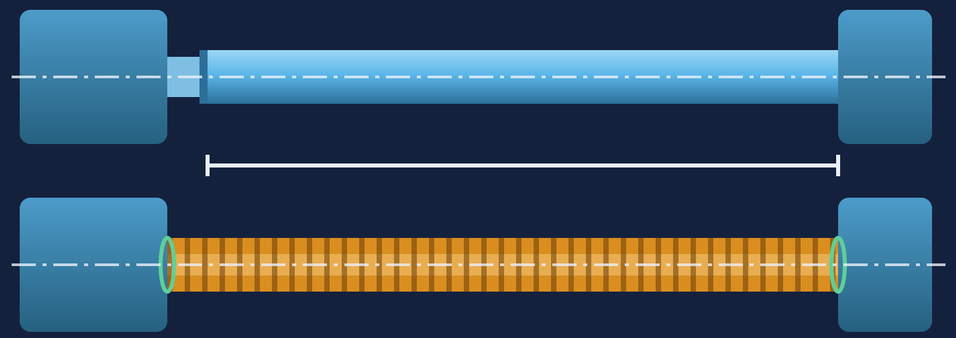

Воздуховод станет гибким целиком. Подставленная длина не запоминается как «последняя».

FlexTail

Максимально возможная длина — 300 мм (длина найденного воздуховода).

Подставлена максимальная длина.

OK

Ровно столько же

Длина совпала с точностью до миллиметра — преобразуется целиком, без сообщения.


Остаток слишком мал

Если после разреза остался бы жёсткий кусок короче 1/10 дюйма, преобразуется целиком, с сообщением.

На другом конце пусто

Если за дальним концом воздуховода нет элемента, он всё равно преобразуется; подключается только сторона элемента.

Из сообщения — к элементу и журналу

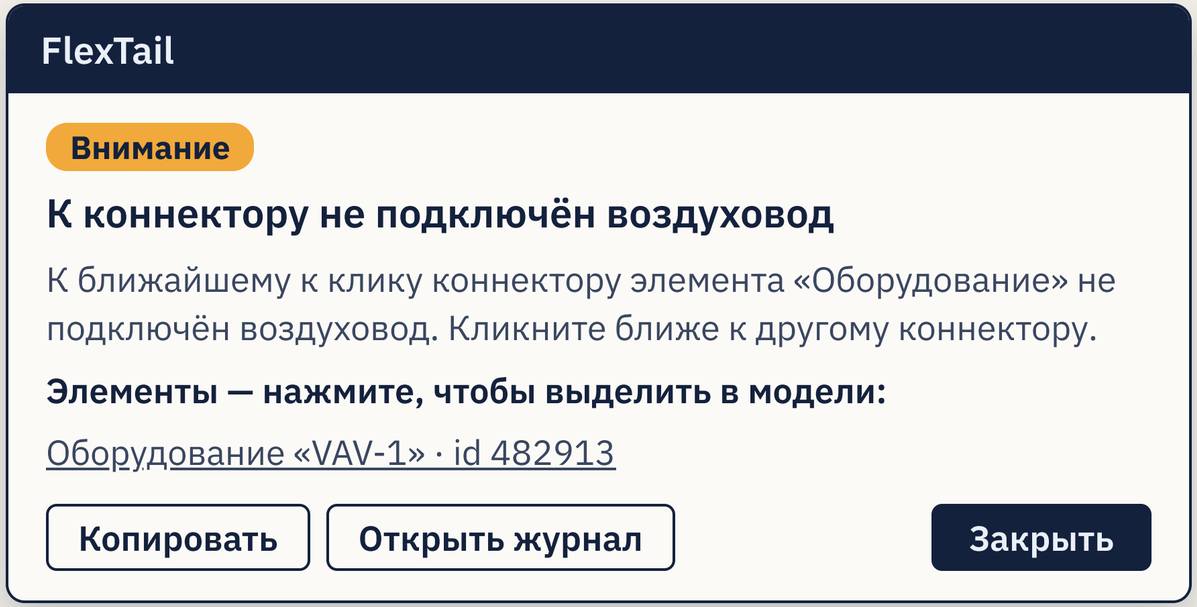

1 **Элемент по id**

Клик по строке с id выделяет элемент в модели и показывает его на виде.

2 **Копировать**

Весь текст сообщения, включая подробности ошибки, — в буфер обмена, чтобы отправить разработчику.

3 **Открыть журнал**

Файл журнала плагина: шаги, найденный воздуховод, ошибки.

Весь процесс на схеме



Esc при выборе — тихий выход; закрытие окна — отмена без изменений. Длина больше воздуховода: сообщение и максимум подставляется прямо в окне (не запоминается). Длина и тип запоминаются до следующего запуска.