
HVAC STUFF · РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Соединить гофрой

Гибкий воздуховод между двумя коннекторами — за два клика

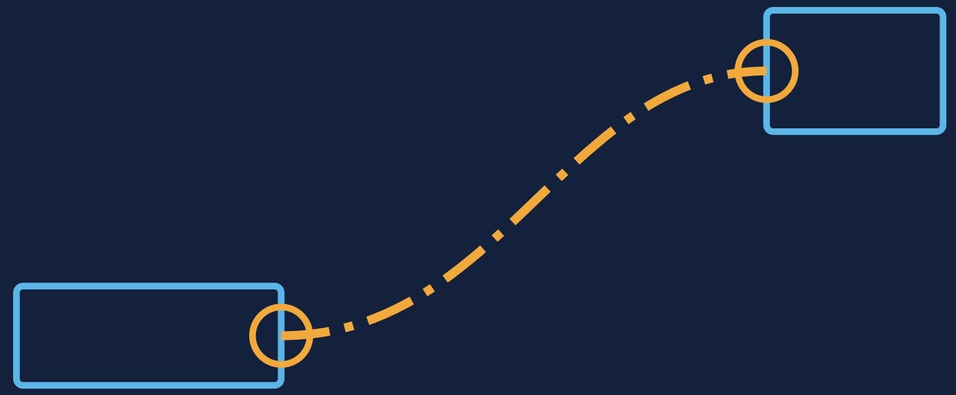

Revit 2023–2027 · Quick FlexConnect · версия 1.0

ОБЗОР

Что умеет команда

Два клика

Кликните у первого коннектора и у второго — гибкий воздуховод готов.

Размер и тип — сами

Одинаковые коннекторы соединяются сразу. Разные — окно предложит размер элемента.

Переходы


Если размер отличается, на жёстком воздуховоде появляется переход.

Серия до Esc

Соединяйте пару за парой без повторного запуска; каждая пара отменяется отдельно.

ГДЕ НАЙТИ

Лента HVAC Stuff → Воздуховоды

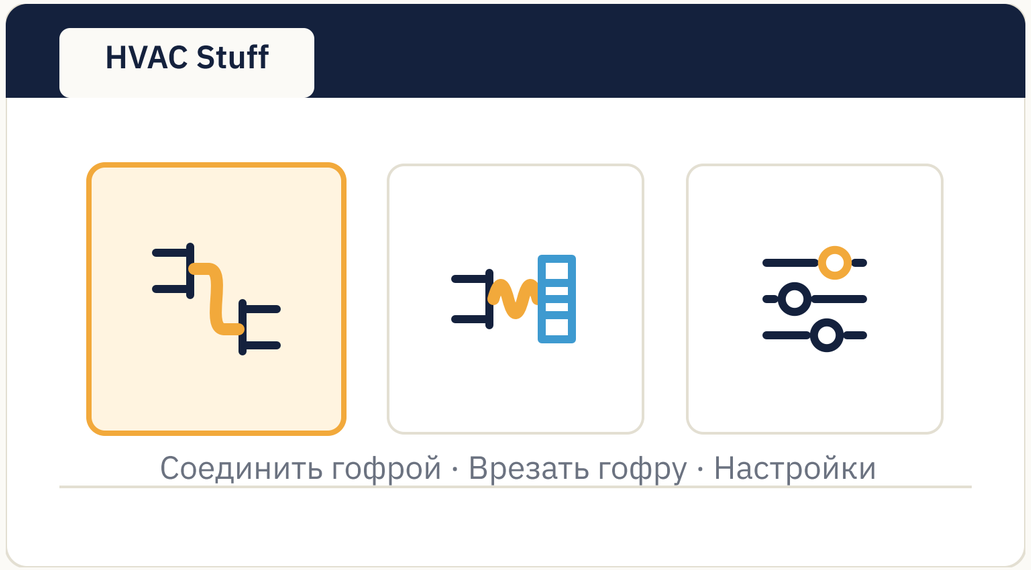

Кнопка «Соединить гофрой» — первая на панели **Воздуховоды** вкладки **HVAC Stuff**.

Работает только в проекте, на видах:

- план этажа, потолка, несущих конструкций;
- разрез;
- 3D-вид без перспективы.

В семействах, на листах, фасадах и в перспективе кнопка серая.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Три шага до гофры

1

Первый элемент

Наведите курсор на нужный коннектор — появится голубая метка. Кликните.

2

Второй элемент

Ведите курсор ко второму коннектору: за ним идёт контур будущей гофры. Кликните.

3


Готово

Одинаковые размеры — гофра уже в модели. Разные — подтвердите размер в окне.

Подходят: воздуховод, арматура, соединительная деталь, оборудование, воздухораспределитель.

ВЫБОР КОННЕКТОРА

Метка показывает, что возьмётся

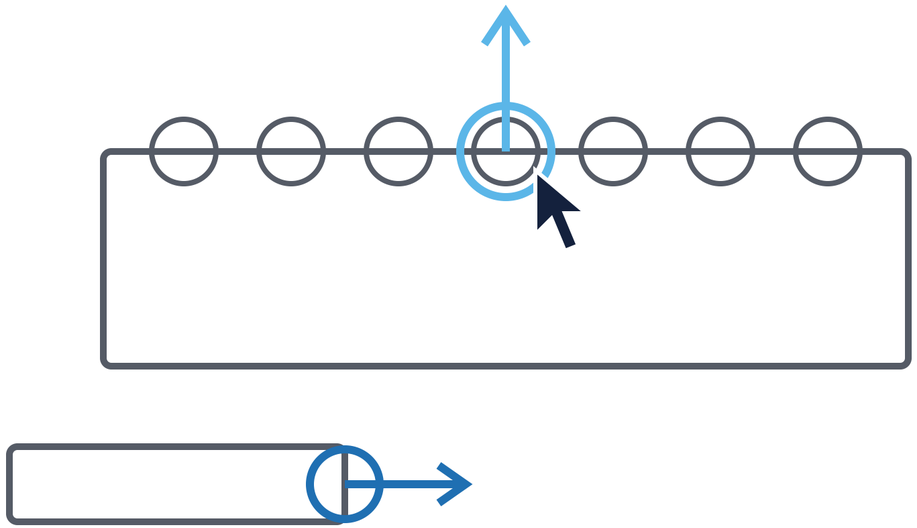

Голубая — под курсором

Контур сечения и стрелка направления. Подсвечивается врезка, ближайшая к курсору на экране.


Синяя — уже выбрана

Первый коннектор остаётся отмеченным, пока вы выбираете второй.

Клик берёт именно отмеченный коннектор — даже среди восьми врезок камеры.


КОНТУР БУДУЩЕЙ ГОФРЫ

Три вида на выбор

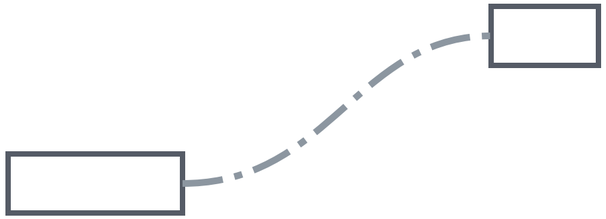

Только ось

Штрихпунктир от центра до центра. По умолчанию.

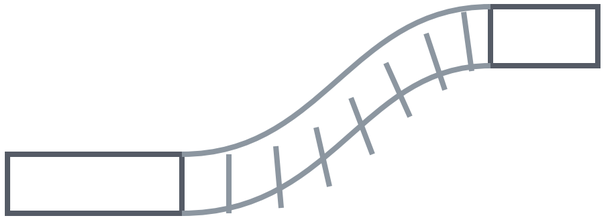

Узор

Имитирует «Гибкую конфигурацию» команды.




Лента

Реальная ширина, ось и торцы.

Вид и цвет контура — в **Настройках** на вкладке **Общие**. Стрелок направления движения воздуха у контура нет.

ОДИНАКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

Гофра появляется сразу

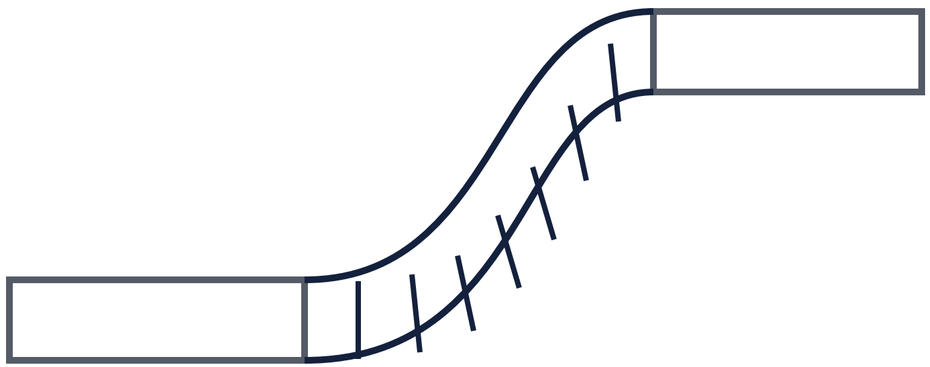

Окно не открывается, если размеры одинаковые и тип гибкого известен.


Тип берётся так:

- тип предыдущей пары серии;
- единственный тип, подходящий по форме;
- образец: клик по гибкому в модели (если включено).

Параметр «Гибкая конфигурация» — из настроек команды.

РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ

Окно «Новый гибкий воздуховод»

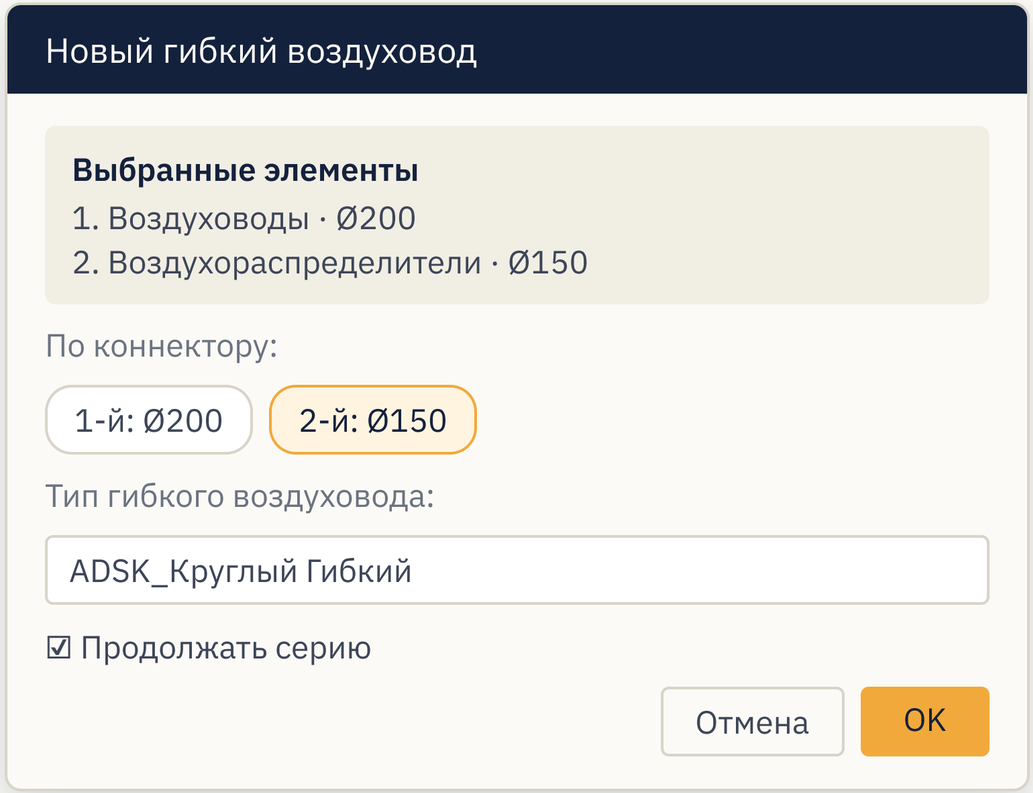


Настоящий гибкий уже в модели — серым. Любое изменение размера или типа сразу его перестраивает.

Размер элемента выбран заранее, если с другой стороны воздухораспределитель или оборудование.

OK оставляет гофру, **Отмена** или Esc убирает её и переходит к следующей паре.

ПЕРЕХОДЫ

Переход встаёт на жёстком воздуховоде

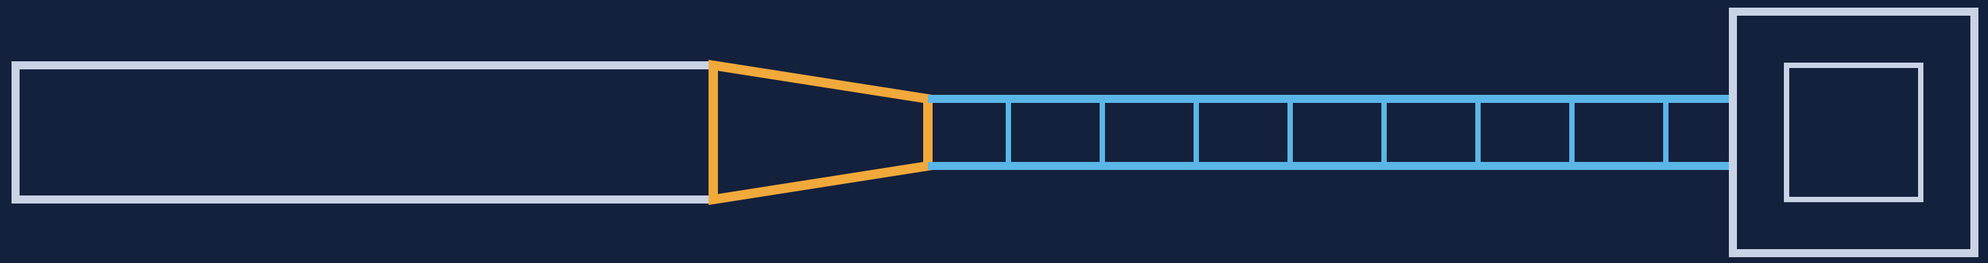

Воздуховод Ø200

Переход 200 → 150

Гибкий Ø150

Воздухораспределитель Ø150

Revit берёт переход из настроек трассировки жёсткого воздуховода. Между гибким и воздухораспределителем его взять неоткуда — поэтому гофра получает размер элемента.

СЕРИЯ И ОТМЕНА

Пара за парой, без перезапуска

Действие	Что происходит
Продолжать серию	После пары команда сразу ждёт следующую. Галочка в окне или в настройках.
Esc	Завершает серию. Уже построенные пары остаются.
Shift + клик	Удерживайте Shift на втором клике — окно откроется даже для одинаковых размеров.
Ctrl + Z	Убирает последнюю пару: каждая — отдельный шаг «Соединить гофрой: гибкий воздуховод N».
Отменить ▾	Стрелка у кнопки Revit «Отменить» убирает несколько пар или всю серию.


НАСТРОЙКИ

Кнопка «Настройки» на панели

Параметр	Что меняет
Гибкая конфигурация	Значение параметра «Гибкая конфигурация» для новых гибких (по умолчанию «Гибкий»).
Тип с образца	Тип берётся с гибкого, по которому вы кликнете в модели.
Цикл	Соединять пары одну за другой до Esc.
Предпросмотр	Контур под курсором и настоящий гибкий в окне. Выключено — окно без гофры в модели.
Цвет и контур (Общие)	Цвет из палитры в 11 оттенков и вид контура: ось, узор или лента.
Язык (Общие)	English, Українська, Русский — сразу, вместе с лентой.

СООБЩЕНИЯ

Всё объясняется в одном окне

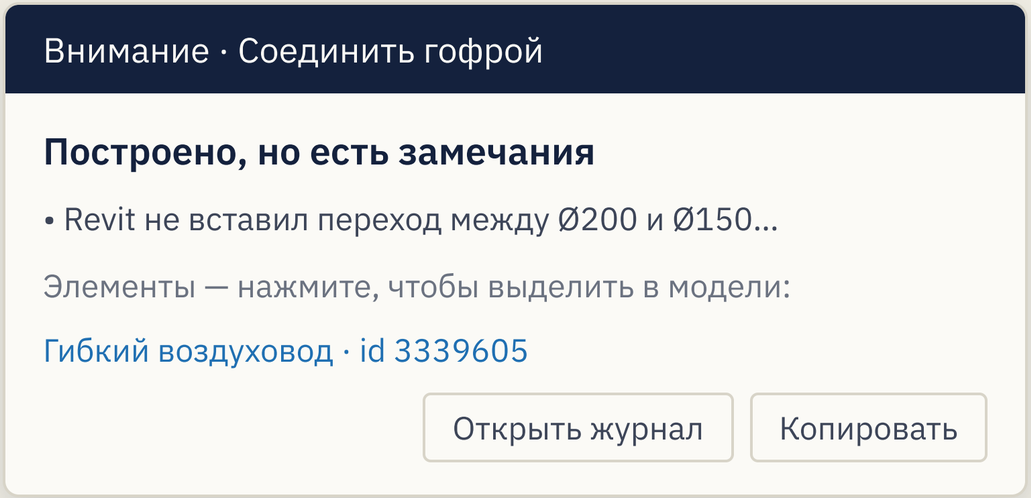

Что не получилось, почему и что сделать — без стандартных диалогов Revit.

Ссылка на элемент выделяет его в модели.

Копировать — текст для разработчика. **Открыть журнал** — файл QuickFlexConnect.log.


ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Частые вопросы

Ситуация	Что сделать
Кнопка серая	Откройте план, разрез или 3D-вид без перспективы в проекте.
Элемент не подсвечивается	Подходят только воздуховоды, арматура, детали, оборудование и воздухораспределители.
«Нет свободных коннекторов»	Все коннекторы заняты — выберите другой элемент.
«Нет типов гибких»	Загрузите в проект тип гибкого воздуховода нужной формы.
Нет перехода	Дайте гофре размер воздухораспределителя или оборудования — переход встанет на воздуховоде.
Revit спрашивает про надстройку	Нажмите «Всегда загружать».

СХЕМА РАБОТЫ · 1/3

Выбор двух элементов и проверки

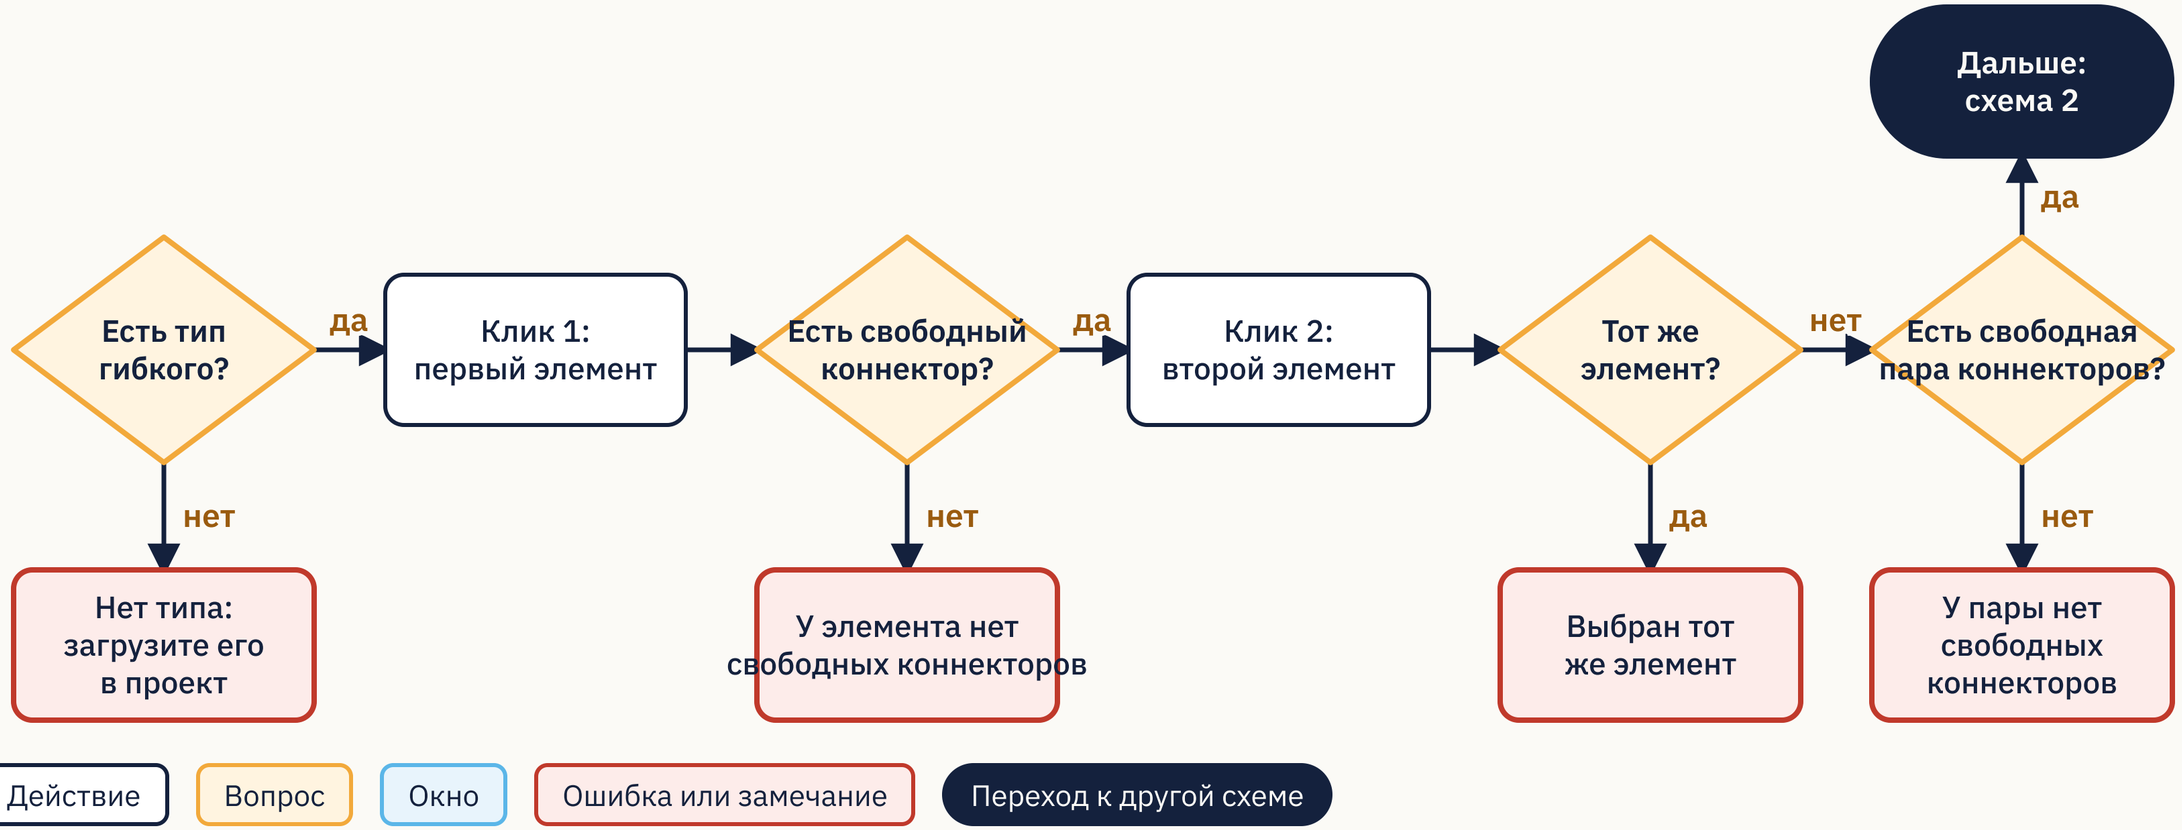

Esc на любом выборе завершает команду; в серии после Esc показывается итог. После красного окна выбирается следующая пара.

СХЕМА РАБОТЫ · 2/3


Когда открывается окно размера



Одинаковые размеры и известный тип — гофра строится сразу, без окна. Разные размеры, неизвестный тип или Shift — окно.

СХЕМА РАБОТЫ · 3/3

Построение, ошибки и серия

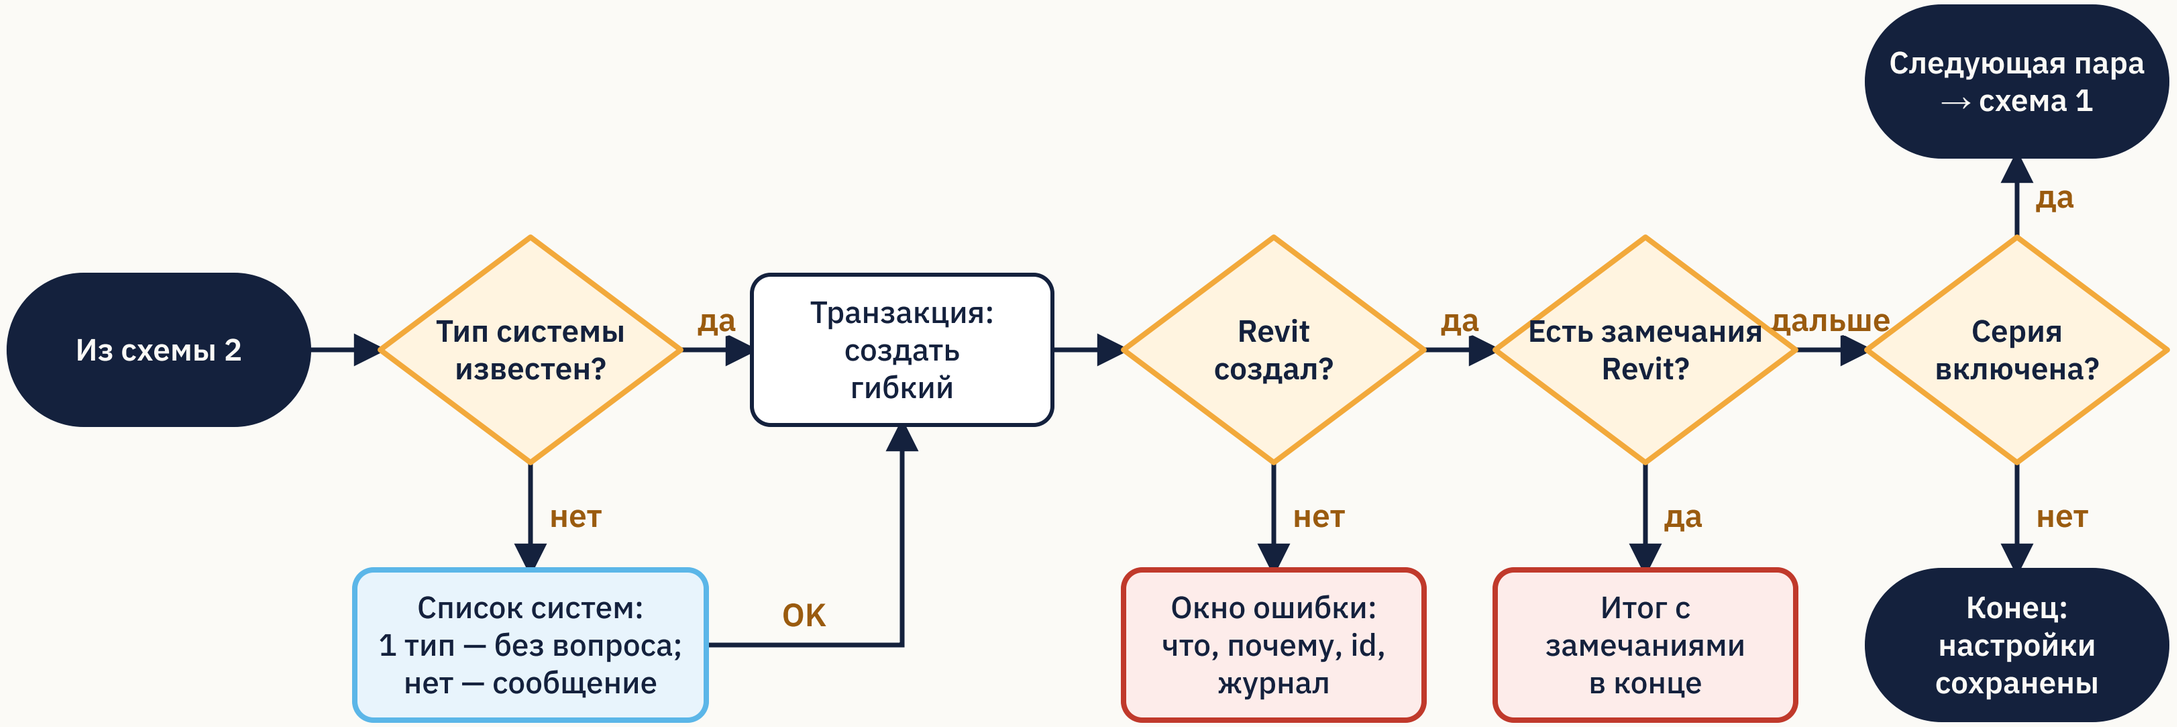

Каждая пара — отдельный шаг отмены Revit. Замечания Revit собираются и показываются в нашем окне, а не в стандартных диалогах.

HVAC STUFF

Два клика — и гофра на месте

Новые версии, установщики и руководства: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Справка из Revit: наведите курсор на кнопку и нажмите **F1**.

Также в надстройке: «Врезать гофру» — гибкий участок на конце жёсткого воздуховода.