
HVAC STUFF · РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Врезать гофру

Конец жёсткого воздуховода у элемента становится гибким — одним кликом

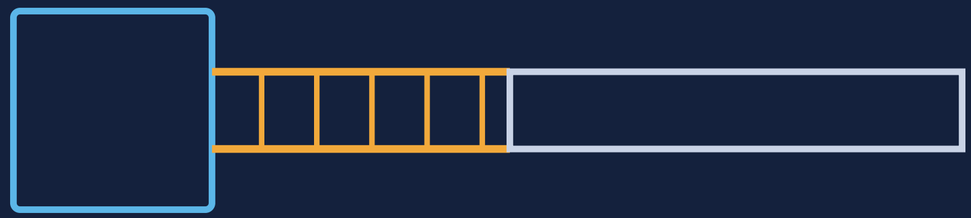

Revit 2023–2027 · Flex Tail · версия 1.0

ОБЗОР


Что делает команда

Было



Жёсткий воздуховод подходит к воздухораспределителю вплотную.

Стало

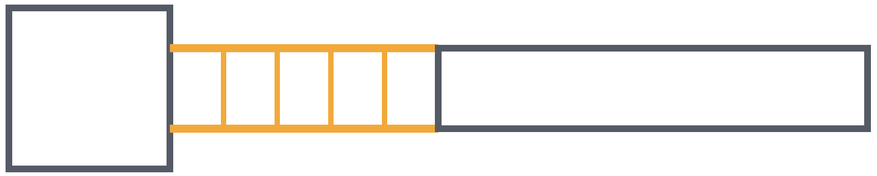


У элемента — гибкий участок того же размера, дальше — остаток воздуховода.

Размер, система и соединения сохраняются. Длину гибкого участка задаёте вы.

ГДЕ НАЙТИ

Лента HVAC Stuff → Воздуховоды

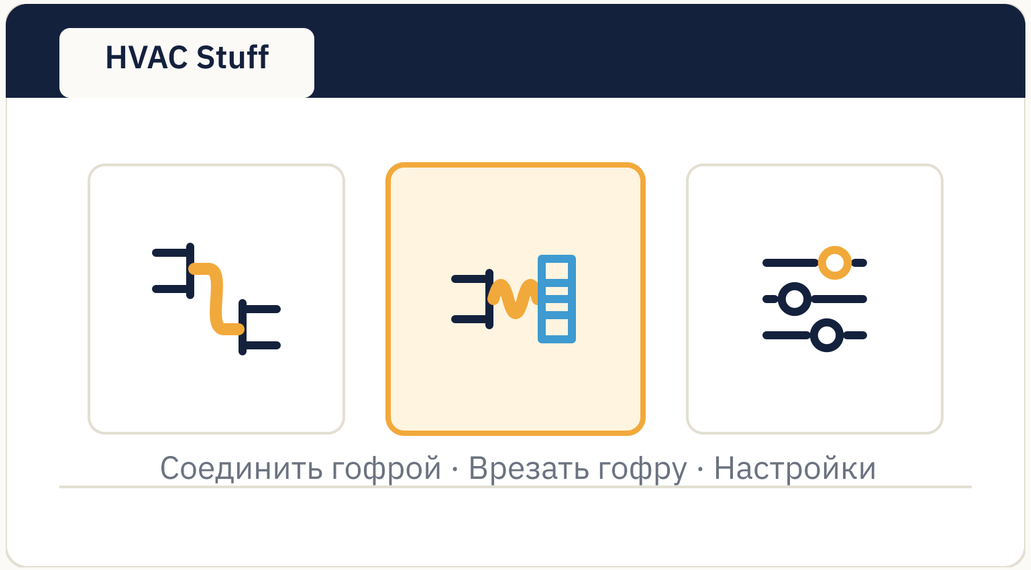

Кнопка «Врезать гофру» — вторая на панели **Воздуховоды** вкладки **HVAC Stuff**.

Работает только в проекте, на видах:

- план этажа, потолка, несущих конструкций;
- разрез;
- 3D-вид без перспективы.

В семействах, на листах, фасадах и в перспективе кнопка серая.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Три шага до гибкого участка

1

Клик по элементу

Рядом с коннектором, к которому подходит жёсткий воздуховод. Коннектор отметится.

2

Длина в окне

Введите число или нажмите 500…2500 либо «Весь участок» (вся трасса). Гофра уже видна серым.

3


OK

Гибкий участок остаётся в модели. Esc — ничего не меняется.

Подходят: оборудование, арматура, соединительная деталь, воздухораспределитель.

КУДА КЛИКАТЬ

Клик по элементу, а не по воздуховоду

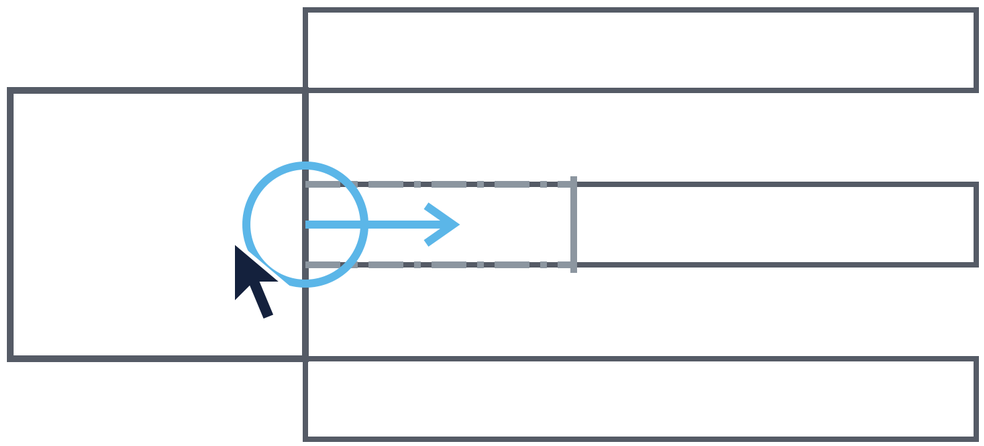


Кликайте по оборудованию, арматуре, детали или воздухораспределителю — рядом с нужным патрубком.

Метка показывает патрубок, ближайший к курсору на экране; **серый контур** — будущий гибкий участок.

Если к патрубку не подходит жёсткий воздуховод, появится объяснение, почему элемент не подходит.

ОКНО КОМАНДЫ

Длина и тип — с предпросмотром

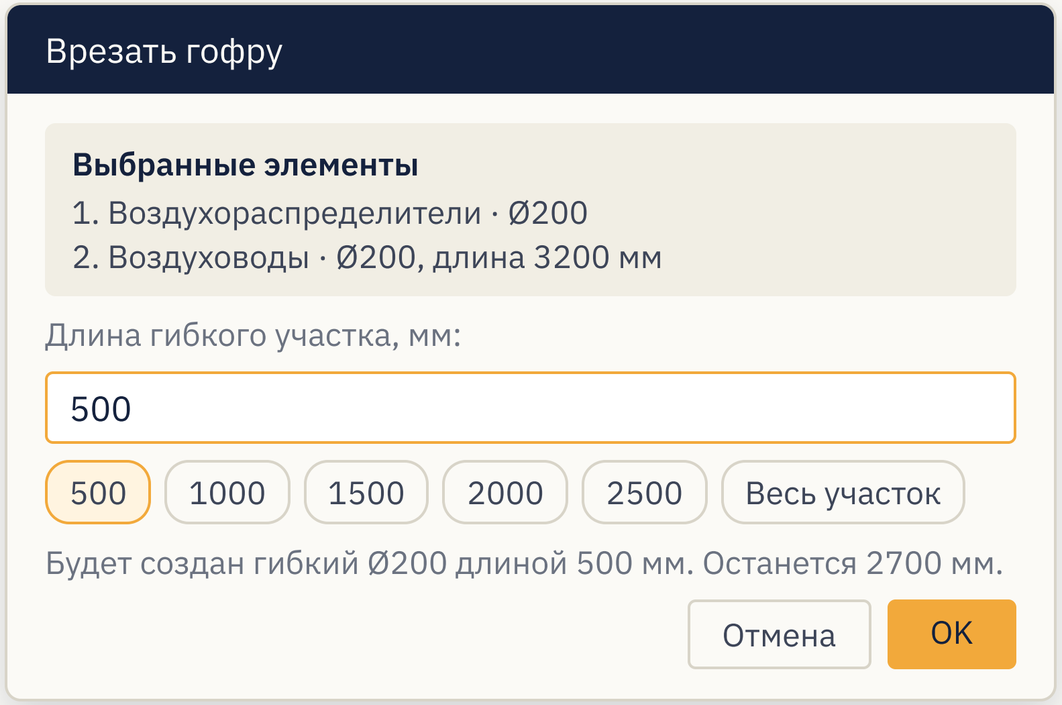

Настоящий гибкий уже в модели — серым, оба конца отмечены. Каждое изменение перестраивает его.

Строка под значениями говорит, что произойдёт: что заменит гофра (за отводом — воздуховоды и отводы), сколько жёсткого останется и какая настоящая длина.

Тип гибкого — список под длиной; запоминается для каждой формы сечения.

ПРАВИЛА ДЛИНЫ

Длина идёт вдоль трассы, и она точная

Длиннее первого воздуховода

Гофра заменяет первый воздуховод, отвод и нужную часть следующих — через любое число отводов того же размера. Длина — по осям от патрубка. Если помещается в первый воздуховод — как раньше, отвод остаётся.

Длиннее всей трассы

Подставляется максимальная длина — длина всей трассы. Трассу останавливают тройник, переход, гофра или свободный конец. Окно остаётся открытым.

Весь участок

Вся трасса до тройника, перехода или конца становится гибкой — длина равна длине всей трассы.

Длина от 5 до 50 000 мм. По умолчанию 500 мм; последняя введённая запоминается (настройки).

Длина точная до 0,1 мм: конец гофры подбирается пробными построениями, окно и сообщение показывают настоящую длину. Через отвод гофра не короче минимума, чтобы дотянуться до следующего воздуховода: тогда строится минимальная и появляется примечание.

Если жёсткий остаток был бы короче 1/10 дюйма, преобразуется весь воздуховод.

СЕРИЯ И ОТМЕНА

Элемент за элементом одним кликом

Действие	Что происходит
Продолжать	Следующий элемент той же формы сечения преобразуется сразу — с той же длиной и типом, без окна.
Shift + клик	Удерживайте Shift при клике — окно откроется снова, чтобы изменить длину или тип.
Esc	Завершает серию. Преобразованные элементы остаются.
Ctrl + Z	Каждый элемент — отдельный шаг «Врезать гофру: жёсткий воздуховод в гибкий».

Подсказка в строке состояния Revit показывает, сколько элементов уже преобразовано.

НАСТРОЙКИ

Кнопка «Настройки» на панели

Параметр	Что меняет
Гибкая конфигурация	Значение параметра «Гибкая конфигурация» для новых гибких (по умолчанию «Гибкий»).
Длина по умолчанию	С какой длины стартует окно, мм (по умолчанию 500).
Запоминать длину	Окно стартует с последней введённой длины.
Цикл	Следующий элемент после этого — до Esc.
Цвет, контур, язык	Вкладка «Общие» — общая для обеих команд.


ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Частые вопросы

Ситуация	Что сделать
Кнопка серая	Откройте план, разрез или 3D-вид без перспективы в проекте.
Клик по воздуховоду не работает	Кликайте по элементу, к которому подходит воздуховод, рядом с его патрубком.
«Этот элемент не подходит»	К ближайшему патрубку подключён не жёсткий воздуховод — кликните ближе к другому.
«Нет типа гибкого для формы»	Загрузите в проект тип гибкого воздуховода нужной формы.
Участок преобразован целиком	Длина больше всей трассы или жёсткий остаток был бы слишком коротким — см. правила длины.
Гофра длиннее, чем я ввёл(а)	Через отвод гофра не короче минимума, нужного чтобы дотянуться до следующего воздуховода. Построена минимальная, в итоге есть примечание.
Ошибка	Нажмите «Копировать» в окне сообщения и отправьте текст разработчику.

СХЕМА РАБОТЫ · 1/3


Выбор элемента и проверки

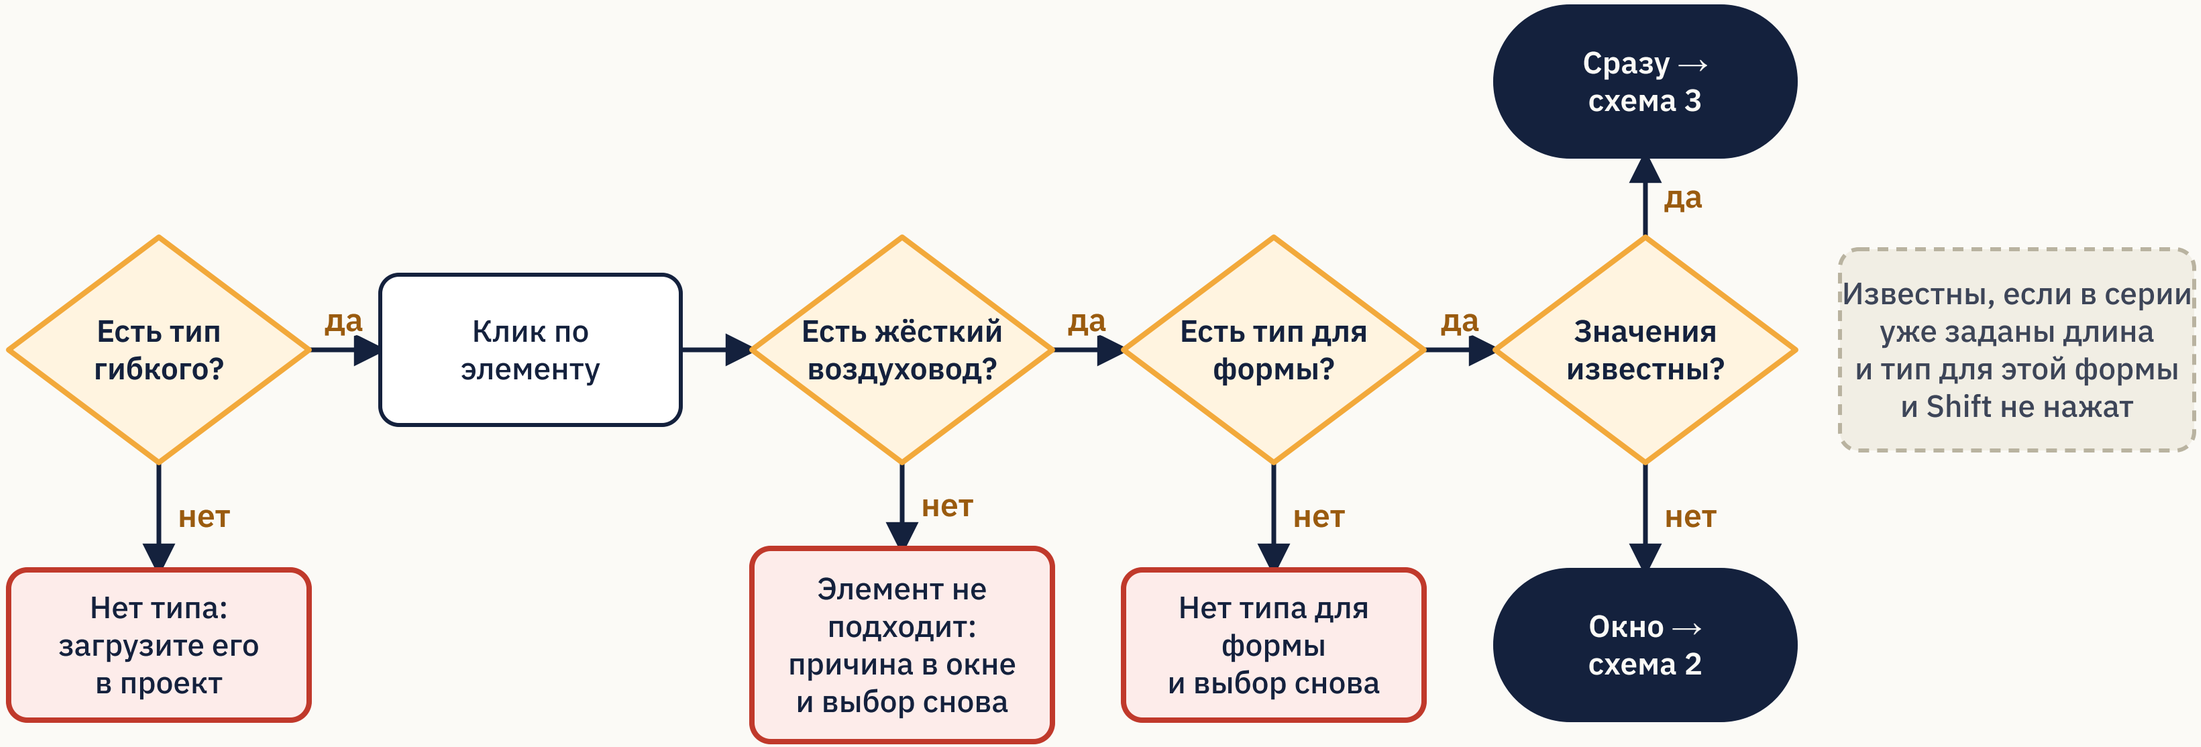

Esc завершает команду. После красного сообщения выбор повторяется без перезапуска.

СХЕМА РАБОТЫ · 2/3

Окно с предпросмотром

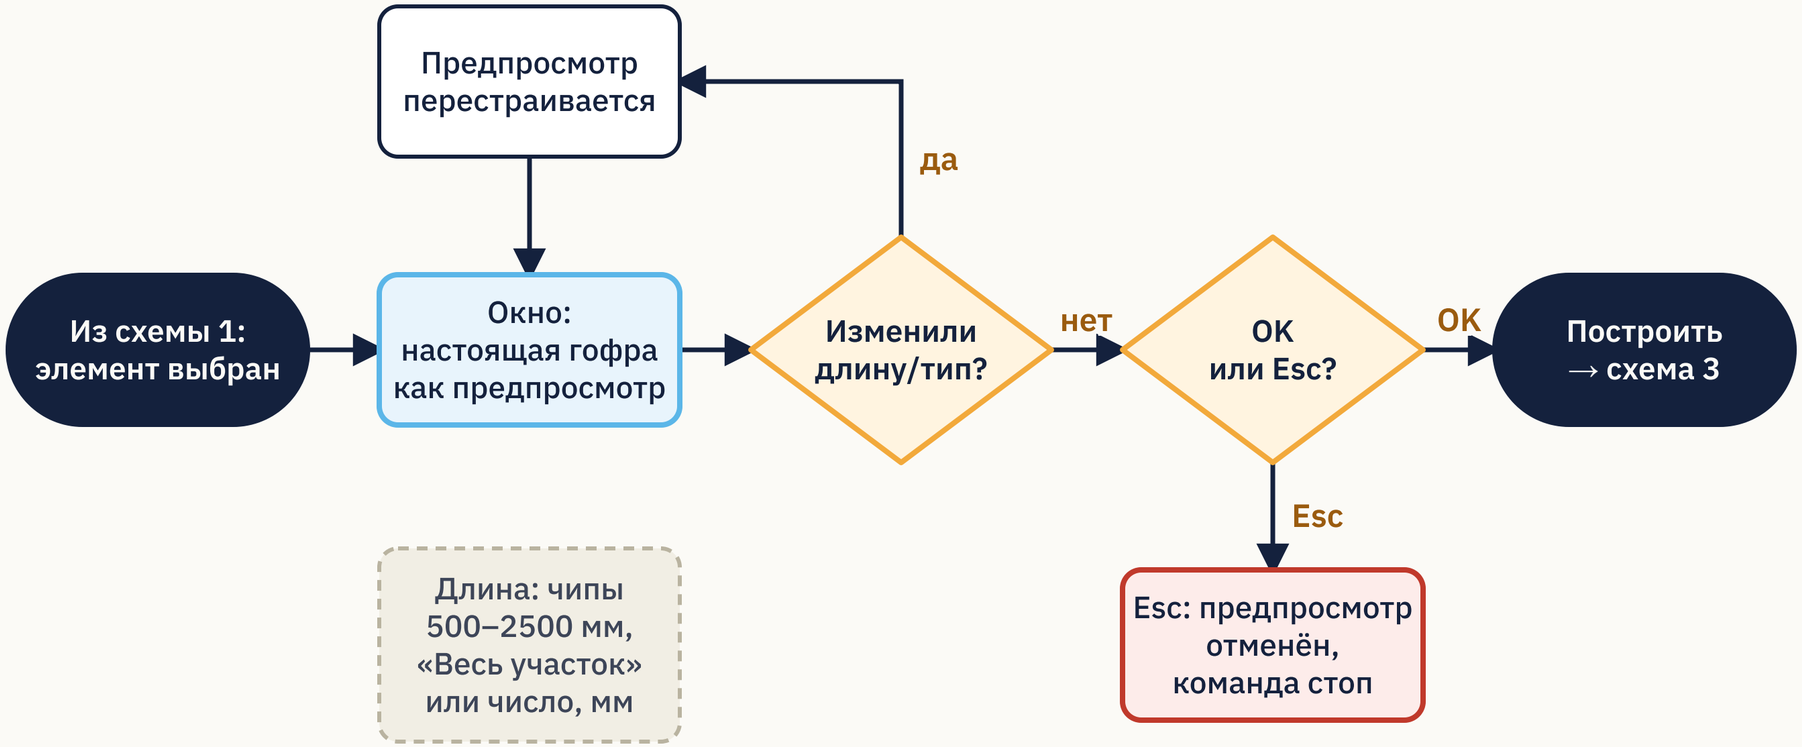

Действие | Вопрос | Окно | Ошибка или замечание | Переход к другой схеме

Каждое изменение длины или типа перестраивает настоящую гофру. OK оставляет её, Esc откатывает и завершает команду.

СХЕМА РАБОТЫ · 3/3

Длина, построение и серия



Действие | Вопрос | Окно | Ошибка или замечание | Переход к другой схеме

Длина больше первого воздуховода идёт за отводами до конца трассы, а слишком короткий остаток делает гибким весь воздуховод. Длина точная; об отклонениях есть примечание.

HVAC STUFF

Клик — и конец воздуховода гибкий

Новые версии, установщики и руководства: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Справка из Revit: наведите курсор на кнопку и нажмите **F1**.

Также в надстройке: «Соединить гофрой» — гибкий между двумя коннекторами за два клика.