
HVAC STUFF · ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Врізати гофру

Кінець жорсткого повітроводу біля елемента стає гнучким — одним кліком

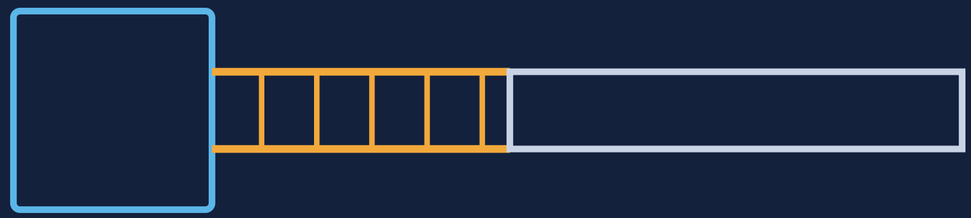

Revit 2023–2027 · Flex Tail · версія 1.0

ОГЛЯД


Що робить команда

Було



Жорсткий повітропровід підходить до повітророзподільника впритул.

Стало

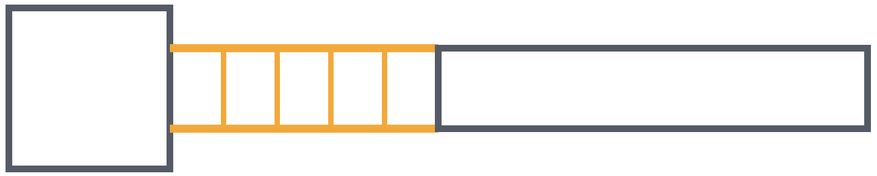


Біля елемента — гнучка ділянка того ж розміру, далі — решта повітроводу.

Розмір, система і з’єднання зберігаються. Довжину гнучкої ділянки задаєте ви.

ДЕ ЗНАЙТИ

Стрічка HVAC Stuff → Повітропроводи

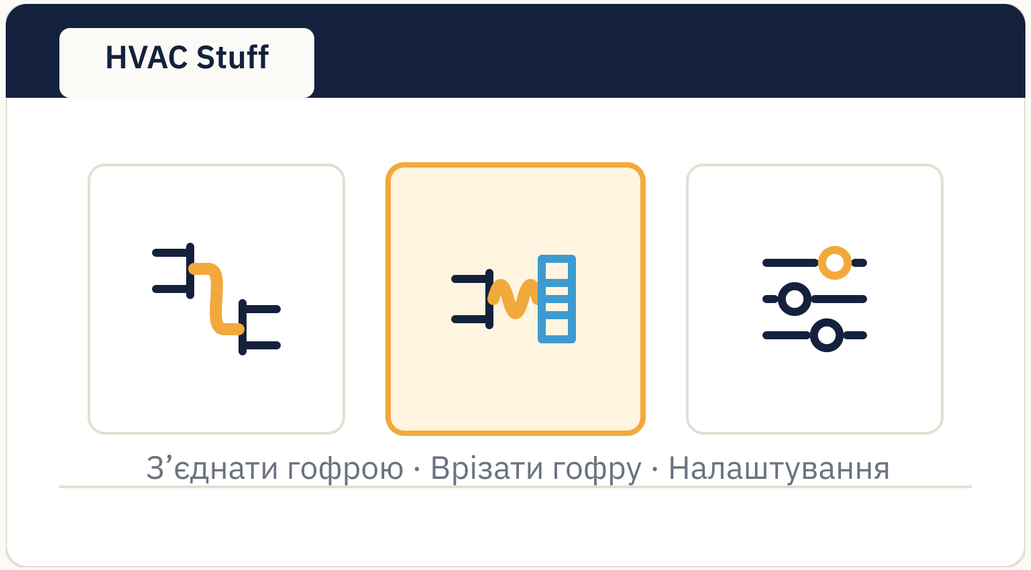

Кнопка «Врізати гофру» — друга на панелі **Повітропроводи** вкладки **HVAC Stuff**.

Працює лише в проєкті, на видах:

- план поверху, стелі, несучих конструкцій;
- розріз;
- 3D-вид без перспективи.

У сімействах, на аркушах, фасадах і в перспективі кнопка сіра.

ШВИДКИЙ СТАРТ

Три кроки до гнучкої ділянки

1

Клік по елементу

Біля конектора, до якого підходить жорсткий повітропровід. Конектор позначиться.

2

Довжина у вікні

Введіть число або натисніть 500…2500 чи «Вся ділянка» (вся траса). Гофра вже видна сірим.

3


ОК

Гнучка ділянка лишається в моделі. Esc — нічого не змінюється.

Підходять: обладнання, арматура, з’єднувальна деталь, повітророзподільник.

КУДИ КЛІКАТИ

Клік по елементу, не по повітроводу

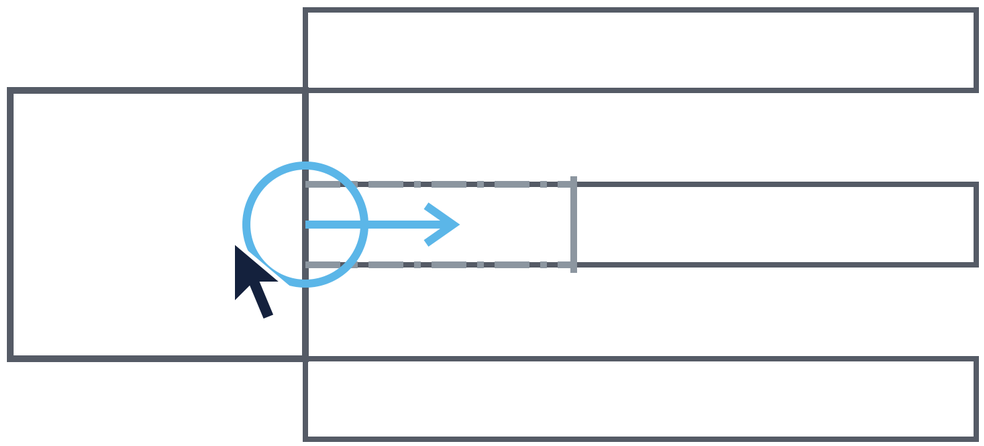


Клацайте по обладнанню, арматурі, деталі чи повітророзподільнику — біля потрібного патрубка.

Позначка показує патрубок, найближчий до курсора на екрані; **сірий контур** — майбутню гнучку ділянку.

Якщо до патрубка не підходить жорсткий повітропровід, з’явиться пояснення, чому елемент не підходить.

ВІКНО КОМАНДИ

Довжина і тип — з попереднім переглядом

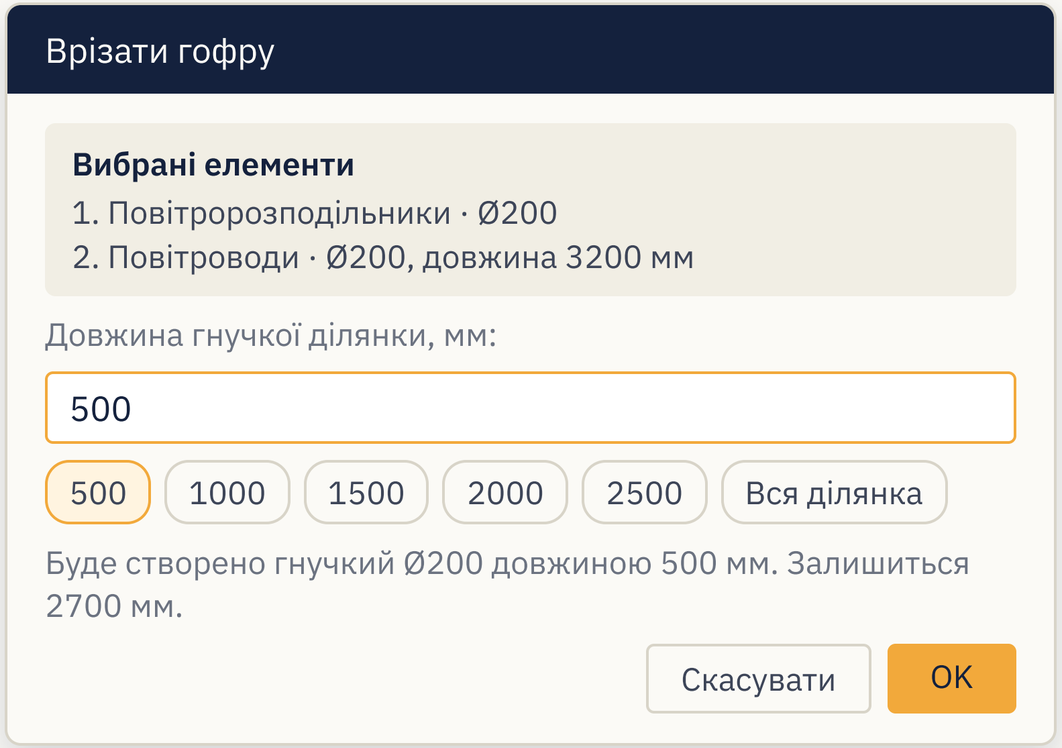

Справжній гнучкий уже в моделі — сірим, обидва кінці позначені. Кожна зміна перебудовує його.

Рядок під значеннями каже, що станеться: що замінить гофра (за відводом — повітропроводи й відводи), скільки жорсткого залишиться і яка справжня довжина.

Тип гнучкого — список під довжиною; запам’ятовується для кожної форми перерізу.

ПРАВИЛА ДОВЖИНИ

Довжина йде вздовж траси, і вона точна

Довше за перший повітропровід

Гофра замінює перший повітропровід, відвід і потрібну частину наступних — через будь-яку кількість відводів того ж розміру. Довжина — по осях від патрубка. Якщо вміщається в перший повітропровід — як раніше, відвід лишається.

Довше за всю трасу

Підставляється максимальна довжина — довжина всієї траси. Тут трасу зупиняють трійник, перехід, гофра або вільний кінець. Вікно лишається відкритим.

Вся ділянка

Уся траса до трійника, переходу чи кінця стає гнучкою — довжина дорівнює довжині всієї траси.

Довжина від 5 до 50 000 мм. Типово 500 мм; остання введена запам’ятовується (налаштування).

Довжина точна до 0,1 мм: кінець гофри підбирається пробними побудовами, вікно й повідомлення показують справжню довжину. Через відвід гофра не коротша за мінімум, щоб дістати до наступного повітропроводу: тоді будується мінімальна й з’являється примітка.

Якщо жорсткий залишок був би коротшим за 1/10 дюйма, перетворюється весь повітропровід.

СЕРІЯ I СКАСУВАННЯ

Елемент за елементом одним кліком

Дія	Що відбувається
Продовжувати	Наступний елемент тієї ж форми перерізу перетворюється одразу — з тією ж довжиною і типом, без вікна.
Shift + клік	Утримуйте Shift під час кліку — вікно відкриється знову, щоб змінити довжину чи тип.
Esc	Завершує серію. Перетворені елементи лишаються.
Ctrl + Z	Кожен елемент — окремий крок «Врізати гофру: жорсткий повітропровід у гнучкий».

Підказка в рядку стану Revit показує, скільки елементів уже перетворено.

НАЛАШТУВАННЯ

Кнопка «Налаштування» на панелі

Параметр	Що змінює
Гнучка конфігурація	Значення параметра «Гнучка конфігурація» для нових гнучких (типово «Гнучкий»).
Довжина за замовчуванням	З якої довжини стартує вікно, мм (типово 500).
Запам’ятовувати довжину	Вікно стартує з останньої введеної довжини.
Цикл	Наступний елемент після цього — до Esc.
Колір, контур, мова	Вкладка «Загальні» — спільна для обох команд.


ЯКЩО ЩОСЬ НЕ ТАК

Часті питання

Ситуація	Що зробити
Кнопка сіра	Відкрийте план, розріз або 3D-вид без перспективи в проєкті.
Клік по повітроводу не працює	Клацайте по елементу, до якого підходить повітропровід, біля його патрубка.
«Цей елемент не підходить»	До найближчого патрубка під’єднано не жорсткий повітропровід — клацніть ближче до іншого.
«Немає типу гнучкого для форми»	Завантажте тип гнучкого повітроводу потрібної форми в проєкт.
Ділянка перетворилася вся	Довжина більша за всю трасу або жорсткий залишок був би надто коротким — див. правила довжини.
Гофра довша, ніж я ввів(ла)	Через відвід гофра не коротша за мінімум, щоб дістати до наступного повітропроводу. Побудована мінімальна, у підсумку є примітка.
Помилка	Натисніть «Копіювати» у вікні повідомлення й надішліть текст розробнику.

СХЕМА РОБОТИ · 1/3

Вибір елемента й перевірки

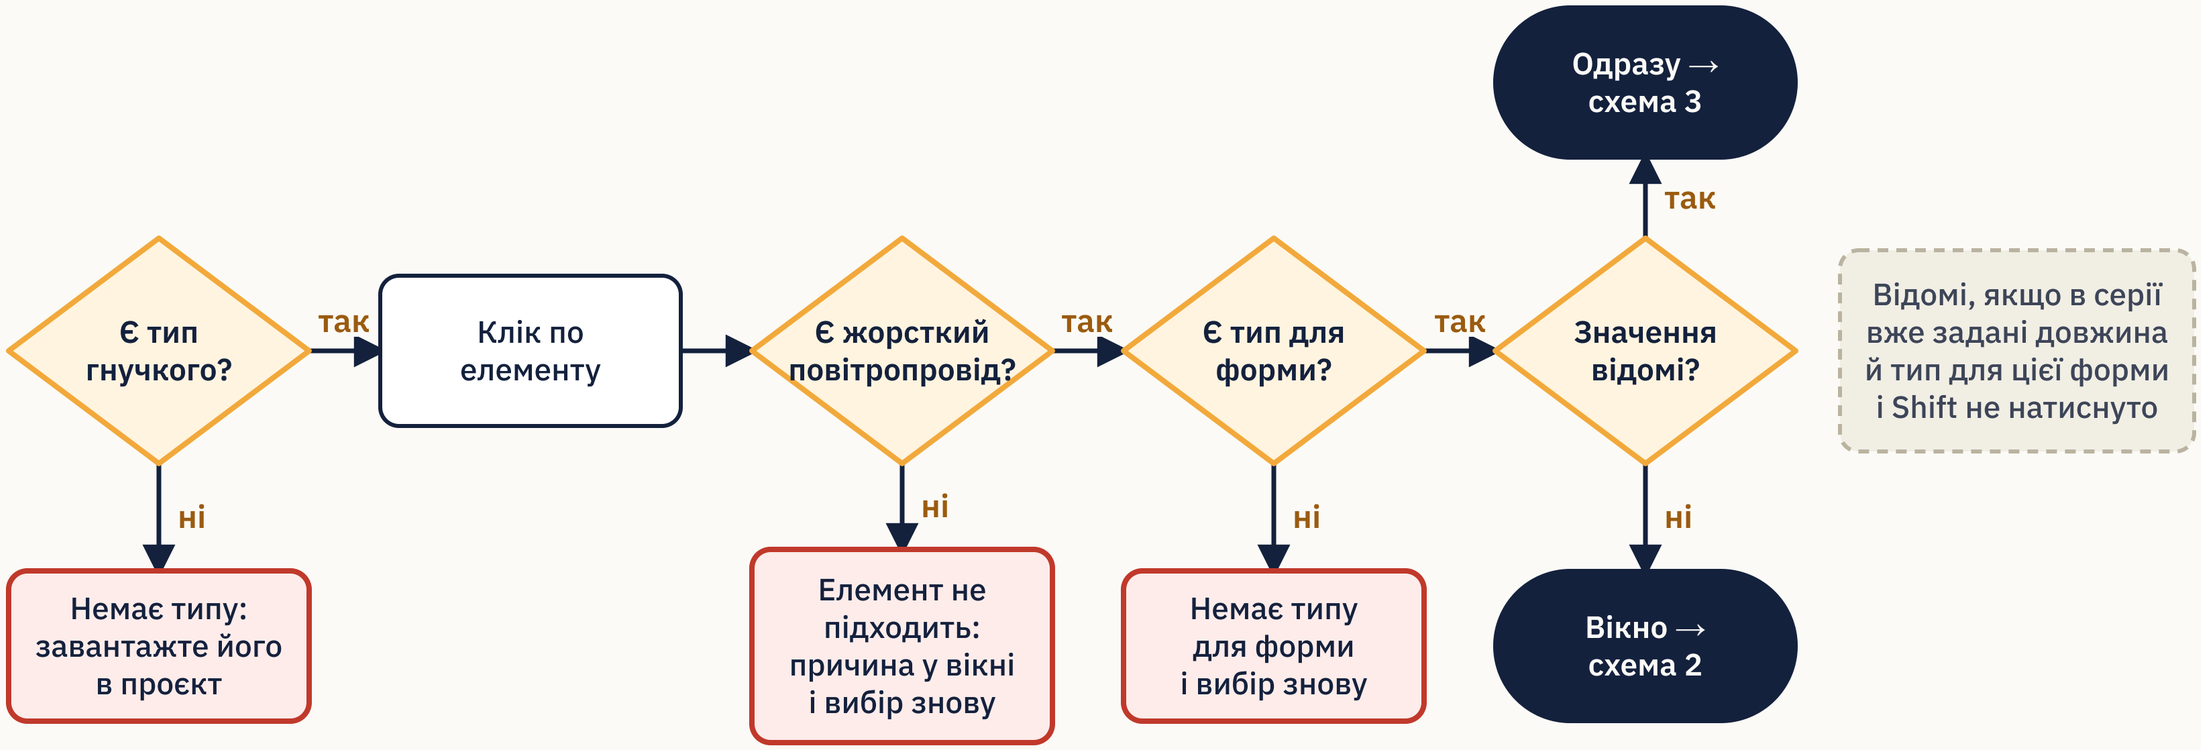

Esc завершує команду. Після червоного повідомлення вибір повторюється без перезапуску.

СХЕМА РОБОТИ · 2/3


Вікно з попереднім переглядом



Кожна зміна довжини чи типу перебудовує справжню гофру. OK залишає її, Esc відкочує й завершує команду.

СХЕМА РОБОТИ · 3/3

Довжина, побудова й серія

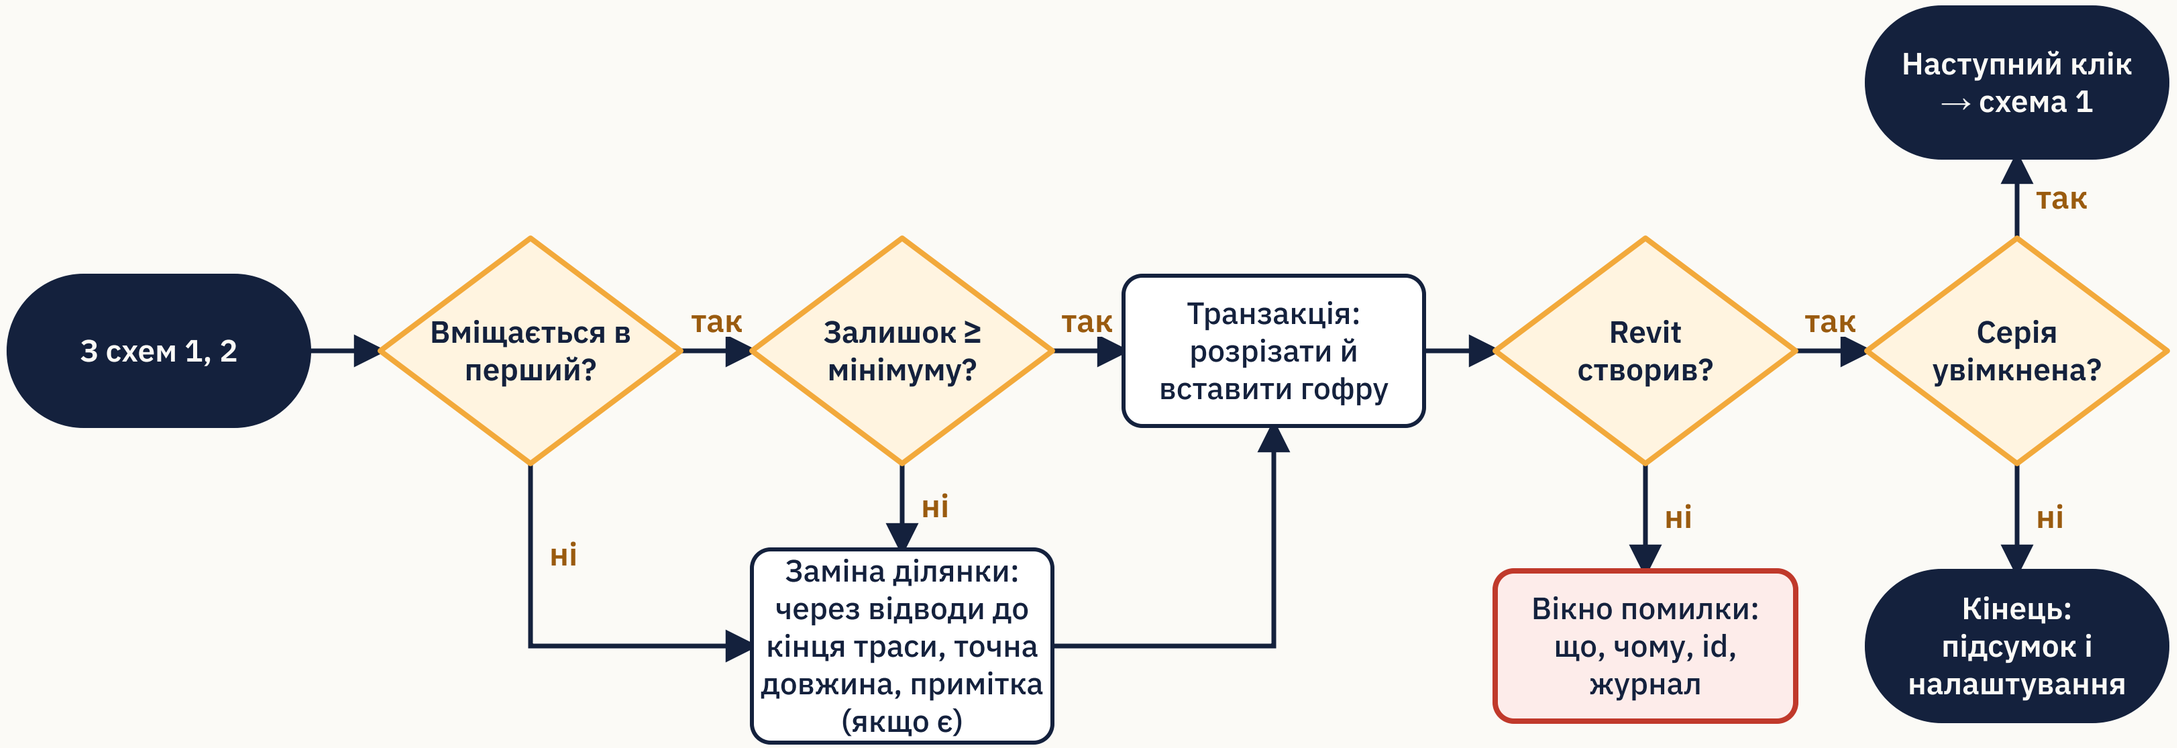

Дія | Питання | Вікно | Помилка або зауваження | Перехід до іншої схеми

Довша за перший повітропровід довжина йде за відводами до кінця траси, а надто короткий залишок робить гнучким усе. Довжина точна; про відхилення є примітка.

HVAC STUFF

Клік — і кінець повітроводу гнучкий

Нові версії, інсталятори й посібники: github.com/iMrVoLaNd/HVAC-Stuff-Releases

Довідка з Revit: наведіть курсор на кнопку й натисніть **F1**.

Також у надбудові: «З’єднати гофрою» — гнучкий між двома конекторами за два кліки.