

Lad os komme i gang!

Den programmerbare robot Create 2 vil hjælpe dig med at opdage den spændende verden af robotteknologi, programmering og 3D-printning. Skab en tegnerobot. Byg en opbevaringsbakke til din mikrocomputer. Eller vis studerende mulighederne i kodning. Kun fantasien sætter grænser.

Forvirret? Har du brug for nogle ideer til, hvordan du skal begynde? Besøg iRobot.com/create for at finde unikke måder at bruge Create 2 på. Og lad os vide, hvad du finder på.

Del dine design med os og de andre Create-brugere på sociale medier:



iRobot



iRobot



#irobotcreate









VIGTIGT!


Fjern frontpanelet, før du borer

Boremærkerne på frontpladen er omtrentlige. Hvis større præcision er påkrævet, skal du bruge online-skabelonen på www.irobot.com/Create.

Kom godt i gang


Før du bruger den første gang:





Fjern batteriets fane

2 Oplad Create" i løbet af natten.

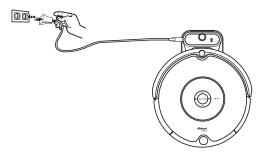

Brug Home Base™





Vigtige oplysninger om sikkerhed og overholdelse

For at nedsætte risikoen for farer skal du huske disse sikkerhedsforanstaltninger, når du installerer, anvender og vedligeholder din robot:

GENERELLE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

- Gem sikkerheds- og brugsanvisningen til senere brug.
- Læs alle sikkerheds- og brugsvejledninger, før du betjener din robot.

CREATE™ BEGRÆNSNINGER VED BRUG

- Din robot er kun til indendørs brug på hårde gulve.
- Din robot er ikke et legetøj. Undlad at sidde eller stå på enheden. Små børn og kæledyr skal overvåges, når din robot gør rent.
- Create indeholder elektriske dele. Den må ikke nedsænkes i vand. Må kun rengøres med en fugtig klud.
- Brug ikke denne enhed til at opsamle noget, som brænder eller ryger.
- Brug ikke denne enhed til at opsamle stort affald, blegemiddel, maling eller andre kemikalier.
- Før Create tages i brug, skal du fjerne skrøbelige genstande fra rengøringsområdet inklusive genstande på møbler, der kan falde ned, hvis du skubber til eller støder ind i møblerne.

- Overhold alle advarsler på din robot, batteriet, batteriopladeren samt i Vigtige oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
- · Følg alle drifts- og brugsanvisninger.
- Sørg for, at netledninger samt ledninger til persienner eller gardiner ikke ligger i vejen for at reducere risikoen for, at genstande vælter ned.
- Hvis rummet har altan, skal der opsættes en fysisk barriere for at forhindre adgang til altanen og sikre sikker drift (fx en lukket dør).
- Robotten må kun anvendes og opbevares ved stuetemperatur.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med robotten. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Der må ikke placeres noget oven på robotten.
- Undlad at bruge robotten i områder med blotlagte stikkontakter i gulvet.

DETTE APPARAT KAN ANVENDES AF BØRN FRA 8 ÅR OG OPEFTER OG AF PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SANSEMÆSSIGE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING OG VIDEN, HVIS DE ER UNDER OPSYN ELLER ER BLEVET INSTRUERET I BRUGEN AF APPARATET PÅ EN SIKKER MÅDE, OG DE FORSTÅR DE FARER, BRUGEN INVOLVERER. BØRN MÅ IKKE LEGE MED APPARATET. RENGØRING OG BRUGERVEDLIGEHOLDELSE MÅ IKKE FORETAGES AF BØRN, HVIS DE IKKE ER UNDER OPSYN.

Gem denne sikkerhedsvejledning



Udvis altid forsigtighed, når du håndterer din robot. For at nedsætte risikoen for farer skal du huske ovenstående sikkerhedsforanstaltninger, når du installerer, anvender og vedligeholder din robot.





CREATE" BATTERIOPBEVARING OG OPLADNING

- Før hver brug skal du kontrollere batterierne for tegn på skader eller lækage. Undlad at oplade ødelagte eller lækkende batterier.
- Må kun oplades indendørs.
- Brug kun den medfølgende batterioplader til at oplade iRobot®-batteriet.
- Må kun oplades via en almindelig stikkontakt.
 Produktet må ikke anvendes med en strømtransformer. Brug af strømtransformere vil øjeblikkeligt gøre garantien ugyldig.
- Sørg for, at spændingen for den medfølgende batterioplader svarer til stikkontaktens spænding.
- Rør aldrig ved batteriopladeren med våde hænder.
- Brug kun genopladelige batterier med de korrekte specifikationer, der leveres sammen med din robot af iRobot.
- Du kan få nærmere oplysninger om udskiftningsbatteri på www.irobot.com.
- Oplad og fjern altid batterierne fra din robot før langvarig opbevaring eller transport.
- Fjern altid batteriet, før din robot rengøres.

- Hold batteriet rent og tørt. Tør celle- eller batteriterminalerne af med en ren, tør klud, hvis de bliver beskidte.
- Undlad at ødelægge, beskadige eller skille batterierne ad.
- Udsæt ikke cellerne eller batterierne for mekaniske stød.
- Undlad at opvarme eller placere batteriet i nærheden af varmekilder.
- Må ikke opbevares i direkte sollys.
- · Undlad at brænde batteriet.
- · Undlad at kortslutte batteriet.
- Undlad at nedsænke batteriet i væske.
- Batteriet skal fjernes fra robotten før bortskaffelse.
- Kontakt din lokale eller regionale affaldsmyndighed, når batteriet skal udskiftes, for at få yderligere oplysninger om indsamling, genanvendelse og genbrugsprogrammer.
- Hvis en celle lækker, skal du sørge for, at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene. Ved kontakt skal du vaske det berørte område med rigelige mængder vand og søge læge.



Symbolet på produktet eller dens emballage betyder:

Undlad at bortskaffe elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, men brug i stedet separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt kommunen for at få oplysninger vedrørende indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller affaldsdeponeringssteder, kan farlige stoffer løbe ned i grundvandet og dermed komme ind i fødekæden, hvilket er skadeligt for sundhed og helbred. Når du erstatter gamle apparater med nye, har forhandleren juridisk pligt til at tage dit gamle apparat retur til gratis bortskaffelse.

Du kan se oplysninger om EU-overensstemmelseserklæringen på www.irobot.com/compliance.

Oplysninger om overholdelse i forbindelse med FCC og IC:

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne samt ICES-003-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere alle modtagne interferenser, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fastslået til at overholde grænserne for en digital enhed i Klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne samt ICES-003-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i et beboet område.