
## ZG 系列运用软件使用说明书

欢迎使用 ZG 系列 CO2 侦测仪,为增强 CO2 侦测仪的功能,特别设计运用软件强化使用价值,软件功能包含实时数据分析,长时间数据分析,CO2 准位提示,各项参数设定,简易校正,窗口管理等等。

这软件可以为使用者提供,环境的空气质量、人与环境的 CO2 变化行为、植物与环境的 CO2 变化行为、等提供数据分析,做为环境改善最好的辅助工具。

## 软件使用介绍:

# (1) 画面功能说明

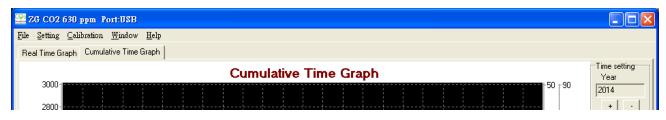

File→ 画面 jpg 档案输出,打印

Setting→ 参数设定,平滑显示,事件分析,显示范围,通讯数据格式

Calibration→1000ppm,户外空气,使用者自定浓度

Window→窗口选择


Help→协助


Real Time Graph → 实时画面

Cumulative TimeGraph→长时画面

## (2) 实时画面(Picture 1)/长时画面显示(Picture 2)


说明,当执行 ZG 运用软件,主画面会以「实时划面」显示,如图 Picture1 显示,显示时幅为1小时(时:分:秒),若选择长时画面,显示时幅会以右方对话窗口为主,时幅选择可为1小显示、日显示、周显示、双周显示、月显示,需要时幅改变时,请选定右方窗口选项,图 Picture 3为例,所选定的时幅是1小时,图 Picture 4为例,所选定的时幅是日。

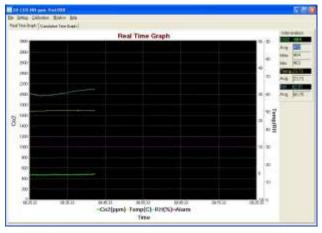

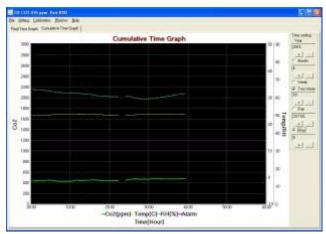

#### Picture 1




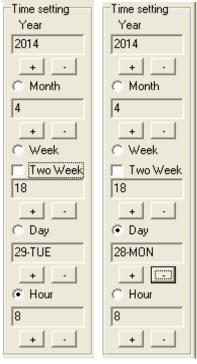


Picture 3 Picture 4

# (3) 设定

选择设定 Setting, 屏幕显示图 Picture 5, 其中包含通讯接口设定, 温度单位设定, CO2 单位选择, CO2 准位 AL1 AL2 设定, 曲线选择, 提示图选择等。

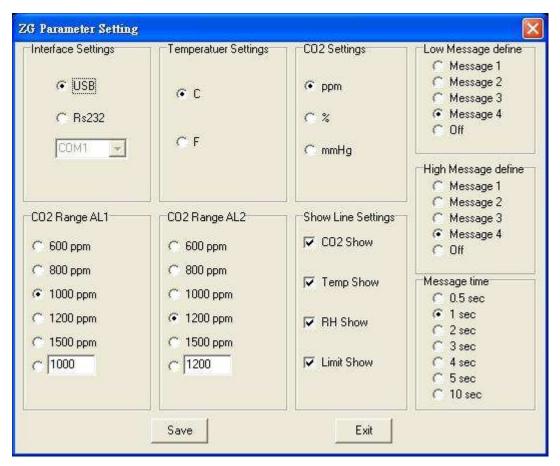

- (a) Interface Setting 通讯接口选择: 有两种选择 USB 或 RS232, 当使用 RS232 需确定连接器编号。
- (b) Temperature Setting 温度单位选择: ℃ 或 ℉。
- (c) CO2 Setting 二氧化碳单位选择: ppm 或 % 或 mmHg
- (d) CO2 Range AL1 and AL2 二氧化碳提示准位设置: 可以选择固定范围 600~1500ppm,或使用者自定,AL1与AL2设置完成,将来CO2到达并超过AL1将显示Low Message1~4有选择的图片,同样CO2到达并超过AL2将显示High Message1~4有选择的图片。如选择所有的图片,显示将依序显示,LowMsg1→LowMsg2→LowMsg3→LowMsg4,再回到LowMsg1,每张图的停留时间由 Message time 决定。

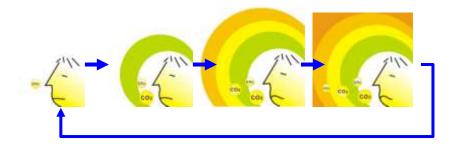


- (e) Show Line Setting 曲线显示选择:可以选择 CO2、温度、湿度曲线显示或隐藏
- **(f) Low Message define and High Message define 高低讯息图片选择:** CO2 到达并超过 AL1 将显示 Low Message 图片,同样 CO2 到达并超过 AL2 将显示 High Message 图片,而每张图

片可以自己设计取代原图,需使用原定义的图片文件名称,"LowMsg1~4" and "HighMsg1~4"。

(g) 设置完成按下 Save 储存后选择 Exit 离开。


# (4) Calibration 简易校正

使用一段时间需要进行简易的单点校正时,可以使用 Calibration 校正功能,使用可以选择 1000ppm 标准气瓶,户外空气提供 350~450ppm 之间的气体,或者其它低于 1000ppm 的气体,进行简易校正。整个校正过程约 5 分钟以内,视供气的稳定度,建议提供 200CC~500CC 每分钟的流量。

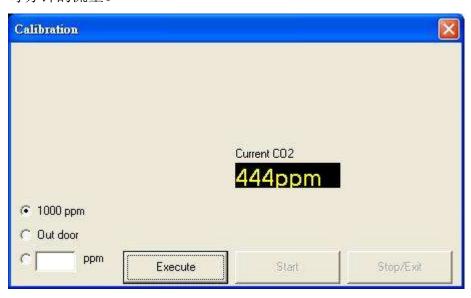


#### 操作步骤


- (a) 气体来源选择,1000ppm 标准气瓶、Out door 户外空气,其它气体浓度 (1000ppm 以下)。
- (b) Execute 执行。
- (c) 确认校正气体已经稳定提供 CO2 meter, 如果选择户外, 需置放 30 分钟以上。

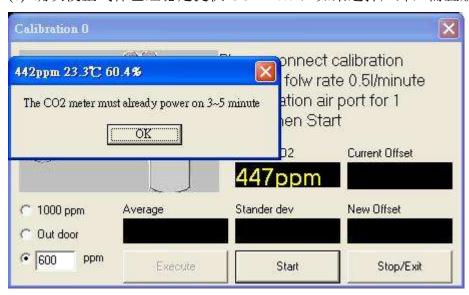


(d) 启动校正,约5分钟以内完成

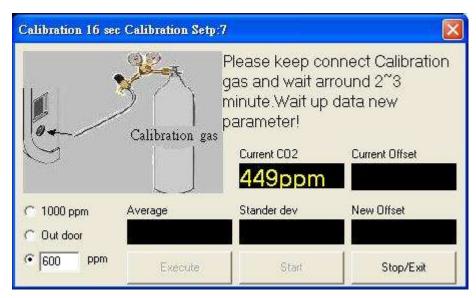

(e) 确认读值与气瓶 CO2 浓度一至,户外则为 400ppm 附近,若有 50ppm 以上的差异,请 检查供气是否稳定或通讯是否正常,再重复一下 a~d。

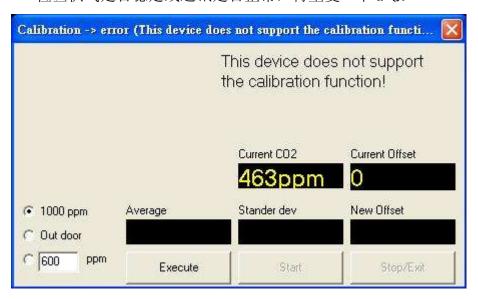

- (f) 完成
- (5) Windows 窗口尺寸选择

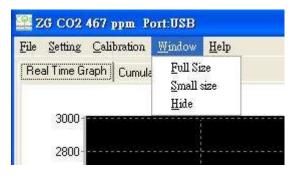

(a) Full size: 最大显示 (b) Small size: 较小显示 (c) Hide: 隐藏,依然可以在屏幕下方看到读值



- (6) Help 协助
  - (a) General Manual 一般使用说明
  - (b) What is IAQ 什么是 IAQ
  - (c) 植物与 CO2 关系
  - (d) About ZG View 有关 ZG 运用软件

# (7) 其它功能

(a) Pin point indication 点指显示, 当游标接近曲线并按下"选定"出现对话窗口,显示所指位置的读值。



(b) Select area average function 选两点区域,显示范围内的两点时间,读值的平均值,最大值,最小值等,而且选定的区域会以高亮白色表示。

