
## ZG 系列運用軟體使用說明書

歡迎使用 ZG 系列 CO2 偵測儀, 為增強 CO2 偵測儀的功能, 特別設計運用軟體強化使用價值, 軟體功能包含即時資料分析, 長時間資料分析, CO2 準位提示, 各項參數設定, 簡易校正, 視窗管理等等。

這軟體可以爲使用者提供,環境的空氣品質、人與環境的 CO2 變化行爲、植物與環境的 CO2 變化行爲、等提供數據分析,做爲環境改善最好的輔助工具。

### 軟體使用介紹:

### (1) 畫面功能說明

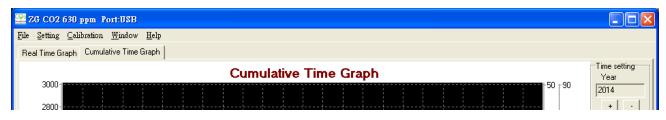

File→ 畫面 jpg 檔案輸出,列印

Setting→ 參數設定,平滑顯示,事件分析,顯示範圍,通訊資料格式

Calibration→1000ppm,戶外空氣,使用者自定濃度

Window→視窗選擇


Help→協助


Real Time Graph → 即時畫面

Cumulative TimeGraph→長時畫面

## (2) 即時畫面(Picture 1)/長時畫面顯示(Picture 2)


說明,當執行 ZG 運用軟體,主畫面會以「即時劃面」顯示,如圖 Picture 1 顯示,顯示時幅為 1 小時(時:分:秒),若選擇長時畫面,顯示時幅會以右方對話視窗為主,時幅選擇可為 1 小顯示、日顯示、週顯示、雙週顯示、月顯示,需要時幅改變時,請選定右方視窗選項,圖 Picture 3 為例,所選定的時幅是 1 小時,圖 Picture 4 為例,所選定的時幅是 1。

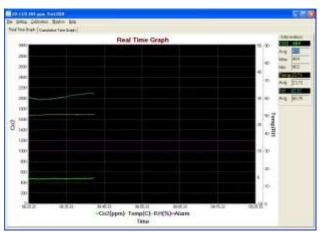

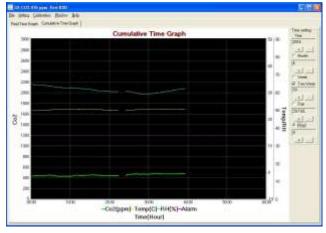

Picture 1




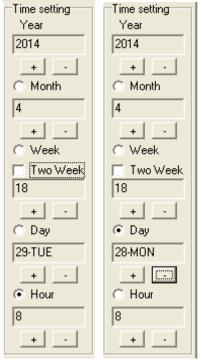


Picture 3 Picture 4

# (3) 設定

選擇設定 Setting,螢幕顯示圖 Picture 5,其中包含通訊介面設定,溫度單位設定,CO2 單位選擇,CO2 準位 AL1 AL2 設定,曲線選擇,提示圖選擇等。

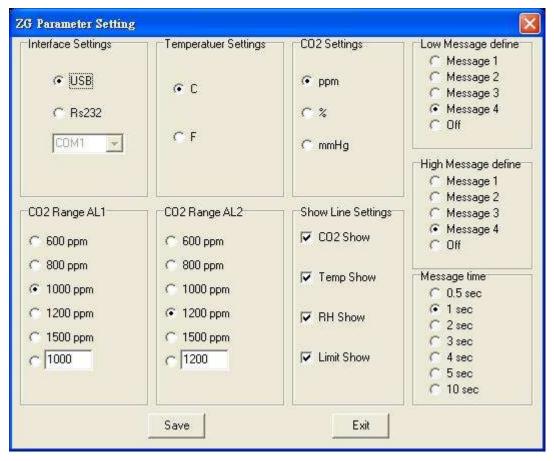

- (a) Interface Setting 通訊介面選擇: 有兩種選擇 USB 或 RS232, 當使用 RS232 需確定連接器編號。
- (b) Temperature Setting 溫度單位選擇: °C 或 °F。
- (c) CO2 Setting 二氧化碳單位選擇: ppm 或 % 或 mmHg
- (d) CO2 Range AL1 and AL2 二氧化碳提示準位設置: 可以選擇固定範圍 600~1500ppm,或使用者自定,AL1 與 AL2 設置完成,將來 CO2 到達並超過 AL1 將顯示 Low Message1~4 有選擇的圖片,同樣 CO2 到達並超過 AL2 將顯示 High Message1~4 有選擇的圖片。如選擇所有的圖片,顯示將依序顯示,LowMsg1→LowMsg2→LowMsg3→LowMsg4,再回到 LowMsg1,每張圖的停留時間由 Message time 決定。

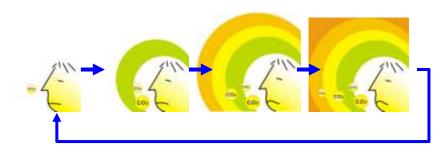


- (e) Show Line Setting 曲線顯示選擇:可以選擇 CO2、溫度、濕度曲線顯示或隱藏
- **(f) Low Message define and High Message define 高低訊息圖片選擇:** CO2 到達並超過 AL1 將顯示 Low Message 圖片,同樣 CO2 到達並超過 AL2 將顯示 High Message 圖片,而每張圖

片可以自己設計取代原圖,需使用原定義的圖片檔案名稱,"LowMsg1~4" and "HighMsg1~4"。

(g) 設置完成按下 Save 儲存後選擇 Exit 離開。


# (4) Calibration 簡易校正

使用一段時間需要進行簡易的單點校正時,可以使用 Calibration 校正功能,使用可以選擇 1000ppm 標準氣瓶,戶外空氣提供 350~450ppm 之間的氣體,或者其它低於 1000ppm 的氣體,進行簡易校正。整個校正過程約 5 分鐘以內,視供氣的穩定度,建議提供 200CC~500CC 每分鐘的流量。

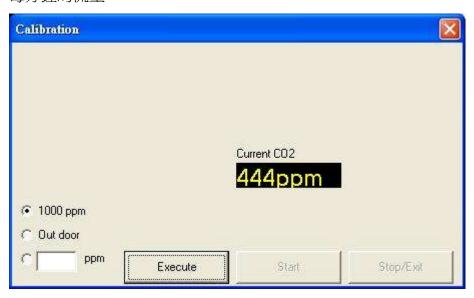


### 操作步驟


- (a) 氣體來源選擇,1000ppm 標準氣瓶、Out door 戶外空氣,其它氣體濃度 (1000ppm 以下)。
- (b) Execute 執行。
- (c) 確認校正氣體已經穩定提供 CO2 meter,如果選擇戶外,需置放 30 分鐘以上。

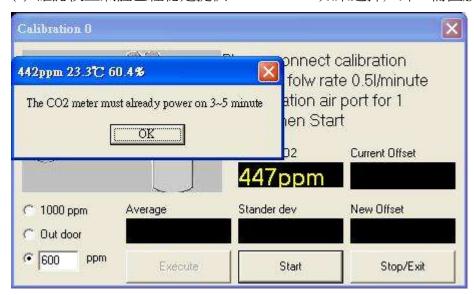


(d) 啟動校正,約5分鐘以內完成

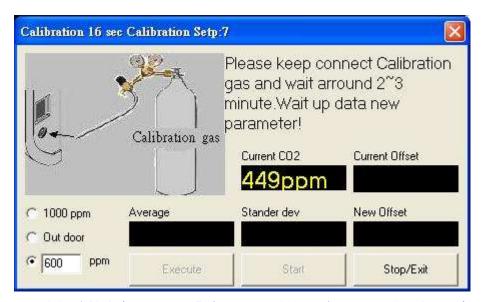

(e) 確認讀值與氣瓶 CO2 濃度一至,戶外則爲 400ppm 附近,若有 50ppm 以上的差異,請檢查供氣是否穩定或通訊是否正常,再重復一下  $a{\sim}d$ 。

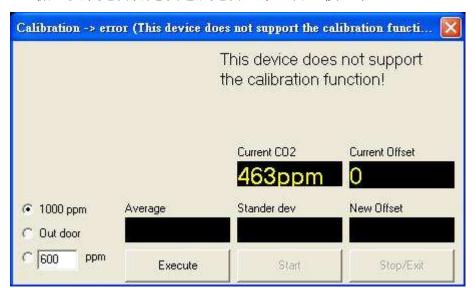

- (f) 完成
- (5) Windows 視窗尺寸選擇

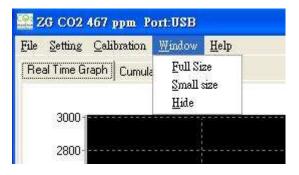


(a) Full size: 最大顯示 (b) Small size: 較小顯示 (c) Hide: 隱藏,依然可以在螢幕下方看到讀值



- (6) Help 協助
  - (a) General Manual 一般使用說明
  - (b) What is IAQ 什麼是 IAQ
  - (c) 植物與 CO2 關係
  - (d) About ZG View 有關 ZG 運用軟體

# (7) 其它功能

(a) Pin point indication 點指顯示,當遊標接近曲線並按下"選定"出現對話視窗,顯示所指位置的讀值。

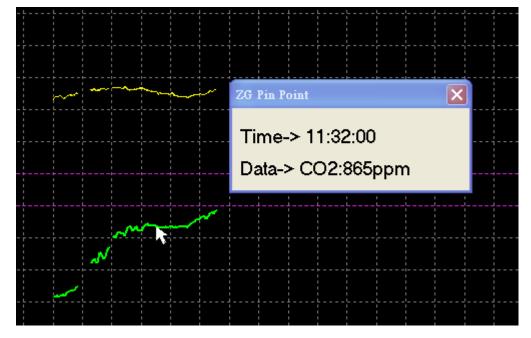

(b) Select area average function 選兩點區域,顯示範圍內的兩點時間,讀值的平均值,最大值,最小值等,而且選定的區域會以高亮白色表示。

