

PLANO DE AERÓDROMO PARA
MOVIMIENTOS EN TIERRA-OACI

ELEV APN
616 m

ARR 18R/DEP 36L 118.080 C
ARR 32L/DEP 14R 118.155 C
ARR 18L/DEP 36R 118.680 C
ARR 32R/DEP 14L 118.980 C

CLR EAST 130.080 C
CLR WEST 130.355 C


ATIS ARR 118.255 C
ATIS DEP 130.855 C

GMC E-SOUTH 121.630 C
GMC E-NORTH 121.755 C
GMC CENTRAL-SOUTH 121.980 C
GMC CENTRAL-NORTH 123.155 C

APRON S-SOUTH 121.705 C
APRON S-NORTH 121.855 C
APRON W-SOUTH 123.005 C
APRON W-NORTH 123.255 C

MADRID/Adolfo Suárez
Madrid-Barajas

CONFIGURACIÓN SUR // SOUTH CONFIGURATION

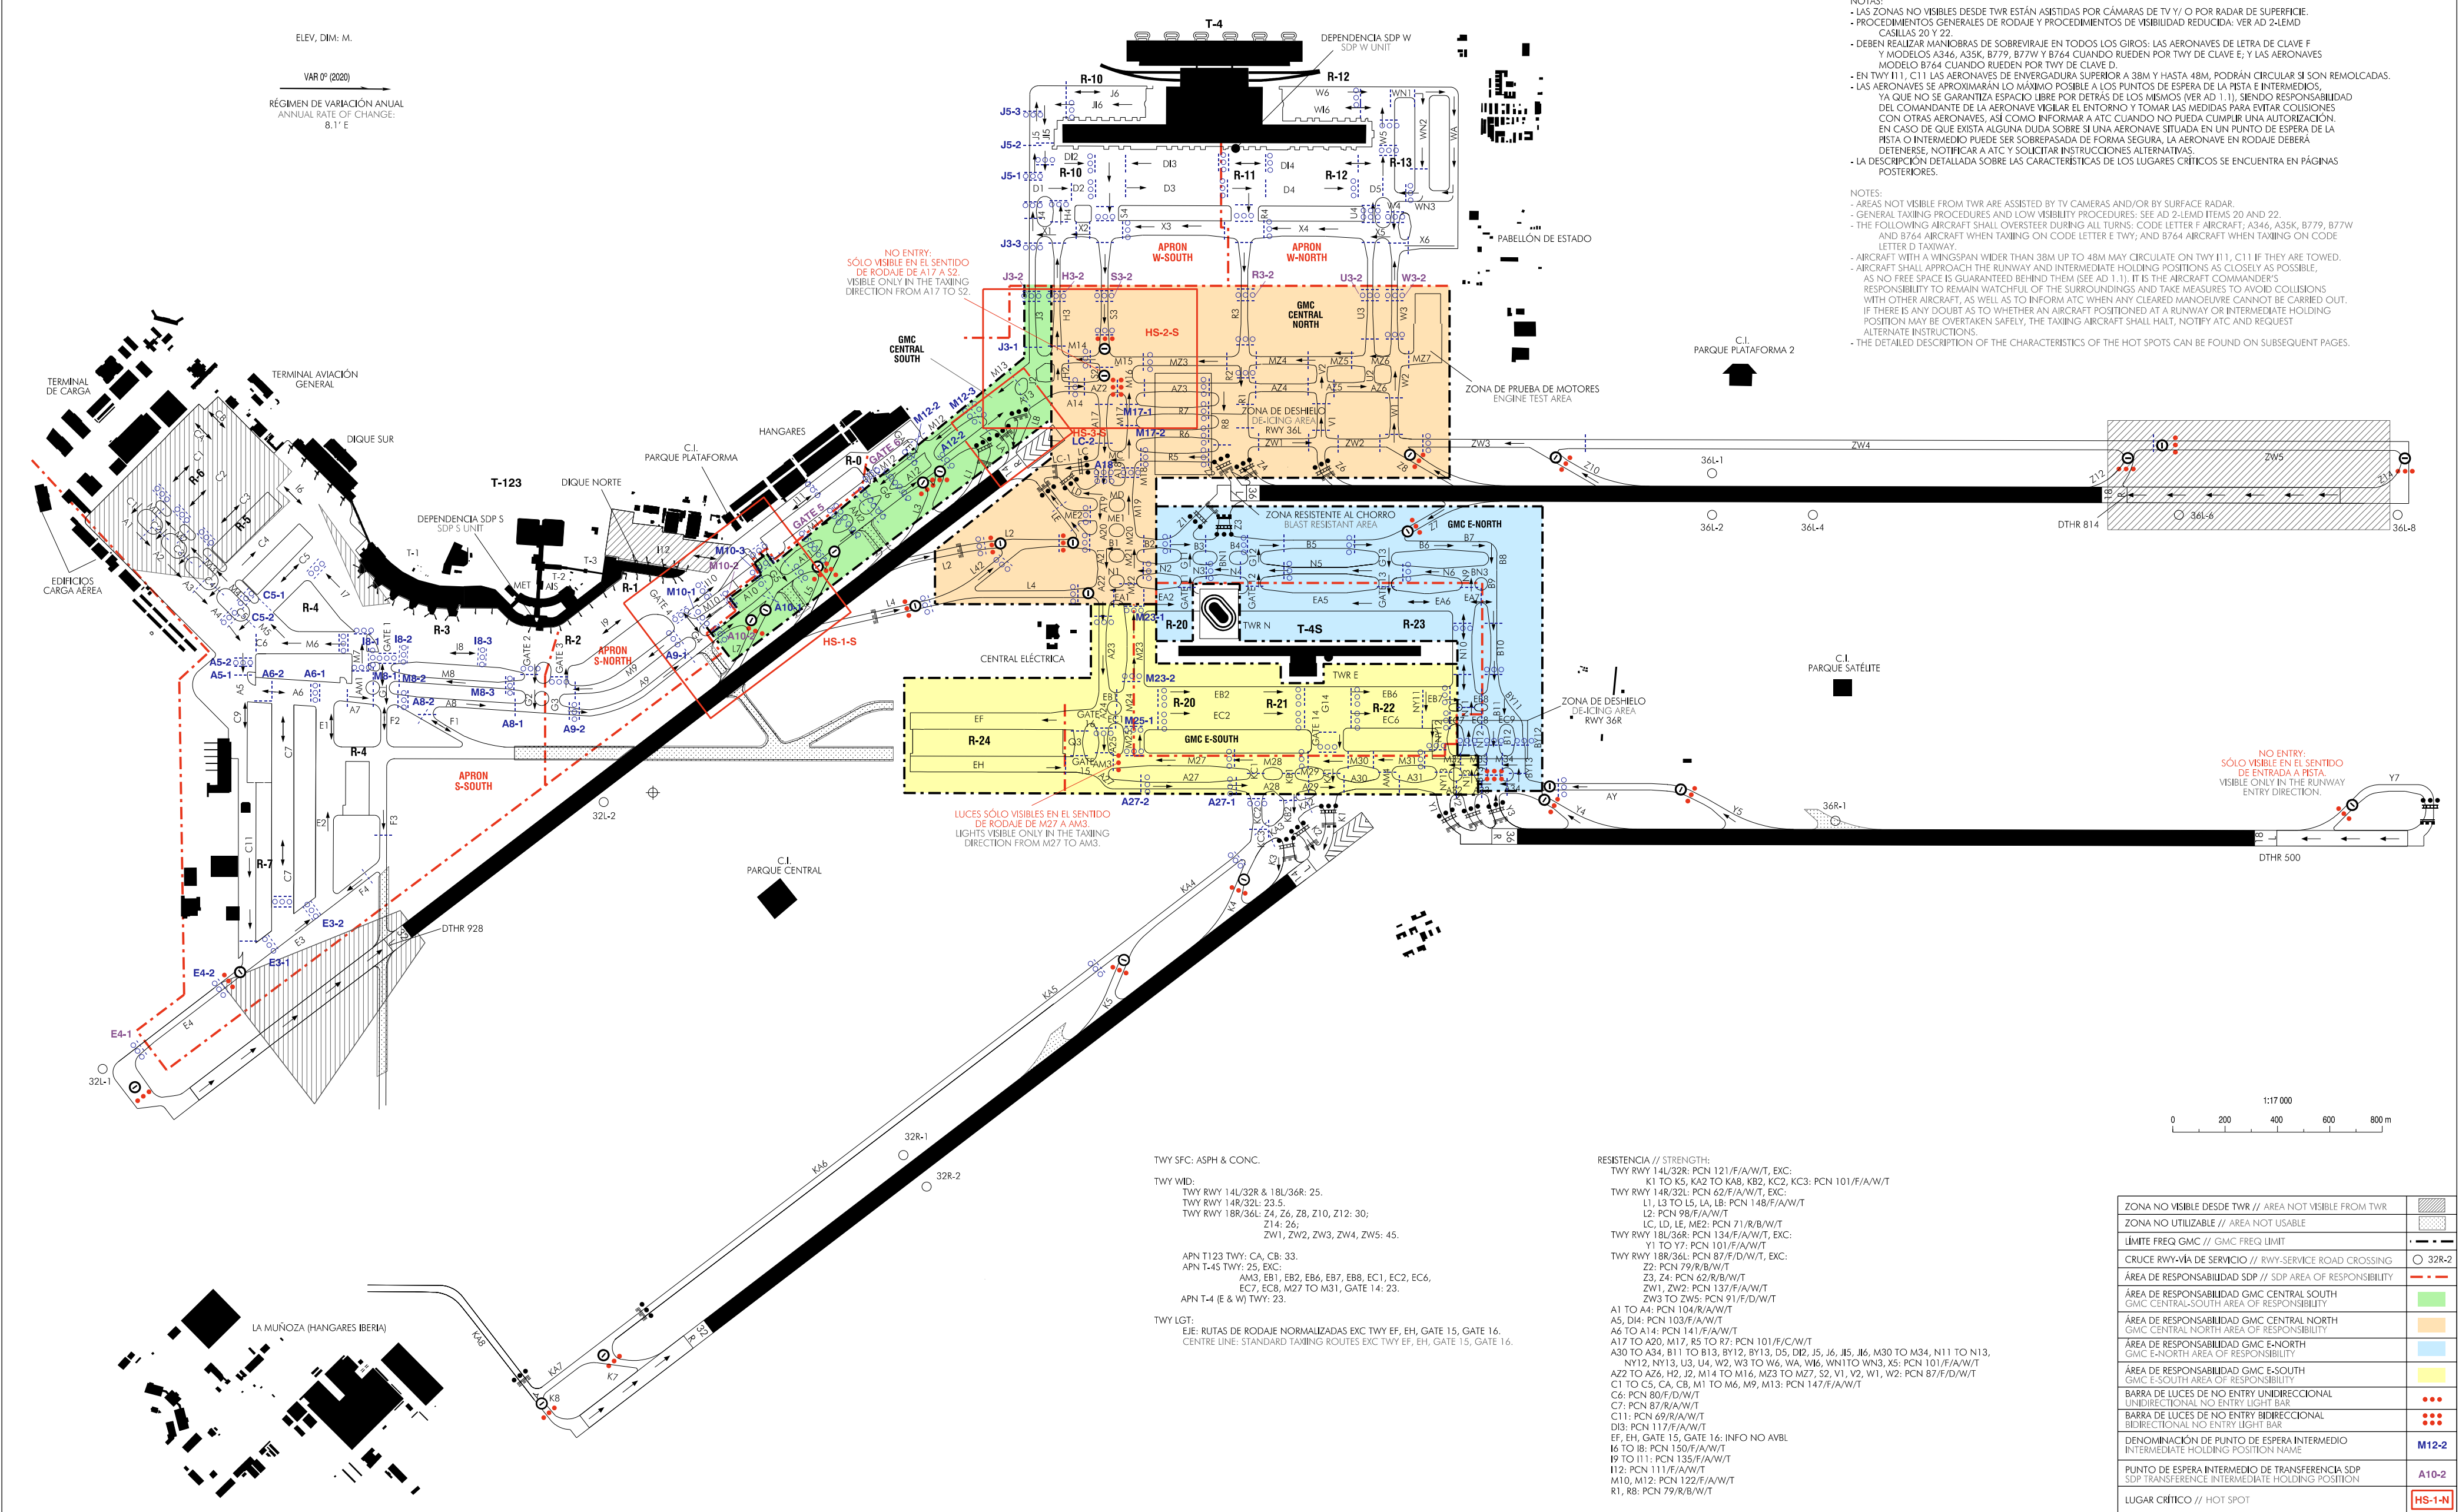

NOTAS:
- LAS ZONAS NO VISIBLES DESDE TWR ESTÁN ASISTIDAS POR CÁMARAS DE TV Y/ O POR RADAR DE SUPERFICIE.
- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE Y PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA: VER AD 2-LEMD CASILLAS 20 Y 22.
- DEBEN REALIZAR MANIOBRAS DE SOBREVUELO EN TODOS LOS GIROS: LAS AERONAVES DE LETRA DE CLAVE F Y MODELOS A346, A35K, B779, B77W Y B764 CUANDO RUEDEN POR TWY DE CLAVE E; Y LAS AERONAVES MODELO B764 CUANDO RUEDEN POR TWY DE CLAVE D.
- EN TWY I11, C11 LAS AERONAVES DE ENVERGADURA SUPERIOR A 38M Y HASTA 48M, PODRÁN CIRCULAR SI SON REMOLCADAS.
- LAS AERONAVES SE APROXIMARÁN LO MÁXIMO POSIBLE A LOS PUNTOS DE ESPERA DE LA PISTA E INTERMEDIOS, YA QUE NO SE GARANTIZA ESPACIO LIBRE POR DETRAS DE LOS MISMOS (VER AD 1.1), SIENDO RESPONSABILIDAD DEL COMANDANTE DE LA AERONAVE VIGILAR EL ENTORNO Y TOMAR LAS MEDIDAS PARA EVITAR COLISIONES CON OTRAS AERONAVES, ASÍ COMO INFORMAR A ATC CUANDO NO PUEDA CUMPLIR UNA AUTORIZACIÓN. EN CASO DE QUE EXISTA ALGUNA DUDA SOBRE SI UNA AERONAVE SITUADA EN UN PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA O INTERMEDIO PUEDE SER SOBREPASADA DE FORMA SEGURA, LA AERONAVE EN RODAJE DEBERÁ DETENERSE, NOTIFICAR A ATC Y SOLICITAR INSTRUCCIONES ALTERNATIVAS.
- LA DESCRIPCIÓN DETALLADA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES CRÍTICOS SE ENCUENTRA EN PÁGINAS POSTERIORES.

NOTES:
- AREAS NOT VISIBLE FROM TWR ARE ASSISTED BY TV CAMERAS AND/OR BY SURFACE RADAR.
- GENERAL TAXIING PROCEDURES AND LOW VISIBILITY PROCEDURES: SEE AD 2-LEMD ITEMS 20 AND 22.
- THE FOLLOWING AIRCRAFT SHALL OVERSTEER DURING ALL TURNS: CODE LETTER F AIRCRAFT; A346, A35K, B779, B77W AND B764 AIRCRAFT WHEN TAXIING ON CODE LETTER E TWY; AND B764 AIRCRAFT WHEN TAXIING ON CODE LETTER D TAXIWAY.
- AIRCRAFT WITH A WINGSPAN WIDER THAN 38M UP TO 48M MAY CIRCULATE ON TWY I11, C11 IF THEY ARE TOWED.
- AIRCRAFT SHALL APPROACH THE RUNWAY AND INTERMEDIATE HOLDING POSITIONS AS CLOSELY AS POSSIBLE, AS NO FREE SPACE IS GUARANTEED BEHIND THEM (SEE AD 1.1). IT IS THE AIRCRAFT COMMANDER'S RESPONSIBILITY TO REMAIN WATCHFUL OF THE SURROUNDINGS AND TAKE MEASURES TO AVOID COLLISIONS WITH OTHER AIRCRAFT, AS WELL AS TO INFORM ATC WHEN ANY CLEARED MANOEUVRE CANNOT BE CARRIED OUT. IF THERE IS ANY DOUBT AS TO WHETHER AN AIRCRAFT POSITIONED AT A RUNWAY OR INTERMEDIATE HOLDING POSITION MAY BE OVERTAKEN SAFELY, THE TAXIING AIRCRAFT SHALL HALT, NOTIFY ATC AND REQUEST ALTERNATE INSTRUCTIONS.
- THE DETAILED DESCRIPTION OF THE CHARACTERISTICS OF THE HOT SPOTS CAN BE FOUND ON SUBSEQUENT PAGES.

TWY SFC: ASPH & CONC.

TWY WID:

TWY RWY 14L/32R & 18L/36R: 25.
TWY RWY 14R/32L: 23.5.
TWY RWY 18R/36L: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100.

APN T123 TWY: CA, CB, 33.
APN T-45 TWY: 25, EXC: A43, E81, E82, E86, E87, E88, EC1, EC2, EC6, EC7, EC8, M27 TO M31, GATE 14-23.
APN T-4 (E & W) TWY: 23.

TWY LGT:

EJE: RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS EXC TWY EF, EH, GATE 15, GATE 16.
CENTRE LINE: STANDARD TAXIING ROUTES EXC TWY EF, EH, GATE 15, GATE 16.

RESISTENCIA // STRENGTH:

TWY RWY 14L/32R: PCN 121/F/A/W/T, EXC: K1 TO K5, K42 TO K48, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K90, K91, K92, K93, K94, K95, K96, K97, K98, K99, K100.
TWY RWY 14R/32L: PCN 62/F/A/W/T, EXC: L1, L3 TO L5, L4, L6: PCN 148/F/A/W/T
L2: PCN 98/F/A/W/T
L3, L4, L5, L6: PCN 71/R/B/W/T
TWY RWY 18L/36R: PCN 134/F/A/W/T, EXC: Y1 TO Y7: PCN 101/F/A/W/T
TWY RWY 18R/36L: PCN 87/F/D/W/T, EXC: Z2: PCN 79/R/B/W/T
Z3, Z4: PCN 62/R/B/W/T
Z1, Z2: PCN 137/F/A/W/T
Z3 TO Z5: PCN 91/F/D/W/T
A1 TO A4: PCN 104/R/A/W/T
A5, A14: PCN 103/F/A/W/T
A6 TO A14: PCN 141/F/A/W/T
A17 TO A20, M17, R5 TO R7: PCN 101/F/C/W/T
A30 TO A34, B11 TO B13, B12, B13, D5, D12, J5, J6, J5, J6, M30 TO M34, N11 TO N13, N12, N13, U3, U4, W2, W3 TO W6, W4, W6, W11 TO W13, X5: PCN 101/F/A/W/T
A22 TO A26, H2, J2, M14 TO M16, M3 TO M7, S2, V1, V2, W1, W2: PCN 87/F/D/W/T
C1 TO C5, CA, CB, M1 TO M6, M9, M13: PCN 147/F/A/W/T
C6: PCN 80/F/D/W/T
C7: PCN 87/R/A/W/T
C11: PCN 69/R/A/W/T
D13: PCN 117/F/A/W/T
EF, EH, GATE 15, GATE 16: INFO NO AVBL
I6 TO I8: PCN 150/F/A/W/T
I9 TO I11: PCN 135/F/A/W/T
I12: PCN 111/F/A/W/T
M10, M12: PCN 122/F/A/W/T
R1, R8: PCN 79/R/B/W/T


ZONA NO VISIBLE DESDE TWR // AREA NOT VISIBLE FROM TWR	
ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE	
LÍMITE FREQ GMC // GMC FREQ LIMIT	
CRUCE RWY-VÍA DE SERVICIO // RWY-SERVICE ROAD CROSSING	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD SDP // SDP AREA OF RESPONSIBILITY	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC CENTRAL SOUTH	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC CENTRAL NORTH	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC E-NORTH	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC E-SOUTH	
BARRA DE LUCES DE NO ENTRY UNIDIRECCIONAL	
BARRA DE LUCES DE NO ENTRY BIDIRECCIONAL	
DENOMINACIÓN DE PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO	
PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO DE TRANSFERENCIA SDP	
LUGAR CRÍTICO // HOT SPOT	

CAMBIO: NOTA DE ILUMINACIÓN DE CALLE DE RODAJE.
CHANGES: TAXIWAY LIGHTING NOTE.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

➔ 3. HS-3-SUR: Zona próxima umbral RWY 14R y TWY LA y LB.

3. HS-3-SOUTH: Area near threshold RWY 14R and TWY LA and LB

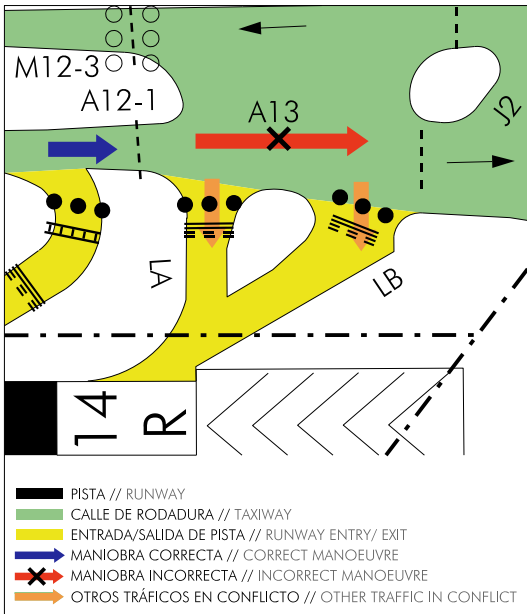

Aeronaves posicionándose en los puntos de espera de la pista, deben pararse LO MÁS PRÓXIMO POSIBLE AL PUNTO DE ESPERA DE LA PISTA para permitir la mayor distancia libre tras ella para la circulación de tráfico por TWY A.

Aeronaves circulando por TWY A con aeronaves en los puntos de espera de las TWY LA y LB deben asegurarse estar libres de conflicto antes de superarlos por detrás; ante la duda deben mantenerse en el punto de espera A12-1.

Aircraft positioning themselves at the runway holding positions must stop AS CLOSE TO THE RUNWAY HOLDING POSITION AS POSSIBLE to permit the maximum clear distance behind for traffic taxiing via TWY A.

Aircraft taxiing via TWY A with aircraft at the holding positions of TWY LA and LB must ensure there is no conflict before overtaking from behind; if in doubt they must hold on holding position A12-1.

PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES-OACI

ELEV APN
602 m

ARR 18R/DEP 36L	118.080 C
ARR 32L/DEP 14R	118.155 C
ARR 18L/DEP 36R	118.680 C
ARR 32R/DEP 14L	118.980 C


CLR EAST	130.080 C
CLR WEST	130.355 C

ATIS ARR	118.255 C
ATIS DEP	130.855 C

GMC E-SOUTH	121.630 C
GMC E-NORTH	121.755 C
GMC CENTRAL-SOUTH	121.980 C
GMC CENTRAL-NORTH	123.155 C

APRON S-SOUTH	121.705 C
APRON S-NORTH	121.855 C
APRON W-SOUTH	123.005 C
APRON W-NORTH	123.255 C

MADRID/Adolfo Suárez
Madrid-Barajas

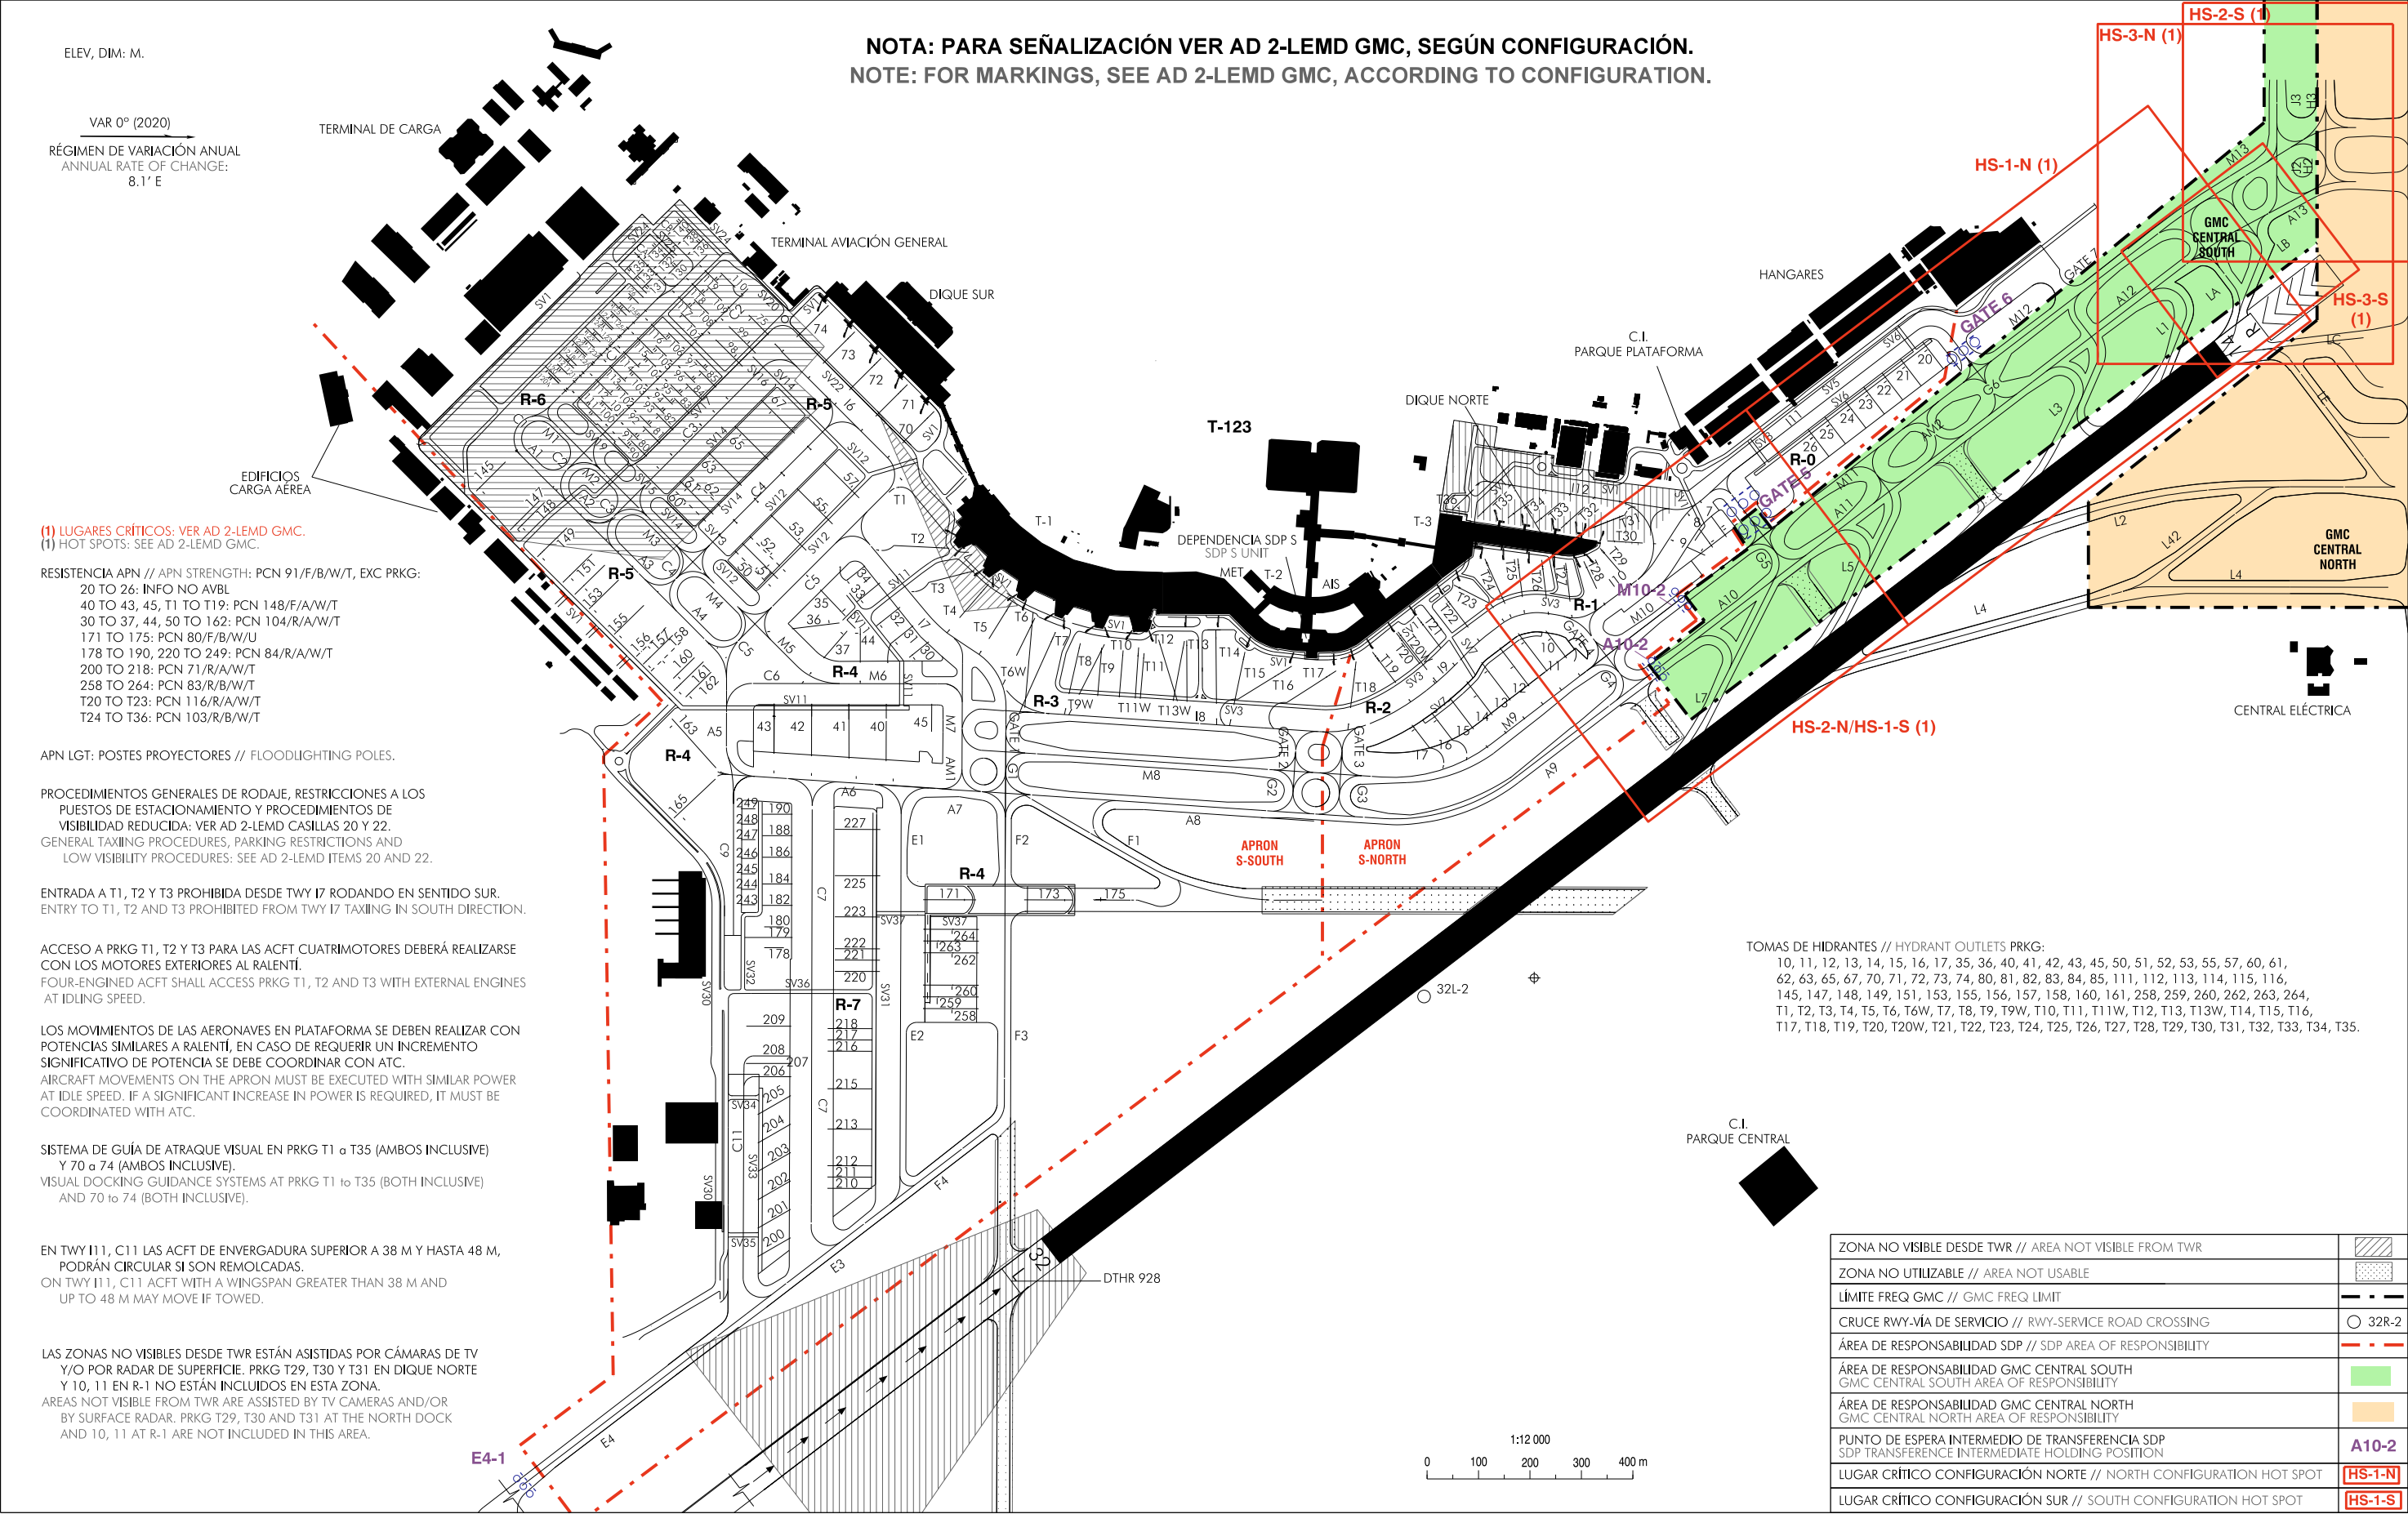

CAMBIO: CONFIGURACIÓN CERCA DE TWY 15.
CHANGES: LAYOUT NEAR TWY 15.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
7	R-1	402831.61N 0033416.28W	A	—	—	—
8	R-1	402830.81N 0033415.34W	A	—	—	—
9	R-1	402830.09N 0033414.57W	A	—	—	—
10	R-1	402820.89N 0033407.34W	A	—	—	—
11	R-1	402819.28N 0033406.89W	A	—	—	—
12	R-1	402818.56N 0033404.97W	A	—	—	—
13	R-1	402816.94N 0033404.55W	A	—	—	—
14	R-2	402816.23N 0033402.60W	A	—	—	—
15	R-2	402814.60N 0033402.18W	A	—	—	—
16	R-2	402813.71N 0033400.54W	A	—	—	—
17	R-2	402812.47N 0033359.81W	A	—	—	—
20	R-0	402844.67N 0033431.43W	A	—	—	—
21	R-0	402843.27N 0033430.02W	A	—	—	—
22	R-0	402842.12N 0033428.85W	A	—	—	—
23	R-0	402840.96N 0033427.67W	A	—	—	—
24	R-0	402839.81N 0033426.50W	A	—	—	—
25	R-0	402838.52N 0033425.19W	A	—	—	—
26	R-0	402837.48N 0033424.14W	A	—	—	—
30	R-4	402740.57N 0033405.67W	R	—	SW	—
31	R-4	402739.47N 0033406.94W	R	—	SW	—
32	R-4	402738.54N 0033408.35W	R	—	SW	—
33	R-4	402737.28N 0033410.34W	R	—	SW	—
34	R-4	402736.27N 0033411.77W	A-R	—	SW	—
35	R-4	402736.05N 0033409.29W	R	—	SE	—
36	R-4	402735.38N 0033408.21W	R	—	NE	—
37	R-4	402736.23N 0033407.34W	R	—	N	—
40	R-4	402738.99N 0033400.45W	A-R	—	—	—
41	R-4	402736.56N 0033400.45W	A	—	—	—
42	R-4	402734.21N 0033400.40W	A	—	—	—
43	R-4	402731.84N 0033400.56W	A	—	—	—
44	R-4	402737.29N 0033407.39W	R	—	N	—
45	R-4	402741.78N 0033359.65W	R	—	N	—
50	R-5	402730.58N 0033412.81W	A	-	-	INCOMP. 51
51	R-5	402731.46N 0033412.89W	A	-	-	INCOMP. 50-52
52	R-5	402731.50N 0033414.04W	A	-	-	INCOMP. 51
53	R-5	402733.23N 0033415.26W	A	-	-	—
55	R-5	402734.88N 0033417.45W	A	-	-	—
57	R-5	402736.53N 0033419.64W	A	-	-	—
60	R-5	402726.39N 0033418.24W	A	-	-	INCOMP. 61
61	R-5	402726.43N 0033419.38W	A	-	-	INCOMP. 60-62
62	R-5	402727.31N 0033419.46W	A	-	-	INCOMP. 61
63	R-5	402728.22N 0033421.74W	A	-	-	—
65	R-5	402729.87N 0033423.93W	A	-	-	—
67	R-5	402731.52N 0033426.12W	A	-	-	—
70	R-5	402741.59N 0033425.39W	R	—	NE	400 Hz-A/C (1)
71	R-5	402740.05N 0033427.72W	R	—	NE	400 Hz-A/C (1)
72	R-5	402738.38N 0033429.89W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
73	R-5	402736.71N 0033432.06W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
74	R-5	402735.04N 0033434.23W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
75	R-6	402730.26N 0033433.46W	A	—	—	—
80	R-6	402722.82N 0033423.14W	R	—	SE	—

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
81	R-6	402723.64N 0033424.23W	R	–	SE	–
82	R-6	402724.47N 0033425.33W	R	–	SE	–
83	R-6	402725.50N 0033426.69W	R	–	SE	–
84	R-6	402726.32N 0033427.79W	R	–	SE	–
85	R-6	402727.15N 0033428.89W	R	–	SE	–
90	R-6	402722.51N 0033422.76W	R	–	SE	–
91	R-6	402723.04N 0033423.54W	R	–	SE	–
92	R-6	402723.83N 0033424.59W	R	–	SE	–
93	R-6	402724.66N 0033425.69W	R	–	SE	–
94	R-6	402725.25N 0033426.39W	R	–	SE	–
95	R-6	402725.76N 0033427.18W	R	–	SE	–
96	R-6	402726.59N 0033428.27W	R	–	SE	–
97	R-6	402727.33N 0033429.26W	R	–	SE	–
98	R-6	402729.15N 0033430.18W	A	–	–	–
99	R-6	402729.98N 0033431.28W	A	–	–	–
100	R-6	402720.24N 0033425.73W	R	–	SE	–
101	R-6	402720.94N 0033426.46W	R	–	SE	–
102	R-6	402721.97N 0033427.79W	R	–	SE	–
103	R-6	402722.80N 0033428.96W	R	–	SE	–
104	R-6	402723.68N 0033430.11W	R	–	SE	–
105	R-6	402724.32N 0033431.04W	R	–	SE	–
106	R-6	402725.11N 0033432.08W	R	–	SE	–
107	R-6	402725.92N 0033433.72W	R	–	SE	–
108	R-6	402726.75N 0033434.82W	R	–	SE	–
109	R-6	402727.58N 0033435.93W	R	–	SE	(2)
110	R-6	402728.41N 0033437.03W	R	–	SE	(2)
111	R-6	402719.95N 0033426.11W	R	–	SE	–
112	R-6	402721.37N 0033427.16W	R	–	SE	–
113	R-6	402722.26N 0033428.27W	R	–	SE	–
114	R-6	402723.10N 0033429.45W	R	–	SE	–
115	R-6	402723.97N 0033430.60W	R	–	SE	–
116	R-6	402724.84N 0033431.74W	R	–	SE	–
117	R-6	402726.32N 0033434.30W	R	–	SE	–
118	R-6	402727.15N 0033435.43W	R	–	SE	–
119	R-6	402727.99N 0033436.47W	R	–	SE	–
120	R-6	402717.67N 0033428.58W	R	–	SE	INCOMP. 120A, 121A
120A	R-6	402717.48N 0033429.11W	R	–	SE	INCOMP. 120
121	R-6	402718.31N 0033430.20W	R	–	SE	INCOMP. 121A, 121B
121A	R-6	402718.23N 0033429.32W	R	–	SE	INCOMP. 120, 121
121B	R-6	402718.78N 0033430.06W	R	–	SE	INCOMP. 121, 122
122	R-6	402719.34N 0033430.79W	R	–	SE	INCOMP. 121B, 122A, 123A
122A	R-6	402719.14N 0033431.30W	R	–	SE	INCOMP. 122
123	R-6	402719.89N 0033431.53W	R	–	SE	INCOMP. 123A, 123B
123A	R-6	402719.96N 0033432.40W	R	–	SE	INCOMP. 122, 123
123B	R-6	402720.45N 0033432.27W	R	–	SE	INCOMP. 123, 124
124	R-6	402721.00N 0033433.01W	R	–	SE	INCOMP. 123B, 124A, 125A
124A	R-6	402720.77N 0033433.52W	R	–	SE	INCOMP. 124
125	R-6	402721.61N 0033434.60W	R	–	SE	INCOMP. 125A, 125B
125A	R-6	402721.56N 0033433.74W	R	–	SE	INCOMP. 124, 125
125B	R-6	402722.11N 0033434.48W	R	–	SE	INCOMP. 125
126	R-6	402722.67N 0033435.22W	R	–	SE	–

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
130	R-6	402725.51N 0033437.71W	A	—	NE	—
131	R-6	402723.53N 0033436.04W	R	—	NE	—
132	R-6	402724.75N 0033438.68W	A	—	NE	—
133	R-6	402722.96N 0033436.77W	R	—	NE	—
134	R-6	402723.99N 0033439.66W	A	—	SE	—
135	R-6	402722.40N 0033437.50W	R	—	SE	(3)
136	R-6	402727.03N 0033439.72W	R	—	NE	—
138	R-6	402726.40N 0033440.54W	R	—	NE	—
140	R-6	402725.77N 0033441.35W	R	—	NE	(4)
→ 145	R-6	402713.14N 0033419.22W	R	—	NE/SW/SE	(10)
147	R-6	402715.54N 0033416.27W	R	—	NE/SW	INCOMP. 148
148	R-6	402715.69N 0033415.93W	R	—	NE/SW	INCOMP. 147
149	R-5	402717.29N 0033413.94W	R	-	NE/SW	—
151	R-5	402718.91N 0033411.85W	R	-	NE/SW	—
153	R-5	402720.58N 0033409.70W	R	-	NE/SW	—
155	R-5	402722.25N 0033407.54W	R	-	NE/SW	—
156	R-5	402724.06N 0033406.42W	R	-	NE/SW	INCOMP. 157
157	R-5	402724.06N 0033405.21W	R	-	NE/SW	INCOMP. 156-158
158	R-5	402724.99N 0033405.22W	R	-	NE/SW	INCOMP. 157
160	R-5	402725.92N 0033404.01W	R	-	NE/SW	INCOMP. 161
161	R-5	402725.83N 0033402.83W	R	-	NE/SW	INCOMP. 160-162
162	R-5	402726.51N 0033402.34W	R	-	NE/SW	INCOMP. 161
163	R-4	402725.70N 0033359.93W	R	—	S/E	(5)
165	R-4	402725.95N 0033352.60W	R	—	S/E	(6)
171	R-4	402744.08N 0033345.56W	A	—	—	—
173	R-4	402750.40N 0033345.59W	R	—	W	—
175	R-4	402752.67N 0033345.60W	R	—	S	—
178	R-7	402731.79N 0033341.50W	R	—	E	INCOMP. 179
179	R-7	402730.84N 0033342.33W	R	—	E	INCOMP. 178, 180
180	R-7	402731.78N 0033343.22W	R	—	E	INCOMP. 179
182	R-7	402731.77N 0033344.98W	R	—	E	—
184	R-7	402731.76N 0033346.76W	R	—	E	—
186	R-7	402731.75N 0033348.96W	R	—	E	—
188	R-7	402731.74N 0033350.74W	R	—	W	—
190	R-7	402731.73N 0033352.51W	R	—	W	—
200	R-7	402731.83N 0033316.50W	A	—	—	—
201	R-7	402731.83N 0033318.85W	A	—	—	—
202	R-7	402731.83N 0033321.20W	A	—	—	—
203	R-7	402731.82N 0033323.55W	A	—	—	—
204	R-7	402731.82N 0033325.89W	A	—	—	—
205	R-7	402731.82N 0033328.24W	A/R	—	E	(7)
206	R-7	402731.71N 0033330.85W	A/R	—	E	INCOMP. 207 (7)
207	R-7	402730.84N 0033331.94W	R	—	E	INCOMP. 206-208
208	R-7	402731.70N 0033332.56W	A/R	—	E	INCOMP. 207 (7)
209	R-7	402730.83N 0033335.01W	R	—	E	—
210	R-7	402737.58N 0033321.65W	A	—	—	INCOMP. 211
211	R-7	402738.04N 0033322.49W	A	—	—	INCOMP. 210-212
212	R-7	402737.74N 0033323.36W	A	—	—	INCOMP. 211
213	R-7	402738.01N 0033326.78W	A	—	—	—
215	R-7	402737.99N 0033329.86W	A	—	—	—
216	R-7	402737.72N 0033333.06W	A	—	—	INCOMP. 217

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
217	R-7	402737.98N 0033333.91W	A	—	—	INCOMP. 216-218
218	R-7	402737.71N 0033334.77W	A	—	—	INCOMP. 217
220	R-7	402737.70N 0033340.05W	A	—	—	INCOMP. 221
221	R-7	402737.95N 0033340.92W	A	—	—	INCOMP. 220-222
222	R-7	402737.70N 0033341.76W	A	—	—	INCOMP. 221
223	R-7	402737.93N 0033344.42W	A	—	—	—
225	R-7	402737.91N 0033347.49W	A	—	—	—
227	R-7	402737.90N 0033351.31W	A	—	—	—
243	R-7	402730.77N 0033345.04W	R	—	W	(9)
244	R-7	402730.76N 0033346.31W	R	—	W	—
245	R-7	402730.75N 0033347.58W	R	—	W	—
246	R-7	402730.75N 0033348.86W	R	—	W	—
247	R-7	402730.74N 0033350.41W	R	—	W	—
248	R-7	402730.73N 0033351.68W	R	—	W	—
249	R-7	402730.73N 0033352.96W	R	—	W	—
258	R-7	402743.38N 0033336.45W	A	—	—	INCOMP. 259
259	R-7	402742.46N 0033337.42W	A	—	—	INCOMP. 258, 260 (11)
260	R-7	402743.38N 0033338.39W	A	—	—	INCOMP. 259
262	R-7	402743.37N 0033341.06W	A	—	—	INCOMP. 263
263	R-7	402742.44N 0033342.02W	A	—	—	INCOMP. 262, 264
264	R-7	402743.37N 0033343.00W	A	—	—	INCOMP. 263
T1	R-3	402742.10N 0033416.42W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
T2	R-3	402742.41N 0033414.59W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
T3	R-3	402744.10N 0033412.43W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
T4	R-3	402745.14N 0033411.27W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
T5	R-3	402746.72N 0033409.75W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1)
T6	R-3	402748.13N 0033408.06W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T6W
T6W	R-3	402748.25N 0033408.59W	R	—	SW	400 Hz-A/C INCOMP T6 y T7 (1)
T7	R-3	402749.54N 0033407.17W	R	—	SW	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T6W
T8	R-3	402751.22N 0033406.41W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T9W
T9	R-3	402752.61N 0033406.04W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T9W
T9W	R-3	402752.65N 0033406.31W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T8-T9
T10	R-3	402753.96N 0033405.81W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T11W
T11	R-3	402755.28N 0033405.57W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T11W
T11W	R-3	402754.93N 0033405.79W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T10-T11
T12	R-3	402756.32N 0033406.68W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T13W
T13	R-3	402757.99N 0033406.63W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T13W
T13W	R-3	402757.78N 0033406.52W	R	—	S	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T12-T13
T14	R-2	402759.83N 0033407.33W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T15	R-2	402801.60N 0033405.72W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T16	R-2	402804.01N 0033404.51W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T17	R-2	402807.00N 0033404.29W	R	—	S	400 Hz-A/C (1)
T18	R-2	402808.62N 0033404.79W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1)

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
T19	R-2	402809.90N 0033405.88W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1)
T20	R-2	402811.47N 0033407.34W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T20W
T20W	R-2	402811.47N 0033407.61W	R	—	SE	400 Hz-A/C INCOMP T20, T21
T21	R-2	402812.79N 0033408.65W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1) INCOMP. T20W
T22	R-1	402814.33N 0033410.35W	R	—	NW	400 Hz-A/C (1)
T23	R-1	402815.10N 0033411.48W	R	—	NW	400 Hz-A/C (1)
T24	R-1	402816.69N 0033413.72W	R	—	NW	400 Hz-A/C (1)
T25	R-1	402818.72N 0033413.56W	R	—	NW	400 Hz-A/C (1)
T26	R-1	402820.25N 0033413.31W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T27	R-1	402821.78N 0033412.90W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T28	R-1	402823.05N 0033413.22W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1)
T29	R-1	402824.14N 0033414.45W	R	—	SE	400 Hz-A/C (1)
T30	R-1	402824.77N 0033415.45W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T31	R-1	402823.47N 0033416.63W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T32	R-1	402821.71N 0033416.88W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T33	R-1	402820.00N 0033417.22W	R	—	N	400 Hz-A/C (1)
T34	R-1	402818.24N 0033417.55W	R	—	N	400 Hz-A/C (1) (8)
T35	R-1	402816.48N 0033417.83W	R	—	N	400 Hz-A/C (1) (8)
T36	R-1	402814.50N 0033418.56W	R	—	E	—

Observaciones // Remarks:

(1)	La maniobra de estacionamiento en posiciones de contacto con el edificio terminal (T-1 a T-35 y 70 a 74), solo se realizará si está operativo el sistema de guía de atraque o se cuenta con la asistencia de un señalero. // Parking manoeuvre on stand positions in contact with the terminal building (T-1 to T-35 and 70 to 74) shall be carried out only if the docking guidance system is in service or if the operation is assisted by a marshaller.
(2)	Remolcar por C2 hasta la altura de 108 y desenganchar. // Tow by C2 up to stand 108 level and uncouple.
(3)	Remolcar por CA hasta 118 en C1 aproando hacia SE. // Tow by CA up to 118 on C1 nosing to SE.
(4)	Remolcar por CB hasta 138 y desenganchar. // Tow by CB up to 138 and uncouple.
(5)	En Configuración Norte, aproar al S sobre A6 y en Configuración Sur aproar al E sobre A5. // In North Configuration, nose to S on A6 and in South Configuration nose to E on A5.
(6)	Aeronaves A388 y A124 aproar al E sobre A5. Resto de aeronaves en Configuración Norte aproar al S sobre A6 y en Configuración Sur aproar al E sobre A5. // A388 and A124 aircraft to nose in to E over A5. All other aircraft in the North Configuration to nose in to S over A6 and in the South Configuration, nose in to E over A5.
(7)	Salida remolcada en caso de activación de procedimientos LVP en plataforma. // Towed exit in case of activation of LVP procedures on apron.
(8)	Remolcar por I12 hasta la altura de T-33 y desenganchar. // Tow by I12 up to T-33 level and uncouple.
(9)	Remolcar por C9 hasta la altura de PRKG 244. // Tow by C9 up to PRKG 244 level.
(10)	En el retroceso aproando al NE se debe realizar pull-forward. // Pull forward must be performed during push-back nosing NE.
(11)	PRKG 259: salida hacia el este no permitida. // exit to the East is not allowed.

SISTEMA DE GUÍA DE ATRAQUE
DOCKING GUIDANCE SYSTEM

1. SISTEMA DE GUÍA DE ATRAQUE VISUAL

GENERALIDADES

El sistema SAFEDOCK contiene información de guía azimuth (muestra la posición de la aeronave en relación con el eje del área de estacionamiento) y de la distancia a la posición de parada (basándose en la medición de un radar láser), que se proporciona a través de una unidad de presentación delante de la cabina de la aeronave.

UNIDAD DE PRESENTACIÓN

Consta de:

- a) Una línea de presentación alfanumérica de caracteres compuesta de LED, en la que se puede dar diversa información: TIPO DE AERONAVE, STOP, OK, TOO FAR, SLOW, WAIT, VIEW BLOCK, ID FAIL, GATE BLOCK, CHOCK ON y CHOCK OFF.
- b) Una línea con un módulo de LED amarillo y 2 módulos de LED rojo/amarillo para indicación de azimuth de la aeronave e indicación de parada.
- c) Una columna de 3 módulos de LED amarillos en el centro para indicar la distancia al punto de parada.

INSTRUCCIONES AL PILOTO

1) INICIO DE ATRAQUE

Al arrancarse el sistema, antes de la llegada de la aeronave, aparecerá el mensaje WAIT en rojo. Y a continuación pasará a modo CAPTURA.

2) CAPTURA

Cuando el sistema está trabajando en modo CAPTURA, buscando la aeronave que se aproxima, en el sistema aparecen unas flechas flotantes verticales en movimiento.

En la primera fila de la unidad de presentación aparecerá el TIPO DE AERONAVE GENÉRICO.

3) SEGUIMIENTO

Cuando la aeronave ha sido capturada por el láser, las flechas flotantes son reemplazadas por el indicador amarillo de línea central. Una flecha roja parpadeante indica al piloto la dirección en la que debe virar la aeronave para quedar alineada con el eje de estacionamiento.

La ausencia de flechas de dirección indica que la aeronave está sobre la línea central.

1. VISUAL DOCKING GUIDANCE SYSTEM

GENERAL

The SAFEDOCK system contains information about azimuth guidance (shows the aircraft position with relation to the centre line of the parking area) and distance to the stop position (based on a laser radar measurement), that is provided by a display unit, in front of the cockpit.

DISPLAY UNIT

Consist of:

- a) One alphanumeric presentation line of LED characters, which can indicate several information: AIRCRAFT TYPE, STOP, OK, TOO FAR, SLOW, WAIT, VIEW BLOCK, ID FAIL, GATE BLOCK, CHOCK ON and CHOCK OFF.
- b) One line with a unit of yellow LED and 2 units of red/yellow LED for indication of aircraft azimuth and stop indication.
- c) One column of 3 units of yellow LED in the center to indicate the distance to the stop position.

PILOT INSTRUCTIONS

1) DOCKING START

When the system starts, before the arrival of the aircraft, it shows the red message: WAIT. Up next it will follow to CAPTURE mode.

2) CAPTURE




When the system is working in CAPTURE way, looking for the approaching aircraft, the system shows some vertical floating arrows.

In the first line of the display unit will show the GENERIC AIRCRAFT TYPE.

3) MONITORING


When the aircraft has been captured by the laser, the floating arrows are substituted by the yellow indicator in the centre line. A flashing red arrow shows the pilot the turning direction in order to line-up along the stand edge.

If the system does not show the direction arrows, it means the aircraft is over the centre line.

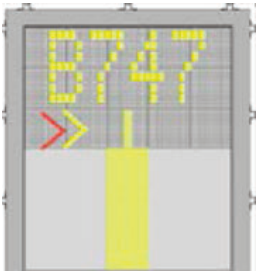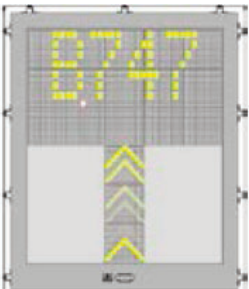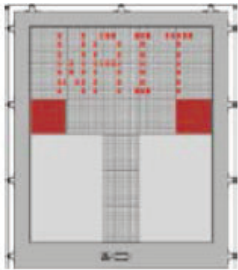

4) APROXIMACIÓN

Cuando la aeronave está a menos de 20 m del punto de parada, el índice de aproximación se indica mostrando la distancia restante a la barra de parada en metros y disminuyendo el tamaño de la columna central amarilla.

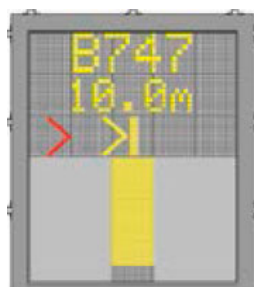


4) APPROACH RATE

When the aircraft is less than 20 m from the stop position, the approach rate is showed by the remaining distance to the stop point in meters and decreasing the height of the yellow central LED column.

5) REDUZCA VELOCIDAD

Si la velocidad de la aeronave supera 3 m/s en la unidad aparecerá "SLOW"; se deberá reducir esta velocidad de aproximación.

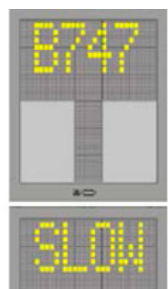


5) SPEED REDUCTION

If the aircraft speed exceed 3 m/s the unit display indicates "SLOW"; the entry speed must be reduced.

6) PUNTO DE PARADA ALCANZADO

Cuando se alcanza el punto de parada correcto, la unidad de presentación muestra STOP en rojo y las barras rojas se encienden.

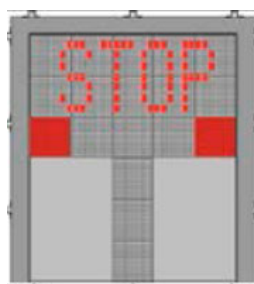


6) REACHED STOP POINT

When the correct stop point is reached, the display unit shows a red STOP and red bars lights turns-on.

7) ATRAQUE COMPLETADO

Cuando la aeronave ha atracado, se mostrará el mensaje OK.

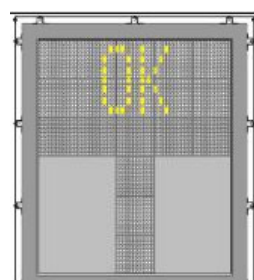


7) DOCKING FINISHED

When the aircraft is parked, the display unit shows OK.

8) SOBREPASADO

Si la aeronave sobrepasa el punto de parada, aparece el mensaje TOO FAR.

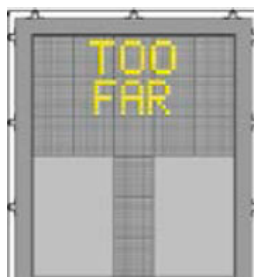


8) EXCEEDED

When the aircraft exceeds the stop point, the display unit shows TOO FAR.

9) ESPERE

Si la aeronave detectada es perdida durante la secuencia del atraque, 15 m antes de STOP, se presentará el mensaje WAIT. El atraque continuará cuando el sistema detecte de nuevo la aeronave.

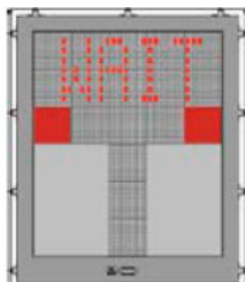


9) WAIT

When the detected aircraft is lost during the docking routine, 15 m before the STOP point, the display unit will show WAIT. The routine will continue when the system detects the aircraft again.

10) CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

Si por cualquier causa la visibilidad del sistema se reduce, el modo DOWNGRADE mostrará alternativamente el tipo de avión y el mensaje SLOW y desaparecen las flechas flotantes. Tan pronto como el sistema detecte la aeronave, esta indicación será sustituida por la barra de índice de aproximación, realizándose el atraque normalmente.

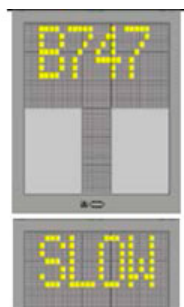

10) ADVERSE METEOROLOGICAL CONDITIONS

When the system visibility is decreased due to any reason, the downgrade mode will show the aircraft type and SLOW message alternately, also the floating arrows are disabled. As soon the system identifies the aircraft, the display unit will show the rate approach bar in order to continue the docking routine.

11) COLOCACIÓN Y RETIRADA DE CALZOS

Cuando los calzos estén colocados, y se pulse la seta de "Guía de Atraque – Calzos" en el Armario de Operación la pasarela en plataforma, en la guía de atraque aparecerá el mensaje CHOCK-ON y permanecerá durante 120 segundos.

Cuando se retiren los calzos, y se vuelva a pulsar el mismo botón, en la guía de atraque aparecerá el mensaje CHOCK-OFF durante 120 segundos.



11) CHOCKS PLACED AND CHOCKS REMOVED

When the chocks are in place, and after pressing the "Docking Guide – Chocks" button inside the Boarding Bridge platform panel, the docking guidance presents the message CHOCK- ON for 120 seconds.

When the chocks are removed, and the same button pressed again, the docking guidance presents the message CHOCK-OFF for 120 seconds.

12) TOBT (Target Off Block Time) / TSAT (Target Start-up Approval Time)

TOBT se mostrará en la pantalla de las guías siempre que haya desaparecido el mensaje CHOCK ON, durante 15 minutos antes de la hora de salida programada.

El texto TOBT, la hora TOBT y su correspondiente conteo negativo, se muestran hasta 5 minutos antes de dicha hora.



12) TOBT (Target Off Block Time) / TSAT (Target Start-up Approval Time)

TOBT will be shown in the display once the CHOCK ON message has disappeared, for 15 minutes before the programmed departure time.

Text TOBT, the time TOBT and corresponding negative countdown, are shown until 5 minutes before that time

En ese momento pasarían a mostrarse, los mensajes TSAT/hh:mm/-mm (texto/hora TSAT/conteo negativo hasta hora TSAT).



At that moment, will be shown in the display the messages TSAT/hh:mm/-mm (text/time TSAT/negative countdown until time TSAT).

13) ADVERTENCIAS GENERALES

Si se presentan las siguientes circunstancias, el piloto debe parar el procedimiento de atraque, informar del problema a TWR y esperar instrucciones:

- El tipo de aeronave genérico mostrado no coincide con la aeronave que procede a atracar.
- El display no puede leerse, guía apagada.
- El piloto cree que el sistema proporciona información de atraque errónea.
- El display presenta mensajes de error (ID-FAIL, GATE BLOCK, VIEW BLOCK o ERR).

Si aparece el mensaje de WAIT en el display no es necesario informar a TWR, el piloto deberá esperar instrucciones posteriores de la guía de atraque.

13) GENERAL ADVICE

If the following events occur, the pilot must abort the docking procedure, report the problem to TWR and await further instructions:

- Displayed aircraft type is not incoming aircraft.
- Display unit becomes unreadable (loss of display) or is turned off.
- The pilot believes that the system is transmitting erroneous docking data.
- The display shows error messages (ID-FAIL, GATE BLOCK, VIEW BLOCK or ERR).

If there is a WAIT message on the display it is not necessary to inform TWR, the pilot must wait for further instructions from the Docking Guide.

INTERFAZ VISUAL PARA LA TRIPULACIÓN

➔ INDICADOR LUMINOSO EN PASARELA DE EMBARQUE PARA LA APERTURA DE LA PUERTA DE LA AERONAVE CREW VISUAL INTERFACE LIGHT INDICATOR ON BOARDING BRIDGE FOR AIRCRAFT DOOR OPENING

GENERAL

A fin de indicar a las tripulaciones el estado del proceso de acoplamiento/desacoplamiento de las pasarelas de embarque, éstas están dotadas de una interfaz visual para la tripulación, consistente en una señal luminosa de dos colores.

Mediante este sistema la tripulación puede conocer cuándo se puede proceder a la apertura de la puerta del avión una vez finalizada la maniobra de acoplamiento de la pasarela de embarque.

UNIDAD DE PRESENTACIÓN

La interfaz visual para la tripulación en la pasarela de embarque consiste en una señal luminosa de dos colores: rojo y verde.

Se encuentra situada en el frontal de la pasarela de embarque, y es visible por parte de la tripulación desde el interior de la aeronave, a través de la ventanilla de la puerta a la que se va a acoplar, o a la que está acoplada la pasarela.

GENERAL


To indicate the status of the boarding bridge docking/undocking process to crews, these are equipped with a crew visual interface, consisting of a two-color light signal.

This system allows the crew to know when they are allowed to open the aircraft door, once the boarding bridge docking manoeuvre has been completed.

DISPLAY UNIT

The crew visual interface on the boarding bridge consists of a two-color light signal: red and green.

It is on the front of the boarding bridge, and is visible to the crew from inside the aircraft through the window of the door where the boarding bridge is going to be docked, or to which it has been docked.

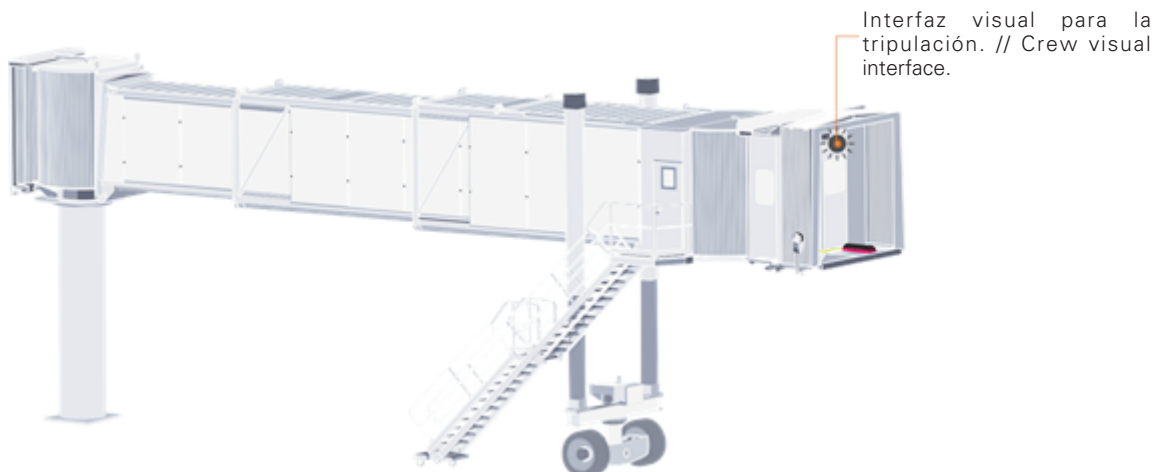


INSTRUCCIONES A LA TRIPULACIÓN

Rojo

Se ilumina en rojo cuando la pasarela está ejecutando la maniobra de acoplamiento o desacoplamiento de la aeronave.

La tripulación de cabina **NO** está autorizada a abrir la puerta de la aeronave.

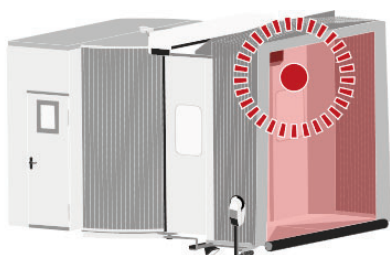


INSTRUCTIONS TO THE CREW

Red

The red light turns on while the boarding bridge is performing the docking or undocking manoeuvre.

The cabin crew is **NOT** authorised to open the aircraft door.

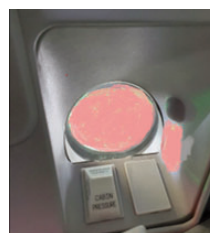

Verde

Se ilumina en verde cuando la pasarela está correctamente acoplada y lista para dar servicio al avión.

La tripulación de cabina **está autorizada a abrir la puerta de la aeronave**.



Green

The green light turns on when the boarding bridge is correctly docked and ready to service the aircraft.

The cabin crew **is authorised to open the aircraft door**.



ADVERTENCIAS GENERALES

En caso de ausencia de indicaciones visuales con el código de colores anteriormente descrito, la tripulación deberá esperar a la señal física de “knock-knock” y confirmación por parte del personal de tierra (pulgar arriba) para proceder a la apertura de puerta.

GENERAL ADVICE

In the absence of visual indications with the colour code described above, the crew must wait for the physical “knock-knock” signal and confirmation from the ground staff (“thumbs-up”) before proceeding to open the door.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ZONA NO UTILIZABLE // AREA NOT USABLE	
LÍMITE FREQ GMC // GMC FREQ LIMIT	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD SDP // SDP AREA OF RESPONSIBILITY	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC CENTRAL SOUTH GMC CENTRAL-SOUTH AREA OF RESPONSIBILITY	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC CENTRAL NORTH GMC CENTRAL NORTH AREA OF RESPONSIBILITY	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC E-NORTH GMC-E NORTH AREA OF RESPONSIBILITY	
ÁREA DE RESPONSABILIDAD GMC-E SOUTH GMC-E SOUTH AREA OF RESPONSIBILITY	
PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO DE TRANSFERENCIA SDP SDP TRANSFERENCE INTERMEDIATE HOLDING POSITION	M12-2
LUGAR CRÍTICO CONFIGURACIÓN NORTE // HOT SPOT NORTH CONFIGURATION	HS-1-N
LUGAR CRÍTICO CONFIGURACIÓN SUR // HOT SPOT SOUTH CONFIGURATION	HS-1-S

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
300	R-12	402938.81N 0033530.98W	R	–	N	(1)
302	R-12	402940.20N 0033530.99W	R	–	N	(1)
304	R-12	402941.52N 0033531.03W	R	–	N	(1)
306	R-12	402943.02N 0033530.02W	R	–	N	(1)
308	R-12	402944.48N 0033530.03W	R	–	N	(1)
310	R-12	402945.92N 0033530.04W	R	–	N	(1)
312	R-12	402947.35N 0033530.05W	R	–	N	(1) 400 Hz-A/C
320	R-12	402948.79N 0033530.48W	R	–	W	400 Hz-A/C
322	R-12	402948.77N 0033528.91W	R	–	W	400 Hz-A/C
324	R-12	402948.78N 0033525.55W	R	–	W	400 Hz-A/C
326	R-12	402948.79N 0033523.97W	R	–	W	400 Hz-A/C
328	R-12	402948.83N 0033522.40W	R	–	W	400 Hz-A/C
329	R-12	402948.85N 0033520.83W	A	–	W	400 Hz-A/C
330	R-12	402947.30N 0033524.34W	R	–	N	(1)
332	R-12	402945.78N 0033524.27W	R	–	N	(1)
→ 334	R-12	402943.92N 0033524.46W	R	–	N	(1) (2)
→ 336	R-12	402941.91N 0033524.45W	R	–	S	(1) (2)
338	R-12	402940.08N 0033524.22W	R	–	S	(1)
340	R-12	402938.46N 0033524.21W	R	–	S	(1)
342	R-11	402936.54N 0033524.25W	R	–	S	(1)
344	R-11	402935.22N 0033524.29W	R	–	S	(1)
346	R-11	402933.78N 0033524.19W	R	–	S	(1)
348	R-11	402932.30N 0033523.96W	R	–	S	(1)
350	R-11	402930.83N 0033524.08W	R	–	S	(1)
352	R-11	402928.38N 0033524.06W	R	–	S	(1)
354	R-11	402926.93N 0033524.09W	R	–	S	(1)
356	R-11	402925.59N 0033524.13W	R	–	S	(1)
358	R-11	402924.20N 0033524.05W	R	–	S	(1)
360	R-11	402922.80N 0033524.03W	R	–	S	(1)
362	R-11	402921.52N 0033523.88W	R	–	S	(1)
364	R-10	402919.69N 0033524.05W	R	–	S	(1)
366	R-10	402918.26N 0033523.87W	R	–	S	(1)
368	R-10	402916.79N 0033523.82W	R	–	S	(1)
370	R-10	402915.51N 0033523.63W	R	–	S	(1)
372	R-10	402913.41N 0033524.12W	R	–	N	(1) INCOMP. 373
373	R-10	402912.99N 0033524.32W	R	–	N	(1) INCOMP. 372-374
374	R-10	402912.08N 0033523.26W	R	–	N	(1) INCOMP. 373
376	R-10	402910.65N 0033524.09W	R	–	N	(1) INCOMP. 377
377	R-10	402910.21N 0033524.12W	R	–	N	(1) INCOMP. 376-378
378	R-10	402909.64N 0033523.06W	R	–	E	(1) INCOMP. 377
380	R-10	402909.61N 0033529.82W	R	–	S	(1)
382	R-10	402911.04N 0033529.83W	R	–	S	(1)
384	R-10	402912.46N 0033529.88W	R	–	S	(1)
386	R-10	402913.84N 0033529.84W	R	–	S	(1)
388	R-10	402915.28N 0033530.25W	R	–	S	(1)
390	R-10	402916.71N 0033530.34W	R	–	S	(1)
392	R-10	402918.10N 0033530.35W	R	–	S	(1)
394	R-10	402919.48N 0033530.35W	R	–	S	(1)
400	R-13	402953.28N 0033518.44W	A	–	–	–
402	R-13	402953.22N 0033520.27W	A	–	–	–
404	R-13	402953.24N 0033522.09W	A	–	–	–

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
406	R-13	402953.23N 0033523.92W	A	—	—	—
408	R-13	402953.22N 0033528.80W	A	—	—	—
410	R-13	402953.18N 0033530.63W	A	—	—	—
411	R-13	402953.22N 0033532.46W	A	—	—	—
412	R-13	402956.15N 0033532.47W	A	—	—	—
413	R-13	402956.15N 0033530.65W	A	—	—	—
414	R-13	402956.16N 0033528.82W	A	—	—	—
415	R-13	402956.17N 0033525.77W	A	—	—	—
416	R-13	402956.18N 0033524.09W	A	—	—	—
417	R-13	402956.18N 0033522.41W	A	—	—	—
418	R-13	402956.19N 0033520.73W	A	—	—	—
419	R-13	402956.19N 0033519.06W	A	—	—	—
420	R-12	402945.00N 0033515.21W	A	—	—	INCOMP. 421
421	R-12	402944.85N 0033515.61W	A	—	—	INCOMP. 420-422
422	R-12	402943.57N 0033515.19W	A	—	—	INCOMP. 421
424	R-12	402942.09N 0033515.18W	A	—	—	INCOMP. 425
425	R-12	402941.83N 0033515.26W	A	—	—	INCOMP. 424-426 Y 428
426	R-12	402940.62N 0033515.17W	A	—	—	INCOMP. 425
428	R-12	402939.19N 0033515.18W	A	—	—	INCOMP. 425
430	R-11	402936.54N 0033515.16W	A	—	—	INCOMP. 431
431	R-11	402937.04N 0033515.15W	A	—	—	INCOMP. 430-432
432	R-11	402935.11N 0033515.16W	A	—	—	INCOMP. 431
434	R-11	402930.16N 0033515.11W	A	—	—	INCOMP. 435
435	R-11	402930.19N 0033515.11W	A	—	—	INCOMP. 434-436
436	R-11	402928.45N 0033515.10W	A	—	—	INCOMP. 435
438	R-11	402926.03N 0033514.82W	A	—	—	—
440	R-11	402924.37N 0033515.09W	A	—	—	INCOMP. 441
441	R-11	402924.25N 0033515.09W	A	—	—	INCOMP. 440-442
442	R-11	402922.63N 0033515.08W	A	—	—	INCOMP. 441
444	R-10	402919.66N 0033515.05W	A	—	—	INCOMP. 445
445	R-10	402919.76N 0033515.05W	A	—	—	INCOMP. 444-446
446	R-10	402917.94N 0033515.04W	A	—	—	INCOMP. 445
448	R-10	402912.56N 0033515.36W	A	—	—	—
500	R-23	402933.72N 0033406.31W	R	—	S	(1) INCOMP. 501
501	R-23	402934.29N 0033406.26W	R	—	S	(1) INCOMP. 500-502
502	R-23	402934.89N 0033407.26W	R	—	S	(1) INCOMP. 501
504	R-23	402936.23N 0033406.22W	R	—	S	(1) INCOMP. 505-507
505	R-23	402936.85N 0033406.32W	R	—	S	(1) INCOMP. 504-507-508
507	R-23	402936.99N 0033406.40W	R	—	S	(1) INCOMP. 504-505-508-510
508	R-23	402937.48N 0033407.19W	R	—	S	(1) INCOMP. 505-507
510	R-23	402938.76N 0033406.77W	R	—	S	(1) INCOMP. 507-513
512	R-23	402940.29N 0033406.17W	R	—	S	(1) INCOMP. 513-515
513	R-23	402940.61N 0033406.01W	R	—	S	(1) INCOMP. 510-512-515-516
515	R-23	402940.92N 0033406.31W	R	—	S	(1) INCOMP. 512-513-516
516	R-23	402941.38N 0033407.21W	R	—	S	(1) INCOMP. 513-515
518	R-23	402942.77N 0033406.37W	R	—	S	(1) INCOMP. 519
519	R-23	402943.47N 0033406.49W	R	—	S	(1) INCOMP. 518-520
520	R-23	402944.05N 0033407.12W	R	—	S	(1) INCOMP. 519
522	R-23	402945.65N 0033406.87W	R	—	S	(1)
524	R-23	402947.46N 0033406.18W	R	—	S	(1) INCOMP. 525
525	R-23	402948.08N 0033406.31W	R	—	S	(1) INCOMP. 524-526

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
526	R-23	402948.74N 0033407.36W	R	–	S	(1) INCOMP. 525
528	R-23	402949.99N 0033406.20W	R	–	S	(1) INCOMP. 529
529	R-23	402950.67N 0033406.33W	R	–	S	(1) INCOMP. 528-530
530	R-23	402951.25N 0033407.30W	R	–	S	(1) INCOMP. 529
532	R-23	402952.53N 0033406.96W	R	–	S	(1) INCOMP. 533
533	R-23	402953.11N 0033406.58W	R	–	S	(1) INCOMP. 532-534
534	R-23	402953.75N 0033407.39W	R	–	S	(1) INCOMP. 533-536
536	R-23	402955.38N 0033406.90W	R	–	S	(1) INCOMP. 534
537	R-23	402956.33N 0033406.85W	R	–	W	(1)
538	R-22	402957.51N 0033404.12W	R	–	W	(1)
539	R-22	402957.53N 0033402.62W	R	–	W	(1)
540	R-22	402957.36N 0033400.62W	R	–	N	(1) INCOMP. 541
541	R-22	402956.87N 0033400.69W	R	–	N	(1) INCOMP. 540-542
542	R-22	402956.08N 0033359.67W	R	–	N	(1) INCOMP. 541
544	R-22	402954.79N 0033400.63W	R	–	N	(1) INCOMP. 545
545	R-22	402954.27N 0033400.66W	R	–	N	(1) INCOMP. 544-546
546	R-22	402953.53N 0033359.67W	R	–	N	(1) INCOMP. 545
548	R-22	402952.07N 0033400.48W	R	–	N	(1) INCOMP. 549
549	R-22	402951.63N 0033400.65W	R	–	N	(1) INCOMP. 548-550
550	R-22	402950.95N 0033359.80W	R	–	N	(1) INCOMP. 549
552	R-22	402949.67N 0033400.69W	R	–	N	(1) INCOMP. 553
553	R-22	402949.12N 0033400.64W	R	–	N	(1) INCOMP. 552-554
554	R-22	402948.40N 0033359.64W	R	–	N	(1) INCOMP. 553
556	R-21	402946.38N 0033400.25W	R	–	N	(1)
558	R-21	402944.79N 0033400.60W	R	–	N	(1) INCOMP. 559
559	R-21	402944.29N 0033400.62W	R	–	N	(1) INCOMP. 558-560
560	R-21	402943.52N 0033359.72W	R	–	N	(1) INCOMP. 559
562	R-21	402936.71N 0033359.71W	R	–	N	(1)
564	R-21	402935.33N 0033400.49W	R	–	N	(1) INCOMP. 565
565	R-21	402934.86N 0033400.56W	R	–	N	(1) INCOMP. 564-566
566	R-21	402934.07N 0033359.67W	R	–	N	(1) INCOMP. 565
568	R-20	402932.34N 0033400.59W	R	–	N	(1) INCOMP. 569
569	R-20	402931.78N 0033400.61W	R	–	N	(1) INCOMP. 568-570
570	R-20	402931.09N 0033359.54W	R	–	N	(1) INCOMP. 569
572	R-20	402929.80N 0033400.51W	R	–	N	(1) INCOMP. 573
573	R-20	402929.24N 0033400.48W	R	–	N	(1) INCOMP. 572-574
574	R-20	402928.52N 0033359.51W	R	–	N	(1) INCOMP. 573; y si hay un B762, B763 o B764 estacionado en PRKG 576: // and if there is a B762, B763 or B764 parked in PRKG 576: INCOMP. 576
576	R-20	402927.09N 0033359.73W	R	–	N	(1) INCOMP. 577; y si hay un B762, B763 o B764 estacionado: // and if there is a B762, B763 or B764 parked: INCOMP. 574
577	R-20	402925.85N 0033400.46W	R	–	N	(1) 400 Hz-A/C INCOMP. 576-578
578	R-20	402925.35N 0033359.63W	R	–	N	(1) INCOMP. 577
579	R-20	402924.51N 0033359.74W	R	–	N	(1)
→ 580	R-20	402923.02N 0033401.08W	R	–	E/W/S	(1) (3) 400 Hz-A/C
581	R-20	402922.75N 0033403.49W	R	–	E/W	(1) 400 Hz-A/C
→ 582	R-20	402922.86N 0033405.30W	R	–	E/W/S	(1) (4) 400 Hz-A/C
583	R-20	402923.79N 0033406.17W	R	–	N	(1)
584	R-20	402925.43N 0033406.08W	R	–	N	(1) INCOMP. 585
585	R-20	402926.11N 0033406.29W	R	–	N	(1) INCOMP. 584-586

PRKG	RAMPA RAMP	COORD	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
586	R-20	402926.71N 0033407.01W	R	—	N	(1) INCOMP. 585
600	R-22	402955.24N 0033349.68W	A	—	—	INCOMP. 601
601	R-22	402954.58N 0033349.93W	A	—	—	INCOMP. 600-602
602	R-22	402953.96N 0033349.31W	A	—	—	INCOMP. 601
604	R-22	402951.70N 0033349.92W	A	—	—	—
606	R-22	402949.67N 0033348.77W	A	—	—	—
608	R-21	402947.57N 0033349.64W	A	—	—	INCOMP. 609
609	R-21	402946.93N 0033349.89W	A	—	—	INCOMP. 608-610
610	R-21	402946.29N 0033349.16W	A	—	—	INCOMP. 609
612	R-21	402941.01N 0033349.86W	A	—	—	—
614	R-21	402938.13N 0033349.84W	A	—	—	—
616	R-21	402935.97N 0033348.67W	A	—	—	—
618	R-21	402933.76N 0033349.17W	A	—	—	INCOMP. 619
619	R-20	402932.76N 0033349.77W	A	—	—	INCOMP. 618-620
620	R-20	402931.97N 0033349.03W	A	—	—	INCOMP. 619
622	R-20	402929.47N 0033349.79W	A	—	—	—
624	R-20	402925.28N 0033349.77W	A	—	—	—
626	R-20	402922.30N 0033349.97W	A	—	—	INCOMP. 627
627	R-20	402923.08N 0033349.01W	A	—	—	INCOMP. 626-628
628	R-20	402921.74N 0033349.08W	A	—	—	INCOMP. 627
700	R-24	402909.81N 0033347.71W	A	—	—	INCOMP. 701
701	R-24	402909.22N 0033346.87W	A	—	—	INCOMP. 700 702
702	R-24	402908.49N 0033346.78W	A	—	—	INCOMP. 701
704	R-24	402906.63N 0033348.06W	A	—	—	INCOMP. 705
705	R-24	402905.97N 0033346.80W	A	—	—	INCOMP. 704 706
706	R-24	402905.31N 0033346.76W	A	—	—	INCOMP. 705
708	R-24	402903.53N 0033348.04W	A	—	—	INCOMP. 709
709	R-24	402902.88N 0033346.78W	A	—	—	INCOMP. 708 710
710	R-24	402902.22N 0033346.75W	A	—	—	INCOMP. 709
712	R-24	402900.43N 0033348.02W	A	—	—	INCOMP. 713
713	R-24	402859.78N 0033346.76W	A	—	—	INCOMP. 712 714
714	R-24	402859.12N 0033346.73W	A	—	—	INCOMP. 713
716	R-24	402857.33N 0033348.01W	A	—	—	INCOMP. 717
717	R-24	402856.68N 0033346.75W	A	—	—	INCOMP. 716 718
718	R-24	402856.02N 0033346.71W	A	—	—	INCOMP. 717
720	R-24	402854.24N 0033347.99W	A	—	—	INCOMP. 721
721	R-24	402853.58N 0033346.73W	A	—	—	INCOMP. 720 722
722	R-24	402852.93N 0033346.70W	A	—	—	INCOMP. 721
PE-10	R-13	402958.70N 0033511.85W	—	—	—	—
PE-15	R-13	402958.20N 0033511.56W	—	—	—	—
PE-20	R-13	402956.01N 0033511.55W	—	—	—	—
PE-30	R-13	402953.66N 0033511.53W	—	—	—	—

Observaciones // Remarks:	
	Coordenadas del stand de prueba motores // Coordinates of the engine test stand: 402954.59N 0033456.47W.
(1)	La maniobra de estacionamiento en posiciones de contacto con el edificio terminal (PRKG 300 a 312, 330 a 394 y 500 a 586), solo se realizará si está operativo el sistema de guía de atraque o se cuenta con la asistencia de un señalero. // Parking manoeuvre on stand positions in contact with the terminal building (PRKG 300 to 312, 330 to 394 and 500 to 586) shall be carried out only if the docking guidance system is in service or if the operation is assisted by a marshaller.
(2)	Está prohibido el retroceso simultáneo entre los PRKG 334 y 336 // Simultaneous push-back strictly prohibited between PRKG 334 and 336.
(3)	En caso de retroceso aproando al sur, retroceso por TWY M23 hasta TWY EB2. // In case of pushback nosing South, pushback by TWY M23 up to TWY EB2.
(4)	En caso de retroceso aproando al sur, retroceso por TWY M23 hasta TWY EA2. // In case of pushback nosing South, pushback by TWY M23 up to TWY EA2.

1. SISTEMA DE GUÍA DE ATRAQUE VISUAL

Ver AD 2-LEMD PDC 1.

1. VISUAL DOCKING GUIDANCE SYSTEM

See AD 2-LEMD PDC 1.

2. INTERFAZ VISUAL PARA LA TRIPULACIÓN

Ver AD 2-LEMD PDC 1.

2. VISUAL INTERFACE FOR THE CREW

See AD 2-LEMD PDC 1.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK