



Morgan Amps Suite

Версия 1.1.0 для Windows® и macOS®

Руководство пользователя



Содержание

Начало работы	3
Основные требования	3
Поддерживаемые DAW	4
Расположение файлов	5
Удаление программ Neural DSP	5
Активация лицензии	6
Настройка плагина	8
Компоненты плагина	9
Раздел Pre FX	10
Раздел Amp	11
Раздел Cab	12
Раздел EQ	13
Раздел Post FX	14
Общие функции	16
Модули разделов	16
Общие элементы управления звуком	16
Управление пресетами	17
Панель служебных функций	18
Тюнер	18
Метроном	19
Поддержка MIDI	20
Поддержка	23
Контактная информация	23





02

Начало работы

Впервые работаете с плагинами? Это краткое руководство познакомит вас с основами и объяснит, что нужно для начала работы с плагином Neural DSP.

Основные требования

Начать работу очень просто, но сначала вам понадобится несколько вещей.

• Электрогитара или бас-гитара

Инструмент, с которым вы будете использовать плагин, и инструментальный кабель.

• Компьютер

Подойдёт любой ПК с Windows® или Apple Mac, способный обрабатывать многорожечный звук. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям:

Минимальные требования для macOS®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Apple Silicon (M1 или новее)
- 8GB RAM или больше
- macOS® 11 Big Sur (или новее)

Минимальные требования для Windows®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Четырёхъядерный процессор AMD (R5 2200G или новее)
- 8GB RAM или больше
- Windows® 10 (или новее)

• Аудиоинтерфейс

Аудиоинтерфейс подключает музыкальные инструменты и микрофоны к компьютеру через USB, Thunderbolt или PCIe.

• Студийные мониторы или наушники

После обработки сигнала инструмента плагином его нужно прослушивать. Использовать встроенные динамики компьютера не рекомендуется из-за качества звука и задержки.

• Приложение iLok License Manager

[iLok License Manager](#) - бесплатное приложение для централизованного управления лицензиями плагинов и их переноса между компьютерами.



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.



Для последних плагинов нужен AVX, доступный в процессорах Intel “Ivy Bridge” и AMD “Zen”.



Quad Cortex можно использовать как USB-аудиоинтерфейс.



Для активации лицензии через iLok License Manager нужен интернет.



Поддерживаемые DAW

DAW (Digital Audio Workstation) - программы для создания музыки с полным набором инструментов для записи, редактирования и сведения цифрового звука.

Все плагины Neural DSP включают **автономную версию**, поэтому для их использования DAW не нужна. Однако для записи игры потребуется установить плагины в DAW.

При полной установке автоматически устанавливаются все форматы плагина:

- **APP**: автономное приложение.
- **AU**: формат плагина, разработанный Apple для macOS®.
- **VST2**: кроссплатформенный формат, совместимый с разными DAW в macOS® и Windows®.
- **VST3**: улучшенная версия VST2, которая задействует ресурсы только при мониторинге или воспроизведении. Также доступна в macOS® и Windows®.
- **AAX**: нативный формат Pro Tools. Работает только в Avid Pro Tools.

Большинство DAW автоматически сканирует новые плагины при запуске. Если плагин не отображается в менеджере плагинов DAW, вручную повторно просканируйте папку плагинов.

Наши плагины совместимы со многими DAW. Ниже перечислены протестированные нами программы:

- **Ableton Live 11**
- **Pro Tools 2023**
- **Logic Pro X**
- **Cubase 10**
- **Reaper 6**
- **Presonus Studio One 5**
- **Reason 12**
- **FL Studio 21**
- **Cakewalk by Bandlab 2022**

Даже если вашей DAW нет в списке, плагин всё равно может работать. При проблемах с совместимостью обратитесь по адресу support@neuraldsp.com.

Когда плагины появятся в DAW, создайте проект и новую аудиодорожку, подготовьте её к записи и загрузите на неё плагин.



При выборочной установке можно установить только необходимые форматы.

Если во время установки вы не добавили формат плагина, необходимый вашей DAW, снова запустите установщик и установите недостающий формат.



Расположение файлов

Для каждого формата плагин устанавливается в стандартную папку, если не выбрано другое расположение.

• macOS®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **AU:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components](#)
- **VST2:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST](#)
- **VST3:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3](#)
- **AAX:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-ins](#)
- **Автономное приложение:** [Macintosh HD/Applications/Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [<User Folder>/Library/Application Support/Neural DSP](#)
- **Руководство:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Neural DSP](#)

• Windows®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **VST2:** [C:\Program Files\VSTPlugins](#)
- **VST3:** [C:\Program Files\Common Files\VST3](#)
- **AAX:** [C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins](#)
- **Автономное приложение:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [C:\ProgramData\Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [C:\Users\<Your profile>\AppData\Roaming\Neural DSP](#)
- **Руководство:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)



В macOS® есть две папки “Library”. **Основная папка Library** находится по адресу [Macintosh HD/Library](#).

Чтобы открыть **User Library**, откройте окно Finder, в верхнем меню нажмите “Go”, удерживайте Option и выберите “Library”.



По умолчанию папки **ProgramData** и **AppData** скрыты в Windows®.

Чтобы отобразить эти папки, в Проводнике откройте вкладку “View” и установите флажок “Hidden Items”.

Удаление программ Neural DSP

Чтобы удалить программы Neural DSP в macOS®, вручную удалите файлы из соответствующих папок.

В Windows® программы Neural DSP можно удалить через Панель управления или выбрав “Remove” в установщике.



Файлы плагинов Neural DSP доступны только в 64-битной версии.

Активация лицензии

Для работы с плагинами Neural DSP необходимы учётная запись iLok и установленное на компьютере приложение iLok License Manager. Использование iLok полностью бесплатно.

• Создание учётной записи iLok

Чтобы создать учётную запись iLok:

- **Регистрационная форма:** откройте страницу регистрации iLok и заполните обязательные поля. Нажмите “Create Account”, чтобы завершить регистрацию.

- **Подтверждение электронной почты:** на указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и перейдите по ссылке подтверждения.

• iLok License Manager


Скачайте [iLok License Manager](#) и установите его на компьютер. Затем откройте приложение и войдите, используя адрес электронной почты и пароль учётной записи iLok.

• Установщик плагина Neural DSP

Скачайте установщик на [странице загрузок Neural DSP](#). Установите плагин, следуя указаниям на экране.

• 14-дневная пробная версия

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите “Try”.

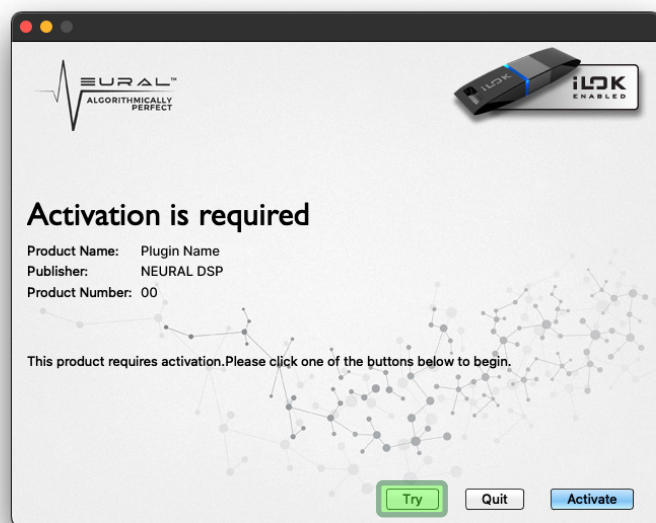

Вам будет предложено войти в учётную запись iLok. После входа 14-дневная пробная лицензия будет автоматически добавлена в неё.



Скачайте iLok License Manager [отсюда.](#)



Для каждого установленного плагина требуется 400MB - 1GB свободного места.




Если появится сообщение “Attempted to start the trial too many times. Please purchase a license to run the product”,

Откройте iLok License Manager, войдите в iLok, щёлкните правой кнопкой пробную лицензию и выберите “Activate”.

• Бессрочная лицензия


Перед покупкой лицензии создайте учётную запись iLok и свяжите её с учётной записью Neural DSP. Также убедитесь, что iLok License Manager обновлён до последней версии.

Чтобы приобрести лицензию, откройте страницу нужного плагина, добавьте его в корзину и оформите покупку.

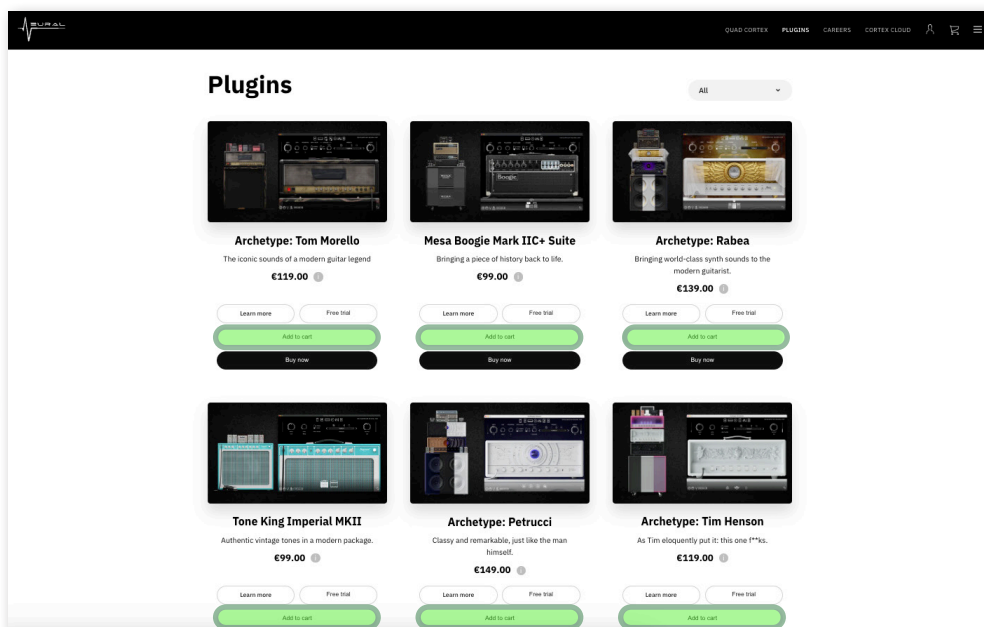

После оформления заказа приобретённая лицензия будет автоматически добавлена в учётную запись iLok.

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите **“Activate”**.

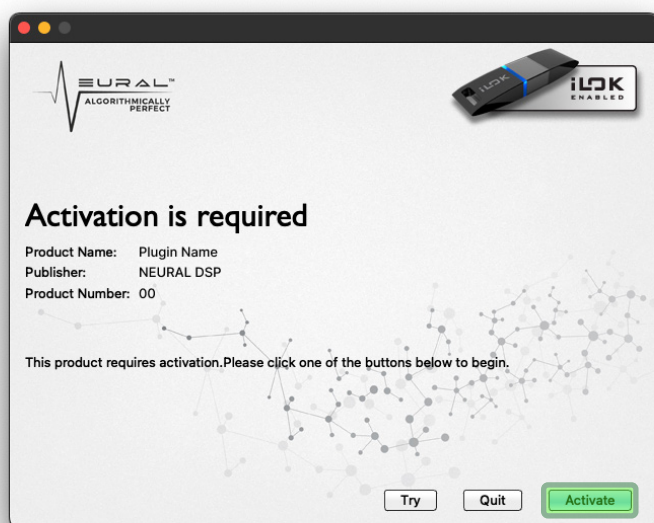

Пропустите экран Activation Code, войдите в iLok по запросу и активируйте лицензию на компьютере.

После этого бессрочная лицензия будет активирована.



Чтобы связать учётные записи iLok и Neural DSP, введите имя пользователя iLok в [настройках учётной записи](#).



Для плагинов Neural DSP не требуется USB-ключ iLok: лицензии можно активировать непосредственно на компьютерах.



Одну лицензию можно одновременно активировать на 3 разных компьютерах, если на всех используется одна учётная запись iLok.

Лицензии можно деактивировать на неиспользуемых компьютерах и переносить на другие устройства. Эту операцию можно повторять неограниченно.

Настройка плагина

После установки и активации плагина его нужно настроить. Запустите автономное приложение и нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций в нижней части интерфейса.

Используйте следующие настройки, чтобы оптимизировать работу плагина и получить наилучший звук.

• Audio Device Type

Здесь отображаются все аудиодрайверы, установленные на компьютере. Для большинства программ звукозаписи в Windows® предпочтителен **ASIO**, а в macOS® - **CoreAudio**.

• Audio Device

Выберите аудиоинтерфейс, к которому подключён инструмент.

• Audio Input Channels

Выберите входы интерфейса, куда подключены инструменты.

• Audio Output Channels

Выберите выходы интерфейса для мониторинга.

• Sample Rate

Установите 48000 Hz, если вам не нужна другая частота дискретизации.

• Audio Buffer Size

Установите 128 samples или меньше. При проблемах увеличьте буфер до 256 samples или больше.

Что такое задержка?

При мониторинге плагина в реальном времени между сыгранной нотой и звуком в наушниках или студийных мониторах может возникать небольшая задержка. Она называется латентностью. Уменьшение размера буфера сокращает задержку, но повышает нагрузку на процессор компьютера.

Как изменить эти параметры в аудиосеансе DAW?

Откройте раздел аудионастроек в параметрах DAW. Там можно выбрать аудиоинтерфейс, назначить каналы I/O, частоту дискретизации и размер буфера.

SETTINGS

Регуляторами и ползунками управляют мышью.

Перетаскивайте регулятор вверх, чтобы повернуть его по часовой стрелке, и вниз - против часовой. Двойной щелчок возвращает значение по умолчанию. Для точной настройки при перетаскивании удерживайте "Option" (macOS) или "Control" (Windows).



Щелчок меняет состояние переключателя. У некоторых есть LED-индикатор, который загорается при включении параметра.



[Дополнительные сведения о настройке и оптимизации плагина для наилучшей производительности и качества звука см. в нашей базе знаний.](#)



Вкладка **SETTINGS** доступна только в автономном приложении.



03

Компоненты плагина

Ниже перечислены разделы Morgan Amps Suite.

• Раздел Pre FX

- “CMP” - педаль компрессора
- “OD1” - педаль овердрайва
- “OD2” - педаль овердрайва
- “TRM” - педаль тремоло

• Раздел Amp

- “AC20” - усилитель
- “PR12” - усилитель
- “SW50R” - усилитель

• Раздел Cab

- Несколько заводских микрофонов
- Два слота Custom IR
- Модуль Room Reverb

• Раздел EQ


- 9-полосные эквалайзеры (x3)
- Фильтры высоких и низких частот (x3)

• Раздел Post FX

- “DLY” - педаль дилея
- “RVB” - педаль реверберации

• Общие функции

- Input Gate
- Transpose
- Doubler
- Менеджер пресетов
- Тюнер
- Метроном
- Поддержка MIDI

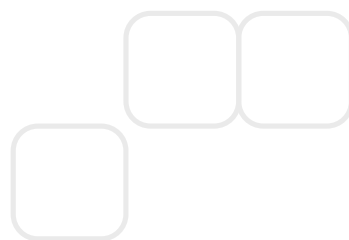



Раздел Pre FX



В разделе четыре последовательных эффекта, которые можно использовать отдельно или вместе.



• “CMP” - Compressor Pedal

- **Регулятор COMP:** задаёт степень компрессии. Чем выше значение, тем сильнее сжат сигнал.
- **Переключатель RELEASE MODE:** выбирает один из двух режимов восстановления (Fast/Slow).
- **Регулятор LEVEL:** задаёт выходной уровень педали.
- **Регулятор MIX:** смешивает сжатый и прямой входные сигналы. При повороте по часовой стрелке уровень сжатого сигнала повышается, а прямого одновременно снижается.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.

• “OD1” - Overdrive Pedal

- **Регулятор DRIVE:** задаёт усиление сигнала.
- **Регулятор LEVEL:** задаёт выходной уровень педали.
- **Регулятор TONE:** формирует высокие частоты.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.

• “OD2” - Overdrive Pedal

- **Регулятор GAIN:** задаёт усиление сигнала.
- **Регулятор LEVEL:** задаёт выходной уровень педали.
- **Регуляторы BASS и TREBLE:** соответственно управляют низкими и высокими частотами перегруженного сигнала.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.

• “TRM” - Tremolo Pedal

- **Регулятор RATE:** задаёт скорость тремоло. Чем выше значение, тем быстрее эффект.
- **Переключатель SYNC:** выбирает синхронный (NOTE) или свободный (MS) режим.
- **Регулятор DEPTH:** задаёт глубину тремоло.
- **Регулятор LEVEL:** задаёт выходной уровень педали.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.



Регулятор LEVEL позволяет компенсировать снижение громкости из-за компрессии.



Индикатор снижения

В педали CMP предусмотрен светодиодный индикатор. Он реагирует на прохождение сигнала и показывает величину его ослабления.



Частота TRM составляет от 0.05Hz до 5.0Hz без синхронизации и от 1/64T до 1/4 при синхронизации.

Раздел Amp

В этом разделе находятся модели усилителей.



• “AC20” - Amplifier



- Регулятор **POWER LEVEL**: задаёт общую громкость усилителя.
- Регулятор **CUT**: управляет тембром. Поворот против часовой стрелки уменьшает высокие частоты.
- Регулятор **VOL**: управляет входным усилением.
- Переключатель **BRIGHT**: включает и отключает подъём высоких частот.
- Переключатель **BASS CUT**: включает и отключает срез низких частот.
- Переключатели **STBY** и **POWER**: включают раздел Amp или переводят его в режим обхода.

• “PR12” - Amplifier

- Регулятор **DWELL**: задаёт длину затухания реверберации. Чем выше значение, тем оно дольше.
- Регулятор **REVERB**: задаёт уровень Spring Reverb.
- Регуляторы **BASS** и **TREB**: двухполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **VOL**: управляет входным усилением.
- Переключатели **STBY** и **POWER**: включают Amp или переводят его в режим обхода.

• “SW50R” - Amplifier

- Регулятор **REVERB**: задаёт уровень Spring Reverb.
- Регулятор **LEVEL**: задаёт общую громкость усилителя.
- Регуляторы **BASS**, **MID** и **TREB**: трёхполосный эквалайзер темброблока усилителя.
- Переключатель **BASS EMPHASIS**: включает и отключает подъём нижней середины.
- Переключатель **BRIGHT**: включает и отключает подъём высоких частот.
- Регулятор **VOL**: управляет входным усилением.
- Переключатели **STBY** и **POWER**: включают раздел Amp или переводят его в режим обхода.



Оформление усилителей

Нажимайте логотип усилителя, чтобы переключать варианты его оформления.



Переключатели “Bright”

Подъём высоких частот включён: 




AC20 “Bass Cut”

Срез низких частот включён в положении 



SW50R “Bass Emphasis”

Подъём нижней середины включён в положении 

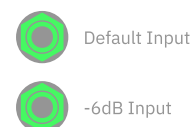

Режим входа SW50R

Нажмите аудиокабель, чтобы выбрать один из двух режимов входа. Нижний вход ослабляет входной сигнал на -6dB.




Выбор усилителя

Выбирайте усилитель значками внизу окна. Вместе с усилителем переключается его Graphic EQ.

Раздел Cab

Полноценный модуль эмуляции кабинета с виртуальными микрофонами, которые можно размещать относительно динамиков. Здесь также можно загружать собственные файлы импульсных откликов (IR).

← | →

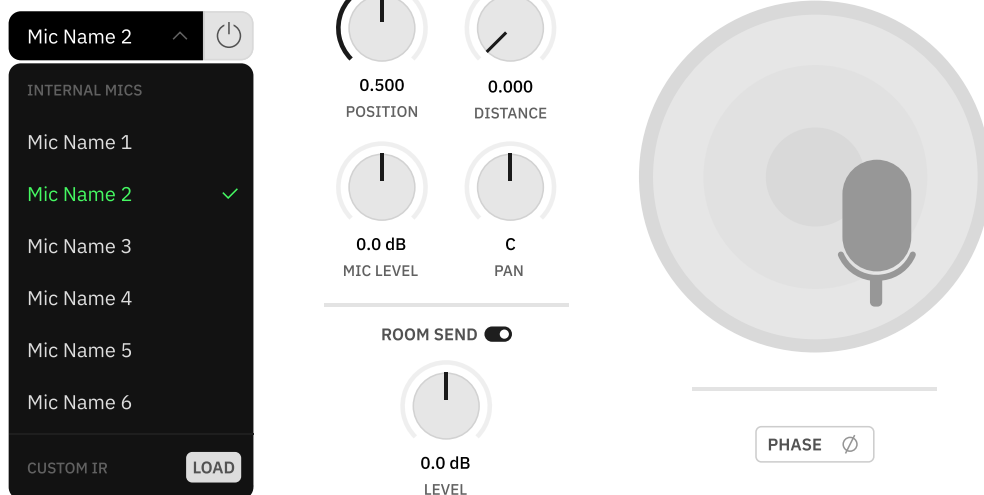

• Элементы управления IR Loader

- **Выпадающий список IR:** выбирает заводской микрофон, динамик или загружает IR-файл.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают заводские микрофоны и IR.
- **Кнопка BYPASS:** включает выбранный микрофон или IR либо переводит его в режим обхода.
- **Регуляторы POSITION и DISTANCE:** задают положение заводского микрофона у диффузора.
- **Регулятор MIC LEVEL:** задаёт громкость IR.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму IR.
- **Переключатели ROOM SEND:** включают и отключают посыл микрофона в Room Reverb.
- **Регуляторы LEVEL:** задают уровень посыла в Room Reverb.
- **Кнопка PHASE:** инвертирует фазу выбранного IR.

Что такое импульсный отклик?

Импульсный отклик - это измерение реакции динамической системы на входной сигнал. Эти данные можно хранить в WAV-файлах и использовать для воссоздания звучания помещений, реверберации и динамиков инструментальных кабинетов.

Как загрузить пользовательские IR в плагины Neural DSP?

Откройте **IR Combo Box** и выберите **LOAD** рядом с полем “Custom IR”. Затем найдите и загрузите пользовательский IR-файл в окне браузера. После загрузки можно настроить его LEVEL, PAN и PHASE.



Положение микрофона также можно менять мышью, перетаскивая его в нужную точку. Значения регуляторов POSITION и DISTANCE обновятся соответственно.



При загрузке пользовательских IR регуляторы POSITION и DISTANCE недоступны.



В разделе Cab есть модуль Room Reverb с отдельной настройкой уровня SEND для каждого микрофона.



Плагин запоминает путь к последнему использованному пользовательскому IR. Пользовательские пресеты с такими IR также сохраняют этот путь, поэтому их легко загрузить снова.

Раздел EQ

Для каждого усилителя предусмотрен 9-полосный эквалайзер, позволяющий точно управлять отдельными диапазонами частот.



Выбор EQ

Переключайте EQ значками в нижней части окна плагина.

Вместе с ними переключаются и модули Amp.

• 9-Band Graphic EQs

- **Ползунки FREQUENCY:** каждый ползунок регулирует усиление своей полосы частот. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы изменить уровень в пределах +/-12dB.
- **Регулятор HPF:** задаёт частоту среза фильтра высоких частот. Увеличьте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор LPF:** задаёт частоту среза фильтра низких частот. Уменьшите значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Кнопка BYPASS:** включает эквалайзер или переводит его в режим обхода.

Раздел Post FX



В разделе две последовательные педали временных эффектов, которые можно использовать отдельно или вместе.



“DLY” - Delay Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт уровень эффекта дилея, добавляемого к исходному входному сигналу.
- **Переключатель SYNC:** выбирает один из трёх режимов:
 - **FREE:** повторы следуют внутреннему времени дилея (MS), заданному регулятором TIME.
 - **DAW/APP:** повторы синхронизируются с темпом хоста (BPM) и музыкальной долей, выбранной регулятором TIME.
 - **TAP:** повторы синхронизируются со значением TAP (BPM) и музыкальной долей, выбранной регулятором TIME.
- **Переключатель PING PONG:** включает и отключает эффект Ping-Pong, который перемещает повторы слева направо.
- **Регулятор FEEDBACK:** задаёт количество повторов. Чем выше значение, тем их больше.
- **Регулятор HPF:** задаёт частоту среза фильтра высоких частот. Увеличьте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор TIME:** задаёт время дилея в миллисекундах или музыкальных долях в зависимости от положения SYNC.
- **Регулятор TAPE DRIVE:** задаёт перегруз сигнала дилея.
- **Регулятор WIDTH:** управляет стереопанорамой повторов. Увеличьте значение, чтобы расширить панораму и сильнее перемещать повторы слева направо.
- **Регулятор LPF:** задаёт частоту среза фильтра низких частот. Уменьшите значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Дисплей LCD:** показывает текущие настройки дилея.
- **Ножной переключатель ENGAGE:** включает и отключает педаль.
- **Ножной переключатель TAP TEMPO:** задаёт время дилея по интервалу между двумя последними нажатиями.



Время Delay TIME составляет от 16ms до 1500ms без синхронизации и от 1/64T до 1/1D при синхронизации с внутренним BPM.



Диапазон фильтра DLY HIGH PASS составляет от 60 Hz до 500 Hz.



Диапазон фильтра DLY LOW PASS составляет от 1000 Hz до 5000 Hz.



На экране DLY LCD нажмите значение DELAY TIME (FREE) или TEMPO (TAP), чтобы ввести его с клавиатуры.

Перетаскивайте значения вверх или вниз для их изменения.



“RVB” - Reverb Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт уровень реверберации, добавляемой к исходному входному сигналу.
- **Регулятор PRE DELAY:** задаёт время между прямым сигналом и первым отражением реверберации (1-200 MS).
- **Регулятор DECAY:** задаёт длительность затухания реверберации (1-60 Seconds).
- **Регулятор HPF:** задаёт частоту среза фильтра высоких частот. Увеличьте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор LPF:** задаёт частоту среза фильтра низких частот. Уменьшите значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.



Диапазон фильтра RVB HIGH PASS составляет от 50 Hz до 700 Hz.



Диапазон фильтра RVB LOW PASS составляет от 1000 Hz до 10kHz.

04

Общие функции

Познакомьтесь с интерфейсом плагина. Его функции распределены по разделам, доступным через значки в верхней и нижней частях окна.

Модули разделов

Устройства плагина сгруппированы по разделам в верхней части интерфейса.




Отключите раздел правым или двойным щелчком.



Нажмите раздел, чтобы открыть его.

Общие элементы управления звуком

Набор параметров и функций для настройки вашего тембра.

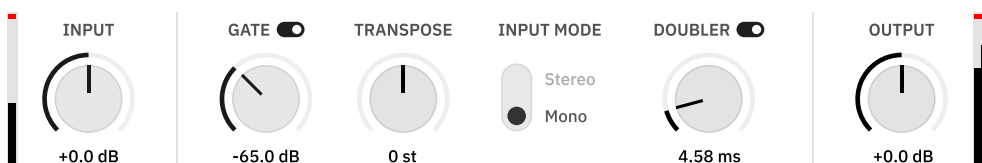

Красные индикаторы сообщают о превышении максимального пикового уровня на I/O. Они горят 10 секунд. Щёлкните любой измеритель, чтобы сбросить красную индикацию.

- **Регулятор INPUT:** задаёт уровень входного сигнала.
- **Переключатель GATE:** включает и отключает гейт, уменьшающий нежелательный шум и *фон*.
- **Регулятор THRESHOLD:** задаёт порог, ниже которого гейт ослабляет сигнал.
- **Регулятор TRANSPOSE:** сдвигает высоту сигнала на +/-12 полутонов для быстрой смены строя. В положении 0 st модуль TRANSPOSE отключён.
- **Переключатель INPUT MODE:** выбирает MONO или STEREO. Стереовход поддерживается, но требует вдвое больше ресурсов.
- **Переключатель DOUBLER:** включает удвоение сигнала для расширения стереопанорамы. Недоступен в STEREO INPUT MODE.
- **Регулятор SPREAD:** задаёт сдвиг между сторонами стереопанорамы DOUBLER от 3 до 20 миллисекунд. Чем выше значение, тем шире панорама.
- **Регулятор OUTPUT:** задаёт уровень выходного сигнала.




Увеличение порога GATE уплотняет сигнал и делает звук более чётким и артикулированным, особенно при хай-гейн звучании. Если порог слишком высок, длительные ноты могут обрываться раньше времени, сокращая сустейн. Установите порог так, чтобы он убирал нужный шум, но не влиял на тембр и ощущения от игры.

Управление пресетами

Пресет - это сохранённый набор настроек и параметров, который можно мгновенно загрузить. Заводские пресеты Neural DSP отлично подходят для знакомства с возможностями плагина. После загрузки пресета можно точно настроить параметры разных разделов и создать нужный звук.


Созданные пресеты можно распределять по папкам и подпапкам, чтобы их было проще находить и упорядочивать.

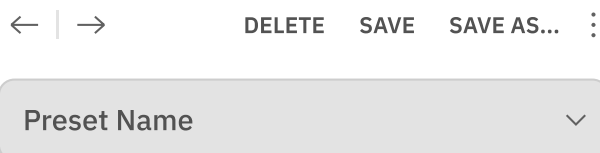

- **Выпадающий список PRESET:** открывает браузер пресетов со списком всех доступных пресетов.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают пресеты.
- **Кнопка DELETE:** удаляет активный пресет. Заводские пресеты удалить нельзя.
- **Кнопка SAVE:** сохраняет последние изменения в существующем пресете.
- **Кнопка SAVE AS...:** сохраняет текущую конфигурацию как новый пользовательский пресет.
- **Кнопка CONTEXTUAL:** открывает дополнительные функции:



- **Кнопка IMPORT:** импортирует файл пресета из выбранной папки. Найдите и загрузите файл через окно браузера.
- **Кнопка RESET:** возвращает все параметры к значениям по умолчанию.
- **Кнопка LOCATE FILE:** открывает папку с пресетами.

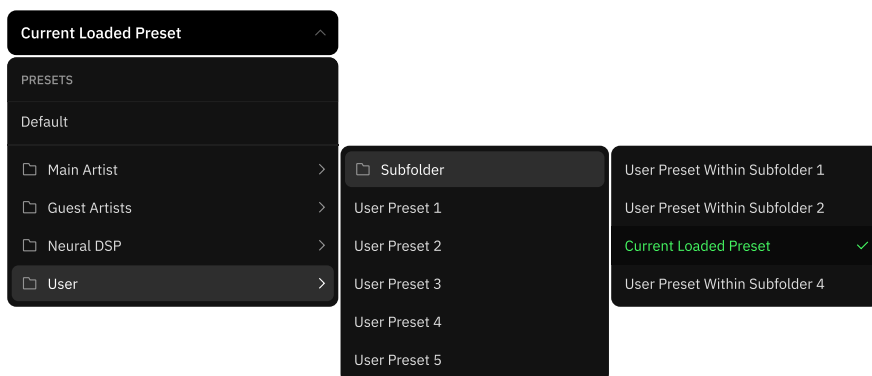

Что такое XML-файл?

XML, или Extensible Markup Language, позволяет описывать и хранить данные в удобном для обмена виде. Пресеты Neural DSP хранятся на компьютере как зашифрованные XML-файлы.



Настройки INPUT MODE, TUNER, METRONOME и MIDI Map не входят в данные пресета. При загрузке восстанавливаются все параметры, кроме перечисленных выше.



Если в активном пресете есть несохранённые изменения, слева от его имени появляется звёздочка.



Пресеты можно установить вместе с плагином. Чтобы открыть папку пресетов Neural DSP, нажмите значок лупы в правом верхнем углу вкладки USER:

macOS

Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP

Windows

C:\ProgramData\Neural DSP

Подпапки, созданные в основной папке пресетов, появятся в Preset Manager при следующем запуске плагина.

Панель служебных функций

Быстрый доступ к полезным инструментам и общим настройкам.



- **Вкладка TUNER:** открывает интерфейс тюнера.
- **Вкладка MIDI:** открывает окно MIDI Mappings.
- **Кнопка TAP:** задаёт общий темп автономного приложения по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Кнопка TEMPO:** показывает текущий общий темп автономного приложения. Нажмите и введите значение BPM с клавиатуры либо перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы изменить BPM.
- **Вкладка METRONOME:** открывает интерфейс метронома.
- **Вкладка SETTINGS:** открывает настройки звука. В этом меню также можно назначить MIDI-устройства.
- **Вкладка DEVELOPED BY NEURAL DSP:** открывает сведения о плагине, включая версию и ссылку на магазин.
- **Кнопка WINDOW SIZE:** выбирает один из трёх фиксированных размеров окна (Small, Medium или Large). Последний размер применяется при открытии новых экземпляров плагина.



Функции TAP TEMPO, METRONOME и SETTINGS доступны только в автономном приложении.




Щёлкните интерфейс правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню WINDOW SIZE.



Перетаскивайте края и углы окна плагина, чтобы плавно менять его размер.

Тюнер

В автономной версии и версии плагина есть встроенный хроматический тюнер. Он определяет высоту звучащей ноты и показывает её на экране.

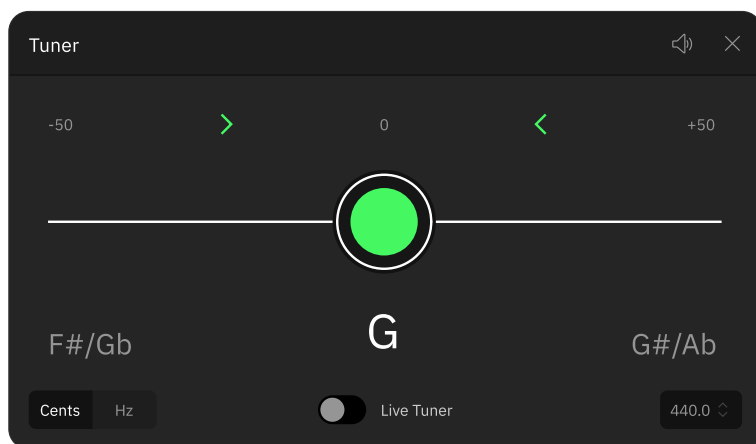

Индикатор перемещается вместе с высотой ноты. Если нота занижена, он смещается влево, если завышена - вправо. При точной настройке индикатор становится зелёным.


- **Дисплей TUNING:** показывает воспроизводимую ноту и отклонение её высоты.
- **Кнопка MUTE:** отключает мониторинг DI-сигнала. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель MODE:** выбирает отображение отклонения в Cents или Hz. Настройка применяется при открытии новых экземпляров плагина.
- **Переключатель LIVE TUNER:** включает и отключает Live Tuner на панели служебных функций.
- **Регулятор FREQUENCY:** задаёт опорную частоту (400-480Hz).



Щёлкните вкладку TUNER, удерживая CMD/CTRL, чтобы включить или отключить LIVE TUNER.

Метроном

В автономное приложение встроен метроном. Он воспроизводит ровный пульс, помогая заниматься и играть в темпе.

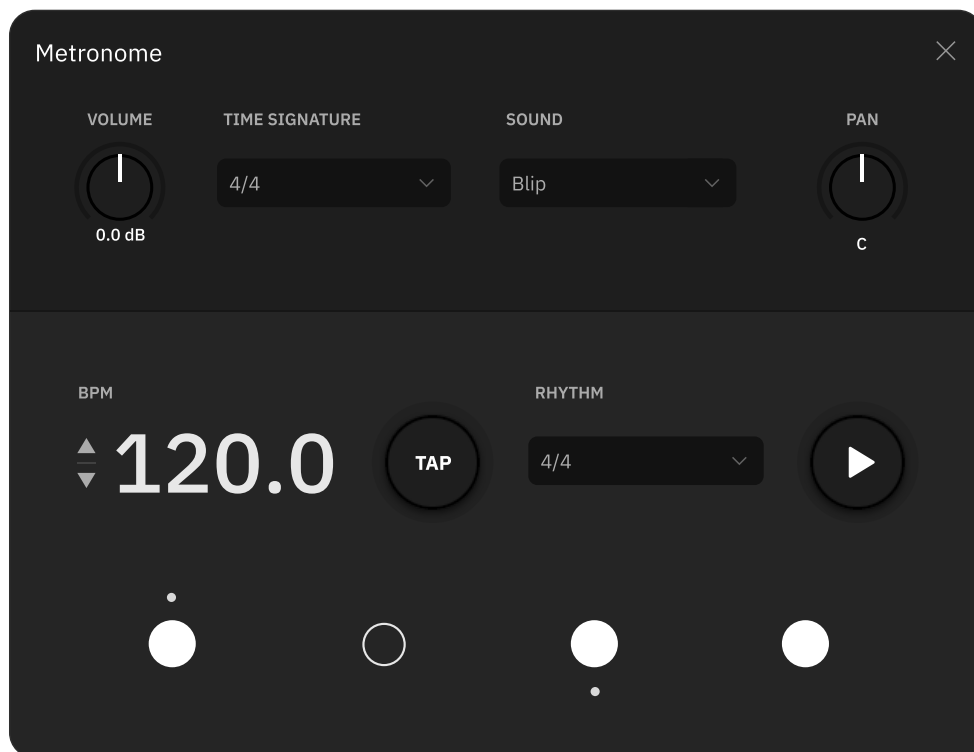

Кнопка PLAY/STOP на панели служебных функций запускает и останавливает метроном без открытия его интерфейса.




Заккрытие окна метронома не останавливает воспроизведение. Переключение пресетов также не останавливает метроном.

- **Регулятор VOLUME:** задаёт выходной уровень метронома.
- **Список TIME SIGNATURE:** переключает музыкальные размеры, включая составные и сложные. Выбранный размер определяет порядок долей и акценты.
- **Список SOUND:** позволяет выбрать звучание долей из доступного набора.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму долей метронома.
- **Стрелки UP и DOWN:** изменяют темп (40 - 240 BPM).
- **Поле BPM:** показывает текущий темп. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение BPM (40 - 240 BPM).
- **Кнопка TAP:** задаёт темп метронома по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Список RHYTHM:** определяет количество импульсов на долю.
- **Кнопка PLAY/STOP:** запускает и останавливает метроном. Ей можно назначить MIDI-сообщение.
- **Индикаторы BEAT:** переключаемые индикаторы долей, которые можно настраивать нажатием. Они отображают текущий темп, а также выбранные деления и акценты.



Кнопка TAP также изменяет общий темп автономного приложения.



Нажимайте на доли, чтобы переключать акценты. Щёлкните долю правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню акцентов.



Поддержка MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - протокол обмена данными между компьютерами, музыкальными инструментами и совместимым программным обеспечением.

Плагинами Neural DSP можно управлять через внешние MIDI-устройства и команды DAW. К ним относятся ножные переключатели и педали экспрессии, управляющие параметрами и интерфейсом плагина.

• Подключение MIDI-контроллера к компьютеру

Существует множество типов MIDI-устройств. Их можно подключать по USB, MIDI DIN или Bluetooth.

USB MIDI-устройства


USB-устройства просты в использовании: их достаточно подключить к USB-порту компьютера. Чтобы подключить USB MIDI-устройство, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** подключите USB-кабель MIDI-контроллера к свободному USB-порту компьютера.
- **Шаг 2:** большинство MIDI-контроллеров работает сразу после подключения, но некоторым требуется драйвер. Проверьте руководство своего контроллера.
- **Шаг 3:** после подключения убедитесь, что автономное приложение плагина распознало контроллер. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, появился ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.



С плагинами Neural DSP совместимо любое MIDI-устройство, способное отправлять на компьютер сообщения CC (Control Change), PC (Program Change) или NOTE.

SETTINGS

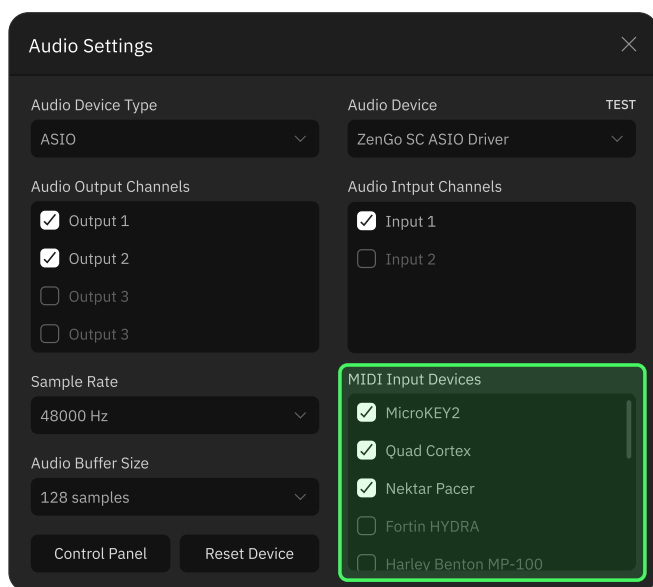

Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить MIDI-устройства в меню Audio Settings автономного приложения.

- **Шаг 4 (необязательно):** чтобы использовать MIDI-контроллер в DAW, откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.



MIDI-устройства без USB

Чтобы подключить к компьютеру MIDI-устройство без USB, потребуется аудиоинтерфейс с MIDI-входом или отдельный MIDI-интерфейс. Выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** соедините порт MIDI Out контроллера с портом MIDI In аудио- или MIDI-интерфейса с помощью MIDI-кабеля.
- **Шаг 2:** после подключения убедитесь, что контроллер распознан автономным приложением плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.
- **Шаг 3 (необязательно):** для работы с DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

• Функция “MIDI Learn”

Функция “MIDI Learn” - самый быстрый и простой способ назначить MIDI-сообщения параметрам плагина.

Чтобы использовать функцию “MIDI Learn”, щёлкните нужный параметр правой кнопкой мыши и выберите **Enable MIDI Learn**. Затем нажмите кнопку или переместите педаль/ползунок на MIDI-контроллере. Плагин автоматически назначит выбранный элемент этому параметру без ручной настройки MIDI-сообщений.

Чтобы назначить MIDI-сообщения с помощью функции “MIDI Learn”, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** убедитесь, что MIDI-контроллер подключён к компьютеру и распознан плагином. В автономном приложении нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**. При работе в DAW назначьте контроллер устройством MIDI Input и Output в настройках DAW.
- **Шаг 2:** щёлкните правой кнопкой мыши параметр, которому нужно назначить MIDI-сообщение, и выберите **“Enable MIDI Learn”**.



Когда режим “MIDI Learn” включён, **целевой параметр подсвечивается зелёным**.

Нажмите другой параметр, чтобы выбрать его целью. Чтобы отключить режим “MIDI Learn”, щёлкните параметр правой кнопкой мыши и выберите **“Disable MIDI Learn”**.



MIDI-устройства без USB обычно оснащены разъёмами 5-Pin DIN или 3-Pin TRS.



Использование Mac как хоста Bluetooth MIDI


- Запустите “Audio MIDI Setup”.
- Выберите [Window > Show MIDI Studio](#).
- В окне MIDI Studio нажмите “Open Bluetooth Configuration...”.
- Включите сопряжение на Bluetooth MIDI-устройстве.
- Выберите устройство и нажмите “Connect”.

После подключения Bluetooth MIDI-контроллера убедитесь, что его распознано автономное приложение плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню MIDI Input Devices.

- **Шаг 3:** при включённом режиме “MIDI Learn” отправьте MIDI-сообщение с контроллера, нажав нужную кнопку или переместив педаль/ползунок.
- **Шаг 4:** все назначенные MIDI-сообщения появятся в окне “MIDI Mappings” на панели служебных функций.

• Окно “MIDI Mappings”

В окне “MIDI Mappings” можно просматривать и изменять все MIDI-сообщения, назначенные плагину.

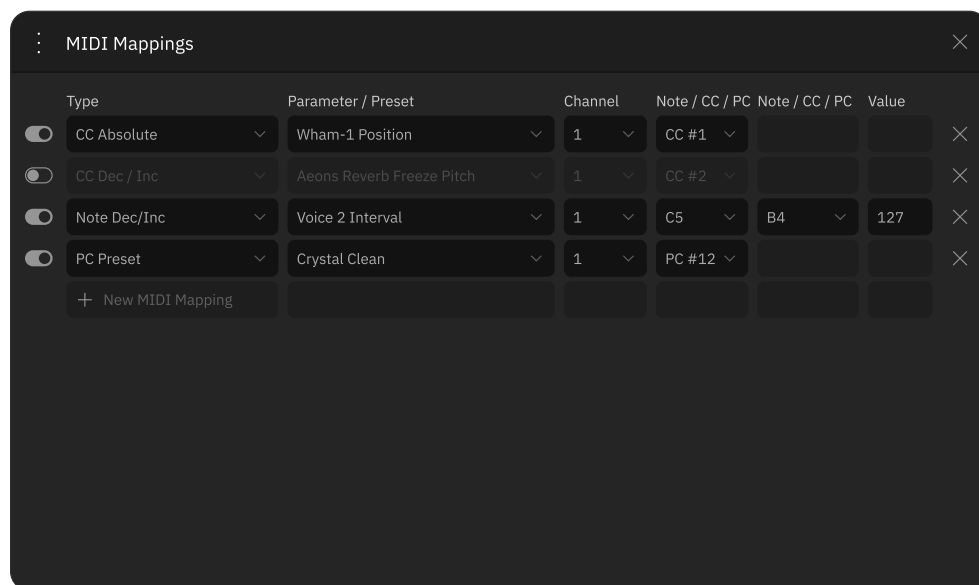


Чтобы добавить MIDI-сообщение, нажмите “New MIDI Mapping” слева в пустой строке. После этого можно вручную назначить сообщение параметру.

Можно сохранять и загружать **XML-файлы** MIDI Mapping Preset.

- **Переключатель BYPASS:** включает MIDI-привязку или переводит её в режим обхода.
- **Выпадающий список TYPE:** выбирает тип MIDI-сообщения (CC, PC или NOTE).
- **Выпадающий список PARAMETER/PRESET:** выбирает параметр или пресет плагина, которым будет управлять MIDI-сообщение.
- **Выпадающий список CHANNEL:** выбирает MIDI-канал сообщения (16 каналов на каждое MIDI-устройство).
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду увеличения значения.
- **Выпадающий список NOTE/CC/PC:** выбирает NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина. В сообщении “Dec/Inc” задаёт команду уменьшения значения.
- **Поле VALUE:** задаёт значение параметра, которое будет вызвано MIDI-сообщением.
- **Кнопка X:** удаляет MIDI-привязку.

MIDI

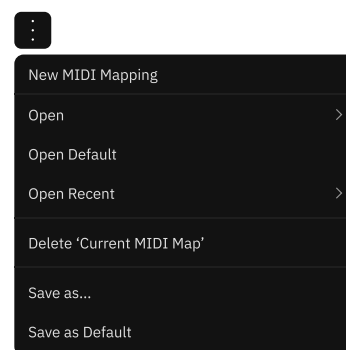

Контекстное меню MIDI Mappings позволяет сохранить, загрузить или назначить текущую конфигурацию MIDI Mappings по умолчанию.



Файлы MIDI Mapping Preset хранятся в следующих папках:

macOS

<User Folder>/Library/
Application Support/Neural DSP

Windows

C:\Users\<Your Profile>\
AppData\Roaming\Neural DSP



“Absolute” передаёт значения 0-127, а “Relative” - <64 для уменьшения и >64 для увеличения.

Регуляторы “Fixed-range” абсолютные, а энкодеры “Endless” - относительные.



05

Поддержка

Neural DSP Technologies бесплатно предоставляет всем зарегистрированным пользователям профессиональную техническую поддержку по электронной почте. Перед обращением рекомендуем поискать ответ в приведённых ниже разделах поддержки и базы знаний.

[SUPPORT](#)[KNOWLEDGE BASE](#)

Если решение не нашлось на указанных выше страницах, напишите на **support@neuraldsp.com**.

Контактная информация

Neural DSP Technologies OY
Merimiehenkatu 36 D
00150, Helsinki, Finland



neuraldsp.com