



Archetype Tim Henson X

Версия 1.0.0 для Windows® и macOS®

Руководство пользователя



Содержание

Начало работы	3
Основные требования	3
Поддерживаемые DAW	4
Расположение файлов	5
Удаление программ Neural DSP	5
Активация лицензии	6
Настройка плагина	8
Компоненты плагина	9
Секция эффектов до усилителя	10
Секция усилителей	11
Секция кабинета	13
Секция высоты тона	14
Секция EQ	16
Секция эффектов после усилителя ..	17
Общие функции	19
Модули секций	19
Общее управление звуком	19
Менеджер пресетов	20
Панель служебных функций	21
Тюнер	21
Метроном	22
Поддержка MIDI	23
Поддержка	26
Контакты компании	26



02

Начало работы

Впервые работаете с плагинами? Это краткое руководство познакомит вас с основами и объяснит, что нужно для начала работы с плагином Neural DSP.

Основные требования

Начать работу очень просто, но сначала вам понадобится несколько вещей.

• Электрогитара или бас-гитара

Инструмент, с которым вы будете использовать плагин, и инструментальный кабель.

• Компьютер

Любой ПК с Windows® или Apple Mac®, способный обрабатывать многодорожечный звук. Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям:

Минимальные требования для macOS®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Apple Silicon (M1 или новее)
- 8 ГБ ОЗУ или больше
- macOS® 13 Ventura (или новее)

Минимальные требования для Windows®

- Процессор Intel Core i3 (i3-4130 / i5-2500 или новее)
- Четырёхъядерный процессор AMD (R5 2200G или новее)
- 8 ГБ ОЗУ или больше
- Windows® 10 (или новее)

• Аудиоинтерфейс

Аудиоинтерфейс подключает музыкальные инструменты и микрофоны к компьютеру через USB, Thunderbolt или PCIe.

• Студийные мониторы или наушники

После обработки сигнала инструмента плагином его нужно прослушивать. Использовать встроенные динамики компьютера не рекомендуется из-за качества звука и задержки.

• Приложение iLok License Manager

[iLok License Manager](#) - бесплатное приложение для централизованного управления лицензиями плагинов и их переноса между компьютерами.



Для установки каждого плагина требуется от 400 МБ до 2 ГБ свободного места.



Для последних плагинов нужен AVX, доступный в процессорах Intel “Ivy Bridge” и AMD “Zen”.



Quad Cortex можно использовать как USB-аудиоинтерфейс.



Для активации лицензии через iLok License Manager нужен интернет.



Поддерживаемые DAW

DAW (Digital Audio Workstation) - программы для создания музыки с полным набором инструментов для записи, редактирования и сведения цифрового звука.

Все плагины Neural DSP включают **автономную версию**, поэтому для их использования DAW не нужна. Однако для записи игры потребуется установить плагины в DAW.

При полной установке автоматически устанавливаются все форматы плагина:

- **APP:** автономное приложение.
- **AU:** формат плагина, разработанный Apple для macOS®.
- **VST2:** кроссплатформенный формат, совместимый с разными DAW в macOS® и Windows®.
- **VST3:** улучшенная версия VST2, которая задействует ресурсы только при мониторинге или воспроизведении. Также доступна в macOS® и Windows®.
- **AAX:** нативный формат Pro Tools. Работает только в Avid Pro Tools.

Большинство DAW автоматически сканирует новые плагины при запуске. Если плагин не отображается в менеджере плагинов DAW, вручную повторно просканируйте папку плагинов.

Наши плагины совместимы со многими DAW. Ниже перечислены протестированные нами программы:

- Ableton Live 12
- Pro Tools 2024
- Logic Pro 11
- Cubase 13
- Reaper 7
- Presonus Studio One 6
- Reason 12
- FL Studio 21
- Cakewalk by Bandlab

Даже если вашей DAW нет в списке, плагин всё равно может работать. При проблемах с совместимостью обратитесь по адресу support@neuraldsp.com.

Когда плагины появятся в DAW, создайте проект и новую аудиодорожку, подготовьте её к записи и загрузите на неё плагин.



При выборочной установке можно установить только необходимые форматы.

Если во время установки вы не добавили формат плагина, необходимый вашей DAW, снова запустите установщик и установите недостающий формат.



Расположение файлов

Для каждого формата плагин устанавливается в стандартную папку, если не выбрано другое расположение.

• macOS®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **AU:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components](#)
- **VST2:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST](#)
- **VST3:** [Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3](#)
- **AAX:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-ins](#)
- **Автономное приложение:** [Macintosh HD/Applications/Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [<User Folder>/Library/Application Support/Neural DSP](#)
- **Руководство:** [Macintosh HD/Library/Application Support/Neural DSP](#)

• Windows®

По умолчанию файлы плагина устанавливаются в папки:

- **VST2:** [C:\Program Files\VSTPlugins](#)
- **VST3:** [C:\Program Files\Common Files\VST3](#)
- **AAX:** [C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins](#)
- **Автономное приложение:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)
- **Файлы пресетов:** [C:\ProgramData\Neural DSP](#)
- **Файлы настроек:** [C:\Users\<Your profile>\AppData\Roaming\Neural DSP](#)
- **Руководство:** [C:\Program Files\Neural DSP](#)



В macOS® есть две папки “Library”. **Основная папка Library** находится по адресу [Macintosh HD/Library](#).

Чтобы открыть **User Library**, откройте окно Finder, в верхнем меню нажмите “Go”, удерживайте Option и выберите “Library”.



По умолчанию **папки ProgramData и AppData** скрыты в Windows®.

В File Explorer откройте вкладку View и установите флажок Hidden Items, чтобы эти папки стали видимыми.

Удаление программ Neural DSP

Чтобы удалить программы Neural DSP в macOS®, вручную удалите файлы из соответствующих папок.

В Windows® программы Neural DSP можно удалить через Панель управления или выбрав “Remove” в установщике.



Файлы плагинов Neural DSP доступны только в 64-битной версии.

Активация лицензии

Для работы с плагинами Neural DSP необходимы учётная запись iLok и установленное на компьютере приложение iLok License Manager. Использование iLok полностью бесплатно.

• Создание учётной записи iLok

Чтобы создать учётную запись iLok:

- **Регистрационная форма:** откройте страницу регистрации iLok и заполните обязательные поля. Нажмите “Create Account”, чтобы завершить регистрацию.
- **Подтверждение электронной почты:** на указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и перейдите по ссылке подтверждения.

• iLok License Manager


Скачайте [iLok License Manager](#) и установите его на компьютер. Затем откройте приложение и войдите, используя адрес электронной почты и пароль учётной записи iLok.

• Установщик плагина Neural DSP

Скачайте установщик на [странице загрузок Neural DSP](#). Установите плагин, следуя указаниям на экране.

• 14-дневная пробная версия

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите “Try”.

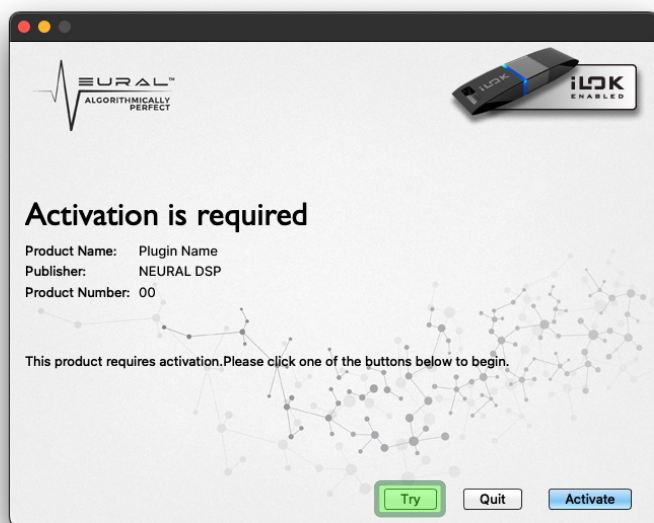

Вам будет предложено войти в учётную запись iLok. После входа 14-дневная пробная лицензия будет автоматически добавлена в неё.



Скачайте iLok License Manager [отсюда](#).



Для каждого установленного плагина требуется от 400 МБ до 1 ГБ свободного места.




Если появится сообщение “Attempted to start the trial too many times. Please purchase a license to run the product”,

Откройте iLok License Manager, войдите в iLok, щёлкните правой кнопкой пробную лицензию и выберите “Activate”.

• Бессрочная лицензия


Перед покупкой лицензии создайте учётную запись iLok и свяжите её с учётной записью Neural DSP. Также убедитесь, что iLok License Manager обновлён до последней версии.

Чтобы приобрести лицензию, откройте страницу нужного плагина, добавьте его в корзину и оформите покупку.

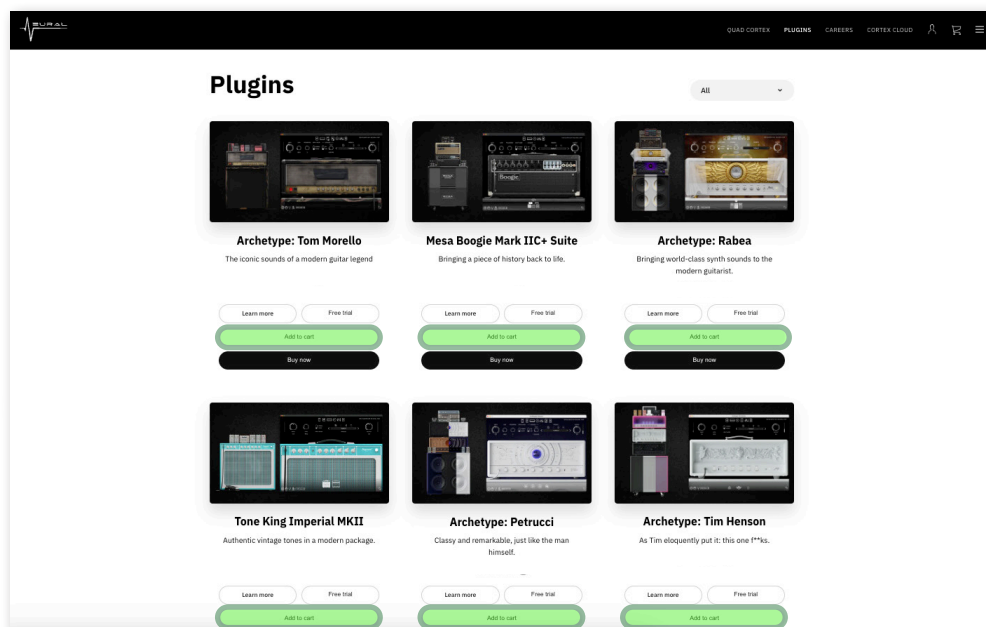

После оформления заказа приобретённая лицензия будет автоматически добавлена в учётную запись iLok.

После установки откройте автономную версию плагина или загрузите его в DAW. Когда откроется интерфейс плагина, нажмите **“Activate”**.

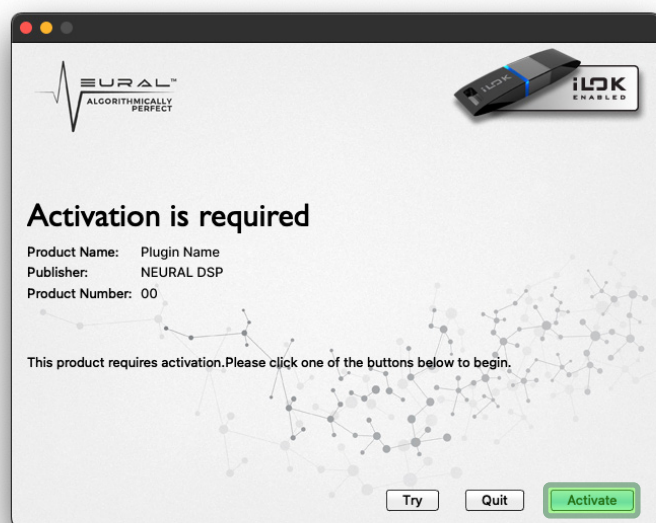

Когда появится запрос, войдите в учётную запись iLok и активируйте лицензию на компьютере.

После этого бессрочная лицензия будет активирована.



Чтобы связать учётные записи iLok и Neural DSP, введите имя пользователя iLok в [настройках учётной записи](#).



Для плагинов Neural DSP не требуется USB-ключ iLok: лицензии можно активировать непосредственно на компьютерах.



Одну лицензию можно одновременно активировать на 3 разных компьютерах, если на всех используется одна учётная запись iLok.

Лицензии можно деактивировать на неиспользуемых компьютерах и переносить на другие устройства. Эту операцию можно повторять неограниченно.

Настройка плагина

После установки и активации плагина его нужно настроить. Запустите автономное приложение и нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций в нижней части интерфейса.

Следующие параметры помогут оптимизировать работу плагина и добиться наилучшего звучания.

• Audio Device Type

Здесь отображаются все аудиодрайверы, установленные на компьютере. Для большинства программ звукозаписи в Windows® предпочтителен **ASIO**, а в macOS® - **CoreAudio**.

• Audio Device

Выберите аудиоинтерфейс, к которому подключён инструмент.

• Audio Input Channels

Выберите входы интерфейса, куда подключены инструменты.

• Audio Output Channels

Выберите выходы интерфейса для мониторинга.

• Sample Rate

Установите 48 000 Гц, если вам не нужна другая частота дискретизации.

• Audio Buffer Size

Установите 128 сэмплов или меньше. При проблемах увеличьте буфер до 256 сэмплов или больше.

Что такое задержка?

При мониторинге плагина в реальном времени между взятием ноты на инструменте и звуком в наушниках или студийных мониторах может возникать небольшая задержка. Уменьшение буфера сокращает её, но повышает нагрузку на процессор компьютера.

Как изменить эти параметры в аудиосеансе DAW?

Откройте раздел аудионастроек в параметрах DAW. Там можно выбрать аудиоинтерфейс, назначить каналы I/O, частоту дискретизации и размер буфера.

SETTINGS

Регуляторы и ползунки управляются мышью. Перетаскивание вверх поворачивает регулятор по часовой стрелке, вниз - против. Двойной щелчок возвращает значение по умолчанию. Для точной настройки при перетаскивании удерживайте "Option" (macOS®) или "Control" (Windows®).



Щелчок меняет состояние переключателя. У некоторых есть LED-индикатор, который загорается при включении параметра.



Дополнительные сведения о настройке и оптимизации плагина для наилучшей производительности и качества звука см. в нашей [базе знаний](#).



Вкладка **SETTINGS** доступна только в автономном приложении.



03

Компоненты плагина

Ниже перечислены секции Archetype: Tim Henson X.

• Раздел Pre Effects

- Boost Pedal
- Compressor Pedal
- Overdrive Pedal

• Раздел Amp

- “ROSES” - Clean/Acoustic Amplifier
- “CHERUBS” - Rhythm Amplifier
- “PINK” - Lead Amplifier

• Раздел Cab

- Заводские микрофоны
- Два слота Custom IR
- Модуль Room Reverb

• Секция высоты тона

- “MULTIVOICER” - педаль интеллектуального сдвига высоты тона

• Раздел EQ


- 9-полосные EQ с фильтрами верхних и нижних частот

• Раздел Post Effects

- Chorus Pedal
- Delay Pedal
- Reverb Pedal

• Общие функции

- Input Gate
- Transpose
- Doubler
- Менеджер пресетов
- Тюнер
- Метроном
- Поддержка MIDI

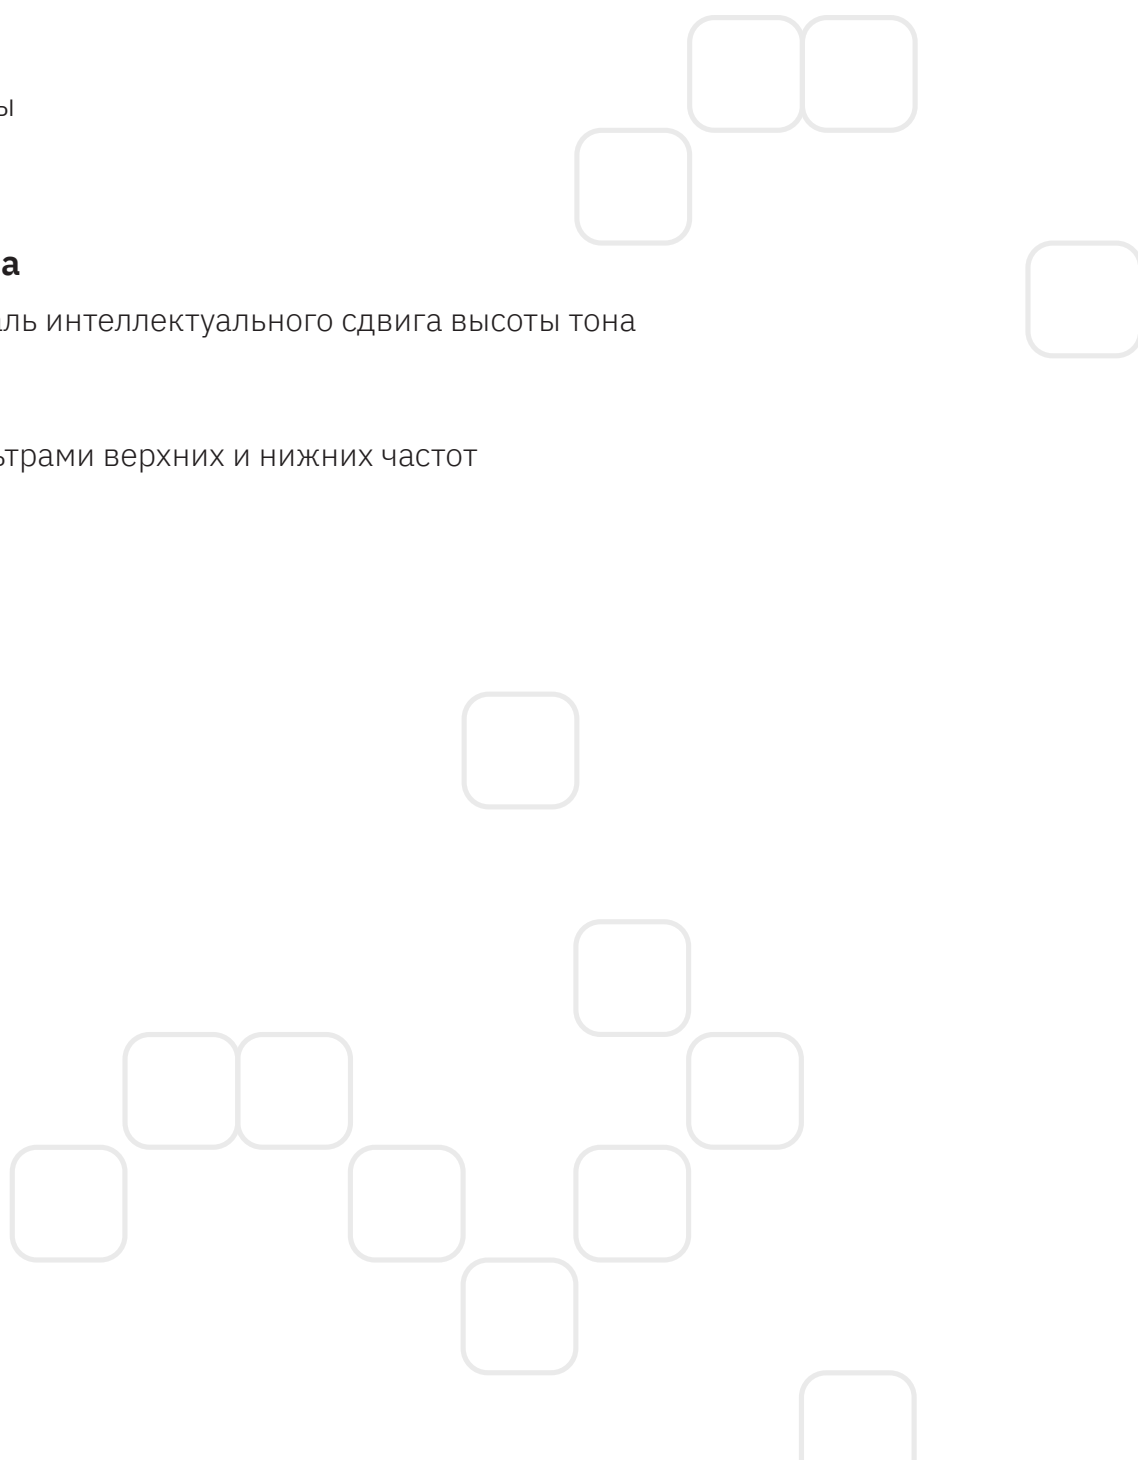



Раздел Pre Effects



Эта секция состоит из трёх последовательно включённых эффектов. Их можно использовать по отдельности или вместе.



• BOOST Pedal

- Регулятор **GAIN**: регулирует входное усиление педали.
- Регулятор **LEVEL**: регулирует выходной уровень педали.
- Регуляторы **BASS** и **TREBLE**: регулируют соответственно низкие и высокие частоты.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.

• COMPRESSOR Pedal

- Регулятор **COMP**: задаёт компрессию. Чем выше значение, тем она сильнее.
- Регулятор **LEVEL**: задаёт выходной уровень.
- Переключатель **ATTACK**: выбирает скорость атаки.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.

• OVERDRIVE Pedal


- Регулятор **DRIVE**: задаёт степень искажения сигнала.
- Регулятор **LEVEL**: регулирует выходной уровень педали.
- Регулятор **TONE**: регулирует высокие частоты.
- Ножной переключатель **BYPASS**: включает и отключает педаль.



Регулятором **LEVEL** компенсируйте снижение громкости, вызванное компрессией.

Раздел Amp

В этой секции находятся модели усилителей.



• “ROSES” - Clean/Acoustic Amplifier

- Регулятор **GAIN**: регулирует входное усиление.
- Регуляторы **BASS, MIDDLE и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **PRESENCE**: усиливает высокие частоты.
- Регулятор **BLEND**: подмешивает прямой входной сигнал. Сигнал DI, добавляемый регулятором BLEND, проходит компрессию и эквалазацию, имитируя акустическое звучание.
- Регулятор **OUTPUT**: регулирует общую выходную громкость усилителя.
- Кнопка **POWER**: включает и отключает секцию Amp.



Особенности “ROSES”

В отличие от других усилителей, акустический усилитель не подключён к кабинету. При его выборе секция Cab отключается и скрывается из интерфейса.



• “CHERUBS” - Rhythm Amplifier

- Регулятор **GAIN**: регулирует входное усиление.
- Переключатель **CHANNEL**: выбирает канал 1 или 2.
- Регуляторы **BASS, MIDDLE и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **PRESENCE**: регулирует высокие частоты секции усилителя мощности.
- Регулятор **OUTPUT**: регулирует общую выходную громкость усилителя.
- Кнопка **POWER**: включает и отключает секцию Amp.



Регуляторы OUTPUT изменяют общую громкость усилителей, не влияя на их тембр.



- “PINK” - Lead Amplifier 🔥

- Регулятор **GAIN**: регулирует входное усиление.
- Регуляторы **BASS, MIDDLE и TREBLE**: трёхполосный темброблок усилителя.
- Регулятор **PRESENCE**: регулирует высокие частоты секции усилителя мощности.
- Регулятор **MASTER**: регулирует усиление усилителя мощности.
- Регулятор **OUTPUT**: регулирует общую выходную громкость усилителя.
- Кнопка **POWER**: включает и отключает секцию Amp.




Выбор усилителя

Для переключения усилителей нажимайте значки в нижней части окна плагина. Вместе с усилителем переключается и EQ.

Раздел Cab

Полноценный модуль эмуляции кабинета с виртуальными микрофонами, которые можно размещать относительно динамиков. Здесь также можно загружать собственные файлы импульсных откликов (IR).

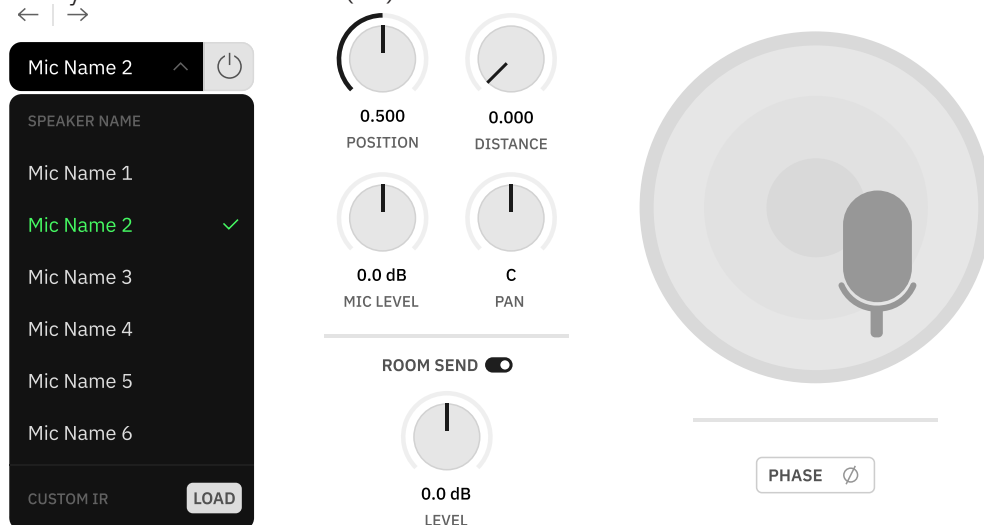

• Элементы управления IR Loader

- **IR Combo Box:** выбор заводских микрофонов и кабинетов или загрузка собственных IR.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают заводские микрофоны и пользовательские IR.
- **Кнопка BYPASS:** включает и отключает выбранный микрофон или IR.
- **Регуляторы POSITION и DISTANCE:** задают положение микрофона относительно диффузора и расстояние до него.
- **Регулятор MIC LEVEL:** задаёт громкость выбранного IR.
- **Регулятор PAN:** задаёт выходную панораму IR.
- **Переключатели ROOM SEND:** включают и отключают посыл каждого микрофона на комнатную реверберацию.
- **Регуляторы LEVEL:** задают уровень сигнала в модуль комнатной реверберации.
- **Кнопка PHASE:** инвертирует фазу выбранного IR.

Что такое импульсный отклик?

Импульсный отклик - это измерение реакции динамической системы на входной сигнал. Эти данные можно хранить в WAV-файлах и использовать для воссоздания звучания помещений, реверберации и динамиков инструментальных кабинетов.

Как загрузить пользовательские IR в плагины Neural DSP?

Откройте **IR Combo Box** и выберите **LOAD** рядом с полем "Custom IR". Затем найдите и загрузите пользовательский IR-файл в окне браузера. После загрузки можно настроить его LEVEL, PAN и PHASE.



Положение микрофонов также можно менять мышью, перетаскивая их в нужную точку. Регуляторы POSITION и DISTANCE будут соответствующим образом отражать эти изменения.



При загрузке пользовательских IR регуляторы POSITION и DISTANCE недоступны.



В разделе Cab есть модуль Room Reverb с отдельной настройкой уровня SEND для каждого микрофона.



Плагин запоминает путь к последнему использованному пользовательскому IR. Пользовательские пресеты с такими IR также сохраняют этот путь, поэтому их легко загрузить снова.

Секция высоты тона



• “MULTIVOICER” - Intelligent Pitch Shifter Pedal Элементы верхней панели

TUNING 440.0 Hz $\updownarrow$ KEY **A** SCALE **NATURAL MINOR** VOICING **<SELECT CHORD>** QUANTIZE **OFF** **ON**

- **Селектор TUNING:** задаёт опорную частоту голосов (400-480 Гц).
- **Поле KEY:** выбирает тональность музыкальной гаммы.
- **Поле SCALE:** выбирает музыкальную гамму.
- **Поле VOICING:** открывает быстрый доступ к популярным вариантам голосоведения аккордов. Выбор варианта автоматически задаёт PITCH и ACTIVE для всех голосов. При выборе хроматической гаммы поле VOICING недоступно.
- **Переключатель QUANTIZE:** автоматически корректирует высоту голосов до ближайших нот выбранной тональности и гаммы, предотвращая глиссандо между нотами.

Управление голосами



- **Переключатель VOICE ACTIVE:** включает и отключает голос.
- **Ползунок VOICE PITCH:** сдвигает голос в пределах +/-24 полутонов. В хроматических гаммах значение показано в полутонах, в мажорных и минорных - как интервал.
- **Ползунок VOICE LEVEL:** задаёт уровень голоса.
- **Ползунок VOICE PAN:** задаёт панораму голоса.
- **Ползунок VOICE DETUNE:** меняет высоту на +/-50 центов.
- **Ползунок VOICE DELAY:** задерживает голос до 400 мс.



“MULTIVOICER” -

интеллектуальный сдвиг высоты тона, добавляющий к входному сигналу до четырёх голосов выше или ниже основного.

Лучший результат достигается с одnogолосным материалом: если при включённой педали играть несколько нот, высота добавленных голосов может меняться непредсказуемо.




Библиотека голосоведений


Голосоведение - это расположение нот в структуре аккорда. Библиотека содержит большую коллекцию популярных вариантов:

- **TRIADS:** три ноты по последовательным терциям.
- **SEVENTH CHORDS:** Сочетание трезвучия и септимы.
- **DROPS:** ноты аккорда, опущенные на октаву.
- **TENSIONS:** расширения септаккорда.
- **TONE CLUSTERS:** ноты по последовательным полутонам.
- **OTHERS:** задержанные обращения, пауэр-аккорды и унисоны.

Аранжировщик голосов

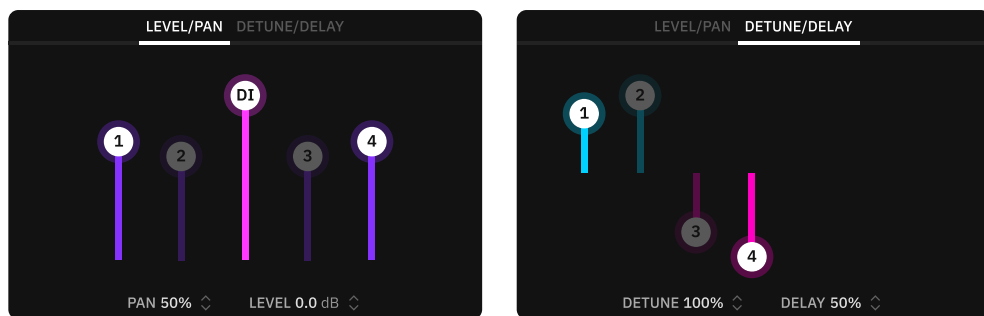

- **Вкладки PARAMETER VIEW:** переключают экран между LEVEL/PAN и DETUNE/DELAY.
- **Маркер голоса DI:** задаёт уровень прямого сигнала. Дважды нажмите для сброса.
- **Маркеры голосов 1-4:** задают панораму, уровень, расстройку и задержку. Дважды нажмите для сброса; нажмите правой кнопкой, чтобы включить или отключить голос.
- **Ползунок GLOBAL PAN:** задаёт предел панорамы всех голосов.
- **Ползунок GLOBAL LEVEL:** задаёт предел уровня всех голосов.
- **Ползунок GLOBAL DETUNE:** задаёт предел расстройки всех голосов.
- **Ползунок GLOBAL DELAY:** задаёт предел задержки всех голосов.

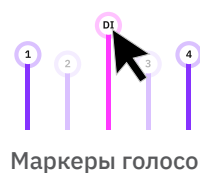

Маркеры голосов

Перетаскивайте маркеры голосов по экрану аранжировщика, чтобы регулировать их панораму, уровень, расстройку и задержку.

Элементы нижней панели



- **Регулятор UNISONS:** добавляет унисоны к каждому активному голосу.
- **Регулятор WIDTH:** задаёт ширину стереопанорамы унисонов. При значении UNISONS 0% этот регулятор недоступен.
- **Регулятор TONE:** фильтр нижних частот. Уменьшайте значение, чтобы убрать высокие частоты из голосов.
- **Регулятор OUTPUT:** регулирует выходной уровень Multivoicer.

Ножные переключатели



- **Ножной переключатель MIDI:** включает и отключает режим MIDI.
- **Ножной переключатель ENGAGE:** включает и отключает Multivoicer.



Унисоны

Регулятор UNISONS создаёт копии активных голосов с небольшой задержкой в несколько миллисекунд, формируя эффект фазирования.



Режим MIDI

В этом режиме входящие MIDI-ноты автоматически назначаются голосам.

VOICE 1	VOICE 2	VOICE 3	VOICE 4
C5	-	E5	F#5

Одновременно можно назначить до четырёх нот.

Раздел EQ

Для каждого усилителя предусмотрен 9-полосный эквалайзер, позволяющий точно управлять отдельными диапазонами частот.



Выбор EQ

Переключайте EQ значками в нижней части окна плагина.

Вместе с ними переключаются и модули Amp.

9-полосные графические EQ

- **Ползунки FREQUENCY:** каждый ползунок регулирует усиление своего диапазона частот. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить уровень в пределах +/-12 дБ.
- **Регулятор HPF:** задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличьте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор LPF:** задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшите значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Переключатель POWER:** включает и отключает эквалайзер.

Раздел Post Effects



Эта секция состоит из трёх последовательно включённых эффектов, работающих со временем. Их можно использовать по отдельности или вместе.



• CHORUS Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт долю эффекта Chorus, добавляемого к прямому входному сигналу.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.

• DELAY Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт долю эффекта Delay, добавляемого к прямому входному сигналу.
- **Переключатель SYNC:** выбирает одно из трёх состояний:
 - **FREE:** повторы следуют внутреннему времени задержки в миллисекундах (MS), заданному регулятором TIME.
 - **DAW/APP:** повторы синхронизируются с темпом хоста в BPM и музыкальным делением, заданным регулятором TIME.
 - **TAP:** повторы синхронизируются со значением TAP в BPM и музыкальным делением, заданным регулятором TIME.

- **Переключатель MODE:** выбирает NORMAL, WIDE или PING PONG.
- **Регулятор FEEDBACK:** задаёт число повторов.
- **Регулятор LOW CUT:** срезает низкие частоты; чем выше значение, тем сильнее срез.
- **Регулятор TIME:** задаёт задержку в мс или музыкальных долях согласно SYNC.
- **Регулятор AMOUNT:** регулирует выбранный TYPE. Подпись: SATURATION, DOWNSAMPLING или AMOUNT.
- **Регулятор HIGH CUT:** срезает высокие частоты; чем ниже значение, тем сильнее срез.
- **Дисплей LCD:** показывает настройки Delay.
- **Кнопка TAP TEMPO:** задаёт время Delay интервалом между двумя нажатиями.
- **Ножной переключатель ENGAGE:** включает и отключает педаль.



Диапазон времени Delay

Когда синхронизация отключена, диапазон TIME эффекта Delay составляет от 10 до 3000 мс. При синхронизации с внутренним BPM доступны значения от 1/64T до 1/1D.



Режимы Delay

- **NORMAL:** левый и правый каналы Delay используют одинаковое время.
- **WIDE:** расширяет стереообраз на выходе Delay.
- **PING PONG:** сигнал Delay поочерёдно переходит между левым и правым каналами.

Типы эффекта Delay

- **MODERN:** цифровой Delay с насыщением.
- **VINTAGE DIGITAL:** Lo-fi Digital Delay с регулировкой понижения частоты дискретизации.
- **DIFFUSION:** цифровой Delay с регулируемой диффузией.



Диапазон регулятора LOW CUT эффекта Delay составляет от 20 до 800 Гц.



HIGH CUT эффекта Delay: 1-16 кГц.



• REVERB Pedal

- **Регулятор MIX:** задаёт долю эффекта Reverb, добавляемого к прямому входному сигналу.
- **Регулятор DECAY:** задаёт длительность затухания Reverb.
- **Регулятор LOW CUT:** задаёт частоту среза фильтра верхних частот. Увеличивайте значение, чтобы убрать низкие частоты.
- **Регулятор HIGH CUT:** задаёт частоту среза фильтра нижних частот. Уменьшайте значение, чтобы убрать высокие частоты.
- **Переключатель SHIMMER:** включает и отключает эффект Shimmer.
- **Ножной переключатель BYPASS:** включает и отключает педаль.



Delay: SYNC

На экране LCD эффекта Delay нажмите значение DELAY TIME в режиме FREE или TEMPO в режиме TAP, чтобы ввести его с клавиатуры. Значение также можно увеличивать и уменьшать перетаскиванием вверх и вниз.



Эффект Reverb Shimmer

Эффект Shimmer создаётся добавлением к прямому входному сигналу хвоста Reverb с повышенной высотой тона.



Диапазон регулятора LOW CUT эффекта Reverb составляет от 50 до 700 Гц.



Диапазон регулятора HIGH CUT эффекта Reverb составляет от 1 до 16 кГц.

04

Общие функции

Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. Он разделён на секции, которые открываются значками в верхней и нижней части окна плагина.

Модули разделов


Устройства плагина распределены по секциям в верхней части интерфейса.



Нажмите секцию, чтобы открыть её.

Общие элементы управления звуком

Набор параметров и функций для настройки вашего звука.

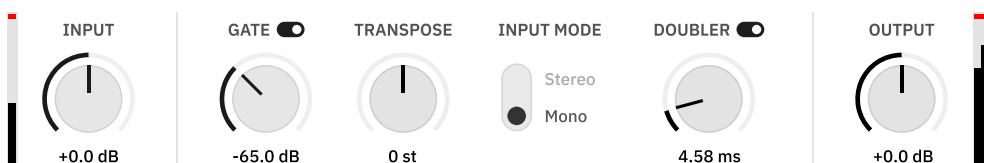

- **Регулятор INPUT:** задаёт уровень входного сигнала.
- **Переключатель GATE:** включает и отключает гейт, уменьшающий нежелательный шум и *фон*.
- **Регулятор THRESHOLD:** задаёт порог, ниже которого гейт ослабляет сигнал.
- **Регулятор TRANSPOSE:** сдвигает высоту сигнала на +/-12 полутонов для быстрой смены строя. В положении 0 st модуль TRANSPOSE отключён.
- **Переключатель INPUT MODE:** выбирает MONO или STEREO. Стереовход поддерживается, но требует вдвое больше ресурсов.
- **Переключатель DOUBLER:** включает удвоение сигнала для расширения стереопанорамы. Недоступен в STEREO INPUT MODE.
- **Регулятор SPREAD:** задаёт сдвиг между сторонами стереопанорамы DOUBLER от 3 до 20 миллисекунд. Чем выше значение, тем шире панорама.
- **Регулятор OUTPUT:** задаёт уровень выходного сигнала.



Отключите раздел правым или двойным щелчком.



Красные индикаторы сообщают о превышении максимального пикового уровня на I/O. Они горят 10 секунд. Щёлкните любой измеритель, чтобы сбросить красную индикацию.



GATE

Увеличение порога GATE уплотняет сигнал и делает звук более чётким и артикулированным, особенно при хай-гейн звучании. Если порог слишком высок, длительные ноты могут обрываться раньше времени, сокращая сустейн. Установите порог так, чтобы он убирал нужный шум, но не влиял на тембр и ощущения от игры.


DOUBLER

DOUBLER копирует сигнал перед секцией Post FX и случайно задерживает копию на несколько миллисекунд в диапазоне SPREAD, создавая стереоэффект.

Менеджер пресетов

Пресет - это сохранённый набор настроек и параметров, который можно мгновенно загрузить. Заводские пресеты Neural DSP - отличная отправная точка для создания звука. После загрузки пресета можно точно настроить параметры разных секций плагина и получить нужное звучание.


Созданные пресеты можно распределять по папкам и подпапкам, чтобы их было проще находить и упорядочивать.

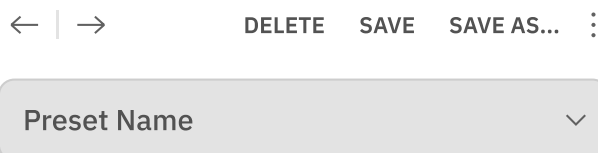

- **Поле PRESET:** браузер пресетов. Нажмите, чтобы открыть список доступных пресетов.
- **Стрелки LEFT и RIGHT:** переключают пресеты.
- **Кнопка DELETE:** удаляет активный пресет. Заводские пресеты удалить нельзя.
- **Кнопка SAVE:** сохраняет последние изменения в текущем пресете.
- **Кнопка SAVE AS...:** сохраняет текущие настройки как новый пользовательский пресет.
- **Кнопка CONTEXTUAL:** открывает дополнительные функции:



- **Кнопка IMPORT:** импортирует файл пресета из выбранной папки. Найдите и загрузите файл через окно браузера.
- **Кнопка RESET:** возвращает все параметры к значениям по умолчанию.
- **Кнопка LOCATE FILE:** открывает папку с пресетами.

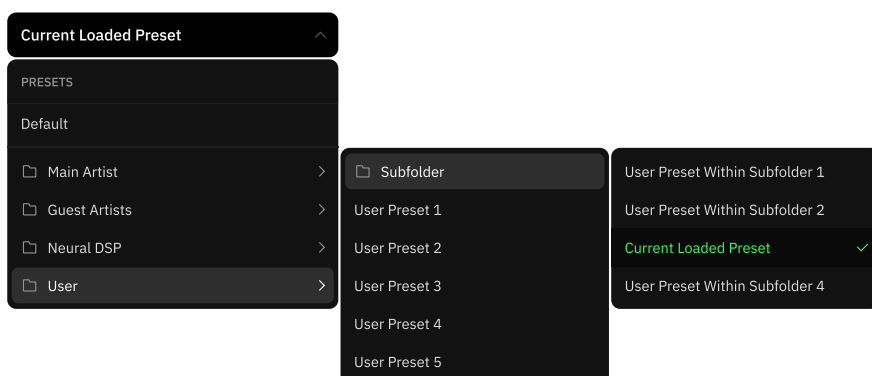

Что такое XML-файл?

XML, или Extensible Markup Language, позволяет описывать и хранить данные в удобном для обмена виде. Пресеты Neural DSP хранятся на компьютере как зашифрованные XML-файлы.



Настройки INPUT MODE, TUNER, METRONOME и MIDI Map не входят в данные пресета. При загрузке восстанавливаются все параметры, кроме перечисленных выше.



Если в активном пресете есть несохранённые изменения, слева от его имени появляется звёздочка.



Пресеты можно установить вместе с плагином. Чтобы открыть папку пресетов Neural DSP, нажмите значок лупы в правом верхнем углу вкладки USER:

macOS®

Macintosh HD/Library/Audio/Presets/Neural DSP

Windows®

C:\ProgramData\Neural DSP

Подпапки, созданные в основной папке пресетов, появятся в Preset Manager при следующем запуске плагина.

Панель служебных функций

Быстрый доступ к полезным инструментам и общим настройкам.



- **Вкладка TUNER:** открывает интерфейс тюнера.
- **Вкладка MIDI:** открывает окно MIDI Mappings.
- **Кнопка TAP:** задаёт темп автономного приложения интервалом между двумя нажатиями.
- **Кнопка TEMPO:** показывает общий темп. Нажмите для ввода BPM; перетаскивайте вверх или вниз для изменения.
- **Вкладка METRONOME:** открывает интерфейс метронома.
- **Вкладка SETTINGS:** открывает настройки звука и MIDI-устройств.
- **Вкладка DEVELOPED BY NEURAL DSP:** показывает версию, ссылку на магазин и другие сведения.
- **Кнопка WINDOW SIZE:** выбирает Small, Medium или Large. Выбор сохраняется для новых экземпляров плагина.



Функции TAP TEMPO, METRONOME и SETTINGS доступны только в автономном приложении.




Щёлкните интерфейс правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню WINDOW SIZE.



Перетаскивайте края и углы окна плагина, чтобы плавно менять его размер.

Тюнер

В автономной версии и версии плагина есть встроенный хроматический тюнер. Он определяет высоту звучащей ноты и показывает её на экране.

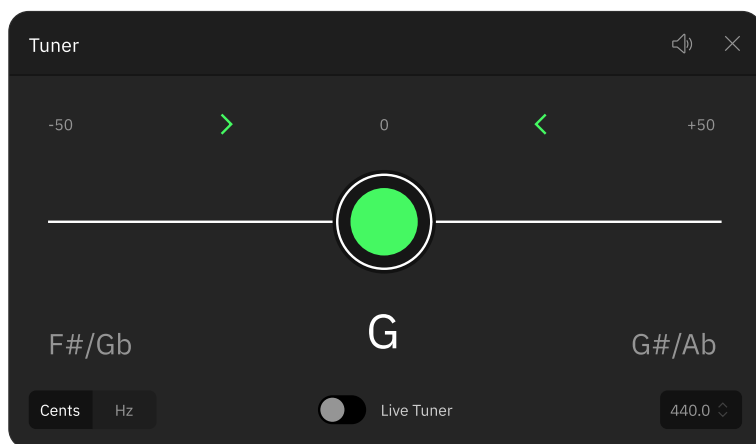

Индикатор перемещается вместе с высотой ноты. Если нота занижена, он смещается влево, если завышена - вправо. При точной настройке индикатор становится зелёным.

- **Индикатор TUNING:** показывает ноту и её высоту.
- **Кнопка MUTE:** отключает мониторинг DI-сигнала. Настройка применяется к новым экземплярам плагина.
- **Переключатель MODE:** выбирает Cents или Hz. Настройка применяется к новым экземплярам плагина.
- **Переключатель LIVE TUNER:** включает и отключает LIVE TUNER на служебной панели.
- **Селектор FREQUENCY:** задаёт опорную частоту (420-460 Гц).




Щёлкните вкладку TUNER, удерживая CMD/CTRL, чтобы включить или отключить LIVE TUNER.



Метроном

В автономное приложение встроен метроном. Он воспроизводит ровный пульс, помогая заниматься и играть в темпе.

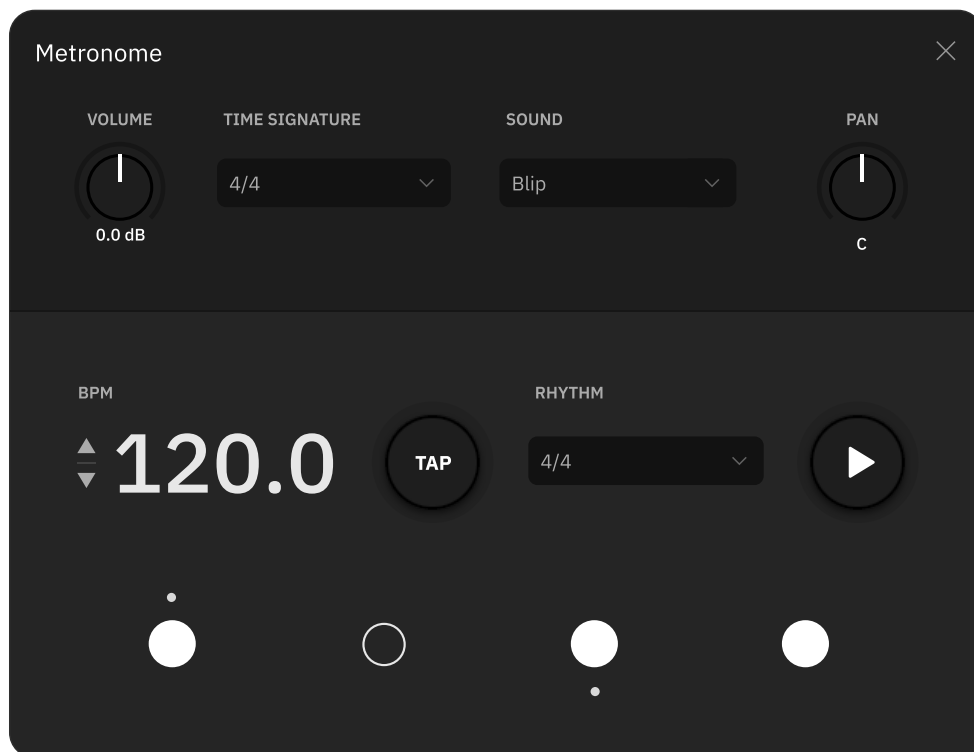

Кнопка PLAY/STOP на панели служебных функций запускает и останавливает метроном без открытия его интерфейса.




Закрытие интерфейса метронома и смена пресета не останавливают воспроизведение.

- **Регулятор VOLUME:** задаёт выходной уровень метронома.
- **Список TIME SIGNATURE:** переключает музыкальные размеры, включая составные и сложные. Выбранный размер определяет порядок долей и акценты.
- **Список SOUND:** позволяет выбрать звучание долей из доступного набора.
- **Регулятор PAN:** задаёт панораму долей метронома.
- **Стрелки UP и DOWN:** изменяют темп (40 - 240 BPM).
- **Поле BPM:** показывает текущий темп. Перетаскивайте его вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить значение BPM (40 - 240 BPM).
- **Кнопка TAP:** задаёт темп метронома по интервалу между двумя последними нажатиями.
- **Список RHYTHM:** определяет количество импульсов на долю.
- **Кнопка PLAY/STOP:** запускает и останавливает метроном. Ей можно назначить MIDI-сообщение.
- **Индикаторы BEAT:** переключаемые индикаторы долей, которые можно настраивать нажатием. Они отображают текущий темп, а также выбранные деления и акценты.



Кнопка TAP также изменяет общий темп автономного приложения.



Нажимайте на доли, чтобы переключать акценты. Щёлкните долю правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню акцентов.

Поддержка MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - протокол обмена данными между компьютерами, музыкальными инструментами и совместимым программным обеспечением.

Плагинами Neural DSP можно управлять через внешние MIDI-устройства и команды DAW. К ним относятся ножные переключатели и педали экспрессии, управляющие параметрами и интерфейсом плагина.

• Подключение MIDI-контроллера к компьютеру

Существует множество типов MIDI-устройств. Их можно подключать по USB, MIDI DIN или Bluetooth.

USB MIDI-устройства


USB-устройства просты в использовании: их достаточно подключить к USB-порту компьютера. Чтобы подключить USB MIDI-устройство, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** подключите MIDI-контроллер USB-кабелем к свободному USB-порту компьютера.
- **Шаг 2:** обычно MIDI-контроллеры готовы к работе сразу после подключения, но некоторым нужен драйвер. Проверьте это в руководстве к своему контроллеру.
- **Шаг 3:** убедитесь, что автономное приложение плагина распознало подключённый контроллер. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.



С плагинами Neural DSP совместимо любое MIDI-устройство, способное отправлять на компьютер сообщения CC (Control Change), PC (Program Change) или NOTE.

SETTINGS

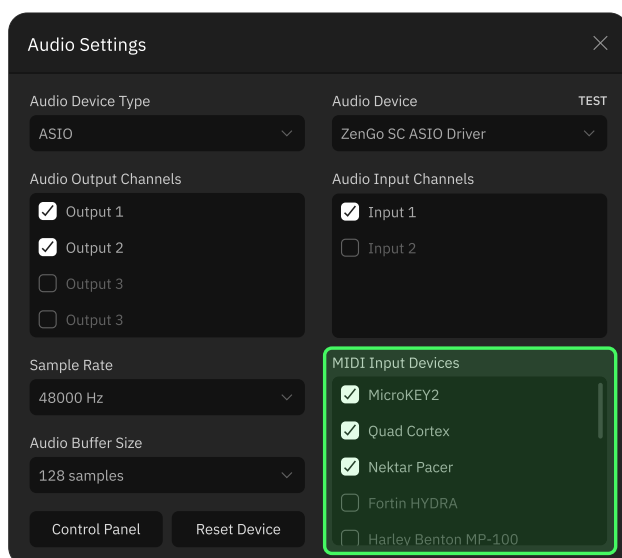

Установите или снимите флажки, чтобы включить или отключить MIDI-устройства в меню Audio Settings автономного приложения.

- **Шаг 4 (необязательно):** для работы с MIDI-контроллером в DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.



MIDI-устройства без USB

Чтобы подключить к компьютеру MIDI-устройство без USB, потребуется аудиоинтерфейс с MIDI-входом или отдельный MIDI-интерфейс. Выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** соедините порт MIDI Out контроллера с портом MIDI In аудио- или MIDI-интерфейса с помощью MIDI-кабеля.
- **Шаг 2:** после подключения убедитесь, что контроллер распознан автономным приложением плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**.
- **Шаг 3 (необязательно):** для работы с DAW откройте настройки MIDI и включите контроллер как устройство MIDI Input.

• Функция “MIDI Learn”

Функция “MIDI Learn” - самый быстрый и простой способ назначить MIDI-сообщения параметрам плагина.

Чтобы использовать функцию “MIDI Learn”, щёлкните нужный параметр правой кнопкой мыши и выберите **Enable MIDI Learn**. Затем нажмите кнопку или переместите педаль/ползунок на MIDI-контроллере. Плагин автоматически назначит выбранный элемент этому параметру без ручной настройки MIDI-сообщений.

Чтобы назначить MIDI-сообщения с помощью функции “MIDI Learn”, выполните следующие действия:

- **Шаг 1:** убедитесь, что MIDI-контроллер подключён к компьютеру и распознан плагином. В автономном приложении нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню **MIDI Input Devices**. При работе в DAW назначьте контроллер устройством MIDI Input и Output в настройках DAW.
- **Шаг 2:** щёлкните правой кнопкой мыши параметр, которому нужно назначить MIDI-сообщение, и выберите “**Enable MIDI Learn**”.



Когда режим “MIDI Learn” включён, **целевой параметр подсвечивается зелёным**.

Нажмите другой параметр, чтобы выбрать его целью. Чтобы отключить режим “MIDI Learn”, щёлкните параметр правой кнопкой мыши и выберите “**Disable MIDI Learn**”.



MIDI-устройства без USB обычно оснащены разъёмами 5-Pin DIN или 3-Pin TRS.



Настройка Mac® в качестве хоста Bluetooth MIDI


- Откройте “Audio MIDI Setup”.
- Выберите [Window > Show MIDI Studio](#).
- В окне MIDI Studio нажмите “Open Bluetooth Configuration...”.
- Включите сопряжение на Bluetooth MIDI-устройстве.
- Выберите устройство и нажмите “Connect”.

После подключения Bluetooth MIDI-контроллера убедитесь, что его распознано автономное приложение плагина. Нажмите **SETTINGS** на панели служебных функций и проверьте, отображается ли контроллер в меню MIDI Input Devices.

- **Шаг 3:** при включённом режиме “MIDI Learn” отправьте MIDI-сообщение с контроллера, нажав нужную кнопку или переместив педаль/ползунок.
- **Шаг 4:** все назначенные MIDI-сообщения появятся в окне “MIDI Mappings” на панели служебных функций.

• Окно “MIDI Mappings”

В окне “MIDI Mappings” можно просматривать и изменять все MIDI-сообщения, назначенные плагину.

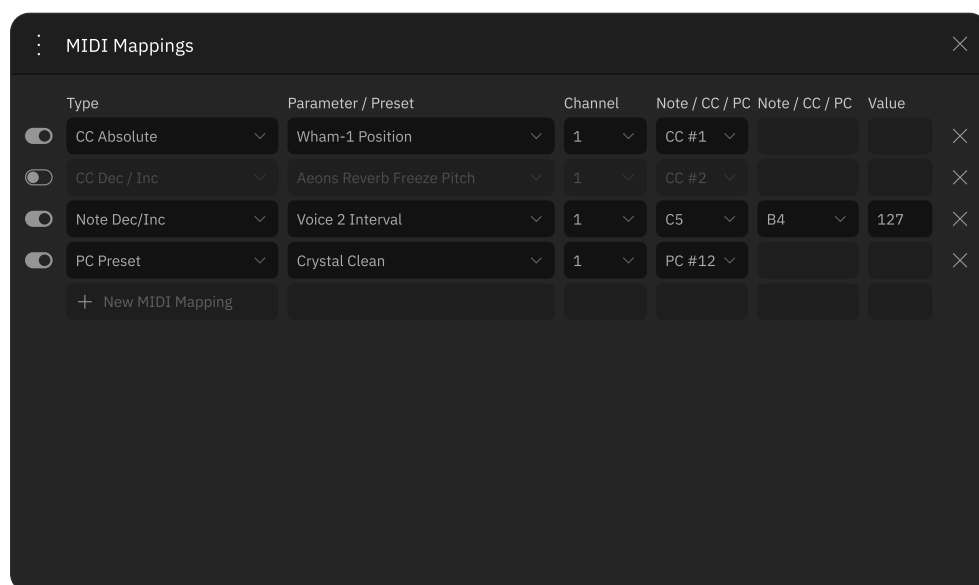


Чтобы добавить MIDI-сообщение, нажмите “New MIDI Mapping” слева в пустой строке. После этого можно вручную назначить сообщение параметру.

Можно сохранять и загружать **XML-файлы** MIDI Mapping Preset.

- **Переключатель BYPASS:** временно отключает MIDI-назначение.
- **Список TYPE:** выбирает тип MIDI-сообщения (CC, PC и NOTE).
- **Список PARAMETER/PRESET:** выбирает параметр или пресет плагина, которым будет управлять MIDI-сообщение.
- **Список CHANNEL:** выбирает MIDI-канал для сообщения (16 каналов на каждое MIDI-устройство).
- **Список NOTE/CC/PC:** выбирает MIDI NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина (Increase value при использовании сообщения “Dec/Inc”).
- **Список NOTE/CC/PC:** выбирает MIDI NOTE, CC# или PC#, назначенный параметру плагина (Decrease value при использовании сообщения “Dec/Inc”).
- **Поле VALUE:** определяет значение параметра, которое будет восстановлено при получении MIDI-сообщения.
- **Кнопка X:** удаляет назначение MIDI.

MIDI

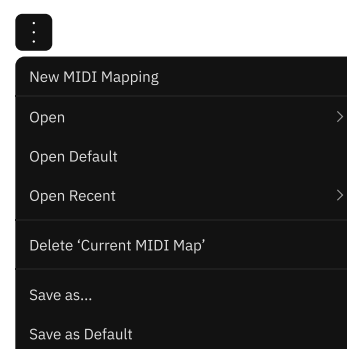

Контекстное меню MIDI Mappings позволяет сохранить, загрузить или назначить текущую конфигурацию MIDI Mappings по умолчанию.



Файлы MIDI Mapping Preset хранятся в следующих папках:

macOS®

<User Folder>/Library/
Application Support/Neural DSP

Windows®

C:\Users\<Your Profile>\
AppData\Roaming\Neural DSP



“Absolute” передаёт значения 0-127, а “Relative” - <64 для уменьшения и >64 для увеличения.

Регуляторы “Fixed-range” абсолютные, а энкодеры “Endless” - относительные.



05

Поддержка

Neural DSP Technologies бесплатно предоставляет всем зарегистрированным пользователям профессиональную техническую поддержку по электронной почте. Перед обращением рекомендуем поискать ответ в приведённых ниже разделах поддержки и базы знаний.

[SUPPORT](#)[KNOWLEDGE BASE](#)

Если решение не нашлось на указанных выше страницах, напишите на **support@neuraldsp.com**.

Контактная информация

Neural DSP Technologies OY Merimiehenkatu 36 D 00150, Helsinki, Finland

neuraldsp.com