


— 威富可

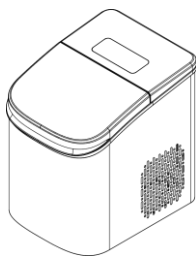

MODEL IMT050

# 制冰机

说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

# 目录

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 01 | 安全须知       | 3  |
| 02 | 产品及使用提示    | 5  |
| 03 | 产品结构       | 6  |
| 04 | 产品功能       | 7  |
| 05 | 技术参数       | 8  |
| 06 | 操作指引       | 9  |
| 07 | 故障排除       | 11 |
| 08 | 维护保养       | 12 |
| 09 | 安装运输、存储与拆除 | 13 |
| 10 | 品牌与保修信息    | 14 |

## 01 安全须知

为了您的安全，在使用本电器产品前，请阅读本手册中的所有说明，并始终遵守以下安全预防措施：

### 警告 WARNING



- 本机仅供家庭使用，请勿用于其他非设计用途。
- 请勿让儿童玩耍本机或电源线。儿童、行动不便或认知受限人士应在成年人监督下使用。
- 小零件可能造成窒息危险，请勿让儿童接触。
- 请勿在高湿高温等环境使用本机，严禁在有易燃易爆气体的环境中使用。
- 请确保电源电压与机器铭牌标示一致。
- 使用后请切断电源。
- 从电源插座上拔出插头时请手握插头拔出，请勿拉扯电源线。
- 请勿将主机或电源线浸入水中或其他液体中。
- 电源线需要直接插接符合安全规范的电源插座上。
- 如发现插头、电源线或主机损坏，请立即停止使用并联系制造商或授权维修点处理，请勿自行拆修。
- 电源线请勿悬挂于台面边缘，以免儿童拉扯或意外绊倒。
- 禁止在手脚潮湿或未穿鞋的情况下触摸产品电源部件。
- 产品所连接的电源需有漏电保护装置。
- 插座必须满足当地法规要求，安全法规要求强制进行产品接地。
- 清洁、维护或更换部件时，必须切断电源。
- 切勿将螺丝刀或其它物体插入散热孔中。
- 只有授权技术人员才能进行拆机检查和维修。
- 发生火灾时，切勿浇水，请使用二氧化碳灭火器。
- 除制造商推荐的方法外，不能使用机械手段或其他方法加速除霜。
- 不要损坏制冷剂回路。
- 警告：易燃材料，存在发生火灾的风险。
- 制冷剂废料需在授权废物处理中心处理，不能靠近火源。
- 请勿在本产品中储存含有易燃推进剂的气溶胶罐等爆炸性物质。
- 保持所有通风口顺畅，保持产品远离热源或蒸汽装置。

## 01 安全须知（续）

### 注意 CAUTION

- 移动或运输产品时保持产品直立，否则可能导致产品损坏。
- 运输后需静置 4 小时，待冷媒稳定后再通电。
- 对电机和制冷系统进行维护时要戴手套。
- 切勿阻塞散热孔，以确保产品的良好运转。
- 请勿将非食品类物品放置于腔体中。
- 本产品仅限室内使用。
- 本产品设计为将饮用水制作成冰，请不要将本产品用于设计外用途。

### 提示 NOTICE

- 产品噪音等级低于 50 dB(A)。
- 本产品的气候类型为 SN，适合在 10°C~32°C / 50°F~89.6°F 的环境温度中使用。

## 02 产品及使用提示

### 放置与首次使用

---

- 将产品放置在坚固、平坦、干燥的台面上。
- 确保产品四周留有至少 120mm (4.7") 的通风间距。
- 远离热源（烤箱、灶台等），避免阳光直射。
- 首次使用前，请先运行一次清洁程序（参见 CH.08 维护保养）。
- 首次制冰前 5 次属于水降温阶段，冰形会随水温下降逐渐增大，属正常现象。

### 用水要求

---


- 使用饮用水即可制冰，饮用水越纯净则冰越透明。
- 若想达到理想透明度，请使用矿物质含量较低的饮用水（TDS < 200mg/L）。
- 适用水源：纯净饮用水、RO 反渗透处理自来水、深度过滤自来水、低 TDS 矿泉水。
- **禁止**使用有色、有味、有气泡或含过饱和气体的饮品（茶、果汁、咖啡、牛奶、汽水等），这些会污染甚至损坏产品。

### 使用提示

---


- 开箱后取出全部包装材料，并用湿布擦拭产品内部后再擦干。
- 子弹冰篮装满后，产品会自动暂停制冰并发出提示音。
- 三种尺寸不能同时制作，但可在制冰途中切换另一种尺寸。
- 连续制冰过程中，受水质、水温和环境温度影响，偶尔出现冰块不透明属正常现象。

03 产品结构

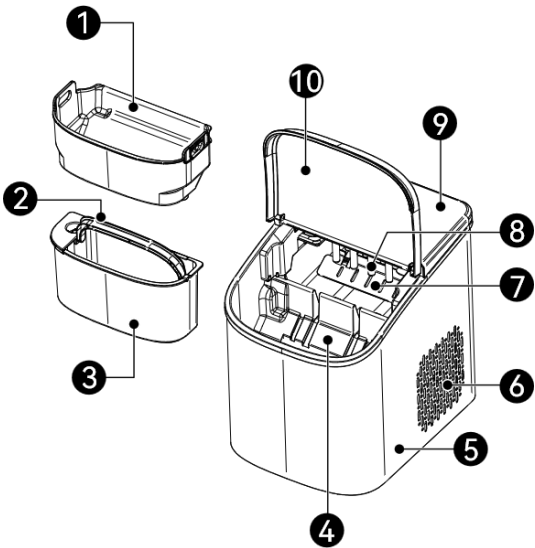

| 编号 | 名称   | 编号 | 名称   |
|----|------|----|------|
| 1  | 腔盖   | 5  | 水箱提手 |
| 2  | 冰篮   | 6  | 控制面板 |
| 3  | 制冰模具 | 7  | 排水孔  |
| 4  | 水箱   |    |      |

04 产品功能

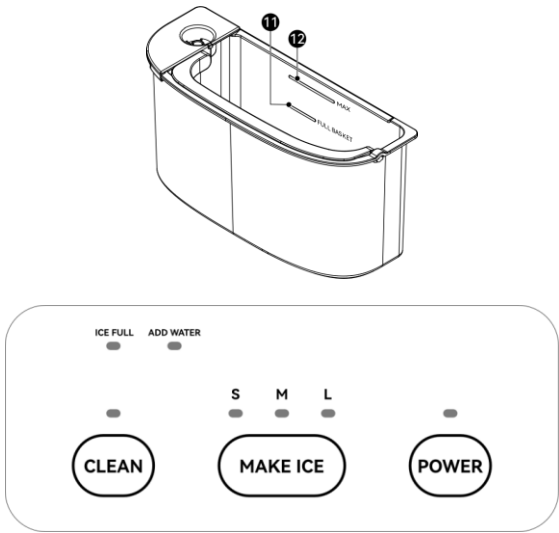

| No. / 按键             | 功能说明                         |
|----------------------|------------------------------|
| 1<br>Power<br>电源     | 点击开机，长按关机。                   |
| 2<br>Make Ice<br>制冰  | 切换制冰尺寸（S / M / L），选择后产品自动制冰。 |
| 3<br>Clean<br>清洁     | 启动自动清洁程序（清洁制冰兜和制冰模）。         |
| 4<br>ICE FULL<br>冰满  | 指示灯（绿灯）— 冰篮已满，产品暂停制冰。        |
| 5<br>ADD WATER<br>加水 | 指示灯（红灯）— 水箱缺水，产品暂停制冰，请及时补水。  |

05 技术参数

| 参数         | 规格                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| 电压         | 220~240 Vac                                  |
| 频率         | 50 Hz                                        |
| 制冰功率       | 110 W                                        |
| 脱冰功率       | 130 W                                        |
| 尺寸 (宽×深×高) | 235 × 305 × 321 mm                           |
| 净重         | 7 kg / 15.4 lb                               |
| 24h 制冰量    | 6.9~7.4 kg                                   |
| 排水方式       | 手动排水                                         |
| 冰块 S       | Φ19 × 24 mm                                  |
| 冰块 M       | Φ21 × 25 mm                                  |
| 冰块 L       | Φ22 × 27 mm                                  |
| 通风间距       | ≥ 120 mm / 4.7"                              |
| 冷媒         | R600a                                        |
| 水箱容量       | MAX 1.0 L / MIN 0.75 L                       |
| 制冰周期       | S: 9pcs/8min, M: 9pcs/10min, L: 9pcs/11.5min |
| 工作环境       | 5~32°C, ≤85% RH                              |
| 噪音         | ≤ 50 dB(A)                                   |



## 06 操作指引

### 工作前准备


- 务必将产品放置在平整稳固的平面，且产品背部和右侧散热孔处不能放置任何东西，以免阻挡散热。产品与墙或物品之间距离必须  $\geq 120\text{ mm}$  (4.7 in)，以确保通风良好。
- 若第一次使用产品，或距离上一次很长时间没有使用产品，请先运行一次清洁程序。请参阅 CH.08 维护保养中的清洁说明。

### 产品开机


- 给产品接通电源，产品发出“滴”一声，所有按键点亮后再熄灭，表示已经接通电源。
- 然后点击 **Power** 按键，按键显示白灯，产品已处于开机状态。

### 如何制作子弹冰

- 1 打开腔盖，并取出子弹冰篮和水箱。
- 2 给子弹冰水箱中注满水，注水至水位刻度处。



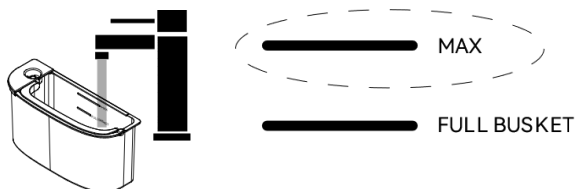


- 3 然后将水箱放入子弹冰内腔，请用手按压下水箱，确保已经装到位。水箱松动可能导致产品无法工作。

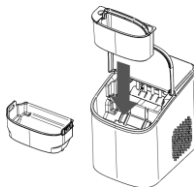


## 06 操作指引 (续)

- 4 然后放入子弹冰篮，并关闭腔盖。

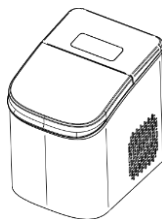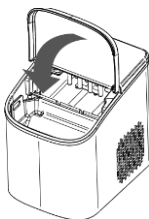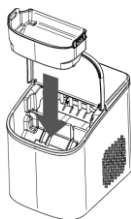

- 5 点击 **Make Ice** 按键，切换点亮按键上方的 S / M / L 指示灯，选择需要制作的子弹冰尺寸。

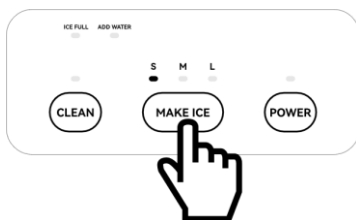

- 6 选择完尺寸后，产品自动开始制作子弹冰。



### 提示 NOTICE

- 制冰中途可点击 **Make Ice** 按键切换制冰尺寸。
- 制冰中途可点击 **Power** 按键终止，子弹冰制冰按键灯熄灭，产品停止子弹冰制冰。
- 当产品检测到子弹冰冰篮装满后，**ICE FULL** 警示灯点亮为绿灯，产品停止制冰。待冰融解，或取走后，产品会自动恢复制冰。
- 请注意，制冰期间若 **ADD WATER** 警示灯点亮红灯，产品会停止制冰，请及时给水箱补充水。

# 07 故障排除

| 故障现象      | 可能原因                | 解决方案                                     |
|-----------|---------------------|------------------------------------------|
| 不能开机      | 电源未连接或插座无电          | 检查电源连接及插座是否正常。                           |
| 不能排水      | 排水胶塞未松开或排水口堵塞       | 检查产品底部排水胶塞是否已松开；检查排水口是否堵塞。               |
| 不能制冰      | 水箱缺水（ADD WATER 亮红灯） | 给水箱加水至水位线。                               |
| 不能制冰      | 制冰模具只结霜无法结冰（管道无法抽水） | 加水至水位线，静置半小时后重新启动。观察制冰兜是否有注水，有则表示抽水泵已复位。 |
| 制冰中途停止    | 冰篮已满（ICE FULL 亮绿灯）  | 取走冰块或等待冰融解，产品会自动恢复制冰。                    |
| 制冰中途停止    | 水箱缺水（ADD WATER 亮红灯） | 及时给水箱补充水，产品会自动恢复制冰。                      |
| 前 5 次冰块偏小 | 水温较高，处于降温阶段         | 属正常现象，冰形会随水温下降逐渐增大，达到标准尺寸。               |
| 制冰效果不理想   | 通风间距不足或环境温度过高       | 确保四周≥120mm 间距；将产品移至阴凉通风处。                |
| 冰块不透明     | 水质矿物质含量高或水温/环境温度影响  | 使用 TDS<200mg/L 的纯净水；连续制冰偶尔不透明属正常现象。      |

## 免责声明 DISCLAIMER

如果用户不按照本手册操作产品，并对产品造成任何损坏或质量问题，工厂、经销商及品牌商将不承担任何责任。



## 08 维护保养

### 自动清洁（制冰模具和制冰兜）

- 1 给水箱加水至水位线。
- 2 开机状态下，点击 **Clean** 按键，按键灯亮白灯，产品自动清洁制冰兜和制冰模。
- 3 清洁完成后，产品自动停止，按键灯熄灭。

### 排水操作

- 1 断开电源，将产品放置到水槽旁。
- 2 将产品底部的排水孔塞松脱，让内腔的水排干。
- 3 排水完成后，将排水孔塞回原位。

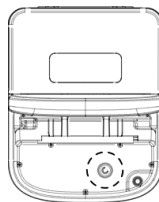

### 日常保养

- 定期用干净的水清洗产品内部，建议**每天使用前清洗一次**。
- 用柔软湿布擦拭产品外壳，请勿使用腐蚀性清洁剂。
- 请遵循自动清洁步骤清洗制冰模具和制冰兜。
- 清洁保养前请拔掉电源，待产品冷却后再进行处理。

## 09 安装运输、存储与拆除

### 包装运输

---

- 运输过程中请保持平衡，防止倾翻；产品倾斜角不得大于 45°。
- 移动或运输产品时应保持直立状态，避免损坏压缩机和制冷系统。
- 运输后需静置 4 小时，待冷媒稳定后再通电。

### 安装

---

- 请将产品安装在平整、稳固、干燥的台面上，不得倾斜放置。
- 搬运时不要推拉产品，以避免倾覆或损坏部件。
- 产品四周与墙或物品之间需保持至少 120mm (4.7") 的间距，以确保通风和可维护性。
- 请远离热源、蒸汽和阳光直射环境。

### 存储与拆除

---

- 长期存放前，请排空水箱和内腔中的水，并完成清洁与擦干。
- 请将产品置于干燥、通风环境中保存，避免重压和潮湿。
- 本产品含电子元件和 R600a 制冷剂，不得与生活垃圾一同丢弃。
- 拆除或报废时，请联系授权回收机构或零售商，按当地法规进行环保处置。

#### **WEEE / R600a**

请勿损坏制冷剂回路。若需要报废处理，请交由具备资质的废弃物处理机构回收，以避免对环境和人身安全造成风险。

## 10 品牌与保修信息

感谢您购买 威富可 制冰机。如有任何问题，请通过以下方式联系我们：

support@wevactech.com | www.wevactech.com

### 品牌商信息

| 项目   | 信息                                |
|------|-----------------------------------|
| 品牌商  | WEVAC TECHNOLOGY CO., LIMITED     |
| 地址   | 香港九龙尖沙咀漆咸道南 87-105 号百利商业中心 404A 室 |
| 网址   | www.wevactech.com                 |
| 客服邮箱 | support@wevactech.com             |

### 授权制造商

| 项目  | 信息                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 制造商 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司<br>Guangzhou Argion Electric Appliance Co., Ltd. |
| 地址  | 广东省广州市番禺区南村镇启业路 1 号                                              |
| 网址  | www.argiontechnology.com                                         |

### 保修信息

本产品提供 **2 年有限保修**。自原始购买日期起 2 年内可享受保修更换服务。要获得保修更换资格，您必须：

- 在过去 2 年内购买过产品。
- 有原始订单号或购买时使用的电子邮件。
- 如通过经销商或零售合作伙伴购买，须提供原始收据的副本。

向我们发送电子邮件申请保修服务： support@wevactech.com

# 10 品牌与保修信息（续）

## 保修卡

|               |  |
|---------------|--|
| 客户名称          |  |
| 地址            |  |
| 城市 / 州 / 邮政编码 |  |
| 电话号码          |  |
| 电子邮件地址        |  |
| 原始购买日期        |  |
| 产品型号          |  |
| 序列号（如适用）      |  |
| 商户名称          |  |