ACT

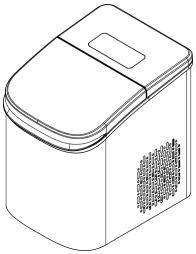

MODEL IMT050

製冰機

說明書

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

01 安全須知 3
02 產品及使用提示 5
03 產品結構 6
04 產品功能 7
05 技術參數 8
06 操作指引 9
07 故障排除 11
08 維護保養 12
09 安裝運輸、存儲与拆除 13
10 品牌与保養 / 維修信息 14

01 安全須知

為了您的安全，在使用本電器產品前，請閱讀本手册中的所有說明，並始終遵守以下安全預防措施：

警告 WARNING

- 本機僅供家庭使用，請勿用於其他非設計用途。
- 請勿讓兒童玩耍本機或電源線。兒童、行動不便或認知受限人士應在成年人監督下使用。
- 小零件可能造成窒息危險，請勿讓兒童接觸。
- 請勿在高濕高溫等環境使用本機，嚴禁在有易燃易爆氣體的環境中使用。
- 請確保電源電壓与機器銘牌標示一致。
- 使用後請切斷電源。
- 從電源插座上拔出插头時請手握插头拔出，請勿拉扯電源線。
- 請勿將主機或電源線浸入水中或其他液體中。
- 電源線需要直接插接符合安全規範的電源插座上。
- 如發現插头、電源線或主機損壞，請立即停止使用並聯繫製造商或授權維修點處理，請勿自行拆修。
- 電源線請勿懸掛於臺麵邊緣，以免兒童拉扯或意外絆倒。
- 禁止在手脚潮濕或未穿鞋的情況下觸摸產品電源部件。
- 產品所連接的電源需有漏電保護裝置。
- 插座必須滿足當地法規要求，安全法規要求强製進行產品接地。
- 清潔、維護或更換部件時，必須切斷電源。
- 切勿將螺絲刀或其它物體插入散熱孔中。
- 只有授權技術人员才能進行拆機檢查和維修。
- 發生火灾時，切勿浇水，請使用二氧化碳灭火器。
- 除製造商推荐的方法外，不能使用機械手段或其他方法加速除霜。
- 不要損壞製冷劑回路。
- 警告：易燃材料，存在發生火灾的風險。
- 製冷劑废料需在授權废物處理中心處理，不能靠近火源。
- 請勿在本產品中儲存含有易燃推進劑的氣溶膠罐等爆炸性物質。
- 保持所有通風口顺畅，保持產品远離熱源或蒸汽裝置。

01 安全須知（續）

注意 CAUTION

- 移動或運輸產品時保持產品直立，否則可能導致產品損壞。
- 運輸後需靜置4小時，待冷媒穩定後再通電。
- 對電機和製冷繫統進行維護時要戴手套。
- 切勿阻塞散熱孔，以確保產品的良好運轉。
- 請勿將非食品類物品放置於腔體中。
- 本產品僅限室內使用。
- 本產品設計為將饮用水製作成冰，請不要將本產品用於設計外用途。

提示 NOTICE

- 產品噪音等級低於50 dB(A)。
- 本產品的氣候類型為SN，適合在10℃~32℃ / 50℉~89.6℉ 的環境溫度中使用。

02 產品及使用提示

放置与首次使用

- 將產品放置在坚固、平坦、乾燥的臺麵上。
- 確保產品四周留有至少 120mm（4.7"）的通風間距。
- 远離熱源（烤箱、灶臺等），避免阳光直射。
- 首次使用前，請先運行一次清潔程序（參见 CH.08 維護保養）。
- 首次製冰前 5 次属於水降溫阶段，冰形会随水溫下降逐渐增大，属正常现象。

用水要求

- 使用饮用水即可製冰，饮用水越纯净則冰越透明。
- 若想達到理想透明度，請使用矿物質含量较低的饮用水（TDS < 200mg/L）。
- 適用水源：纯净饮用水、RO反滲透處理自来水、深度過滤自来水、低TDS矿泉水。
- **禁止**使用有色、有味、有氣泡或含過飽和氣體的饮品（茶、果汁、咖啡、牛奶、汽水等），这些会污染甚至損壞產品。

使用提示

- 開箱後取出全部包裝材料，並用濕布擦拭產品內部後再擦乾。
- 子弹冰篮裝滿後，產品会自動暫停製冰並發出提示音。
- 三种尺寸不能同時製作，但可在製冰途中切換另一种尺寸。
- 連續製冰過程中，受水質、水溫和環境溫度影響，偶尔出现冰块不透明属正常现象。

03 產品結構

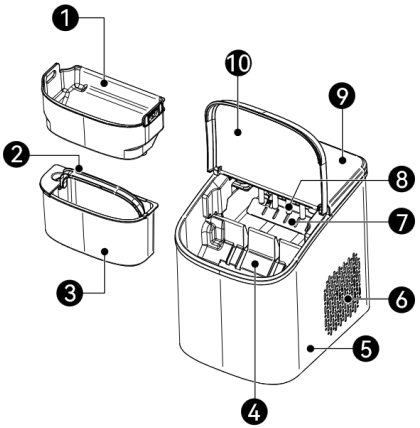

编号	名称	编号	名称
1	腔蓋	5	水箱提手
2	冰籃	6	控製麵板
3	製冰模具	7	排水孔
4	水箱		

04 產品功能

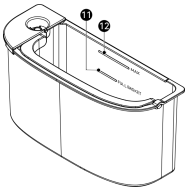

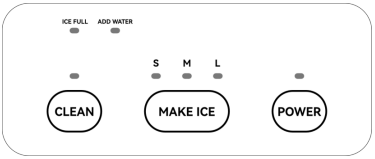

NO. / 按键	功能说明
1 Power 電源	點擊開機，長按關機。
2 Make Ice 製冰	切換製冰尺寸（S / M / L），選擇後產品自動製冰。
3 Clean 清潔	啟動自動清潔程序（清潔製冰兜和製冰模）。
4 ICE FULL 冰滿	指示燈（绿燈）— 冰籃已滿，產品暫停製冰。
5 ADD WATER 加水	指示燈（红燈）— 水箱缺水，產品暫停製冰，請及時补水。

05 技術參數

參數	規格
電壓	220~240 Vac
頻率	50 Hz
製冰功率	110 W
脫冰功率	130 W
尺寸（寬×深×高）	235 × 305 × 321 mm
净重	7 kg / 15.4 lb
24h製冰量	6.9~7.4 kg
排水方式	手動排水
冰块 S	Φ19 × 24 mm
冰块 M	Φ21 × 25 mm
冰块 L	Φ22 × 27 mm
通風間距	≥ 120 mm / 4.7"
冷媒	R600a
水箱容量	MAX 1.0 L / MIN 0.75 L
製冰周期	S: 9pcs/8min, M: 9pcs/10min, L: 9pcs/11.5min
工作環境	5~32℃, ≤85% RH
噪音	≤ 50 dB(A)

06 操作指引

工作前准备

- 務必將產品放置在平整稳固的平麵，且產品背部和右側散熱孔處不能放置任何东西，以免阻擋散熱。產品与墙或物品之間距離必須 ≥ 120 mm（4.7 in），以確保通風良好。
- 若第一次使用產品，或距離上一次很長時間没有使用產品，請先運行一次清潔程序。請參閱 CH.08 維護保養中的清潔說明。

產品開機

- 给產品接通電源，產品發出“滴”一聲，所有按鍵點亮後再熄灭，表示已經接通電源。
- 然後點擊 **Power** 按鍵，按鍵显示白燈，產品已處於開機狀態。

如何製作子弹冰

1 打開腔蓋，並取出子弹冰籃和水箱。

2 给子弹冰水箱中注滿水，注水至水位刻度處。

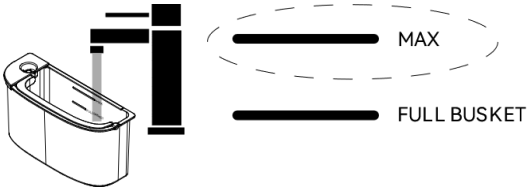

3 然後將水箱放入子弹冰內腔，請用手按壓下水箱，確保已經裝到位。水箱鬆動可能導致產品無法工作。

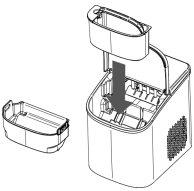

06 操作指引（續）

4 然後放入子弹冰篮，並關閉腔蓋。

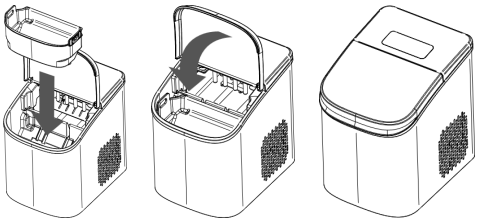

5 點擊 **Make Ice** 按鍵，切換點亮按鍵上方的 S / M / L 指示燈，選擇需要製作的子弹冰尺寸。

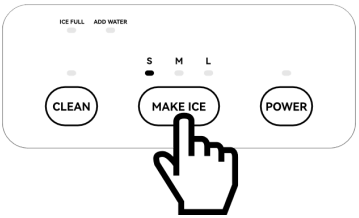

6 選擇完尺寸後，產品自動開始製作子弹冰。

ICE FULL → ICE FULL ADD WATER ADD WATER → ICE FULL ADD WATER

提示 NOTICE

- 製冰中途可點擊 **Make Ice** 按鍵切換製冰尺寸。
- 製冰中途可點擊 **Power** 按鍵終止，子弹冰製冰按鍵燈熄灭，產品停止子弹冰製冰。
- 當產品檢測到子弹冰冰篮裝滿後，**ICE FULL** 警示燈點亮為绿燈，產品停止製冰。待冰融解，或取走後，產品会自動恢復製冰。
- 請留意，製冰期間若 **ADD WATER** 警示燈點亮红燈，產品会停止製冰，請及時给水箱补充水。

07 故障排除

故障现象	可能原因	解决方案
不能開機	電源未連接或插座無電	檢查電源連接及插座是否正常。
不能排水	排水膠塞未鬆開或排水口堵塞	檢查產品底部排水膠塞是否已鬆開；檢查排水口是否堵塞。
不能製冰	水箱缺水（ADD WATER亮红燈）	给水箱加水至水位線。
不能製冰	製冰模具只結霜無法結冰（管道無法抽水）	加水至水位線，静置半小時後重新啟動。观察製冰兜是否有注水，有則表示抽水泵已復位。
製冰中途停止	冰篮已滿（ICE FULL亮绿燈）	取走冰块或等待冰融解，產品会自動恢復製冰。
製冰中途停止	水箱缺水（ADD WATER亮红燈）	及時给水箱补充水，產品会自動恢復製冰。
前5次冰块偏小	水溫较高，處於降溫阶段	属正常现象，冰形会随水溫下降逐渐增大，達到標准尺寸。
製冰效果不理想	通風間距不足或環境溫度過高	確保四周≥120mm間距；將產品移至阴涼通風處。
冰块不透明	水質矿物質含量高或水溫/環溫影響	使用TDS<200mg/L的纯净水；連續製冰偶尔不透明属正常现象。

免责聲明 DISCLAIMER

如果用戶不按照本手册操作產品，並對產品造成任何損壞或質量問題，工廠、經銷商及品牌商將不承担任何责任。

08 維護保養

自動清潔（製冰模具和製冰兜）

1. 给水箱加水至水位線。
2. 開機狀態下，點擊 **Clean** 按鍵，按鍵燈亮白燈，產品自動清潔製冰兜和製冰模。
3. 清潔完成後，產品自動停止，按鍵燈熄灭。

排水操作

1. 斷開電源，將產品放置到水槽旁。
2. 將產品底部的排水孔塞鬆脫，讓內腔的水排乾。
3. 排水完成後，將排水孔塞回原位。

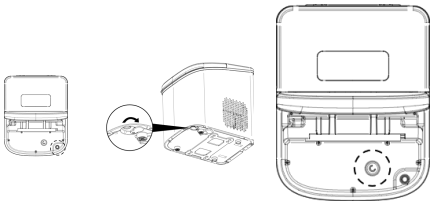

日常保養

- 定期用乾净的水清洗產品內部，建議**每天使用前清洗一次**。
- 用柔軟濕布擦拭產品外壳，請勿使用腐蚀性清潔劑。
- 請遵循自動清潔步驟清洗製冰模具和製冰兜。
- 清潔保養前請拔掉電源，待產品冷却後再進行處理。

09 安裝運輸、存儲与拆除

包裝運輸

- 運輸過程中請保持平衡，防止傾翻；產品傾斜角不得大於 45°。
- 移動或運輸產品時應保持直立狀態，避免損壞壓缩機和製冷繫統。
- 運輸後需静置 4 小時，待冷媒稳定後再通電。

安裝

- 請將產品安裝在平整、稳固、乾燥的臺麵上，不得傾斜放置。
- 搬運時不要推拉產品，以避免傾覆或損壞部件。
- 產品四周与墙或物品之間需保持至少 120mm（4.7"）的間距，以確保通風和可維護性。
- 請远離熱源、蒸汽和阳光直射環境。

存儲与拆除

- 長期存放前，請排空水箱和内腔中的水，並完成清潔与擦乾。
- 請將產品置於乾燥、通風環境中保存，避免重壓和潮濕。
- 本產品含電子元件和 R600a 製冷劑，不得与生活垃圾一同丢棄。
- 拆除或報废時，請聯繫授權回收機構或零售商，按當地法規進行環保處置。

> **WEEE / R600A**
>
> 請勿損壞製冷劑回路。若需要報废處理，請交由具备資質的废棄物處理機構回收，以避免對環境和人身安全造成風險。

10 品牌与保養 / 維修信息

感谢您購買 ACT 製冰機。如有任何問題，請通過以下方式聯繫我们：
support@thespacetec.com | www.thespacetec.com

品牌商信息

项目	信息
品牌商	**ADVANCED CUISINE TECHNOLOGY PTE. LTD.**
地址	新加坡巴耶利咨路60號巴耶利咨广场#11-19, 郵編409051
網址	www.thespacetec.com
客服郵箱	support@thespacetec.com

授權製造商

项目	信息
製造商	**广州亚俊氏真空科技股份有限公司** Guangzhou Argion Electric Appliance Co., Ltd.
地址	广东省广州市番禺區南村鎮啟業路1號
網址	www.argiontechnology.com

保養 / 維修信息

本產品提供 **2 年有限保養 / 維修**。自原始購買日期起 2 年内可享受保養 / 維修更換服務。要獲得保養 / 維修更換資格，您必須：

- 在過去 2 年内購買過產品。
- 有原始订單號或購買時使用的電子郵件。
- 如通過經銷商或零售合作夥伴購買，須提供原始收據的副本。

向我们發送電子郵件申請保養 / 維修服務：**support@thespacetec.com**

保養 / 維修卡

客戶名稱	
地址	
城市 / 州 / 郵政編码	
電话號码	

10 品牌与保養 / 維修信息（續）

保養 / 維修卡

電子郵件地址	
原始購買日期	
產品型號	
序列號（如適用）	
商戶名稱	