
Manual del operador — ROM LU2DSX para Xiegu X6200

Con las funciones del X6100 de IU1WXY, explicadas para radioaficionados

iariap (LU2DSX)

Manual del operador — ROM LU2DSX para Xiegu X6200

Esta ROM nace del firmware del X6200 (GUI LVGL + Buildroot) y le incorpora las funciones del X6100 de IU1WXY que la plataforma permite. La idea es tener **un QRP de campo completo**: los digitales, CW, el clúster, SOTA/POTA y todo lo que hace falta cuando estás en un cerro con una batería y un cable de 20 metros.

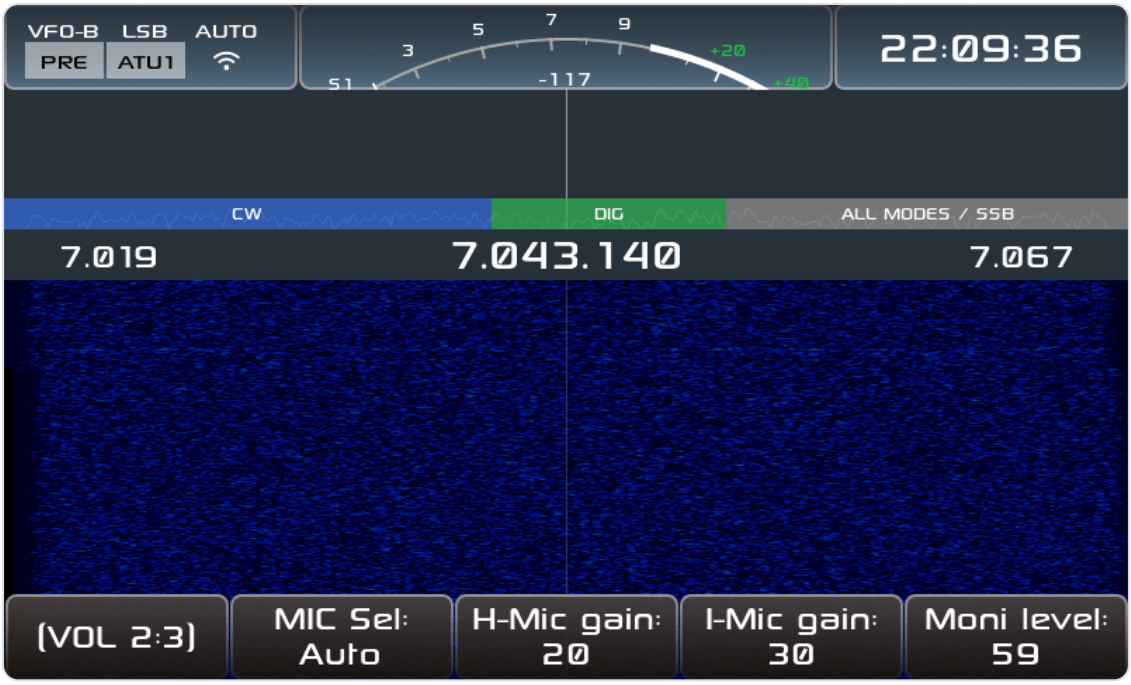

La radio operando

Lo que vas a encontrar acá: el equipo con 8 temas, plan de banda IARU, S-meter con aguja, WFM, grabación, Bluetooth (CAT y auriculares), wfview, configurador web, control remoto desde el teléfono, FT8/FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax, NavTex, RTTY, CW Keyboard y CW Trainer, clúster DX con spots sobre el waterfall, Field Ops (SOTA/POTA) y anuncios por voz en español.

1. Antes de empezar

Lo que necesitás

- La Xiegu X6200 y una **microSD**. Ojo: la microSD va **dentro del adaptador**; si no queda bien asentada, la radio arranca su firmware interno y parece que “no bootea”.
- Una PC con cualquier herramienta de imágenes (para la instalación completa).
- **Cargador**, si vas a actualizar en el lugar: si se corta a mitad, el equipo no arranca.

Regla de oro: todo lo tuyo vive en la partición `DATA` (`params.db` con los ajustes, `qso_log.db` con los contactos, `themes/` , `msg/` , `rec/` y `app_logs/`). **Esa partición nunca se toca al actualizar.** Igual, respaldala antes de cada actualización.

2. Instalación


2.1 Instalación completa (imagen)

1. **Respaldá** `DATA` a la PC.
2. **Grabá el** `.img` en la microSD (`dd` , balenaEtcher, Raspberry Pi Imager). Trae dos particiones: `BOOT` (arranque) y `rootfs` (el sistema).
3. **Ponela en la radio y encendé.** En el primer arranque el equipo crea la partición `DATA` . Si ya existe una `DATA` con formato FAT, la monta **sin formatear**: tus datos sobreviven.
4. **Restaurá tus datos** en `DATA` y reiniciá.

2.2 Actualización en el lugar

1. Copiá `x6200_r1cbu_<version>.tgz` a la raíz de `DATA` .
2. **Con el cargador puesto**, encendé. El script `S02update` respalda (`backup_*.tgz`), aplica la actualización y borra el tgz.
3. Esperá a que termine y arranque.

3. La pantalla principal

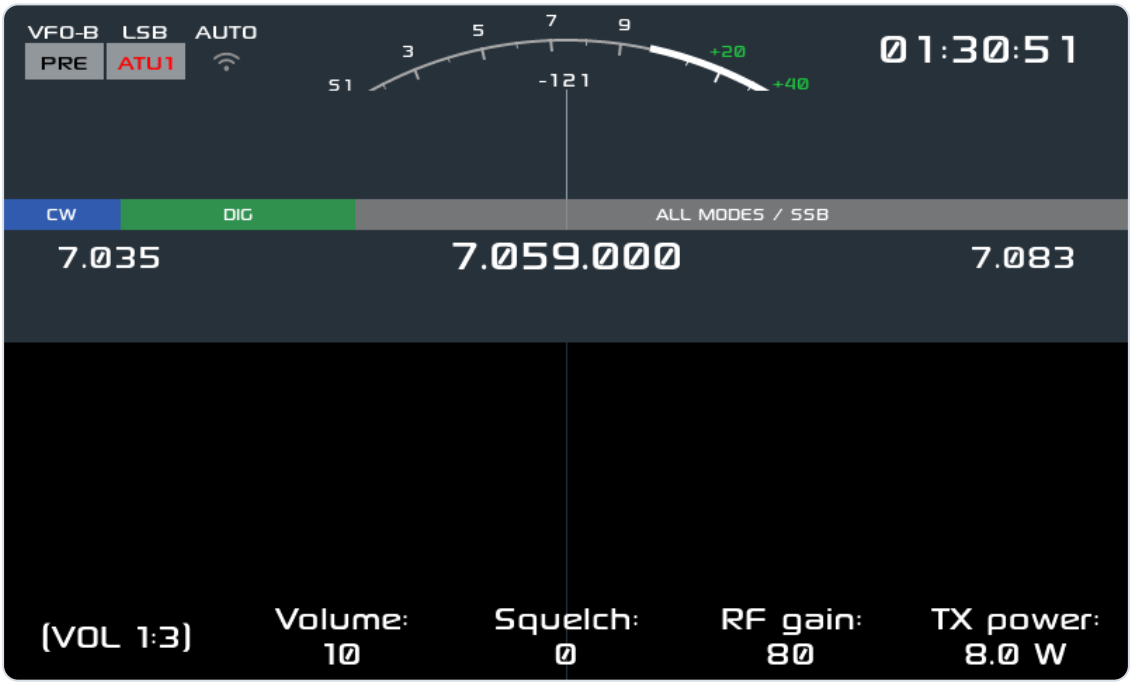

Pantalla principal

Zona	Qué te dice
Arriba a la izquierda	VFO (`VFO-A` / `VFO-B`), modo (LSB/USB/CW/CWR/AM/FM/DIG), `AUTO` , `PRE` (preamplificador) y `ATU1`
Arriba a la derecha	Hora **UTC**
El arco	**S-meter** de S1 a +40 dB, con la lectura en dBm
La franja de colores	**Plan de banda IARU**: CW, DIG y ALL MODES, con los segmentos de la banda
Los números grandes	Los extremos de la banda y, en el centro, la frecuencia del VFO
La zona oscura	**Waterfall**; arriba, la franja con las **marcas de los spots** del clúster
Los botones de abajo	Volumen, Squelch, RF gain, TX power y las páginas de botones de función

Las páginas de botones. La fila de abajo tiene 5 botones y el primero es el **cambiador de página**: apretarlo pasa a la página siguiente, mantenerlo vuelve a la anterior. Hay varios grupos de páginas (VOL, MFK, MEM y **APP**) y se cambian con la **tecla APP**. En las **6 páginas APP** están **todas las aplicaciones**, 4 por página (la tabla está en la sección 6).

4. Los controles

4.1 El dial (rueda grande)

Cambia la frecuencia del VFO activo y **anuncia la frecuencia por voz** si el modo de voz está activo. Con `Freq acceleration` activado, girando rápido salta más. El paso se cambia con las acciones *Step up* / *Step down* (o desde las páginas de botones).

4.2 La rueda de volumen (izquierda) — 12 modos

Girala para el modo activo y apretala para cambiar de modo. Los modos son:

Modo	Qué ajusta
VOL	Volumen de audio
RFG	RF gain del receptor
SQL	Squelch
FILTER LOW / HIGH / BW	Filtro de recepción: corte bajo, corte alto y ancho
PWR	Potencia de transmisión
MIC / HMIC / IMIC	Ganancia de micrófono: general, de mano y de línea
MONI	Nivel del monitor (te escuchás en TX)
VOICE LANG	Idioma de los anuncios (español / inglés)

4.3 El MFK (rueda multifunción, abajo) — la perilla de todo

Girala para cambiar el valor del modo activo, apretala para cambiar de modo. Los modos y sus parámetros:

Grupo	Modos del MFK
Espectro	Min level, Max level, FFT decimation, FFT width, Spectrum beta, Peak hold, Peak speed, Spectrum fill, Spectrum peak
Recepción	DNF (center frequency, width), NB (level, width), NR (level), AGC (control, hang, knee level, slope level), ATT switcher, Antenna selector
CW	CW key speed, CW key mode, Iambic mode, CW key tone, CW key volume, CW key QSK time, CW key ratio, CW key train, CW tune, CW decoder (SNR level, noise beta, peak beta)
Otros	Comp (compresor de audio), Charger mode, Peak hold time

4.4 El botón de power

- **Toque corto:** apaga **sólo la pantalla**. El equipo sigue operando; es lo que usa el ajuste de voz *When LCD off* para hablarte sin encender nada.
- **Pulsación larga:** apaga la radio.

4.5 El ATU

1. Apretá `ATU` para habilitarlo (aparece `ATU1`).
2. Mantené apretado `ATU` (o usá la acción *ATU tune*) para sintonizar; el equipo busca la mejor red de adaptación.
3. El resultado queda guardado por banda y modo, así que al volver no tenés que resintonizar.

5. Ajustes: todos los parámetros

Se entra con la acción *APP Settings*. Las filas, por página:

Página	Parámetros	Para qué
Reloj	Day, Month, Year / Hour, Min, Sec	Hora UTC de los decodificados (también la ajusta el NTP si hay red)
Pantalla	Timeout, Brightness / Buttons brightness / Clock view / S-meter needle / Band plan	Apagado automático, brillo de pantalla y de botones, vista del reloj, aguja del S-meter y plan de banda
Info	Mag Freq, Info, ALC	Qué muestra cada zona de la barra superior
Audio	Audio enhance / Speaker mode / Voice mode / Voice rate, pitch, volume	Realce de audio, modo del parlante, y los anuncios de voz con su velocidad, tono y volumen
Espectro	Spectrum auto min, max / Waterfall auto min, max / Waterfall line, zoom / Waterfall smooth scroll / Waterfall battery mode	Ajuste automático de los niveles, líneas y zoom del waterfall, desplazamiento suave y modo de ahorro en batería
Operación	Freq acceleration / Charger / Cluster column / Bluetooth / Discoverable (CAT) / Devices	Aceleración del dial, modo del cargador, columna del clúster, Bluetooth y visibilidad para CAT
Apariencia	Theme / Font	Los **8 temas** y la familia de fuente (se aplican al reiniciar)
Servicios	wfview server / Update check	Servidor wfview y aviso de firmware nuevo
Field Ops	Referencias y log	Referencias SOTA/POTA y el log ADIF
Acciones	Pantalla completa de acciones	Asignar acciones a los botones: Screenshot, Screen rec, Mute, Voice mode, Battery info, ATT, PRE, ATU,

Página	Parámetros	Para qué
		ATU tune, APP Bands y las demás apps

6. Las aplicaciones


Se abre con el botón `APP` (o asignando la acción del app a un botón). En las capturas se ve el diálogo del app sobre la pantalla principal, tal como queda en el equipo.

Todas las apps están en las páginas APP. Antes algunas sólo se podían alcanzar asignándolas a una pulsación larga desde Ajustes, así que no se encontraban (Field Ops era una). Ahora la **tecla APP** entra al grupo y el primer botón de abajo cambia de página: son **6**, con 4 apps cada una.

Página	Apps
APP 1:6	FT8, JS8, WSPR, RTTY
APP 2:6	SSTV, WeFax, NavTex, Clúster
APP 3:6	Recorder, **Field Ops**, GPS, Bandas
APP 4:6	CW Kbd, CW Trainer, Eq, Status
APP 5:6	Ajustes, Callsign, QTH, About
APP 6:6	WiFi, Bluetooth, SWR Scan

Igual podés asignar cualquier app a un botón o a una pulsación larga desde Ajustes → Acciones, pero ya no hace falta para encontrarla.

6.1 FT8 / FT4

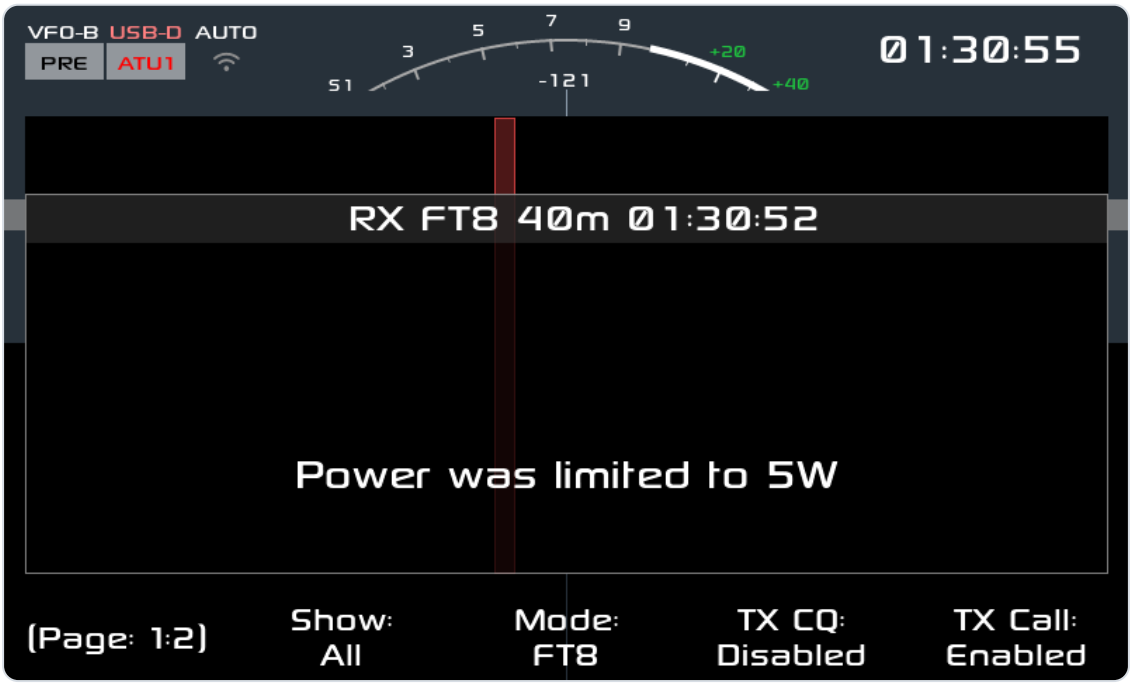

FT8

El modo digital más usado: ciclos de 15 segundos, decodificado y transmisión automática o asistida. Sirve para hacer contactos con señales que no escucharías ni en sueños, con 5 W y un cable cualquiera.

Cómo se usa: elegí banda y modo `DIG`; poné tu **indicativo** en Ajustes (Callsign); abrí FT8 y elegí la frecuencia de llamada de la banda; para llamar CQ usá el botón de CQ, y para contestar tocá una fila de la lista de decodificados. El app arma la secuencia y transmite sola. Podés subir los decodificados por UDP a un programa de la PC (ver `docs/FT8_UDP.md`).

6.2 WSPR




WSPR

Baliza débil señal: transmite y escucha reportes de 2 minutos para ver hasta dónde llega tu señal con muy poca potencia. Es la mejor forma de probar una antena nueva.

Cómo se usa: elegí el porcentaje de tiempo de TX (`wspr_txpct`) y la banda; el app transmite en los slots elegidos y decodifica el resto. Subí los spots a **WSPRnet** con tu indicativo y grilla; los reportes quedan en el log del app.

6.3 JS8

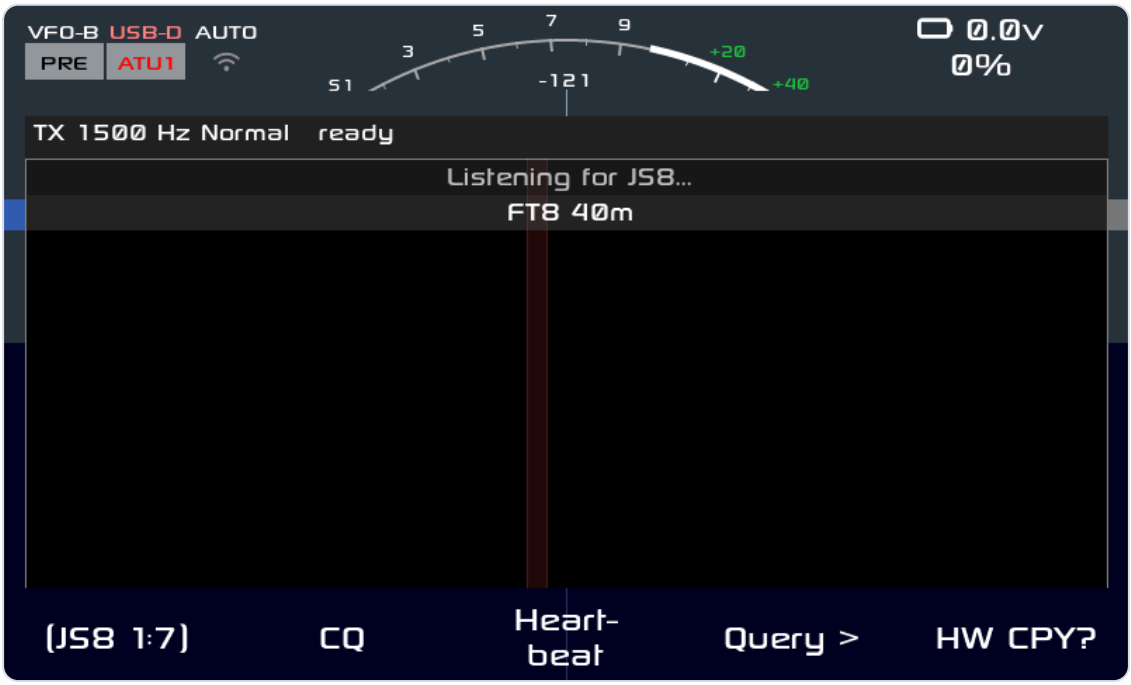

JS8

Mensajería digital de teclado a teclado, tolerante a señales flojas, con modos de velocidad normal, rápido y turbo. Sirve para pasar un mensaje corto o tu posición a otro colega.

Cómo se usa: elegí el grupo de llamada y la banda, y escribí en el teclado; el app decodifica las estaciones que te responden y muestra el mapa de estaciones conocidas. Permite mandar tu **posición** (la toma del teléfono o del web) y guardar el QSO en el log.

6.4 SSTV




SSTV

Imágenes por radio en modo analógico: mandás y recibís una foto dibujada línea por línea. Los modos más usados son R36 y R72 (los que se usan en 20 metros).

Cómo se usa: abrí la app y elegí el modo (`R8BW` , `R36` , `R72` , `M1` , `M2` , `S1` , `S2`); para recibir, sólo dejá el receptor en la frecuencia y el app va dibujando la imagen; para transmitir, elegí la imagen y arrancá la TX (el app respeta el PTT). Las imágenes quedan guardadas en `DATA` .

6.5 WeFax

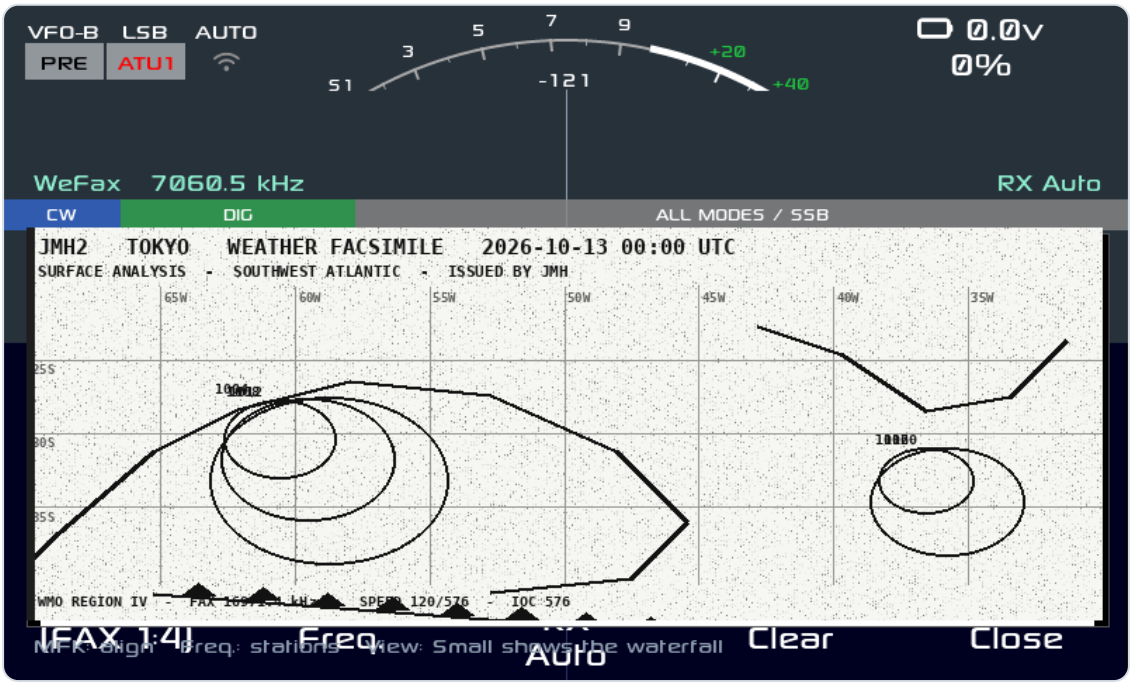

WeFax

Facsímil meteorológico: las cartas que transmiten las estaciones de radiofax en HF. Se reciben en blanco y negro y se leen como un mapa del tiempo.

Cómo se usa: elegí la frecuencia de la estación y el modo (blanco/negro o escala de grises), y esperá el comienzo de la carta; el app alinea la imagen. Con la **perilla del MFK** (o los botones *Align* y *Tilt*) corregís el **alineado** y la **inclinación**: girando se ve cómo se endereza la imagen; después guardás el PNG.

6.6 NavTex



NavTex

Avisos marítimos en 518 kHz: meteorología, avisos a los navegantes y búsquedas. Es la versión en texto del radiofax y con muy poco ancho de banda.

Cómo se usa: sintonizá la frecuencia de la estación y abrí el app; el texto decodificado aparece en pantalla y se guarda por estación. Es útil también en la costa para saber el estado del mar.

6.7 Clúster DX




Clúster

Los spots de DX en vivo: qué estaciones están en el aire y en qué frecuencia. Es la herramienta de caza mayor, y con la columna y las marcas sobre el waterfall se convierte en un radar.

Cómo se usa: configurá **servidor**, **puerto** y tu **indicativo** (el clúster lo pide para entrar), elegí los filtros (modos, bandas, actividad y antigüedad) y conectá. Los spots aparecen en la **columna** de la derecha: al tocar uno, el equipo **sintoniza** esa frecuencia y ajusta el modo. Las **marcas sobre el waterfall** muestran los que caen dentro del ancho que estás viendo.

6.8 Posición (GPS)

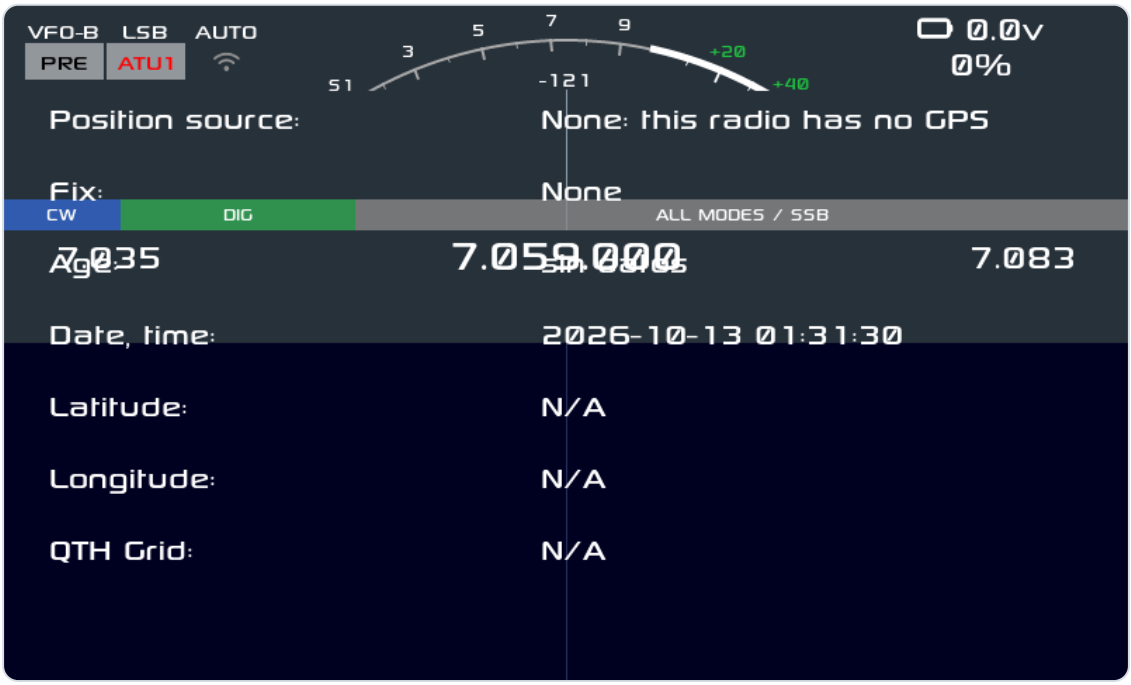


GPS

Muestra de dónde viene la posición y la grilla QTH, que es lo que Field Ops y JS8 necesitan para reportar dónde estás. El X6200 **no trae receptor GPS**: la posición la manda el teléfono o el configurador web.

Cómo se usa: mandá la posición desde el teléfono (`{"cmd":"location","text":"-34.60,-58.38"}`) o desde el web. El app muestra la **fuente** (Phone / None), la **edad** del dato, la fecha y hora, latitud, longitud y la **grilla**; si no hay nada, lo dice tal cual en vez de inventar satélites.

6.9 Field Ops (SOTA/POTA)

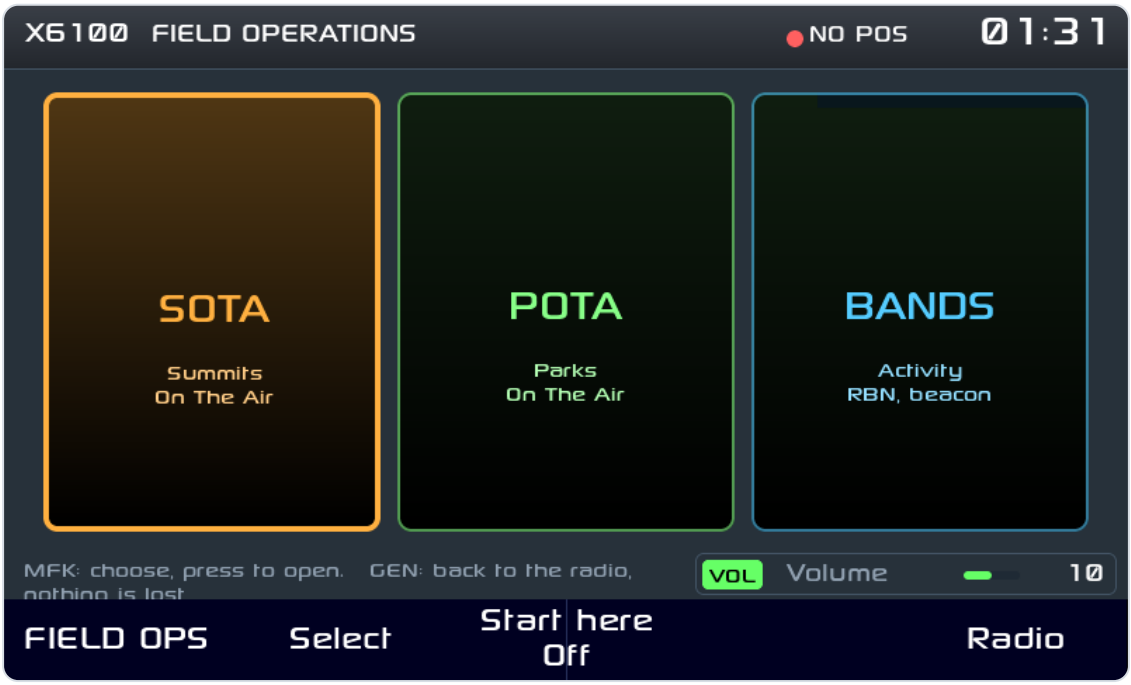


Field Ops

La app para salir al campo: referencias SOTA y POTA, log de contactos y self-spot. Está pensada para que en la cumbre no tengas que pelear con nada. **Está en APP 3:6.**

Cómo se usa: elegí la **referencia** (la lista viene incluida, se puede usar sin internet), poné tu **indicativo**, y activá el **self-spot** para avisar a pota.app en qué frecuencia estás. Cada contacto se guarda en el log ADIF (exportable y subible a **QRZ**). El **CQ de voz** graba tu llamado una vez y lo emite por PTT cuando lo pedís.

6.10 RTTY

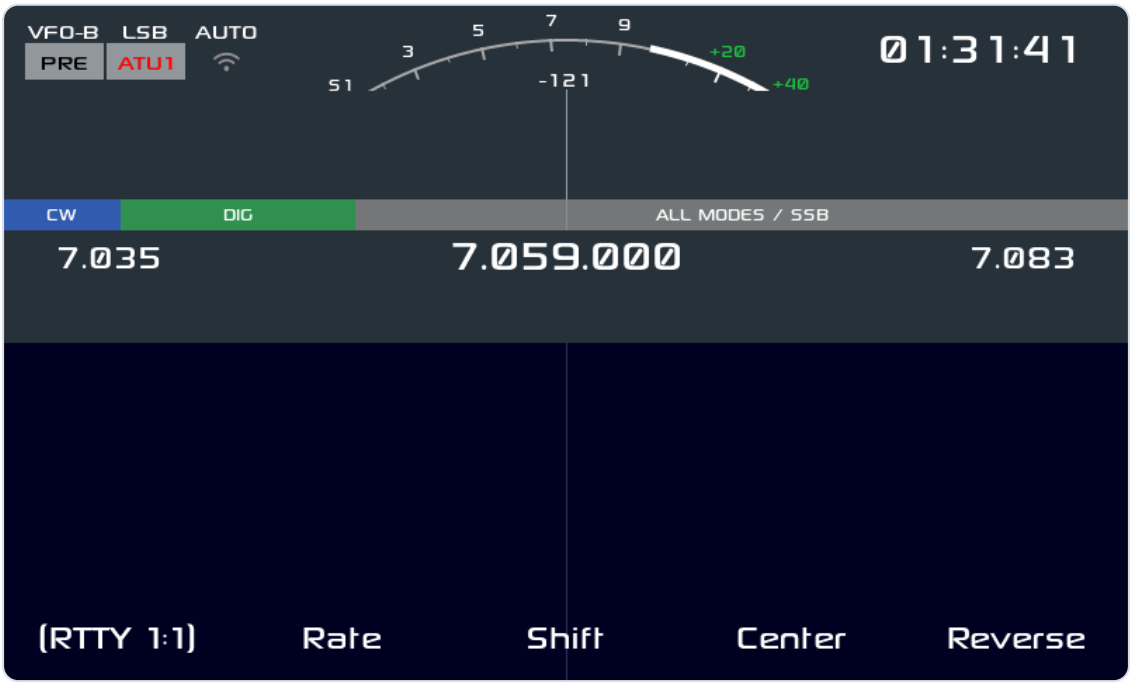

RTTY

El digital clásico de los concursos: Baudot a 45 baudios, con shift de 170 Hz. Todavía se escucha en 40 y 20 metros y sigue siendo divertido de decodificar.

Cómo se usa: elegí centro, shift y velocidad (`rtty_center` , `rtty_shift` , `rtty_rate`), escribí en el teclado y el app transmite; lo que llega se decodifica en pantalla. Es ideal para probar el filtro angosto del receptor.

6.11 CW Keyboard y CW Trainer




CW

Dos herramientas: el **CW Keyboard** para transmitir desde un teclado (USB o Bluetooth) sin manipulador, y el **CW Trainer** para practicar recepción a distintas velocidades.

Cómo se usa: en el CW Keyboard escribís y el equipo transmite en CW con la velocidad, el tono y el peso que tengas configurados (`CW key speed` , `CW key tone` , `CW key ratio`); también decodifica lo que recibe. El **CW Trainer** genera grupos de caracteres para practicar, con dificultad creciente.

6.12 Bandas

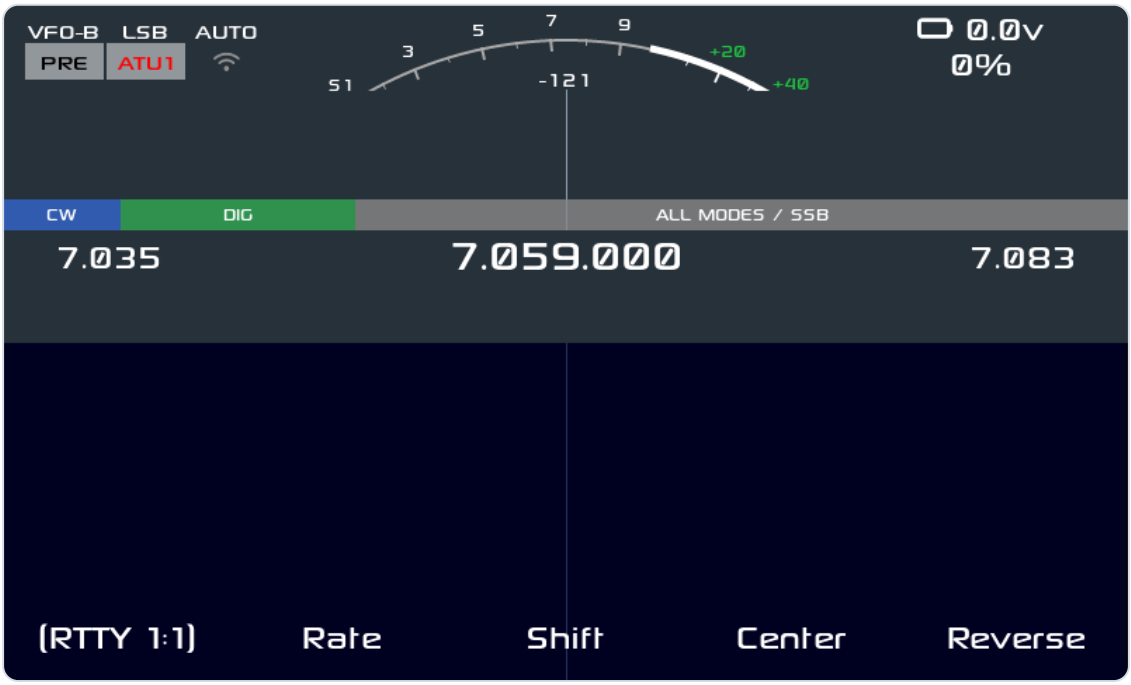

Bandas

La vista de bandas: los límites de cada banda y los parámetros guardados por banda y modo. Sirve para moverse rápido entre bandas sin pasar por el dial.

Cómo se usa: abrí la app y elegí la banda; el equipo cambia de banda manteniendo el modo y sus ajustes. Cada banda recuerda su última frecuencia, filtro y estado del ATU.

6.13 Ajustes y las demás



Ajustes

La app de **Ajustes** es la puerta a todo lo que vimos en la sección 5 (páginas de reloj, pantalla, audio, espectro, apariencia, servicios y la lista de **acciones** asignables). Además del FT8/FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax, NavTex, Clúster, Field Ops, GPS, RTTY, CW y Bandas, el menú incluye las apps de estado del sistema, Bluetooth, WiFi, ecualizador, grabador, indicativo, QTH y el barrido de ROE.

7. Guías avanzadas

7.1 Control remoto desde el teléfono

El equipo abre un socket en `/tmp/x6200_remote.sock` con unos 65 comandos.

1. Conectá el equipo al WiFi (Ajustes → Bluetooth/WiFi) y averiguá la IP.
2. Abrí `http://<ip>/remote` en el teléfono.
3. Comandos útiles: `{"cmd":"app","text":"FT8"}` abre una app; `{"cmd":"band","val":1}` cambia de banda; `{"cmd":"mode","val":1}` cambia el modo; `{"cmd":"freq","val":14074000}` sintoniza; `{"cmd":"location","text":"-34.6037,-58.3816"}` manda tu posición.
4. Diagnóstico: `{"cmd":"cluster_feed","text":"DX de LU1ABC:  14074.0  LU2DSX  FT8  2313Z GF05"}` inyecta un spot del clúster (la línea necesita la hora `HHMMZ`).

7.2 Configurador web

1. Averiguá la IP y abrí `https://<ip>/` (certificado autofirmado: aceptá la excepción).
2. Tiene 15 páginas: estado, RF, audio, clúster, digitales, temas, WiFi, Bluetooth, actualizaciones y el control remoto.

7.3 Bluetooth

Sirve para tres cosas: **CAT** (puente serie para la PC), **auriculares A2DP** y **teclado**. El estado se ve en la barra de arriba, al lado del WiFi: la **runa** queda invisible con el Bluetooth apagado, gris cuando está prendido y **blanca** con auriculares conectados.

Encenderlo: Ajustes → **Bluetooth** (el interruptor de arriba). Marcá **Discoverable (CAT)** si vas a usarlo desde la PC.

CAT (SPP): vinculá la PC y elegí el puerto serie que aparece (19200 8N1 o lo que pida tu programa). Sirve para cualquier logger o programa CAT.

Auriculares (A2DP): entrá con el botón **BT** (al lado de WiFi, página **APP 6:6**) o desde Ajustes → Bluetooth → **Devices**.

1. Pulsá **Scan** (15 s). El botón queda gris con la cuenta regresiva (`Scan 13s`) para que veas que está trabajando, y al terminar dice `Scan done: N device(s)` o `Scan done: nothing found` .
2. Poné los auriculares en **modo vinculación** y **desconectalos del teléfono**: si el teléfono está cerca vuelven a él y dejan de anunciarse (el síntoma es que no aparecen o sale `Pairing failed`).
3. Tocá la fila de los auriculares: **parean y se conectan**. Si piden un código, aparece en pantalla para escribirlo en el teclado.
4. Pulsá **RX to HP** para que la **recepción** salga por los auriculares.
5. El **volumen** de los auriculares se mueve con la **rueda de volumen** del equipo.
6. **Speaker** apaga el altavoz mientras los usás, para no escuchar doble.

Botón de la app	Qué hace
Scan	Busca dispositivos (con cuenta regresiva)
RX to HP	Manda la recepción a los auriculares
Speaker	Apaga o prende el altavoz del equipo
Auto	Pulsando: prende/apaga el **auto-conexión** del equipo elegido. Manteniéndolo: **desempareja** (`Unpair`)
Close	Cierra la app

Teclado: vinculá un teclado Bluetooth o conectá uno USB; se usa en el CW Keyboard y para navegar los menús.

7.4 El clúster, paso a paso

1. Conseguí los datos del servidor (por ejemplo un nodo DXSpider) y tu indicativo.
2. Abrí la app **Clúster** → configurá servidor, puerto e indicativo → conectá.
3. Ajustá los **filtros**: modos, bandas, actividad y antigüedad máxima.
4. Activá la **columna** del clúster en Ajustes si querés verla siempre.
5. Tocá un spot de la columna para sintonizarlo, o mirá las **marcas** sobre el waterfall.

7.5 wfview: la radio como IC-705 en la red

El equipo se anuncia y responde el **protocolo LAN de Icom**, así que se comporta como un **IC-705** y se puede manejar con **wfview** desde la PC: el waterfall, el audio del receptor y el control de frecuencia y modo, todo por la red.

Qué habla

Puerto	Uso
UDP 50001	Control (y el descubrimiento que hace wfview)
UDP 50002	CI-V (el CAT de la radio por red)
UDP 50003	Audio (LPCM 16 bits, mono)

Paso 1 — Preparar la radio

1. Conectá el equipo a la **misma red** que la PC (Ajustes → WiFi).
2. Anotá la **IP** del equipo (pantalla de estado, o la lista del router).
3. Ajustes → **wfview server** → activar. Al activarlo se escribe su configuración en `/mnt/wfview.conf`:

   ```
   enabled=1
   user=x6200
   pass=<tu clave>
   ```

4. Si querés, cambiá el **usuario** y la **clave** desde el **configurador web** (página de wfview); la clave se guarda **hasheada**, no en texto plano. Anotá lo que pongas: es lo que vas a cargar en wfview.

Paso 2 — Instalar wfview en la PC

Instalá wfview desde wfview.org o el paquete de tu distribución. Sirve también cualquier cliente que hable el protocolo LAN de Icom.

Paso 3 — Registrar el equipo (el paso que importa)

1. Abrí wfview y andá a **Settings** → **Radios**.
2. wfview **escanea la red** y suele encontrar la radio sola: aparece listada como **IC-705** (es lo que emula el equipo). Tocá **Connect**.

3. Si **no aparece** (hay routers que filtran el *broadcast* del descubrimiento), agregala a mano con **Manual / Add**:

Campo	Qué poner
Radio Name	`X6200` (el que quieras)
IP Address	la IP del equipo (paso 1)
Control Port	`50001`
Username	`x6200` (o el que hayas puesto en el conf)
Password	la clave del `wfview.conf`
Model	**IC-705**
CI-V Address	`A4` (la del IC-705)

4. **Guárdala**: queda **registrada** para las próximas veces, ya no hay que buscarla de nuevo.

Paso 4 — Usar

1. Conectá. En la ventana principal vas a ver el **espectro y el waterfall**, y podés cambiar frecuencia y modo (el CAT viaja por red y se comparte con el UART: lo que cambies en la PC o en la radio se refleja en los dos lados).
2. Elegí el dispositivo de **audio** de la PC para escuchar el receptor.
3. **Un cliente a la vez**: el servidor atiende una conexión.

Si algo no anda

Síntoma	Qué revisar
No aparece en la lista	Que esté en la misma red y que el **firewall** de la PC no bloquee **UDP 50001–50003**. Si el router no deja pasar el *broadcast*, agregala a mano (paso 3.3)
Conecta pero no suena	El dispositivo de audio elegido en wfview
No hay waterfall	Que el espectro esté activado en el cliente
Pide clave y no la sabés	Mirá `/mnt/wfview.conf` (o volvé a ponerla desde el configurador web)
Se corta	Es UDP: usá WiFi con buena señal o cable, y evitá otras aplicaciones pesadas en el equipo

7.6 Temas

Hay **8**: los incorporados (IU1WXY, Outdoor, Classic, Outdoor-Negative y Vision) y los del X6100 que van como archivos (Holo, Material 3 y RS).

1. Ajustes → **Theme** → elegí uno; el equipo guarda y **se reinicia** para aplicar los colores.
2. **Tu propio tema:** copiá un `.json` a `DATA/themes/` (tomá `Holo.json` como modelo) y aparece en la lista. También puede ser una **carpeta** con un `theme.json` adentro, como `RS/`.

Accesibilidad: los 8 temas cumplen **WCAG 2.1 AA**: todo par de colores que se dibuja junto (texto sobre su fondo, bordes, el switch y el slider de Ajustes, la barra de estado) tiene contraste **≥ 4.5:1** para texto normal y **≥ 3:1** para texto grande, bordes e indicadores. Un chequeo automático (990 pares) lo verifica con cada compilación, así que un tema nuevo no puede quedar por debajo.

7.7 Anuncios por voz (TTS en español)

1. Ajustes → **Voice mode** → **Off**, **When LCD off** o **Always**. *When LCD off* es lo más cómodo en el campo: habla justo cuando no estás mirando la pantalla.
2. Con la pantalla apagada, girando el dial o cambiando una opción te dice qué estás cambiando.
3. **Nunca habla mientras transmitís**, para no salir al aire.
4. Podés ajustar velocidad, tono y volumen en la misma página, y el idioma con el modo **VOICE LANG** de la rueda de volumen.

7.8 Field Ops con QRZ

1. Poné tu indicativo en Ajustes → Callsign.
2. Abrí Field Ops, elegí la referencia SOTA o POTA y activá el self-spot.
3. Cada QSO se guarda en `DATA/qso_log.db`; exportá el ADIF y subilo a QRZ con tu cuenta.

7.9 Grabación de pantalla y capturas

- **Captura:** acción *Screenshot* → un PNG en `DATA`.
- **Grabación:** acción *Screen rec* → video MJPEG + **audio del receptor** en un AVI en `DATA`.

7.10 Motor de video DRM/KMS

Está portado y **apagado por defecto**. Se activa creando `/mnt/use_drm` y reiniciando. Si algo no se ve bien, borralo y volvés al motor clásico.

7.11 Actualizaciones y SSH

- Aviso de firmware nuevo en la pantalla de estado (consulta GitHub; no manda datos tuyos).
- **SSH**: usuario `root`. **Cambiá la contraseña** (la de fábrica es conocida). Los logs están en `DATA/app_logs/x6200_log_*.txt` y se escriben al cerrar la GUI.

8. Solución de problemas

Síntoma	Qué hacer
Sólo el logo y no arranca	Casi siempre la actualización cortada a mitad o la microSD mal asentada. Revisá el adaptador; si sigue, grabá la imagen completa.
Arranca el firmware viejo	La tarjeta no está siendo leída: revisá el adaptador y el contacto.
“No medium found” al grabar	La microSD no está dentro del adaptador.
No se oyen los anuncios	*Voice mode* en Off, o estás transmitiendo.
Un tema no aparece	Tiene que estar en `DATA/themes/` con el JSON válido.
El clúster no muestra spots	Revisá servidor, indicativo y filtros; una línea de prueba necesita la hora `HHMMZ`.
Sin espacio en `DATA`	Borrá `rec/`, capturas viejas o los `backup_*.tgz`.
Ajustes raros tras actualizar	Restaurá el respaldo de `params.db` o borralo (perdés los ajustes, no el log).
No encuentro una app	Están todas en las **6 páginas APP** (tecla APP); la tabla está en la sección 6.
El Bluetooth no encuentra los auriculares	Tienen que estar en modo vinculación **y desconectados del teléfono**: si el teléfono está cerca vuelven a él y dejan de anunciarse.
Sale `Pairing failed`	Lo mismo: ponelos en vinculación y reintentá (la app avisa cuando falla, antes quedaba muda).
No se oye la radio en los auriculares	Pulsá **RX to HP** en la app de Bluetooth y subí el volumen con la rueda del equipo.
Se escucha doble (altavoz y auriculares)	Pulsá **Speaker** en la app de Bluetooth.

9. Referencia

Partición	Contenido
`BOOT` (32 MB, vfat, arrancable)	`zImage`, device tree y `boot.scr`
`rootfs` (512 MB, ext4)	El sistema y la GUI
`DATA` (vfat, etiqueta `DATA`)	**Tus datos**: ajustes, log, temas, mensajes, grabaciones y logs

Archivo	Qué es
`DATA/params.db`	Todos los ajustes
`DATA/qso_log.db`	El log de contactos
`DATA/themes/`	Tus temas
`DATA/msg/`	Mensajes de voz (WAV) para el CQ de voz
`DATA/rec/`	Grabaciones y capturas
`DATA/app_logs/`	Logs de la GUI

9. Créditos

Esta ROM es el trabajo de mucha gente, encadenado. En orden de abajo hacia arriba:

Quién	Qué aportó
Xiegu	El hardware X6200 y la documentación del CAT
Belousov Oleg (R1CBU)	El firmware alternativo original (X6200 y X6100): la arquitectura, la GUI LVGL, el CAT, los modos digitales. La base de todo
Georgy Dyuldin (R2RFE) — gdyuldin	El port del firmware de R1CBU al X6200 con buildroot
iariap (LU2DSX)	El fork base (iariap/x6200_gui y iariap/AetherX6200Buildroot) **y esta ROM**: el port de las funciones del X6100 al X6200, las correcciones y este manual
IU1WXY	El firmware del X6100 (IU1WXY/X6100-IU1WXY) del que se portaron las funciones: aviso de actualización, S-meter, plan de banda IARU, grabación de pantalla, Bluetooth (CAT, auriculares y teclados), wfview, configurador web, FT8/FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax, NavTex, RTTY, CW Keyboard y Trainer, clúster DX, Field Ops, temas, GPS y los anuncios por voz
Adrian Grzeca (SQ5FOX)	Aportes al firmware base

Y las bibliotecas y proyectos de software libre con los que se construye:

Proyecto	Para qué
LVGL	La biblioteca gráfica de toda la interfaz
Buildroot	La compilación cruzada y el armado de la imagen
Dave Gamble y colaboradores (cJSON) y **jansson**	JSON (clúster, temas, web, control remoto)
Equipo de wfview	El protocolo y el cliente para controlar el equipo desde la PC
Jonathan Duddington y el equipo de espeak	El sintetizador de voz de los anuncios
liquid-dsp, **FFTW**, **GSL**	Procesamiento digital: espectro, modems y filtros
PulseAudio, **ALSA**, **BlueZ / bluealsa**, **Speex**, **mpg123**, **LAME**, **libvorbis**	Audio y Bluetooth
OpenSSL, **libcurl**, **NTP**, **NetworkManager**, **wpa_supplicant**, **OpenSSH**	Red, hora, seguridad y SSH
e2fsprogs, **dosfstools**, **util-linux**, **parted**	Particiones y sistemas de archivos
Y todos los demás paquetes de software libre del buildroot	Lo que hace que el equipo ande

Licencias: el firmware es **LGPL-2.1-or-later** (la GUI y los archivos portados conservan su atribución original en sus cabeceras); cada biblioteca mantiene la suya.

> Documento generado desde `docs/NEW_FEATURES.md` y `docs/X6100_FEATURE_GAP.md`, con capturas reales del firmware (banco de pruebas y equipo).