

السكينة



دليل المستخدم

نظام مواقيت الصلاة والأذان



إعداد التطبيق على هاتفك

<http://hostname.local>

امسح الرمز بكاميرا الهاتف وأنت متصل بشبكة الواي فاي في المنزل، ثم اتبع الخطوات في صفحة 5: «تثبيت التطبيق على الهاتف».


1	أولاً: تطبيق السكينة
1	الشاشتان والألوان
2	انقطاع الإنترنت والواي فاي
2	ثانياً: تطبيق الإعدادات
3	ملف مواقيت الصلاة والتوقيت الصيفي
3	تحديثات البرنامج
3	الحفظ وإعادة الضبط
3	الأذان والنوافل والأذكار والقرآن
4	ثالثاً: من الهاتف
4	داخل المنزل: موقع الجهاز
5	تثبيت التطبيق على الهاتف — يعمل خارج المنزل أيضًا
5	إذا لم يفتح العنوان hostname.local
5	رابعاً: نسخ الملفات إلى الجهاز — FileZilla

دليل المستخدم — نظام مواقيت الصلاة والأذان

خطوة مهمة جدًا: وُصِّل الجهاز بشبكة الواي فاي

بعد توصيل الجهاز وسماعة البلوتوث بالكهرباء، وُصِّل الجهاز بشبكة الواي فاي في المنزل. إذا لم يكن متصلًا تظهر على الشاشة نافذة الاتصال بالواي فاي: اختر شبكة المنزل، واكتب كلمة المرور، ثم اضغط اتصال.

أو من سطح المكتب: أغلق تطبيق السكينة بالزر ✕، واضغط أيقونة الواي فاي في أعلى سطح المكتب، واختر الشبكة، ثم افتح أيقونة السكينة من جديد.

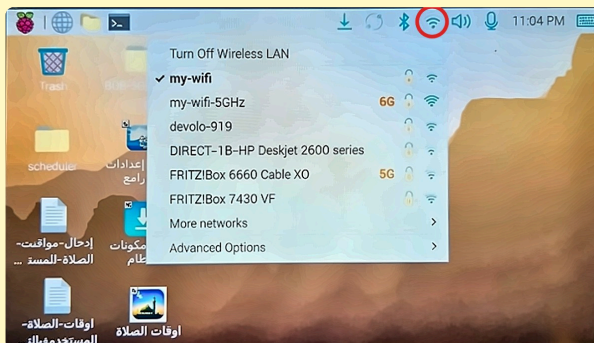

الأيقونة على سطح المكتب	ماذا تفتح
 السكينة	شاشة العد التنازلي وجدول مواقيت اليوم، والإعدادات من الزر ⚙️
 إعدادات السكينة	الإعدادات مباشرة، وهي نفسها التي يفتحها الزر ⚙️
 تثبيت مكونات النظام	لا تفتح إلا إذا طلب ذلك تحديث البرنامج

ويمكن أيضًا عرض المواقيت وتغيير الإعدادات من الهاتف.

أولاً: تطبيق السكينة

الشاشتان والألوان



الزر	الوظيفة
✕	إغلاق التطبيق
⌂	تكبير / تصغير الشاشة

الزر	الوظيفة
⌚ / ☰	التنقل بين العدّاد والجدول
🔇 / 📶	كتم كل الأصوات المجدولة وإيقاف ما يعمل الآن. يُلغى الكتم بعد ساعة، أو بالضغط مرة أخرى
⚙️	فتح الإعدادات، وإغلاقها يعيد إلى هذه الشاشة

اللون معناه واحد في الشاشتين: خلفية العدّاد، ولون بطاقة الوقت الحالي في الجدول.

اللون	المعنى
أخضر	الوقت الفضيل: أول ٢٠ دقيقة بعد الأذان
رمادي (بيج في الجدول)	باقي الوقت
أحمر	مكروه للفريضة: آخر ٢٠ دقيقة قبل الأذان التالي
برتقالي	مكروه للنافلة: ٢٠ دقيقة بعد الشروق، ووقت الزوال قبل الظهر

في الأوقات المكروهة للنافلة يظهر في أعلى العدّاد (الوقت مكروه لصلاة النافلة)، وبجانب الوقت في الجدول كلمة مكروه. وآخر ٢٠ دقيقة من العصر مكروهة للأمريين معًا، فتبقى حمراء مع التنبيه.

انقطاع الإنترنت والواي فاي

يأخذ الجهاز الوقت من الإنترنت، فإذا انقطع قد تصبح مواقيت الأذان غير دقيقة، خاصةً إذا انقطعت الكهرباء أثناء ذلك.

- تنبيه برتقالي في أعلى الشاشة: يظهر فور فتح التطبيق إذا لم يكن الجهاز متصلًا، أو بعد ٥ دقائق من الانقطاع. يُغلق بالزر ✕ حتى يُفتح التطبيق من جديد، وعند عودة الإنترنت يظهر شريط أخضر لمدة ١٠ ثوانٍ. ويصير التنبيه أزرق داكًا حين تكون الشاشة حمراء.
- نافذة الاتصال بالواي فاي: إذا لم يكن الجهاز متصلًا بأي شبكة (فور فتح التطبيق، أو بعد دقيقتين من الانقطاع). اضغط اسم الشبكة، واكتب كلمة المرور بلوحة المفاتيح (⬆️ لحرف كبير، #+= للرموز)، ثم اتصال. ولاحقًا تخفيها ١٠ دقائق.



إذا ظهرت (لا يمكن تغيير شبكة الواي فاي من هنا الآن...) فأعد تشغيل الجهاز ثم حاول مرة أخرى. ويمكن إيقاف التنبيه والنافذة من تطبيق الإعدادات: إظهار تنبيه عند انقطاع الإنترنت.

ثانيًا: تطبيق الإعدادات

تُفتح من الزر ⚙️ في تطبيق السكينة فيعيد الزر → رجوع في أعلاها إليه، أو من أيقونة إعدادات السكينة على سطح المكتب فتُغلق بالزر ✕ إغلاق. ولا يُطبّق أي تغيير قبل الضغط على حفظ وتفعيل الإعدادات في أسفلها.

ملف مواعيت الصلاة والتوقيت الصيفي

تُقرأ المواعيت من الملف **csv**. إدخال-مواعيت-الصلاة-للمستخدم على سطح المكتب، ويُؤد منه النظام **اوقات-** **csv**. الصلاة-المستخدمة بالتطبيقات عند كل حفظ — فلا تعدّل الثاني. ولتغيير المصدر اضغط تغيير ملف مواعيت الصلاة واختر ملف مدينة جاهزاً (دمشق، برلين، آخن) أو ملف الأوائل المنسوخ إلى سطح المكتب، ويُعرف بأن اسمه ينتهي ب- **csv**. <السنة>، مثل **csv**. دمشق-2026.

التوقيت الصيفي مفعّل افتراضياً على ألمانيا (برلين). أوقفه في البلاد التي لا تعمل به، مثل سوريا والسعودية. والمنطقة تحدّد مواعيد بدء التوقيت الصيفي وانتهائه فقط، أما المواعيت فتأتي دائماً من ملفك.

تحديثات البرنامج

يبحث الجهاز عن إصدار جديد كل يوم الساعة ٢:٠٠ صباحاً ويثبته، ما دامت خانة تحديث تلقائي يومي محددة. وزر التحديث إلى أحدث إصدار يحدّثه فوراً. ويمكن من القسم نفسه تثبيت إصدار محدد أو الرجوع إلى إصدار سابق، وذلك يوقف التحديث التلقائي — إن لم يكن الإصدار هو الأحدث — حتى تحديد الخانة من جديد.

إذا ظهرت لافتة هذا التحديث يحتاج إلى إكمال يدوي، فافتح أيقونة تثبيت مكونات النظام من سطح المكتب وانتظر رسالة تم تثبيت مكونات النظام بنجاح.

الحفظ وإعادة الضبط

الوظيفة	الزر
حفظ التغييرات وتطبيقها، ويستغرق ثواني قليلة	حفظ وتفعيل الإعدادات
العودة إلى الإعدادات الافتراضية (في الجدول التالي)، دون تغيير ملف المواعيت	إعادة ضبط الإعدادات
الخروج دون حفظ	إغلاق

بعد نسخ ملف صوتي جديد إلى الجهاز، أغلق تطبيق الإعدادات وافتحه من جديد ليظهر في القائمة.

الأذان والنوافل والأذكار والقرآن

لكل حدث خانة تفعيل وقائمة ملفات صوتية، ويظهر تحت أغلبها وقته الناتج اليوم قبل الحفظ.


الحدث	ما يُضبط	الافتراضي	مجلد الملفات في audio/
أذان الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء	التفعيل والملفات	مفعّل	fajr dhuhhr asr maghrib isha
تنبيه الشروق	التفعيل والملفات	مفعّل	shorooq
التهجّد	دقائق قبل الفجر	٢٠	tahajjud
الضحى	دقائق قبل الظهر، بين ٢٠ دقيقة بعد الشروق و٢٠ دقيقة قبل الظهر	٦٠	duha
أذكار الصباح	وقت محدد يوميًا أو بعد صلاة الفجر بعدد من الدقائق	٩:٤٥ (أو ٢١٠ دقيقة)	athkar_elsabah
أذكار المساء	دقائق بعد المغرب	٢٠	athkar_elmasa
القرآن الكريم يوميًا	الساعة والدقيقة	٧:٠٠	quran
سورة الكهف يوم الجمعة	قبل صلاة الجمعة أو بعدها بعدد من الدقائق	بعدها بـ ٦٠	friday_quran

- إن لم يُحدّد أي ملف صوتي، تُشغّل كل ملفات المجلد.
- الأذان يقطع أي صوت يعمل، أما بقية الأحداث فتُغلّى إذا صادفت صوتًا يعمل.
- إذا لم يتّسع الوقت في بعض أيام السنة، يُعدّل وقت أذكار الصباح ليقع بين الفجر والظهر، ووقت سورة الكهف ليقع بين الشروق والعصر.

ثالثًا: من الهاتف

داخل المنزل: موقع الجهاز

على أي هاتف أو حاسوب متصل بشبكة الواي فاي نفسها افتح **http://hostname.local** ، مع استبدال **hostname** باسم الجهاز المكتوب على الملصق أسفله. تظهر اوقات الصلاة، وفي أعلاها أيقونة الساعة ل الوقت المتبقي للصلاة (وفيها زر كتم الصوت)، وأيقونة الترس ل الاعدادات — وهي نفس إعدادات الجهاز، عدا تغيير ملف المواقيت والتحديثات.

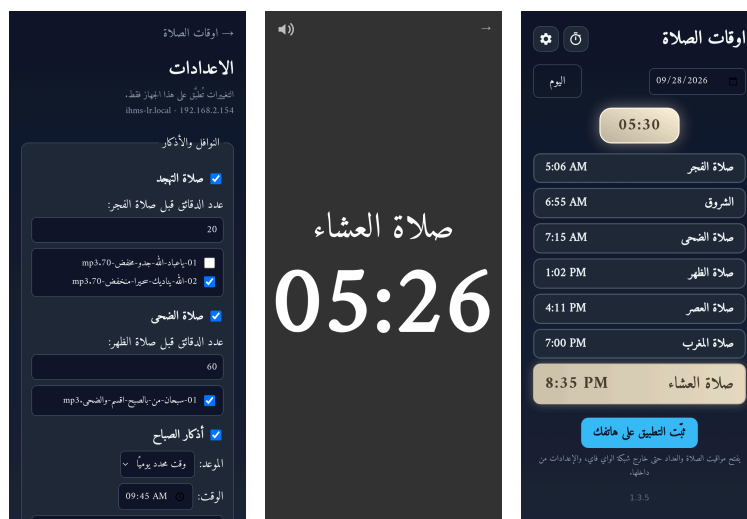

لا توجد كلمة مرور: أي شخص على شبكة الواي فاي يستطيع تغيير الإعدادات، والموقع لا يُفتح من خارج المنزل.

تثبيت التطبيق على الهاتف — يعمل خارج المنزل أيضًا

التطبيق يعرض المواقيت والعذاد في أي مكان، حتى دون إنترنت. أما الإعدادات وكنم الصوت فتعمل داخل شبكة الجهاز فقط. لتثبيته، مرة واحدة وأنت في المنزل:

1. افتح `http://hostname.local` واضغط ثبّت التطبيق على هاتفك في أسفل الصفحة.
2. أندرويد: اضغط ثبّت التطبيق ثم تثبيت. **iPhone**: زر المشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية ثم إضافة.
3. تظهر على الشاشة الرئيسية أيقونة السكينة.


- على **iPhone** تُفتح الإعدادات في نافذة Safari فوق التطبيق، ويُعاد إلى التطبيق بالزر **X**.
- اسم المدينة تحت العنوان قائمة لعرض مواقيت مدينة أخرى على الهاتف فقط، ولا يتغير بها الجهاز.
- يظهر زر التثبيت فقط إذا كان ملف مواقيت الجهاز أحد ملفات المدن الجاهزة.

إذا لم يفتح العنوان `hostname.local`

بعض الهواتف، كأجهزة أندرويد القديمة، لا تفتح العنوان `http://hostname.local`. استعمل بدلاً منه العنوان الرقمي، مثل `http://192.168.2.159`: تجده في أعلى صفحة الإعدادات إذا فتحتها من هاتف أو حاسوب آخر، أو في قائمة الأجهزة في إعدادات الراوتر.

رابعًا: نسخ الملفات إلى الجهاز — FileZilla

تُسخ الملفات الصوتية وملفات المواقيت من أي حاسوب على الشبكة نفسها ببرنامج **FileZilla Client** المجاني (ويندوز وماك ولينكس): `https://filezilla-project.org/download.php?type=client`

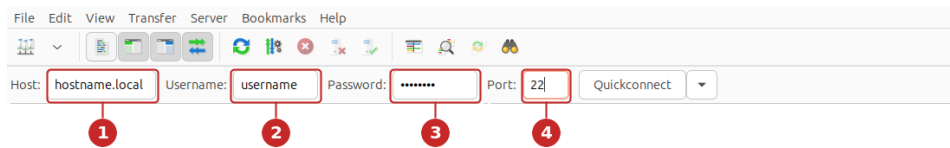

1. في شريط الاتصال السريع اكتب: `hostname.local` Host، و `username` Username و `Password` من الملقق أسفل الجهاز، و `Port 22`، ثم **Quickconnect**. ووافق على مفتاح الجهاز في أول اتصال.
 2. في الجهة اليمنى (ملفات الجهاز) افتح `Desktop/scheduler/audio/`، ثم مجلد الحدث (انظر الجدول في ثانيًا)، واسحب ملفات `mp3` إليه.
 3. ملفات المواقيت تُنسخ إلى `Desktop/` مباشرة، ثم تُختار من تطبيق الإعدادات.
- لا تنقل ولا تحذف شيئًا آخر داخل مجلد `scheduler`.