

السكينة



دليل المستخدم

نظام مواقيت الصلاة والأذان



إعداد التطبيق على هاتفك

<http://hostname.local>

امسح الرمز بكاميرا الهاتف وأنت متصل بشبكة الواي فاي في المنزل، ثم اتبع الخطوات في صفحة 24: «تثبيت التطبيق على الهاتف».

2	 الأيقونات على سطح المكتب
2	 الألوان ومعانيها
3	 أولاً: تطبيق مواقيت الصلاة
3	 1. شاشة العد التنازلي
5	 2. جدول مواقيت اليوم
7	 3. من الشروق إلى الظهر
9	 4. آخر ٢٠ دقيقة من وقت العصر — الكراعتان معًا
10	 5. كتم الصوت
10	 6. انقطاع الإنترنت والواي فاي
13	 ثانيًا: تطبيق الإعدادات
13	 1. ملف مواقيت الصلاة الحالي
14	 2. التوقيت الصيفي
15	 3. تحديثات البرنامج
16	 4. ضبط الأذان والأذكار
17	 5. صلاة التهجد
18	 6. صلاة الضحى
19	 7. أذكار الصباح
20	 8. أذكار المساء
21	 9. قراءة سور مختارة من القرآن الكريم
21	 10. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
22	 11. تنبيه انقطاع الإنترنت
22	 12. حفظ الإعدادات
23	 ثالثًا: من الهاتف
23	 داخل المنزل: موقع الجهاز
24	 تثبيت التطبيق على الهاتف — يعمل خارج المنزل أيضًا
28	 عرض مواقيت مدينة أخرى
29	 إذا لم يفتح العنوان hostname.local
29	 الحفظ من الهاتف
30	 كتم الصوت من الهاتف
30	 تفعيل الموقع لأول مرة
30	 ملاحظات
30	 رابعًا: نقل الملفات إلى الجهاز — برنامج FileZilla
31	 ما هو FileZilla
31	 بيانات الاتصال — الملقق أسفل الجهاز
31	 إدخال البيانات
31	 نسخ الملفات
32	 ملحق: مجلدات الملفات الصوتية


دليل المستخدم — نظام مواقيت الصلاة والأذان

خطوة مهمة جدًا: وُصِّل الجهاز بشبكة الواي فاي

بعد توصيل الجهاز وسماعة البلوتوث بالكهرباء، لا تنسَ توصيل الجهاز بشبكة الواي فاي في المنزل. إذا لم يكن متصلاً، تظهر على الشاشة نافذة الاتصال بالواي فاي: اختر شبكة المنزل، واكتب كلمة المرور، ثم اضغط اتصال — انظر [انقطاع الإنترنت والواي فاي](#).

أو من سطح المكتب:

1. أغلق تطبيق مواقيت الصلاة بالضغط على ✕ في أعلى شاشة العد التنازلي.
2. اضغط على أيقونة الواي فاي في الشريط أعلى سطح المكتب (داخل الدائرة الحمراء).
3. اختر اسم شبكة المنزل، وأدخل كلمة المرور.
4. افتح التطبيق من جديد بالضغط على أيقونة اوقات الصلاة.

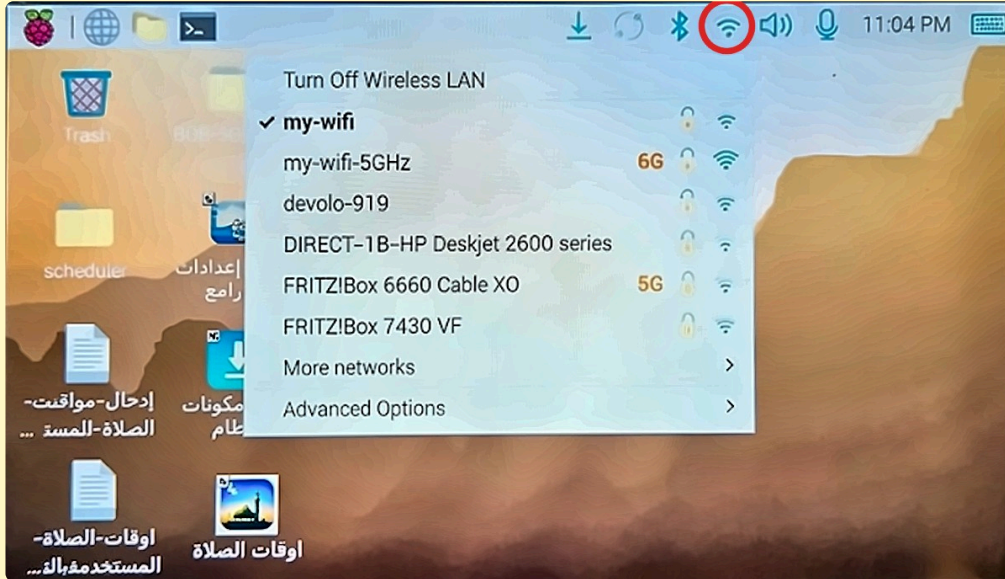

هذا الدليل يشرح خيارات الضبط المتاحة في التطبيقين، ولا يتناول خطوات التركيب.

الوظيفة	التطبيق
عرض الوقت الذي نحن فيه وما بقي على الأذان التالي، وجدول مواقيت اليوم	تطبيق مواقيت الصلاة
ضبط الأذان والأذكار والملفات الصوتية ومواقيت الصلاة وتحديثات البرنامج	تطبيق الإعدادات
الشاشتان نفسيهما والإعدادات من أي هاتف على شبكة الواي فاي، وتطبيق على الهاتف يعرض المواقيت في أي مكان	الموقع على الشبكة والتطبيق على الهاتف
برنامج على الحاسوب، لنسخ الملفات الصوتية وملفات المواقيت إلى الجهاز	FileZilla

الأيقونات على سطح المكتب

يُفتح كل تطبيق بالضغط على أيقونته على سطح مكتب الجهاز:

الأيقونة	اسمها على سطح المكتب	ماذا تفتح
	اوقات الصلاة	شاشة العد التنازلي وجدول مواقيت اليوم — أولاً أدناه
	ضبط إعدادات البرامج	تطبيق الإعدادات — ثانيًا أدناه
	تثبيت مكونات النظام	لا تُضغط إلا إذا طلب ذلك تحديث البرنامج — انظر تفعيل الموقع لأول مرة

الأيقونتان الأوليان للاستعمال اليومي، ويمكن إغلاقهما وإعادة فتحهما متى شئت. أما الثالثة فلا حاجة إليها في الاستعمال اليومي.

الألوان ومعانيها

اللون هو أول ما تقرأه الشاشتان، ومعناه واحد فيهما — فلا يظهر الوقت الواحد بلونين مختلفين باختلاف الشاشة. في شاشة العد التنازلي هو لون الخلفية، وفي جدول مواقيت اليوم هو لون بطاقة الوقت الحالي.

الوقت	اللون	المدة
الوقت الفضيل	أخضر	أول ٢٠ دقيقة بعد الأذان
باقي الوقت	رمادي في شاشة العد التنازلي، وبيج في جدول مواقيت اليوم	ما بين الفضيل والمكروه
الوقت المكروه لصلاة الفريضة	أحمر	آخر ٢٠ دقيقة قبل الأذان التالي
الوقت المكروه لصلاة النافلة	برتقالي	٢٠ دقيقة، في كل من الأوقات الثلاثة أدناه

فالأحمر والبرتقالي كلاهما كراهة، والفرق بينهما ما الذي يُكره: الأحمر يخص الفريضة، والبرتقالي يخص النافلة.

الأوقات المكروهة للنافلة

ثلاثة، تظهر في الجدول بكلمة مكروه بجانب الوقت، وفي شاشة العد التنازلي بتنبيه (الوقت مكروه لصلاة النافلة) في أعلى الشاشة:

- من الشروق حتى دخول وقت الضحى — برتقالي،
- ووقت الزوال قبيل أذان الظهر — برتقالي،
- وآخر ٢٠ دقيقة من وقت العصر — أحمر هنا لا برتقالي، لأنه الوقت الوحيد الذي تجتمع فيه الكراهتان: مكروه للفريضة لقرب أذان المغرب، ومكروه للنافلة أيضًا. فاللون يدل على كراهة الفريضة، وكلمة مكروه إلى جانبه تدل على كراهة النافلة.

أولاً: تطبيق مواقيت الصلاة

1. شاشة العد التنازلي

هي الشاشة التي تظهر عند فتح التطبيق، وتعرض أمرين:

- اسم وقت الصلاة الذي نحن فيه الآن
 - وتحت ما تبقى من الوقت حتى الأذان التالي بالساعات والدقائق.
- فالاسم يدل على الوقت الذي أنت فيه، والأرقام تعدّ إلى الأذان الذي يليه. يظهر الشروق باسمه مجرداً دون كلمة «صلاة»، لأنه ليس صلاة ولا أذان له. ولا يظهر في أعلى الشاشة فوق الاسم إلا تنبيه واحد: (الوقت مكروه لصلاة النافلة)، ولا يظهر إلا في الأوقات المكروهة الثلاثة المذكورة أعلاه.

الأزرار

في أعلى يسار الشاشة أربعة أزرار:

الوظيفة	الزر
إغلاق التطبيق	✕
تكبير / تصغير الشاشة	⌕
التنقل بين شاشة العد التنازلي وجدول مواقيت اليوم	⌕ / ≡
كتم أو تشغيل جميع الأصوات	🔊 / 🔇



نحن في أول وقت الضحى، وقد بقيت ست ساعات وثلاث عشرة دقيقة على أذان الظهر.
رمادي — باقي الوقت



نحن داخل وقت العصر، وقد بقيت ساعة وست دقائق على أذان المغرب.
أحمر — الوقت المكروه لصلاة الفريضة



نحن داخل وقت المغرب، وقد بقيت عشر دقائق على أذان العشاء.



نحن في وقت الشروق، وقد بقيت ست عشرة دقيقة على دخول وقت الضحى. ولاحظ التنبيه في أعلى الشاشة: (الوقت مكروه لصلاة النافلة).

2. جدول مواقيت اليوم

اضغط على زر ≡ لعرض مواقيت اليوم كاملة: الفجر، الشروق، الضحى، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. يُميّز الوقت الحالي بلون بطاقته، وتظهر في الأعلى شارة باللون نفسه تعدّ ما بقي على انتهاء هذا الوقت ودخول الذي يليه. وفي أسفل الشاشة يظهر رقم الإصدار المثبت بخط صغير — 1.1.3 في الصور أدناه — وهو الرقم نفسه الذي يعرضه قسم تحديثات البرنامج في تطبيق الإعدادات.

التقويم — استعراض يوم آخر

أعلى الجدول زرّان: التاريخ نفسه، وأيقونة التقويم بجانبه. والضغط على أيّ منهما يفتح نافذة اختر التاريخ.

اختر التاريخ						
◀	09	▼	2026	▼	▶	
الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين
6	5	4	3	2	1	31
13	12	11	10	9	8	7
20	19	18	17	16	15	14
27	26	25	24	23	22	21
4	3	2	1	30	29	28
11	10	9	8	7	6	5
إلغاء						

في النافذة قائمتان للشهر والسنة، وسهمان للتنقّل بين الشهور، واليوم المعروض حاليًا مميّز بلون. اضغط على أي يوم لعرض مواقيته، أو إلغاء للخروج دون تغيير.

يعود الجدول إلى يوم اليوم تلقائيًا بعد ١٠ دقائق، أو فورًا عند الضغط على زر اليوم. وإذا بقيت الشاشة مفتوحة حتى منتصف الليل فإنها تنتقل إلى اليوم الجديد وحدها.

زر اليوم لا يظهر إلا أثناء استعراض تاريخ آخر، فوجوده وحده يدلّ على أنك لست في يوم اليوم. وكذلك الشارة العلوية: لا تظهر إلا في يوم اليوم، لأن «ما بقي من الوقت الحالي» لا معنى له في يوم آخر.

الجدول في ألوانه الأربعة

أخضر — الوقت الفضيل



بطاقة العصر خضراء لأن أذانه رُفِع قبل سبع دقائق، والشارة في الأعلى خضراء مثلها وتقول إنه بقي ساعتان و٥٣ دقيقة على أذان المغرب.

بيج — باقي الوقت



بطاقة العصر بيج، والشارة تقول إنه بقي ساعة وست دقائق على انتهاء وقت العصر. (وفي هذه الصورة الصوت مكتوم، ولذلك تظهر أيقونة الكتم حمراء — انظر كتم الصوت أدناه.)

2026-09-13	00:10
4:33 AM	الفجر
6:28 AM	الشروق
6:48 AM	الضحى
1:08 PM	الظهر
4:38 PM	العصر
7:38 PM	المغرب
9:17 PM	العشاء

بطاقة العصر حمراء وبقيت عشر دقائق على أذان المغرب. واللون الأحمر يدل على كراهة تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وكلمة مكروه بجانبه تدل على أن النافلة مكروهة فيه أيضًا — وهو الوقت الوحيد الذي تجتمع فيه الكراهتان.

برتقالي — الوقت المكروه لصلاة النافلة

2026-09-13	00:09
4:33 AM	الفجر
6:28 AM	الشروق
6:48 AM	الضحى
1:08 PM	الظهر
4:38 PM	العصر
7:38 PM	المغرب
9:17 PM	العشاء

بطاقة الضحى برتقالية وبجانبها كلمة مكروه: نحن في آخر وقت الضحى — أي الزوال — وقد بقيت تسع دقائق على أذان الظهر.

ولوقت الشروق بطاقة مستقلة تأخذ اللون البرتقالي بدورها في العشرين دقيقة التي تليه، حتى يدخل وقت الضحى.

3. من الشروق إلى الظهر

تمرّ الفترة الممتدة من الشروق حتى الظهر بأربع مراحل، والشاстан تتفان عليها: العشرون دقيقة الأولى باسم الشروق، وما بعدها وقت الضحى حتى أذان الظهر.

(١) أول ٢٠ دقيقة بعد الشروق — مكروه للنافلة

خلفية برتقالية، ويظهر الاسم الشروق مع تنبيه (الوقت مكروه لصلاة النافلة)، ويعدّ الوقت المتبقي حتى دخول وقت الضحى.



(٢) أول ٢٠ دقيقة من الضحى — الوقت الفضيل

خلفية خضراء، ويظهر صلاة الضحى، ويبدأ العدّ حتى أذان الظهر.



(٣) باقي وقت الضحى

خلفية رمادية، ويستمر العدّ حتى أذان الظهر.

(٤) آخر ٢٠ دقيقة قبل الظهر — الزوال، مكروه للنافلة

خلفية برتقالية مع تنبيه (الوقت مكروه لصلاة النافلة)، لأن الزوال وقت مكروه لأداء النافلة.



4. آخر ٢٠ دقيقة من وقت العصر — الكراهِتان معًا

هذا هو الوقت الوحيد في اليوم الذي تجتمع فيه الكراهِتان:

- مكروه لصلاة الفريضة، لأن أذان المغرب صار على وشك الدخول — ولذلك تبقى الخلفية حمراء هنا، خلافًا للوقتتين المكروهين الآخرين،
- ومكروه لصلاة النافلة أيضًا — ولذلك يظهر التنبيه (الوقت مكروه لصلاة النافلة) في أعلى الشاشة.



وكذلك في جدول مواقيت اليوم: تبقى بطاقة العصر حمراء، وتظهر كلمة مكروه بجانب الوقت. الشاشتان تتفقان على اللون.



5. كتم الصوت

اضغط على  لإيقاف كل ما هو مجدول من أذان وأذكار وقراءة قرآن. تتحول الأيقونة إلى  باللون الأحمر، ويتوقف فوراً أي صوت قيد التشغيل.



ملاحظة: يُلغى الكتم تلقائياً بعد ساعة واحدة، أو فوراً عند الضغط على الأيقونة مرة أخرى. ويظل الكتم ساريًا — وينتهي في موعده — حتى لو أُغلق التطبيق أثناء تفعيله.

6. انقطاع الإنترنت والواي فاي

يأخذ الجهاز الوقت من الإنترنت، ولا توجد فيه ساعة تعمل ببطارية. فإذا انقطع الإنترنت قد تصبح مواقيت الأذان غير دقيقة، خاصةً إذا انقطعت الكهرباء أثناء ذلك. لذلك ينبّهك التطبيق.

تنبيه انقطاع الإنترنت

يظهر شريط برتقالي في أعلى الشاشة: (لا يوجد اتصال بالإنترنت، وقد تصبح مواقيت الصلاة غير دقيقة. يرجى توصيل الجهاز بالإنترنت).

- يظهر فوراً إذا فُتح التطبيق والجهاز غير متصل بالإنترنت.

- ويظهر بعد ٥ دقائق إذا انقطع الإنترنت أثناء عمل التطبيق، فلا يظهر عند الانقطاعات القصيرة كإعادة تشغيل الراوتر.
- يمكن إغلاقه بالزر X في طرفه، فيبقى مغلقًا إلى أن يُفتح التطبيق من جديد. فإذا فُتح والجهاز ما يزال غير متصل، ظهر التنبيه مرة أخرى.
- عند عودة الإنترنت يظهر بدلاً منه شريط أخضر (عاد الاتصال بالإنترنت). لمدة ١٠ ثوانٍ ثم يختفي.



التنبيه على شاشة العد التنازلي، ثم رسالة عودة الاتصال.




وفي جدول مواقيت اليوم يظهر التنبيه مختصرًا بجانب التاريخ.

- في آخر ٢٠ دقيقة قبل الأذان، حين تكون الشاشة حمراء، يظهر التنبيه باللون الأزرق الداكن لبقى واضحًا.
- في أوقات الكراهة يُفصح التنبيه المكان لرسالة (الوقت مكروه لصلاة النافلة)، ثم يعود بعد انتهائها.

نافذة الاتصال بالواي فاي

إذا لم يكن الجهاز متصلًا بأي شبكة واي فاي، تظهر نافذة تملأ الشاشة لاختيار شبكة المنزل وكتابة كلمة مرورها، دون الحاجة إلى سطح المكتب:

- تظهر فورًا إذا فُتح التطبيق والجهاز غير متصل بالواي فاي.
- وتظهر بعد دقيقتين إذا انقطع الواي فاي أثناء عمل التطبيق؛ فالجهاز يعيد الاتصال بنفسه في الانقطاعات القصيرة.

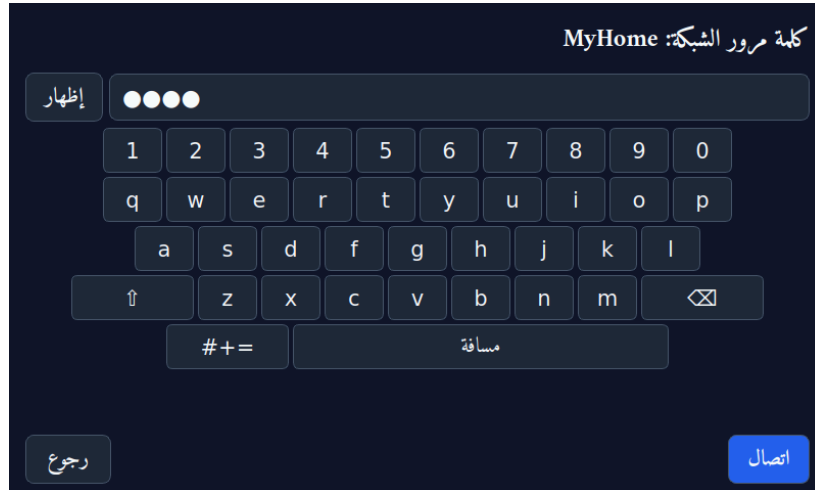

قائمة الشبكات، ثم صفحة كلمة المرور ولوحة المفاتيح.

1. اضغط على اسم شبكة المنزل. تظهر الشبكات الأقوى أولًا، ويدل عدد النقاط الممتلئة • على قوة الإشارة، والقفل 🔒 على أن للشبكة كلمة مرور.
2. اكتب كلمة المرور بلوحة المفاتيح على الشاشة: ↑ لحرف كبير واحد، و #+= للرموز، و abc للعودة إلى الحروف، و ✕ للحذف، وإظهار لرؤية ما كتبت.
3. اضغط اتصال. عند النجاح تظهر (تم الاتصال بالشبكة). وتُغلق النافذة، ويتذكر الجهاز الشبكة فيتصل بها بنفسه بعد ذلك.

الوظيفة	الزر
البحث عن الشبكات من جديد	تحديث القائمة
إغلاق النافذة، وتظهر مرة أخرى بعد ١٠ دقائق إن بقي الجهاز غير متصل	لاحقًا
العودة من صفحة كلمة المرور إلى قائمة الشبكات	رجوع

- إذا كانت كلمة المرور خاطئة تظهر (كلمة المرور غير صحيحة. تأكد منها وحاول مرة أخرى).
- وإذا ظهرت (لا يمكن تغيير شبكة الواي فاي من هنا الآن...), فأعد تشغيل الجهاز ثم حاول مرة أخرى؛ يحدث ذلك أحيانًا بعد تحديث البرنامج ليلاً وقبل إعادة التشغيل.
- تُغلق النافذة من تلقاء نفسها إذا عاد الواي فاي.

يمكن إيقاف التنبيه والنافذة معًا من [تطبيق الإعدادات](#).

ثانيًا: تطبيق الإعدادات

1. ملف مواقيت الصلاة الحالي

الملفان الموجودان على سطح المكتب

على سطح المكتب ملفان بأسماء عربية، ولكل منهما دور مختلف:

الملف	دوره
إدخال-مواقيت-الصلاة- للمستخدم.csv	الملف المرجعي — هو الذي تضع فيه مواقيتك، وهو الذي يُستبدل عند اختيار مصدر جديد
اوقات-الصلاة- المستخدم بالتطبيقات.csv	الملف الناتج — يُولّد النظام من الملف المرجعي عند كل حفظ، وهو الذي تقرأ منه التطبيقات فعليًا

لا تُعدّل الملف الناتج: فهو يُكتب من جديد في كل مرة تضغط حفظ وتفعيل الإعدادات، وأي تعديل فيه يضيع. التعديل يكون في الملف المرجعي.

القسم في تطبيق الإعدادات

يعرض هذا القسم الملف المرجعي الذي تُقرأ منه مواقيت الصلاة، وتاريخ آخر تحديث له، والمصدر الذي اختير منه.

ملف مواقيت الصلاة الحالي

الملف المرجعي: /home/louay/Desktop/إدخال-مواقيت-الصلاة-للمستخدم.csv
 آخر تحديث: 2026-08-23 17:22
 تم اختياره من: /home/louay/Desktop/إدخال-مواقيت-الصلاة-للمستخدم.csv

تغيير ملف مواقيت الصلاة

اضغط تغيير ملف مواقيت الصلاة لاختيار مصدر آخر:

اختر ملف مواقيت الصلاة الذي سيتم اعتماده:

الملفات الموجودة على سطح المكتب:
(المسار: home/louay/Desktop/)

▼ 2026-دمشق.csv

بدلاً من ذلك (config) تصفح مجلد الإعدادات

إلغاء

تحديث قائمة الملفات

اختيار

الخيار	الشرح
الملفات الموجودة على سطح المكتب	تشمل ملفات الأوائل المصدّرة، وهي كل ملف ينتهي اسمه بـ .csv <السنة> - مثل 2026-دمشق.csv ، وتحوّل تلقائيًا عند اختيارها
تصفح مجلد الإعدادات	ملفات مدن جاهزة داخل config/prayers-config/ ، بأسماء عربية مثل 2026-دمشق.csv و برلين.csv و .csv آخر
تحديث قائمة الملفات	إعادة البحث بعد نسخ ملف جديد إلى سطح المكتب

اسم ملف الأوائل حرّ، عربيًا كان أو إنجليزيًا، والمهم أن ينتهي بـ .csv <السنة> - .

تنبيه: اختيار مصدر جديد يستبدل الملف المرجعي. وإذا كان الملف يحتمل أنه عدّل يدويًا، يطلب التطبيق تأكيدًا قبل الاستبدال. وتُحفظ نسخة من ملف الأوائل الأصلي في config/prayers-config/raw-imports/ .

2. التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي

✓ تفعيل التوقيت الصيفي

تُستخدم المنطقة الزمنية لتحديد مواعيد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي فقط، ولا تُحسب منها مواقيت الصلاة. اختر المنطقة التي حُسبت لها مواقيت الصلاة في ملفك.

الدولة:

▼ ألمانيا

المدينة:

▼ برلين

الخيار	الشرح
تفعيل التوقيت الصيفي	مفعّل افتراضيًا على منطقة ألمانيا (برلين). أوقفه في المناطق التي لا تعمل بالتوقيت الصيفي مثل سوريا والسعودية
الدولة / المدينة	تُستخدم لتحديد مواعيد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي فقط

مهم: لا تُحسب مواقيت الصلاة من المنطقة الزمنية إطلاقًا — فهي تأتي دائمًا من ملفك. اختر المنطقة التي حُسبت لها المواقيت في ملفك.

عند التفعيل يقارن التطبيق التغييرات الموجودة في ملفك بما تقتضيه المنطقة المختارة فعليًا لهذه السنة، ويصححها عند الحاجة دون المساس بملفك الأصلي. ويُعاد ذلك تلقائيًا في أول يناير من كل سنة.

3. تحديثات البرنامج

يتولّى هذا القسم إصدار البرنامج المثبّت على الجهاز. وهو موجود على شاشة الجهاز فقط، ولا يظهر في صفحة الإعدادات على الهاتف.

في أعلى القسم يظهر الإصدار المثبّت، ونتيجة آخر فحص أو آخر عملية مع تاريخها، مثل «آخر فحص: البرنامج محدّث» أو «آخر عملية: تم التحديث بنجاح».

الخيار	الشرح	الافتراضي
تحديث تلقائي يومي	يبحث الجهاز عن إصدار جديد مرة كل يوم في الساعة 2:00 صباحًا ويثبّته وحده	مفعّل
التحديث إلى أحدث إصدار	التحديث فورًا إلى الإصدار المعتمد لهذا النوع من الأجهزة	—

أحدث إصدار هنا هو الإصدار المعتمد لهذه الأجهزة، وليس بالضرورة آخر ما نُشر.

وما دامت الخانة محددة يظهر تحتها سطر رمادي يذكر موعد الفحص اليومي، مثل يُفحص عن تحديث ويثبّت يوميًا الساعة 2:00 AM.

عند إلغاء تحديد تحديث تلقائي يومي تظهر تحته عبارة باللون الأحمر: التحديث التلقائي متوقف — الجهاز ثابت على الإصدار ...، ولن يُحدّث تلقائيًا حتى تفعيل «تحديث تلقائي يومي». وهذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء الجهاز على إصداره، وتحديد الخانة من جديد يعيده إلى التحديث التلقائي. فإن لم يكن الإصدار المثبّت هو أحدث إصدار، تظهر نافذة تذكر أن الجهاز سيُنقل الآن إلى أحدث إصدار وتُسأل: هل تريد المتابعة؟ فإن اخترت نعم فُعلّ التحديث التلقائي وبدأ الانتقال فورًا، وإن اخترت لا بقيت الخانة غير محددة.

التثبيت على إصدار محدد

عند فتح القائمة يجلب الجهاز الإصدارات المنشورة من الإنترنت، وقد يستغرق ذلك ثواني قليلة. اختر إصدارًا من القائمة ثم اضغط تثبيت الإصدار المحدد.

إن لم يكن الإصدار المختار أحدث إصدار معتمد، تظهر نافذة تسأل: هل تريد المتابعة؟ لأن تثبيته يوقف تحديث تلقائي يومي ويُبقي الجهاز ثابتًا على هذا الإصدار. فإن اخترت نعم ثبّت الإصدار وألغى تحديد الخانة، وإن اخترت لا لم يتغيّر شيء.

الرجوع إلى إصدار سابق

اختر إصدارًا من القائمة ثم اضغط الزر — ويتغيّر نصّه ليذكر الإصدار المختار، مثل الرجوع إلى الإصدار 1.2.1.

أول خيار في القائمة مكتوب بجانبه «نسخة محفوظة»، وهو الإصدار الذي كان يعمل قبل آخر تحديث. وهو الخيار الوحيد الذي يُستعاد من الجهاز نفسه دون إنترنت. وما دونه إصدارات أقدم تُنزل من الشبكة، وتُجلب عند فتح القائمة، فلا تظهر إن لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت. ولا يُحتفظ إلا بنسخة محفوظة واحدة، فكل تحديث جديد يستبدل التي قبله.

الرجوع إلى إصدار سابق يسأل أولاً بالنافذة نفسها، لأنه يوقف تحديث تلقائي يومي أيضاً، وإلا أعاد الفحص التالي الجهاز إلى الإصدار الذي رجعت عنه.

تنبيه «يحتاج إلى إكمال يدوي»

قد تظهر في هذا القسم لافتة صفراء نصّها هذا التحديث يحتاج إلى إكمال يدوي — افتح أيقونة «تثبيت مكونات النظام» من سطح المكتب. ومعناها أن التحديث نزل وطُبّق، لكن بقي منه جزء يحتاج صلاحيات النظام. وهي الأيقونة الثالثة في الأيقونات على سطح المكتب في أول الدليل.

4. ضبط الأذان والأذكار

لكل صلاة قسم مستقل بالخيارات نفسها:

إعدادات صلاة الفجر

☒ تفعيل أذان الفجر

وقت صلاة الفجر: 4:54 AM

ملفات أذان الفجر:

☒ 01-الأذان-بصوت-سعد-الغامدي-منخفض-mp3.80

☒ 02-دعاء-بعد-الأذان-mp3

الخيار	الشرح
تفعيل أذان ...	تشغيل أو إيقاف الأذان لهذه الصلاة
وقت صلاة ...	وقت الصلاة اليوم (للعرض فقط)
ملفات أذان ...	اختيار الملفات الصوتية التي ستُشغّل

إن لم تُحدّد أي ملفات، تُشغّل جميع الملفات الموجودة في مجلد الصلاة.

الصلوات المتاحة: الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، العشاء.

تنبيه الشروق

الشروق ليس صلاة ولا أذان له، لذا يظهر باسم تنبيه، ويمكن تشغيله أو إيقافه مثل غيره. ملفاته الصوتية توضع في المجلد `audio/shorooq/`.

إعدادات تنبيه الشروق

☒ تفعيل تنبيه الشروق

وقت الشروق: 6:46 AM

ملفات تنبيه الشروق:

☒ والشمس-تجري-لستقر-لها-منخفض-mp3.80

أي صوت يقطع الآخر

لا يُشغَّل صوتان معاً، والقاعدة واحدة في كل الأحداث:

الحدث	إن كان هناك صوت يعمل
أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء	يقطع ما يعمل ويبدأ فوراً
كل ما عداها — تنبيه الشروق، الضحى، التهجد، الأذكار، القرآن، سورة الكهف	يلغى هذه المرة ولا يُؤجَّل

لذلك قد لا تسمع أحد الأحداث غير الأذان إذا صادف وقته صوتاً آخر ما يزال يعمل، وهذا مقصود: الأذان أولى، ولا تتراكم الأصوات بعضها على بعض.

5. صلاة التهجد

صلاة التهجد

☒ تشغيل نداء التهجد

وقت صلاة التهجد قبل صلاة الفجر (دقيقة) 20

وقت صلاة التهجد: 4:34 AM

اختر الملفات الصوتية:

☐ 01-ياعباد-الله-جدو-منخفض-mp3.70

☒ 02-الله-يناديك-سحيرا-منخفض-mp3.70

الخيار	الشرح	الافتراضي
تشغيل نداء التهجد	تفعيل النداء	مفعل
وقت صلاة التهجد قبل صلاة الفجر (دقيقة)	عدد الدقائق قبل الفجر	٢٠
وقت صلاة التهجد	الوقت الناتج اليوم (للعرض فقط)	—
اختر الملفات الصوتية	ما يُشغَّل من audio/tahajjud/	—

يظهر تحت الخانة سطر رمادي فيه الوقت الناتج اليوم، ويتغيّر مع تغيير العدد قبل الحفظ، فتعرف أثره قبل أن تحفظه.

6. صلاة الضحى

صلاة الضحى

☒ تفعيل نداء الضحى

60

وقت صلاة الضحى قبل صلاة الظهر (دقيقة)

وقت صلاة الضحى: 12:04 PM

اختر الملفات الصوتية:

☒ 01-سيحان-من-بالصبح-اقسم-والضحى.mp3

الخيار	الشرح	الافتراضي
تفعيل نداء الضحى	تفعيل النداء	مفعل
وقت صلاة الضحى قبل صلاة الظهر (دقيقة)	عدد الدقائق قبل الظهر	٦٠
وقت صلاة الضحى	الوقت الناتج اليوم (للعرض فقط)	—
اختر الملفات الصوتية	ما يُشغَّل من audio/duha/	—

يظهر تحت الخانة سطر رمادي فيه الوقت الناتج اليوم، ويتغيّر مع تغيير العدد قبل الحفظ، فتعرف أثره قبل أن تحفظه.

تنبيه: يرفض التطبيق أي وقت يقع في أحد الوقتين المكروهين المحيطين بالضحى: - قيمة أقل من ٢٠ دقيقة قبل الظهر، لأنها تقع في وقت الزوال، - أو وقتًا لا يبعد أكثر من ٢٠ دقيقة عن الشروق، لأن الشمس تكون ما تزال في الارتفاع.

وتُرفض القيمة برسالة توضّح أيّ الحدين تجاوزته.

7. أذكار الصباح

يمكن ضبط موعد أذكار الصباح بإحدى طريقتين، تختارها من موعد الأذكار:

- وقت محدد يوميًا (الافتراضي): الأذكار في الساعة نفسها كل يوم، مثل ٩:٤٥ صباحًا، مهما تغيّر وقت الفجر. وهي الأنسب إذا أردت أن تأتي الأذكار بعد قراءة القرآن اليومية.
- بعد صلاة الفجر: الأذكار بعد الفجر بعدد ثابت من الدقائق، فيتغيّر وقتها كل يوم مع وقت الفجر، وقد يصل الفرق بين الشتاء والصيف إلى ساعتين ونصف أو أكثر.

أذكار الصباح

☒ تفعيل أذكار الصباح

موعد الأذكار وقت محدد يوميًا ▾

الساعة 9 الدقيقة 45

وقت أذكار الصباح: 9:45 AM

اختر الملفات الصوتية:

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,30

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,50

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,70

☒ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-mp3

وقت محدد يوميًا: تظهر خانة الساعة والدقيقة.

أذكار الصباح

☒ تفعيل أذكار الصباح

موعد الأذكار بعد صلاة الفجر ▾

وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر (دقيقة) 240

وقت أذكار الصباح: 9:12 AM

اختر الملفات الصوتية:

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,30

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,50

☐ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3,70

☒ اذكار-الصباح-محمد-خير-الشعال-mp3

بعد صلاة الفجر: تظهر خانة عدد الدقائق بدلاً منهما.

الخيار	الشرح	الافتراضي
تفعيل أذكار الصباح	تفعيل الأذكار	مفعّل
موعد الأذكار	وقت محدد يوميًا أو بعد صلاة الفجر	وقت محدد يوميًا
الساعة / الدقيقة	الوقت اليومي، عند اختيار وقت محدد يوميًا	٠٩:٤٥
وقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر (دقيقة)	عدد الدقائق بعد الفجر، عند اختيار بعد صلاة الفجر	٢١٠
وقت أذكار الصباح	الوقت الناتج اليوم (للعرض فقط)	—
اختر الملفات الصوتية	ما يُشغّل من audio/athkar_elsabah/	—

يظهر تحت الخانات سطر رمادي فيه **الوقت الناتج اليوم**، ويتغيّر مع تغيير الاختيار أو القيمة قبل الحفظ، فتعرف أثره قبل أن تحفظه. وتحتفظ كل طريقة بقيمتها، فإذا رجعت إليها وجدتها كما تركتها.

يجب أن يقع الوقت بعد أذان الفجر وقبل أذان الظهر، وإلا رفض التطبيق الحفظ برسالة تذكّر وقتي الفجر والظهر لهذا اليوم. ولأنّ الفجر والظهر يتغيّران على مدار السنة، يضبط النظام الوقت تلقائيًا في الأيام التي لا يتسع فيها، فيجعله بعد الفجر بدقيقة أو قبل الظهر بدقيقة، وعندها تظهر ملاحظة (تم تعديله ليقع بين الفجر والظهر) بجانب الوقت.

مثال: إذا كانت قراءة القرآن اليومية تبدأ ٧:٠٠ صباحًا وتستمر ساعتين ونصفًا، فاختر وقت محدد يوميًا واضبطه على ٩:٤٥ لتبدأ الأذكار بعد انتهاء القراءة بربع ساعة كل يوم.

8. أذكار المساء

أذكار المساء

☒ تفعيل أذكار المساء

20
وقت أذكار المساء بعد صلاة المغرب (دقيقة)

وقت أذكار المساء: 7:35 PM

اختر الملفات الصوتية:

☐ اذكار-المساء-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3.30

☐ اذكار-المساء-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3.50

☐ اذكار-المساء-محمد-خير-الشعال-منخفض-mp3.70

☒ اذكار-المساء-محمد-خير-الشعال-mp3

الخيار	الشرح	الافتراضي
تفعيل أذكار المساء	تفعيل الأذكار	مفعّل
وقت أذكار المساء بعد صلاة المغرب (دقيقة)	عدد الدقائق بعد المغرب	٢٠
وقت أذكار المساء	الوقت الناتج اليوم (للعرض فقط)	—
اختر الملفات الصوتية	ما يُشغّل من audio/athkar_elmasa/	—

يظهر تحت الخانة سطر رمادي فيه الوقت الناتج اليوم، ويتغيّر مع تغيير العدد قبل الحفظ، فتعرف أثره قبل أن تحفظه.

9. قراءة سور مختارة من القرآن الكريم

توقيت قراءة سور مختارة من القرآن الكريم

☒ تفعيل جدولة قراءة القرآن الكريم

تحديد وقت قراءة المختارات من القرآن الكريم يوميا:

الساعة 7

الدقيقة 0

اختر السور التي سيتم تشغيلها:

☒ 01-سورة-البقرة-بصوت-سعد-الغامدي-منخفض-mp3.50
☐ 01-سورة-البقرة-بصوت-سعد-الغامدي-منخفض-mp3.75
☐ 01-سورة-البقرة-بصوت-سعد-الغامدي-mp3
☐ 01-سورة-البقرة-بصوت-مشاري-الغفاني-منخفض-mp3.90
☐ 01-سورة-البقرة-بصوت-مشاري-الغفاني-mp3
☒ 02-سورة-الصافات-بصوت-سعد-الغامدي-منخفض-mp3.50

الخيار	الشرح	الافتراضي
تفعيل جدولة قراءة القرآن الكريم	تشغيل أو إيقاف القراءة اليومية	مفعّل
الساعة / الدقيقة	موعد القراءة يوميًا	٠٧:٠٠
اختر السور التي سيتم تشغيلها	من audio/quran/	—

10. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قسم مستقل عن القراءة اليومية: يعمل يوم الجمعة فقط، وموعده محسوب بالنسبة لصلاة الجمعة (أي صلاة الظهر من ذلك اليوم).

الخيار	الشرح	الافتراضي
تفعيل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة	تشغيل أو إيقاف القراءة الأسبوعية	مفعّل
موعد القراءة	بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة	بعد
عدد الدقائق بالنسبة لصلاة الجمعة (دقيقة)	البعد عن وقت الظهر	٦٠
اختر الملفات الصوتية	من audio/friday_quran/	—

يظهر تحت الخيارات وقت القراءة في الجمعة القادمة بحسب مواقيت ذلك اليوم نفسه.

يُضبط النظام الوقت تلقائيًا كي يقع دائمًا بين الشروق والعصر: الفارق بين الظهر والعصر في الشتاء أقصر منه في الصيف بنحو ساعتين، فقيمة مريحة صيفًا قد تصطدم بأذان العصر شتاءً، وعندها تظهر ملاحظة (تم تعديله ليضع بين الشروق والعصر) بجانب الوقت.

مجلد `audio/friday_quran/` يُنشأ فارغًا عند التحديث، لذا انسخ إليه ملف سورة الكهف ثم أغلق تطبيق الإعدادات وافتحه من جديد ليظهر الملف في القائمة.

11. تنبيه انقطاع الإنترنت

تنبيه انقطاع الإنترنت

☒ إظهار تنبيه عند انقطاع الإنترنت

يأخذ الجهاز الوقت من الإنترنت، فإذا انقطع قد تصبح مواقيت الأذان غير دقيقة، خاصة إذا انقطعت الكهرباء أثناء ذلك. يظهر التنبيه على شاشة مواقيت الصلاة وفي تطبيق الإعدادات فور فتحهما إذا كان الجهاز غير متصل، أو بعد ٥ دقائق من انقطاع الاتصال، ويختفي عند عودته أو عند إغلاقه بالزر X. وإذا انقطع الواي فاي نفسه دقيقتين، تظهر نافذة لاختيار شبكة المنزل وكتابة كلمة مرورها.

الخيار	الشرح	الافتراضي
إظهار تنبيه عند انقطاع الإنترنت	تنبيه انقطاع الإنترنت ونافذة الاتصال بالواي فاي — انظر انقطاع الإنترنت والواي فاي	مفعّل

أوقفه فقط إذا كان الجهاز يعمل دون إنترنت عن قصد.

ويظهر التنبيه نفسه أيضًا في أعلى تطبيق الإعدادات، ويُغلق بالزر X:



12. حفظ الإعدادات



الوظيفة	الزر
حفظ التغييرات وإعادة بناء جدول المواقيت وتشغيله	حفظ وتفعيل الإعدادات
العودة إلى الإعدادات الافتراضية المذكورة في هذا الدليل	إعادة ضبط الإعدادات
إغلاق التطبيق دون حفظ	إغلاق

تعيد إعادة ضبط الإعدادات كل خيار إلى قيمته الافتراضية (القرآن ٧:٠٠، أذكار الصباح ٩:٤٥، التوقيت الصيفي مفعّل...). وفي قوائم الملفات الصوتية تُختار الملفات الافتراضية إن كانت موجودة في الجهاز، وإلا اختيرت كل ملفات المجلد. ولا تغيّر ملف مواقيت الصلاة المختار.

مهم: لا تُطبّق أي تغييرات قبل الضغط على **حفظ وتفعيل الإعدادات**. وقد تستغرق العملية بضع ثوانٍ، ويُظهر التطبيق رسالة نجاح أو رسالة خطأ واضحة عند الفشل.

ثالثًا: من الهاتف

مواقيت الصلاة والعَدَاد والإعدادات متاحة أيضًا من الهاتف، دون الذهاب إلى الجهاز.


داخل المنزل: موقع الجهاز

افتح المتصفح على أي هاتف أو حاسوب متصل بنفس شبكة الواي فاي، واكتب:

`http://hostname.local`

مع استبدال `hostname` باسم الجهاز المكتوب على الملصق الموجود أسفل الجهاز. تظهر صفحة اوقات الصلاة مباشرةً، وفي أعلاها أيقونتان:

الصفحة	كيف تُفتح	ما تعرضه
اوقات الصلاة	الصفحة الأولى نفسها	جدول مواقيت اليوم بالألوان التي تظهر على شاشة الجهاز، ومعه عدّاد الوقت المتبقي من الوقت الحالي، ورقم الإصدار في أسفل الصفحة، ويمكن اختيار أي تاريخ آخر
الوقت المتبقي للصلاة	أيقونة الساعة	الوقت الذي نحن فيه وما بقي على الأذان التالي، ومعه زر كتم الصوت. والسهم في الزاوية يعيد إلى اوقات الصلاة
الاعدادات	أيقونة الترس	الإعدادات نفسها الموجودة في تطبيق الإعدادات على الجهاز

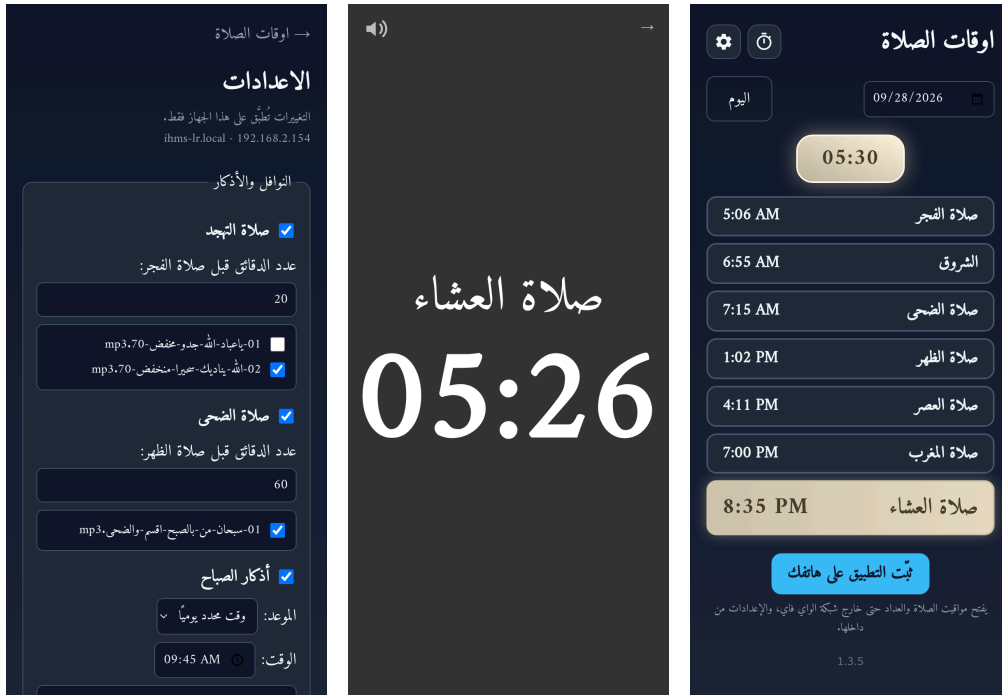

اوقات الصلاة، ثم الوقت المتبقي للصلاة، ثم الاعدادات.

وفي أسفل صفحة اوقات الصلاة الزر ثَبَّتَ التطبيق على هاتفك — انظر القسم التالي.


تثبيت التطبيق على الهاتف — يعمل خارج المنزل أيضًا

موقع الجهاز لا يفتح إلا داخل شبكة الواي فاي الخاصة به. أما التطبيق فيفتح في أي مكان، حتى دون اتصال بالإنترنت:

خارجها، أو دون إنترنت	داخل شبكة الجهاز	
تعمل	تعمل	اوقات الصلاة والوقت المتبقي للصلاة
تظهر رسالة بأن الإعدادات غير متاحة خارج شبكة الجهاز	تعمل	الاعدادات

لتنصيبه، مرة واحدة فقط وأنت داخل المنزل:


1. افتح `http://hostname.local` على الهاتف.
2. اضغط الزر ثَبَّت التطبيق على هاتفك في أسفل الصفحة. تُفتح الصفحة نفسها من موقع السكينة على الإنترنت، وعنوانها مثل `https://sakina-berlin.pages.dev/d/hostname/`.
3. ثَبَّتْهَا:
 - على أندرويد (Chrome): يظهر في أعلى الصفحة زر ثَبَّت التطبيق. اضغطه، ثم **Install** أو تثبت في نافذة Chrome.
 - على iPhone (Safari): يظهر الزر نفسه ثَبَّت التطبيق، لكن Safari لا يسمح لأي صفحة بالتثبيت بنفسها، فيعرض الزر خطوتين بالصور وسهمًا نحو أسفل الشاشة: زر المشاركة (مربع يخرج منه سهم)، ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية، ثم إضافة.

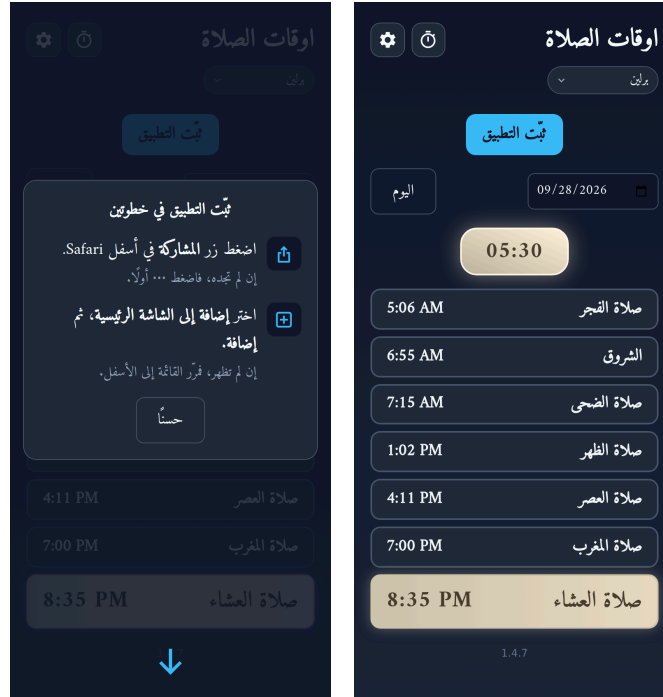


زر ثَبَّت التطبيق في أعلى صفحة التطبيق، ثم الخطوتان اللتان يعرضهما على iPhone.

قد تختلف أسماء الأزرار وأماكنها قليلًا حسب نوع الهاتف وإصداره. إذا لم يظهر زر ثَبَّت التطبيق على أندرويد، فالتطبيق مَثَبَّت من قبل أو أن Chrome لم يعرضه بعد: يمكن التثبيت من زر القائمة : ثم **Install app** أو إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

تظهر بعدها على الشاشة الرئيسية أيقونة برنامج الأذان نفسها التي على شاشة الجهاز، واسمها السكينة - جهازي. في أندرويد تظهر الأيقونة داخل دائرة بيضاء، وقد يظهر الاسم مختصرًا في بعض الهواتف.

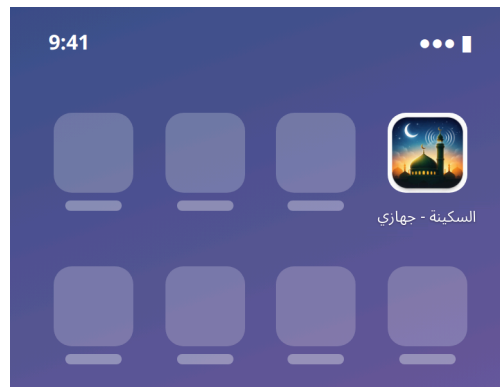

على أندرويد تُفتح الإعدادات داخل التطبيق نفسه، وتُقرأ وتُحفظ من الجهاز مباشرةً، ويعيد السهم → اوقات الصلاة إلى التطبيق. في أول مرة يسأل Chrome عن السماح بالوصول إلى الأجهزة على الشبكة المحلية: اختر السماح، وإلا ظهرت رسالة أن الإعدادات غير متاحة حتى داخل المنزل.

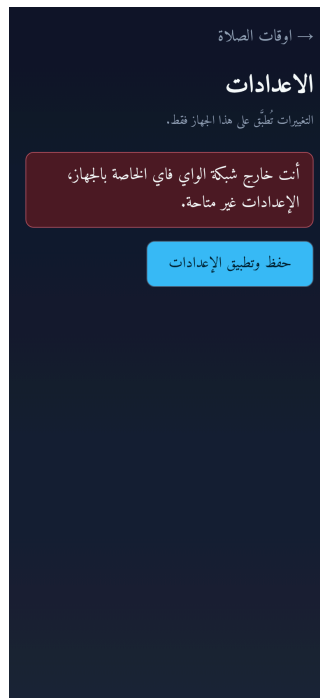


الإعدادات في التطبيق على أندرويد خارج شبكة الجهاز.

على iPhone لا يستطيع التطبيق الوصول إلى الجهاز، فيفتح الضغط على الإعدادات صفحة الإعدادات في الجهاز نفسه. خارج المنزل يُظهر Safari رسالته المعتادة بأن الصفحة لا يمكن فتحها.

نافذة Safari على iPhone: تُفتح الإعدادات وعدّاد الجهاز (لكنم الصوت) في نافذة Safari فوق التطبيق، في أعلاها عنوان الجهاز وزر ×. هذا من نظام iPhone ولا يمكن إخفاؤه. - اضغط × في أعلى الشاشة للعودة إلى التطبيق حيث كنت. - تبقى في أعلاها رسالة تذكّر بذلك طوال فتحها. - لا يظهر سهم الرجوع → داخل النافذة، فالرجوع بزر ×.

على أندرويد لا تظهر هذه النافذة، فكل شيء يعمل داخل التطبيق.

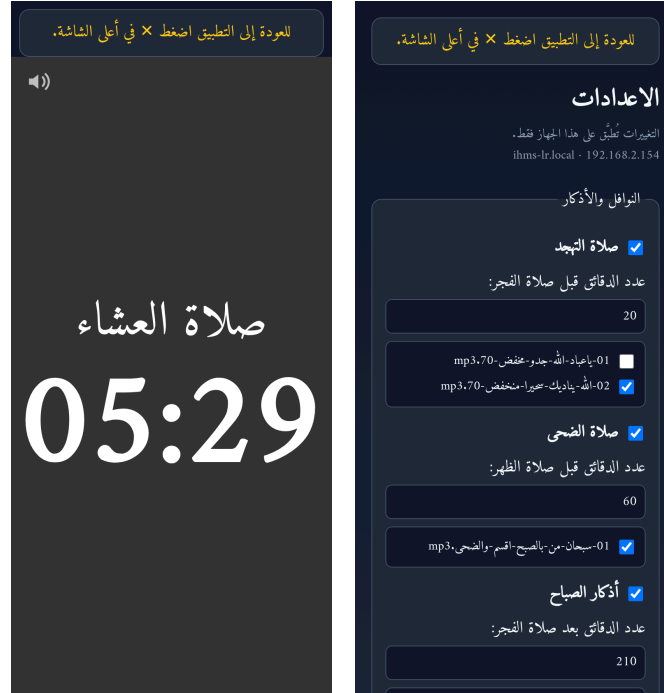

الإعدادات وعدّاد الجهاز كما يفتحان من التطبيق على iPhone، والرسالة الصفراء في أعلاه.

كتم الصوت: زر السّاعة في عدّاد التطبيق يعمل داخل شبكة الجهاز فقط.

- على أندرويد: الضغط عليه يكتّم الصوت أو يلغي الكتم مباشرةً، ويظهر تحت العدّاد حتى متى الصوت مكتوم، تمامًا كما في موقع الجهاز. خارج شبكة الجهاز تظهر تحته رسالة بأن كتم الصوت غير متاح، مع رابط حاول فتحها على أي حال يفتح عدّاد الجهاز نفسه.
- على iPhone: الضغط عليه يفتح عدّاد الجهاز نفسه، وفيه يُضغط زر الكتم. خارج شبكة الجهاز يُظهر Safari رسالته المعتادة بأن الصفحة لا يمكن فتحها.



عدّاد التطبيق على أندرويد بعد الضغط على السّاعة خارج شبكة الجهاز.

يظهر زر ثبّت التطبيق على هاتفك فقط عندما يكون ملف مواقيت الجهاز أحد ملفات المدن التي لها موقع على الإنترنت (دمشق، برلين، آخن). في غير ذلك يبقى موقع الجهاز متاحًا داخل المنزل كما هو، ويمكن إضافته هو إلى الشاشة الرئيسية بالطريقة نفسها.


ومن لا يملك جهازًا يمكنه استعمال موقع مدينته مباشرةً، مثل <https://sakina-berlin.pages.dev> فيه اوقات الصلاة والعدّاد، دون الإعدادات.

عرض مواقيت مدينة أخرى

اسم المدينة تحت عنوان اوقات الصلاة في التطبيق قائمة فيها كل المدن (آخن، برلين، دمشق). يُعرض أولاً اسم مدينة ملف المواقيت المختار في الجهاز.

1. اضغط اسم المدينة واختر مدينة أخرى.
2. تظهر نافذة تسأل: «هل تريد تغيير المدينة من برلين إلى دمشق؟». اضغط نعم للتغيير، أو لا لإبقاء المدينة كما هي.

3. بعد نعم تعرض الصفحة والعداد مواقيت تلك المدينة بتوقيتها هي، ويبقى هذا الاختيار محفوظًا في الهاتف بعد إغلاق التطبيق.

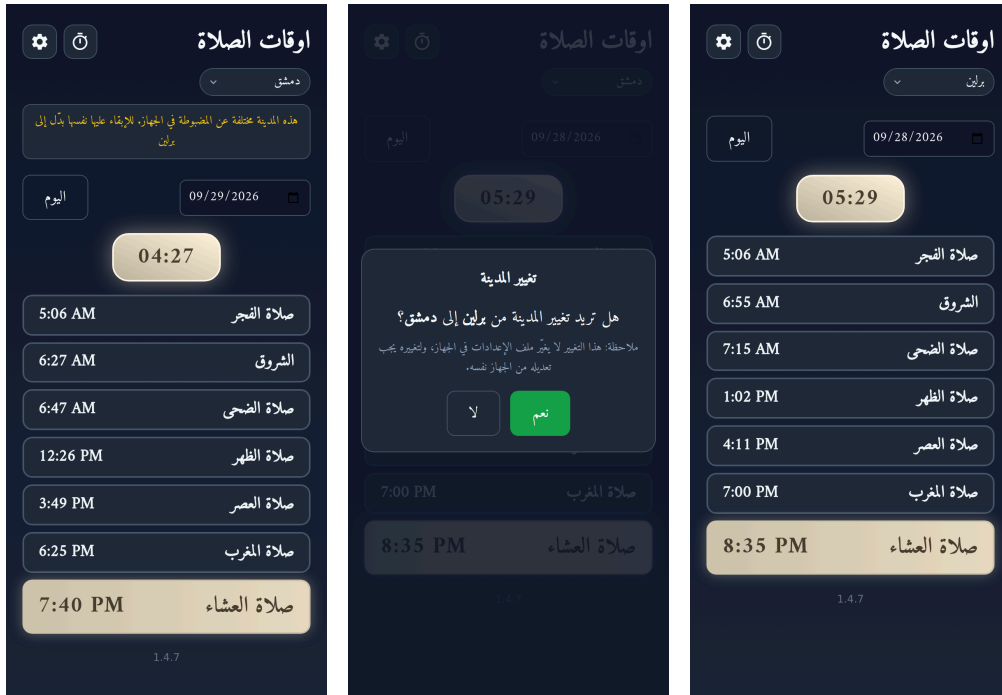

اسم المدينة قائمةً تحت العنوان، ثم نافذة السؤال، ثم مواقيت دمشق والرسالة الصفراء تحت اسمها.

هذا لا يغيّر الجهاز. الاختيار يغيّر ما يعرضه الهاتف فقط، أما الأذان في الجهاز فيبقى على ملف المواقيت المختار فيه. لتغيير ملف الجهاز استعمل تطبيق الإعدادات على الجهاز نفسه (انظر «ملف مواقيت الصلاة الحالي»).

ما دامت المدينة المعروضة غير مدينة الجهاز، تظهر تحت اسمها رسالة صفراء: «هذه المدينة مختلفة عن المضبوطة في الجهاز. للإبقاء عليها نفسها بدّل إلى برلين». الضغط على اسم مدينة الجهاز في آخرها يعيد عرضها مباشرةً دون سؤال.

في موقع المدينة العام (مثل <https://sakina-berlin.pages.dev>) القائمة نفسها موجودة، دون الرسالة الصفراء، إذ لا جهاز هناك.

إذا لم يفتح العنوان hostname.local

فالسبب غالبًا في طريقة ترجمة الاسم داخل الشبكة أو في الهاتف نفسه (كبعض هواتف أندرويد القديمة)، وليس في الجهاز. الحل هو استعمال عنوان الجهاز الرقمي (IP) بدل الاسم، مثل <http://192.168.2.159>. ولمعرفة هذا العنوان:

- افتح الموقع من جهاز آخر يفتح فيه الاسم، كهاتف iPhone أو حاسوب: العنوان الرقمي معروض في أعلى صفحة الإعدادات، تحت العنوان، بجانب `hostname.local`.
 - أو افتح صفحة إعدادات الراوتر وابحث في قائمة الأجهزة المتصلة عن اسم الجهاز.
- قد يتغير العنوان الرقمي أحيانًا، فإن توقف عن العمل فابحث عنه من جديد بالطريقة نفسها.

الحفظ من الهاتف

الحفظ من المتصفح يعمل تمامًا كالحفظ من تطبيق الإعدادات: تُطبّق الإعدادات بالطريقة نفسها، وتُرفض القيم غير الصالحة بالرسائل نفسها. وتظهر التغييرات على شاشة الجهاز من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى إعادة تشغيل أي تطبيق.

وفي الصفحة الخيارات نفسها، ومنها الموعد في أذكار الصباح: وقت محدد يوميًا مع خانة الوقت، أو بعد صلاة الفجر مع خانة عدد الدقائق — انظر [أذكار الصباح](#). وفي قسم مواقيت الصلاة خيار تنبيه على شاشة الجهاز عند انقطاع الإنترنت — انظر [تنبيه انقطاع الإنترنت](#).

عند الضغط على حفظ وتطبيق الإعدادات تظهر شاشة انتظار مع مؤشر دوار، لأن التطبيق يستغرق بضع ثوانٍ. وعند انتهائه تختفي شاشة الانتظار وتنتقل الصفحة إلى أعلاها لعرض النتيجة: رسالة نجاح، أو رسالة الخطأ إن لم يكتمل.

كتم الصوت من الهاتف

زر كتم الصوت في صفحة العد التنازلي هو الزر نفسه الموجود على شاشة الجهاز: يكتم الصوت لمدة ساعة، ويُلقى الكتم بالضغط عليه مرة أخرى. والكتم من الهاتف يظهر على شاشة الجهاز، كما أن الكتم من الجهاز يظهر في الهاتف. وفي التطبيق المثبت يعمل زر السماعة داخل شبكة الجهاز فقط — انظر [كتم الصوت](#) في قسم تثبيت التطبيق أعلاه.

تفعيل الموقع لأول مرة

عند وصول تحديث يحتاج إلى صلاحيات النظام — كالتحديث الذي أضاف الموقع — يظهر في قسم تحديثات البرنامج تنبيه بأن التحديث يحتاج إلى إكمال يدوي. لإكماله افتح أيقونة تثبيت مكونات النظام من سطح المكتب على شاشة الجهاز، ثم انتظر حتى تظهر نافذة تم تثبيت مكونات النظام بنجاح واضغط حسناً. لا تُفتح نافذة سطر أوامر ولا تُطلب كلمة مرور، والعملية تستغرق ثوانٍ.

وإن لم يكتمل التثبيت ظهرت نافذة لم يكتمل التثبيت مع رمز الخطأ وطلب تصوير النافذة وإرسالها للدعم الفني. بعدها يصبح الموقع متاحًا مباشرةً على `http://hostname.local` ، ولا حاجة لتكرار هذه الخطوة بعد ذلك.

ملاحظات

- لا توجد كلمة مرور. أي شخص متصل بشبكة الواي فاي يستطيع تغيير إعدادات هذا الجهاز، تمامًا كما يستطيع ذلك أي شخص يقف أمام شاشته. وموقع الجهاز متاح داخل الشبكة المحلية فقط، ولا يمكن الوصول إليه من الإنترنت — وهذا ما يجعل الإعدادات لا تُفتح من التطبيق خارج المنزل.
- تغيير ملف مواقيت الصلاة لا يتم من الهاتف. اختيار ملف المواقيت يبقى من تطبيق الإعدادات على شاشة الجهاز. أما قائمة المدن في التطبيق فتغير ما يعرضه الهاتف فقط — انظر [عرض مواقيت مدينة أخرى](#).
- تحديثات البرنامج لا تتم من الهاتف. قسم تحديثات البرنامج موجود في تطبيق الإعدادات على شاشة الجهاز فقط.
- إذا لم يفتح العنوان `local` على هاتف أندرويد قديم، استخدم عنوان الجهاز الرقمي (IP) بدلاً منه — انظر إذا لم يفتح العنوان `hostname.local` أعلاه.

رابعًا: نقل الملفات إلى الجهاز — برنامج FileZilla

الملفات الصوتية وملفات مواقيت الصلاة تُنسخ إلى الجهاز من أي حاسوب على الشبكة نفسها، دون الحاجة إلى شاشة الجهاز ولا إلى ذاكرة USB .

ما هو FileZilla

برنامج مجاني ومفتوح المصدر، ويعمل على ويندوز و«ماك» ولينكس — فأياً كان حاسوبك فله نسخة منه. صفحة التحميل:

<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>

نزل **FileZilla Client** لا **FileZilla Server**، فالأول هو المطلوب. وفي نسخة ويندوز يعرض المُثَبَّت أحياناً برامج إضافية لا علاقة لها بالموضوع، فرفضها واكمل التثبيت.

بيانات الاتصال — الملقق أسفل الجهاز

على الوجه السفلي لكل جهاز ملصق مكتوب عليه بيانات الاتصال كاملة. اقلب الجهاز واقرأها منه، فهي تخصّ جهازك وحده.

إدخال البيانات

بعد فتح البرنامج يظهر في أعلى النافذة شريط الاتصال السريع بأربع خانات:

File Edit View Transfer Server Bookmarks Help

Host: Username: Password: Port: Quickconnect

1 2 3 4

#	الخانة	ما يُكتب فيها
1	Host	اسم الجهاز متبوعاً بـ <code>.local</code> ، هكذا: <code>hostname.local</code>
2	Username	اسم المستخدم من الملقق، وهو نفسه اسم الجهاز عادةً
3	Password	كلمة السر من الملقق
4	Port	22

كلمة **hostname** في الصورة وفي الجدول ليست الاسم الحقيقي، وإنما موضع يُكتب فيه اسم جهازك أنت المكتوب على الملقق أسفل الجهاز. فإن كان الاسم على الملقق `louay` مثلاً، فالذي يُكتب في الخانة الأولى هو `louay.local`. وكذلك **username** في الخانة الثانية.

ثم اضغط **Quickconnect**. وفي أول اتصال تظهر نافذة تسأل عن مفتاح الجهاز (Unknown host key) — اضغط **OK** للموافقة، ولن تظهر مرة أخرى.

نسخ الملفات

بعد نجاح الاتصال تنقسم النافذة نصفين: اليسار ملفات حاسوبك، واليمين ملفات الجهاز. افتح في الجهة اليمنى المسار:

`Desktop/scheduler/audio/`

ثم ادخل المجلد الموافق للحدث — انظر ملحق: مجلدات الملفات الصوتية في آخر الدليل — واسحب ملفات mp3 من اليسار إلى اليمين.

بعد إضافة أي ملف صوتي أغلق تطبيق الإعدادات على الجهاز ثم افتحه من جديد حتى يظهر الملف في القائمة، ثم اختره واضغط حفظ وتفعيل الإعدادات.

وملفات مواقيت الصلاة تُنسخ إلى سطح المكتب مباشرة:

Desktop/

ثم تُختار من تطبيق الإعدادات — انظر ملف مواقيت الصلاة الحالي.

لا تنقل ولا تحذف شيئاً آخر داخل مجلد scheduler ، فهو ملفات البرنامج نفسه.

ملحق: مجلدات الملفات الصوتية

توضع ملفات mp3 داخل ~/Desktop/scheduler/audio/ في المجلد الموافق للحدث:

المجلد	الحدث
fajr	الفجر
shoroq	الشروق
duha	الضحى
athkar_elsabah	أذكار الصباح
dhuhr	الظهر
asr	العصر
maghrib	المغرب
athkar_elmasa	أذكار المساء
isha	العشاء
tahajjud	التهجّد
quran	القرآن الكريم
friday_quran	سورة الكهف (الجمعة)

وتُنسخ الملفات إلى هذه المجلدات من الحاسوب — انظر رابعاً: نقل الملفات إلى الجهاز.

تُقرأ قائمة الملفات الصوتية عند فتح تطبيق الإعدادات، لذا بعد إضافة أي ملف جديد أغلق التطبيق ثم افتحه من جديد حتى يظهر في القائمة، ثم اختره واضغط حفظ وتفعيل الإعدادات.

زر تحديث قائمة الملفات يخص نافذة اختيار ملف مواقيت الصلاة فقط، ولا علاقة له بالملفات الصوتية.