BlueCoLight - Inbetriebnahme

Schritt 1: Auspacken

BlueCoLight, LED-Streifen, Batterie und

Verbindungskabel

Step 1: Unpacking

BlueCoLight, LED strip, battery and connecting cable




Schritt 2: LED-Streifen und Batterie an

das BlueCoLight anschließen

Step 2: Connect the LED strip and battery

to the BlueCoLight

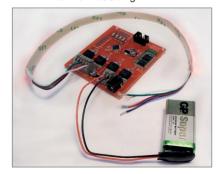

Schritt 3: BlueCoLight mit den

Steuerungs- tasten testen

Step 3: Test the BlueCoLight with the

control keys

Schritt 4: Folgenden QR-Code scannen und dem Video-Tutorial zur Einrichtung der BlueCoLight App auf dem Smartphone folgen


Step 4: Scan the following QR code and follow the video tutorial to set up the BlueCoLight app on your smartphone



Schritt 5: BlueCoLight und Smartphone via Bluetooth verbinden und

steuern

Step 5: Connect BlueCoLight and smartphone via Bluetooth

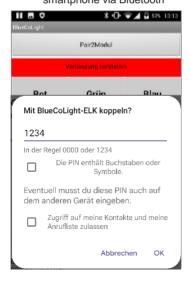

Schritt 6: Baue deine eigene App zum Steuern der BlueCoLights mit dem App Inventor

Step 6: Use the App Inventor to build your own

app for controlling the BlueCoLight



Hinweis zu Schritt 5:

Der Gerätename des BlueCoLights ist immer unterschiedlich und ergibt sich aus "BlueCoLight" gefolgt von einem Bindestrich mit 3 Buchstaben. Die Pairing-PIN lautet immer 1234.

Notice for step 5:

The device name is always unique and arising from "BlueCoLight" followed by a hyphen and 3 letters. The Pairing-Pin is always 1234.