BlueCoLight - Inbetriebnahme


Schritt 1: Auspacken
BlueCoLight, LED-Streifen, Batterie und Verbindungskabel

Step 1: Unpacking
BlueCoLight, LED strip, battery and connecting cable



Schritt 2: LED-Streifen und Batterie an das BlueCoLight anschließen

Step 2: Connect the LED strip and battery to the BlueCoLight

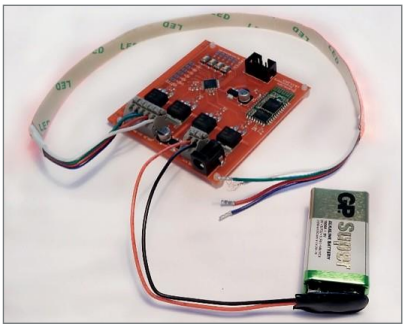

Schritt 3: BlueCoLight mit den Steuerungs- tasten testen


Step 3: Test the BlueCoLight with the control keys

Schritt 4: Folgenden QR-Code scannen und dem Video-Tutorial zur Einrichtung der BlueCoLight App auf dem Smartphone folgen

Step 4: Scan the following QR code and follow the video tutorial to set up the BlueCoLight app on your smartphone

Schritt 5: BlueCoLight und Smartphone via Bluetooth verbinden und steuern

Step 5: Connect BlueCoLight and smartphone via Bluetooth

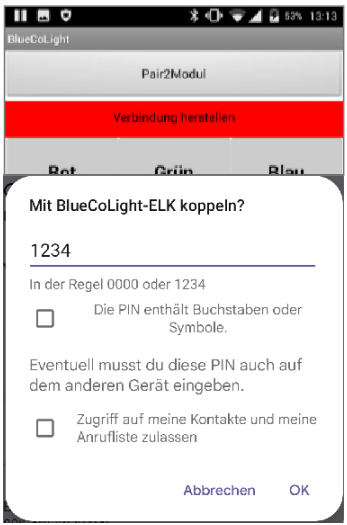

Schritt 6: Baue deine eigene App zum Steuern der BlueCoLights mit dem App Inventor

Step 6: Use the App Inventor to build your own app for controlling the BlueCoLight

MIT APP INVENTOR

Hinweis zu Schritt 5:
Der Gerätename des BlueCoLights ist immer unterschiedlich und ergibt sich aus „BlueCoLight" gefolgt von einem Bindestrich mit 3 Buchstaben. Die Pairing-PIN lautet immer 1234.

Notice for step 5:
The device name is always unique and arising from „BlueCoLight" followed by a hyphen and 3 letters. The Pairing-Pin is always 1234.