



MANUAL DE USO

MODELO


H3



ÍNDICE


Indicadores de partes	III
Datos de identificación	V
Tablero digital	VI
Operación de encendido	VII
Control inalámbrico	VIII
Switch y comandos	IX
Operación del	XI
acelerador Proceso de	XII
carga	XIII
Frenos	XIV
Datos importantes	XV
Recomendacione	
s	

INDICADORES DE PARTES

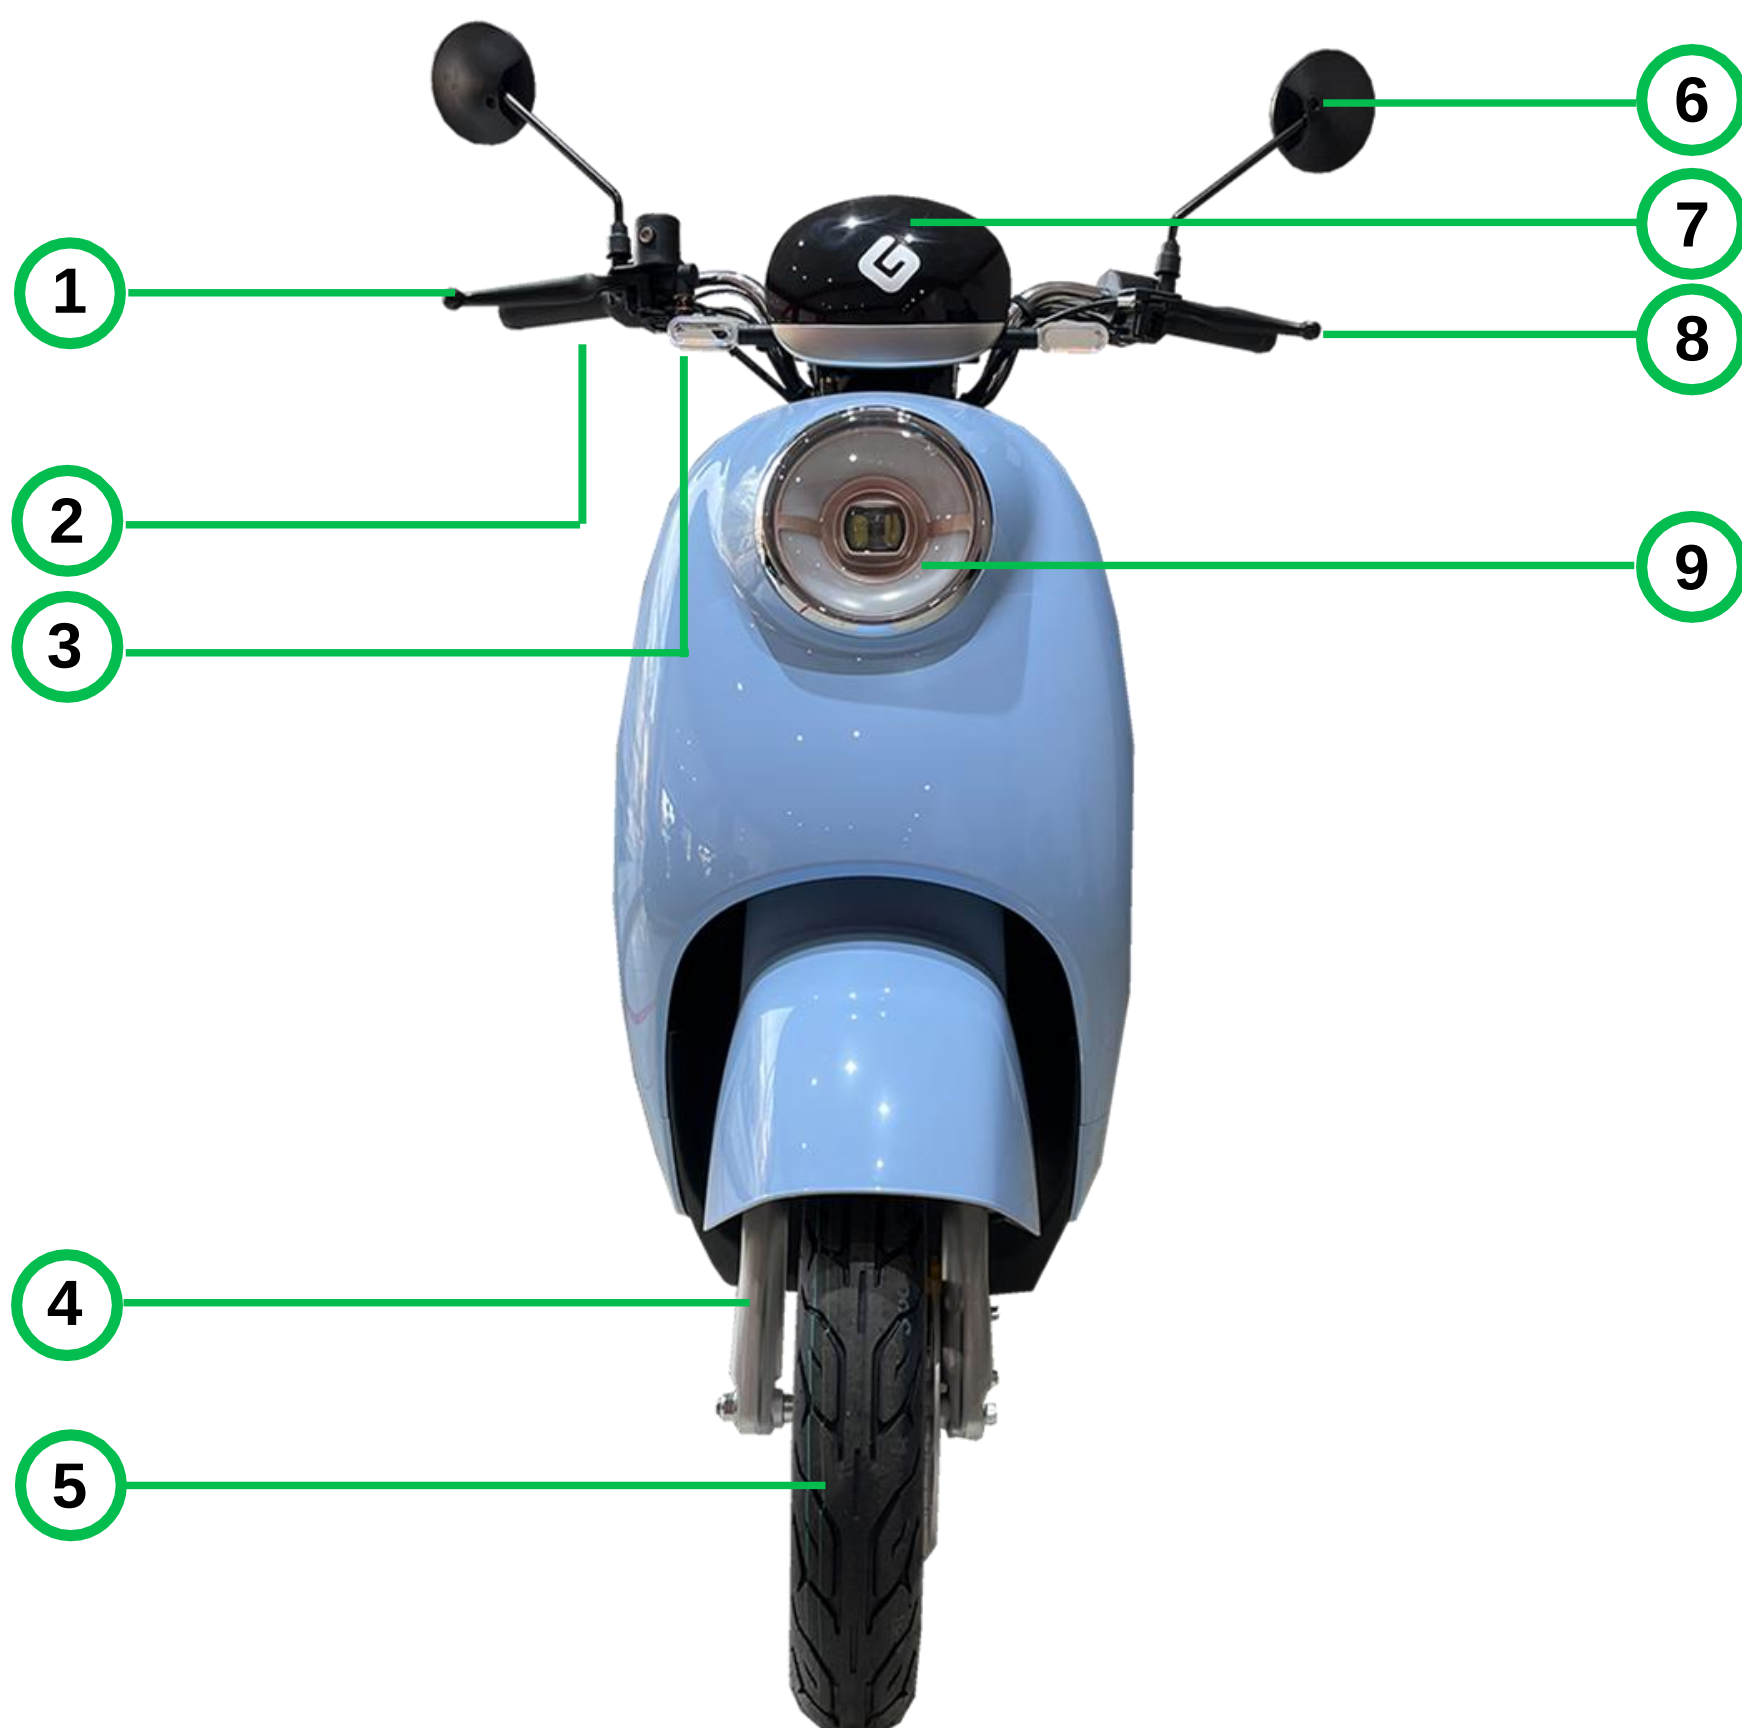

1. Manilla de freno delantero
2. Acelerador
3. Luz direccional delantera
4. Suspensión delantera
5. Neumático Aro 10
6. Espejo
7. Tablero digital
8. Manilla de freno trasero
9. Faro Delantero

INDICADORES DE PARTES

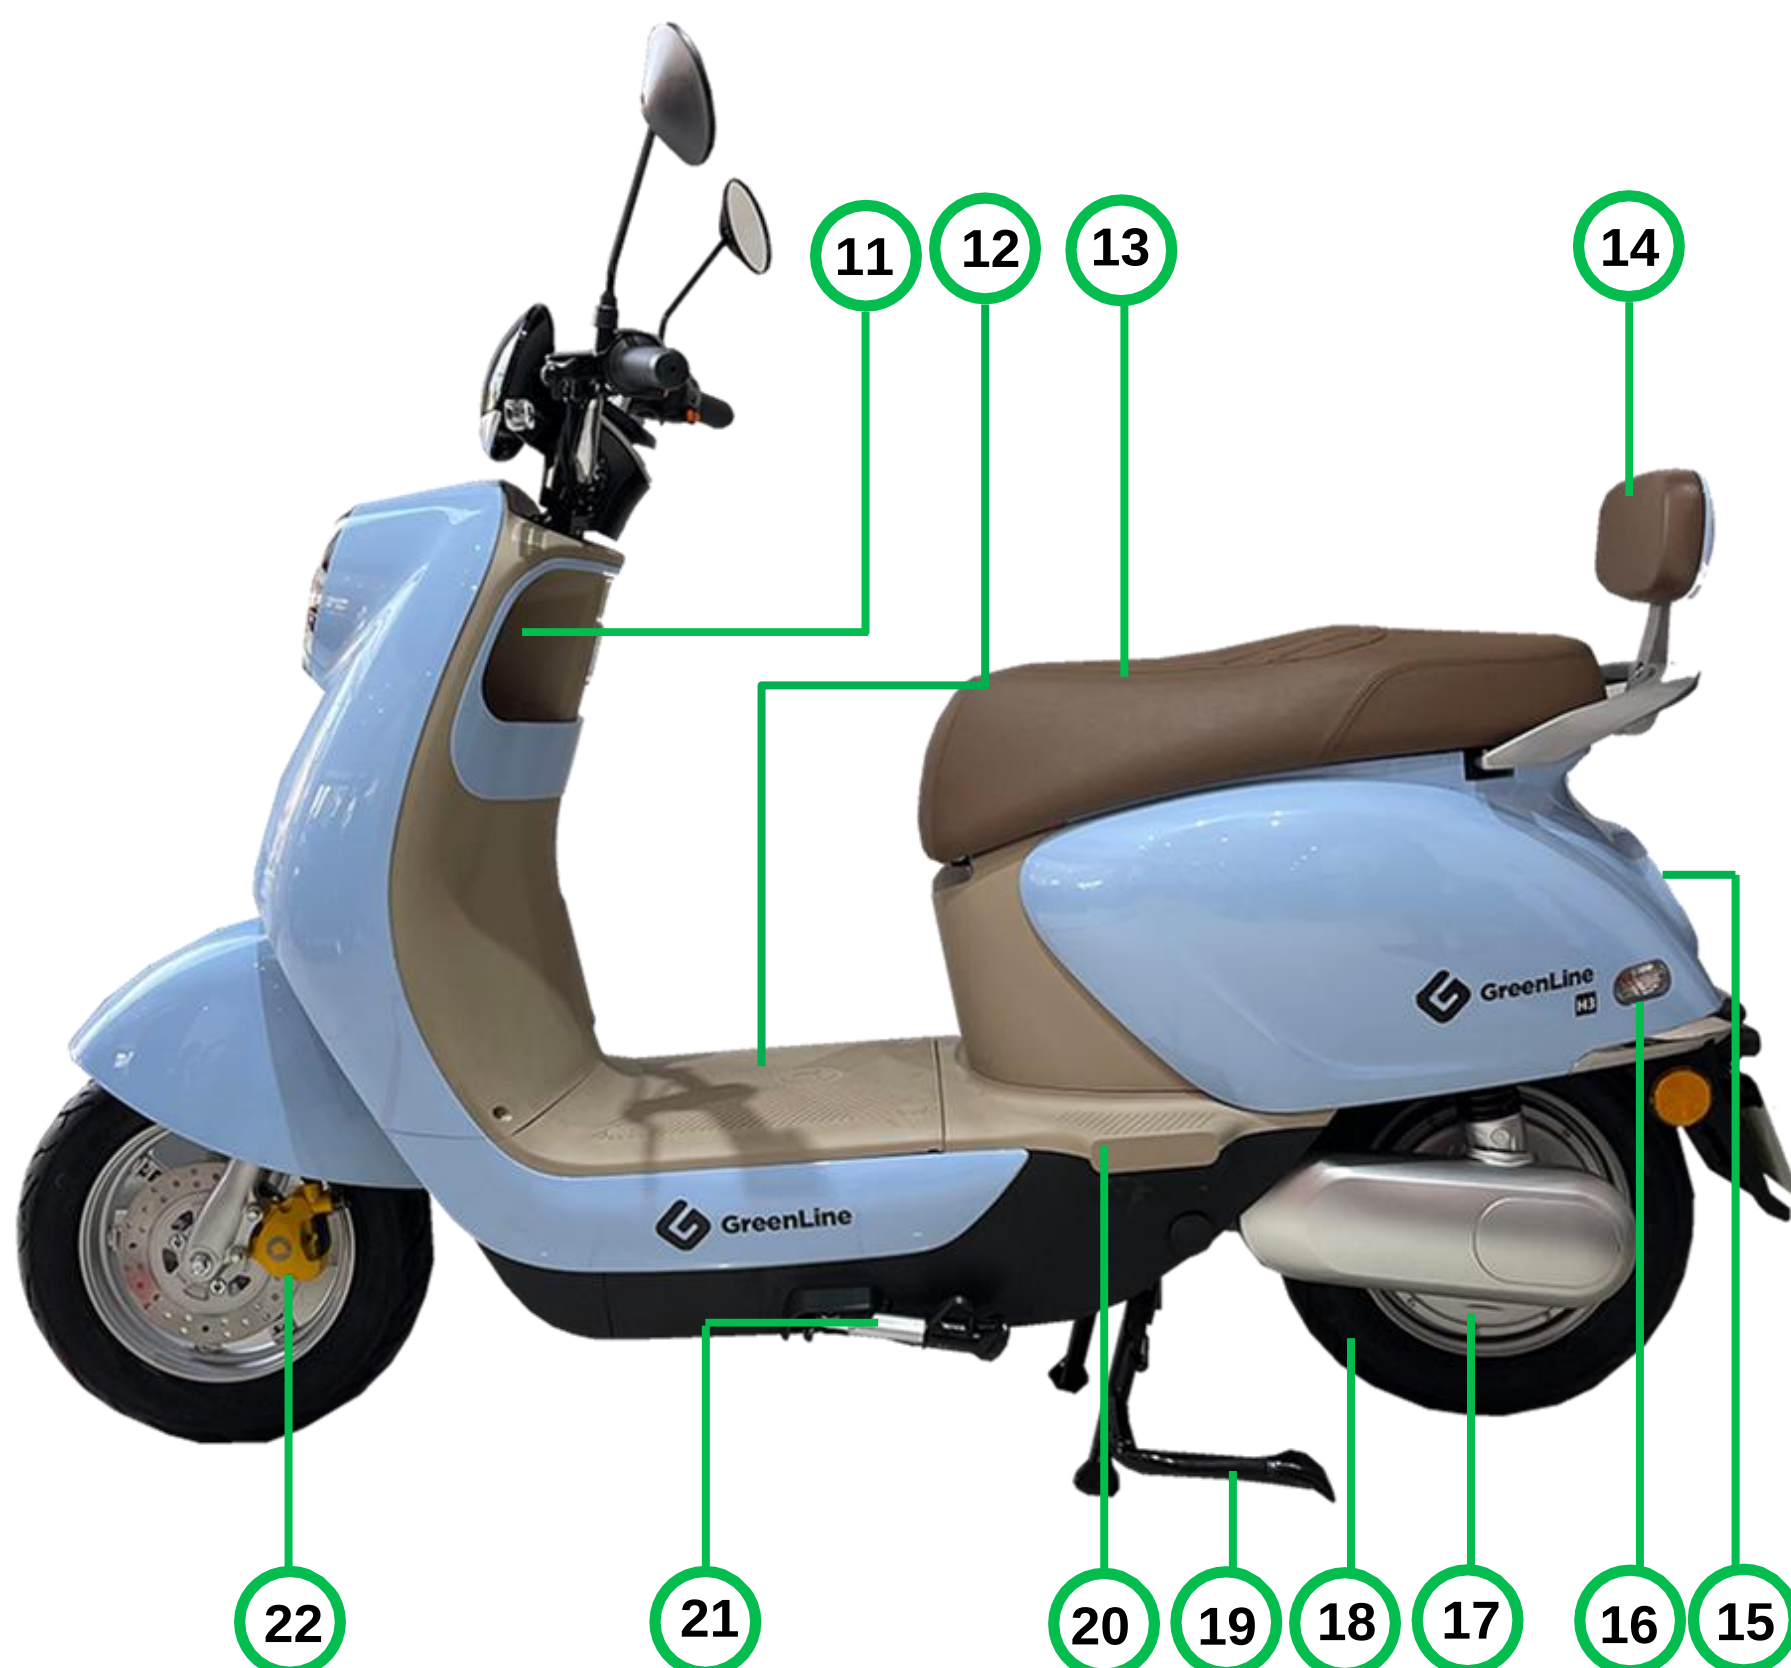

11. Punto de carga

12. Posa pie

13. Asiento

14. Cajuela

15. Faro/Luz trasera

16. Luz
direccional
trasera

17. Motor

18. Llanta aro 10

19. Soporte principal

20. Posa pie
de copiloto


21. Soporte lateral

22. Freno delantero

DATOS DE IDENTIFICACIÓN



Número de

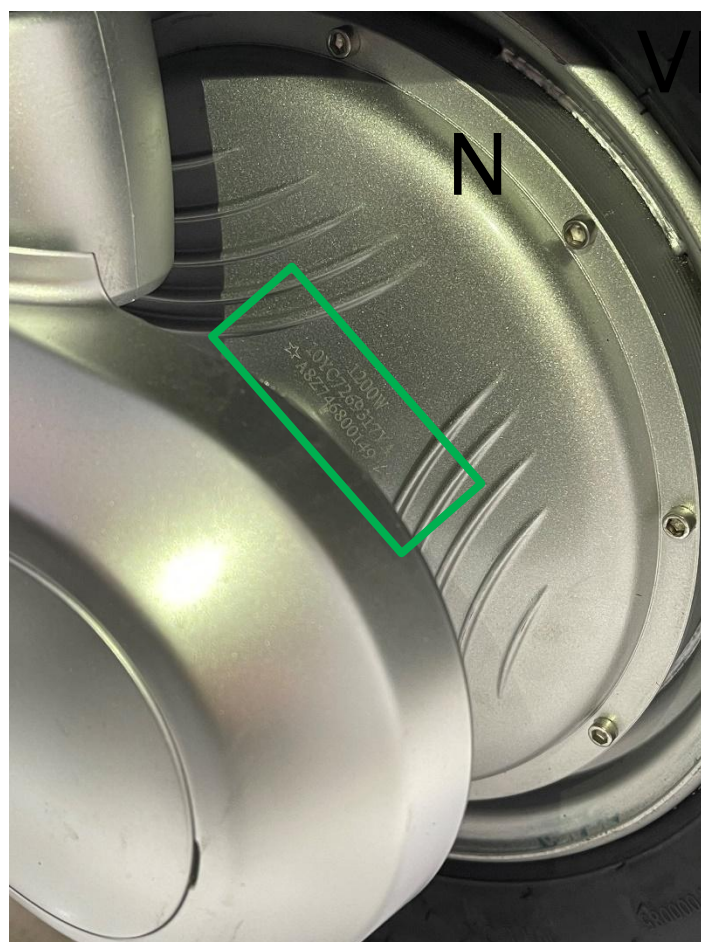

Número de
Motor




TABLERO DIGITAL



1. Indicadores de luz direccional
2. Indicador de nivel de batería (referencial con mayor precisión al momento de conducir)
3. **TRIP**: indicador de recorrido desde el encendido hasta apagar el vehículo.
ODO: indicador de recorrido acumulado del vehículo desde su primer uso.
4. Tacómetro de recorrido en kilómetros.
5. Indicador de velocidad (referencial)
6. Indicador de Luz de ruta (poco visibles)
7. Indicator de luz alta (larga distancia)

OPERACIÓN DE ENCENDIDO

Interruptor de cuatro posiciones operado por una llave (5). Utilizar una llave para el encendido, abrir el asiento, bloquear el timón y la llave para abrir, guantera y cajuela.

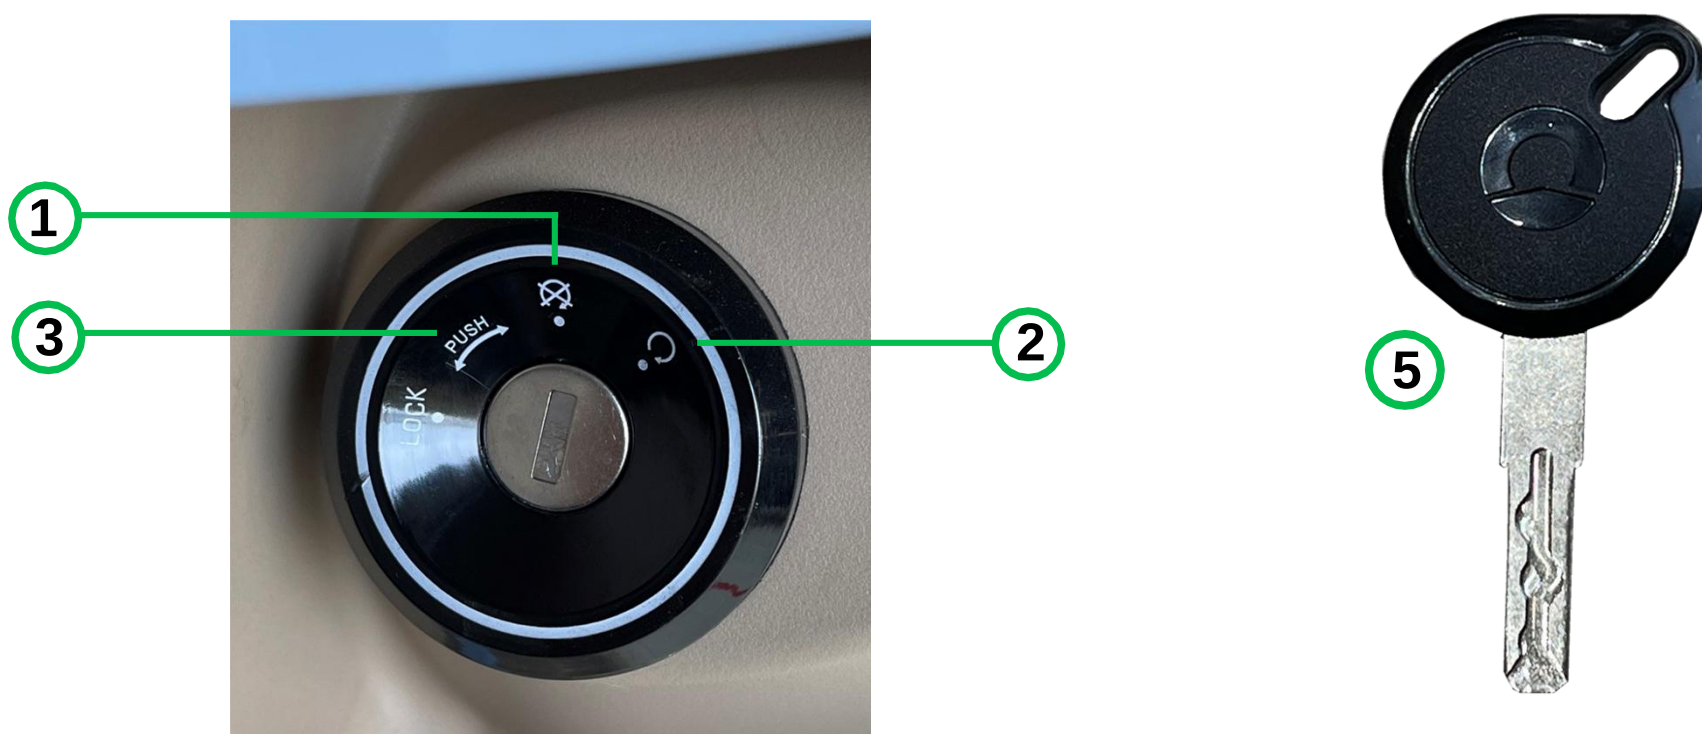


1. Retirar la llave del interruptor cuando se encuentre en la posición ~~OFF~~ (OFF).
2. Girar la llave hasta la posición ~~OFF~~ (ON) y encenderá el vehículo.
3. Girar la llave de la posición hasta la posición **LOCK** para abrir el asiento. (sentido antihorario).
4. Girar el timón hacia la izquierda y presiona la llave dentro de la cerradura y luego gira hasta la posición (LOCK), y ya después puedes retirar la llave para que el timón quede bloqueado.

CONTROL INALÁMBRICO



1. Encendido inalámbrico: Presionar dos veces el botón  para el encendido del vehículo. Se podrá visualizar la activación del tablero y esto, solo se logrará si el vehículo se encuentra con la alarma desactivada.
2. Activación de alarma: Presionar el botón  para activar la alarma. En caso el vehículo se mueva o sea impactado, la bocina sonará tres veces y segundos después continuaría sonando hasta que el motor se bloquee. El vehículo debe estar apagado.
3. Desactivación: Desactivar la alarma y apagar el vehículo inalámbricamente con el  botón . El encendido del control es independiente al de las llaves.


SWITCH Y COMANDOS

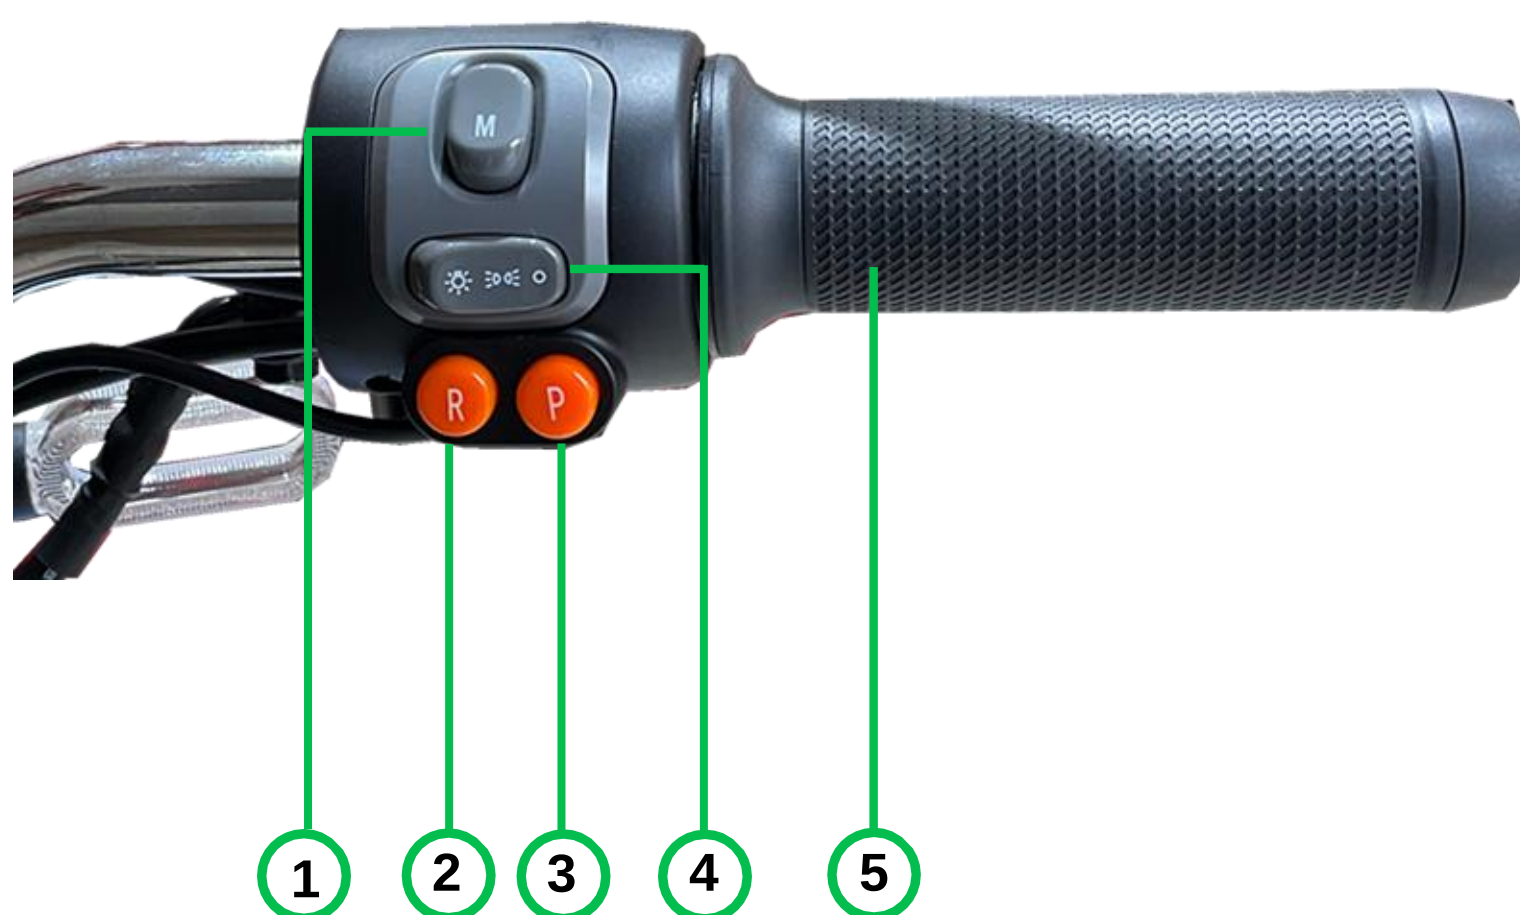

MANDO DERECHO

1. Botón de Modo de velocidad (este se muestra en el tablero del 1 al 3).
2. Boton de retroceso (mantener precionado para retroceder y se ve en la pantalla)
3. Boton de parking temporal.
4. Switch de luces:
 - luz apagada
 - luz trasera y luces baja encendidas
 - ⚙ luz delantera y posterior
5. Acelerador: Girar para movilizarse.

SWITCH Y COMANDOS

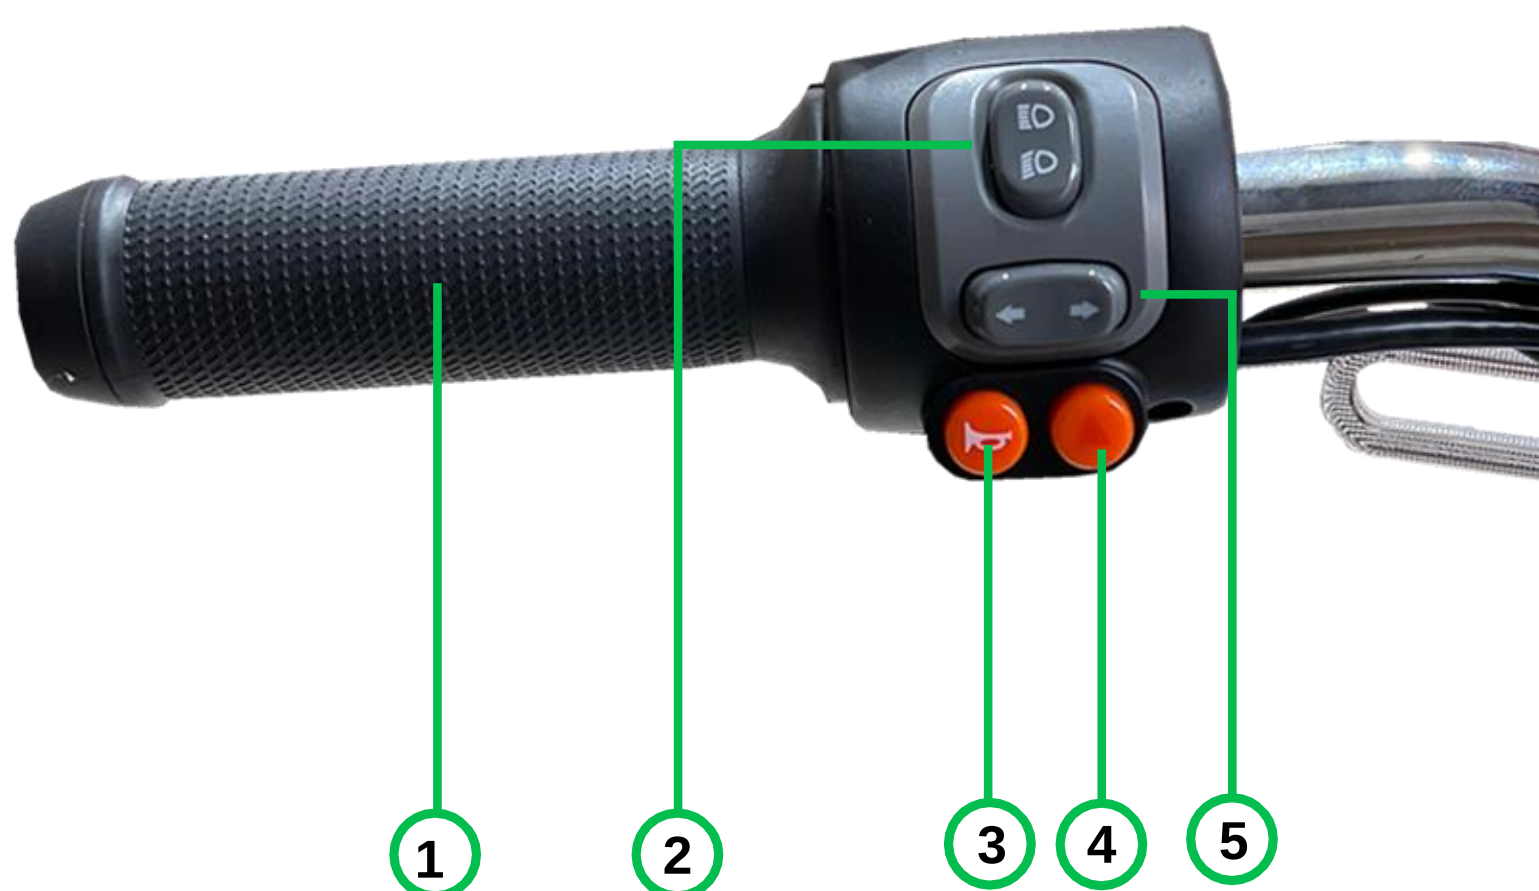

MANDO IZQUIERDO

1. Manubrio izquierdo
2. Switch de cambios de luces:
 luz cerca
 luz lejana (se visualiza en el tablero)
3. Claxon: Activar bocina.
4. Interruptor de luces intermitentes:
Activar para estacionarse. Se encenderán las luces direccionales en la parte delantera y trasera.
5. Switch de direccionales: Tiene 3 posiciones (izquierda-neutro-derecho)

OPERACIÓN DEL ACELERADOR

El vehículo cuenta con un acelerador de cambio de velocidad en la empuñadura derecha. Girar el acelerador hacia el asiento (hacia atrás) como en la siguiente imagen para empezar a manejar. Para reducir la velocidad se deberá mover en sentido contrario.

- 1) Subir al vehículo y ponerse en posición de conducir.
- 2) Presionar la llave a la posición ON del freno derecho/izquierdo para activar el acelerador
- 3) Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
- 4) Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
- 5) Soltar lentamente el acelerador y aplicar el freno trasero y delantero al mismo tiempo para poder detenerse.
- 6) Retirar la llave del vehículo si no lo utilizará.





PROCESO DECARGA

Apagar el vehículo antes de realizar la carga.


PASO 1: Levantar la tapa protectora, luego conectar el cargador al puerto de carga (1).

PASO 2: Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V (2). Mostrará un indicador (3) color rojo (batería cargando).

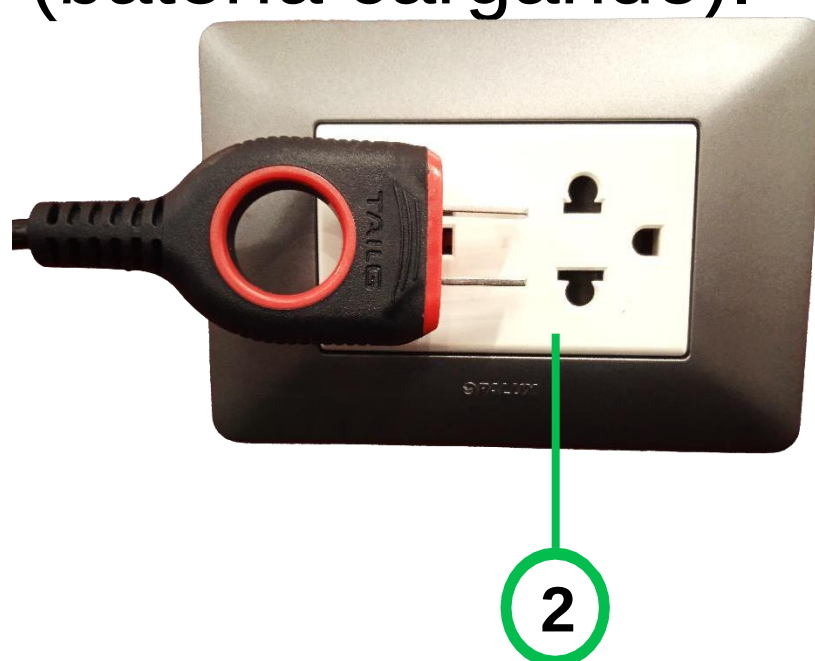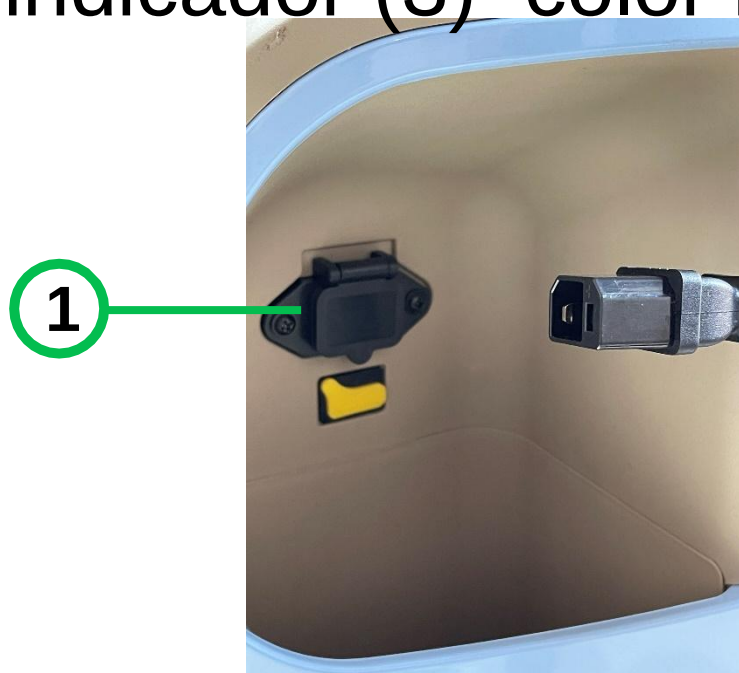

PASO 3: Al finalizar la carga luego de varias horas, el indicador (3) mostrará color verde. Primero desconectar el cargador del tomacorriente y luego del puerto de carga.

La batería estará cargada a un 100% cuando el indicador cambie a color verde.

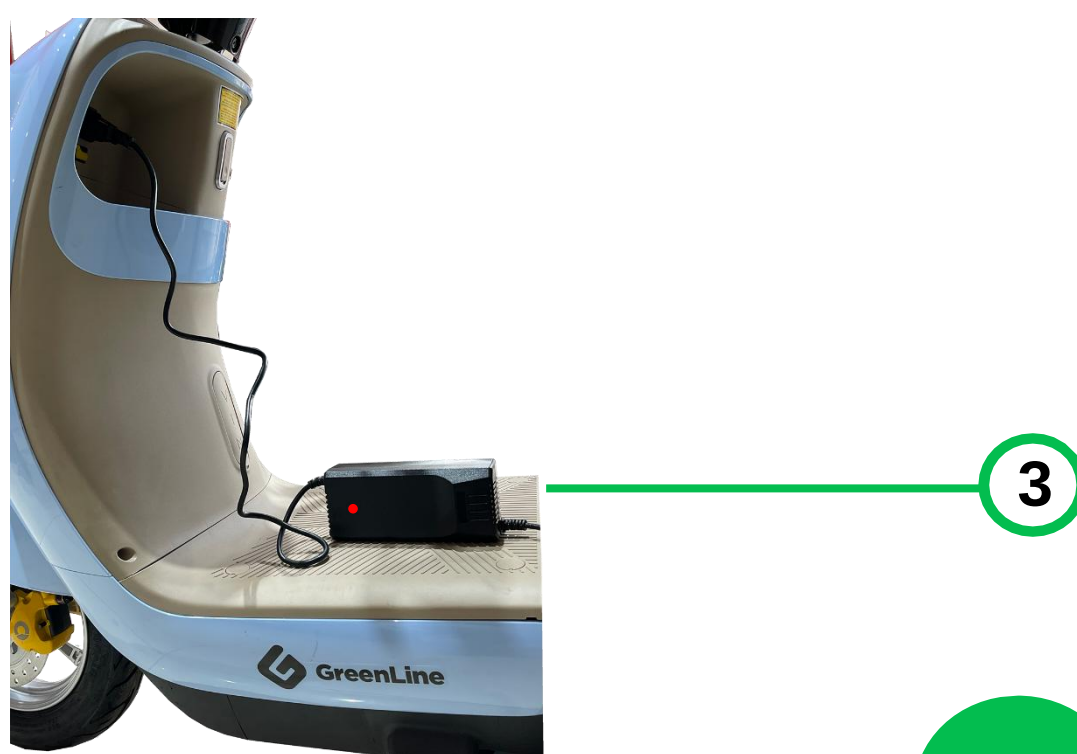

FRENOS

Freno posterior:
 Girar sentido
 horario en la tuerca
 para ajustar el
 freno, si siente que
 se encuentra
 largo.



Verificar
 periódicamente
 el líquido de
 freno. Si la potencia
 del frenado
 disminuye,
 se debe
 ninguna fuga de
 revisar que en la
 manguera
 exista

DATOS IMPORTANTES



Puerto USB, guantera.



Guantera amplia, entra un casco.



Gancho para bolsa retráctil.

RECOMENDACIONES



Mantener las llantas en su PSI correcto. Debe calibrarse mensualmente: 38 PSI llanta delantera y 40 PSI llanta posterior.



Obligatorio cargar todos los días la batería utilizando siempre el cargador correcto del vehículo. Si no lo utilizará, este debe cargarse una vez a la semana como mínimo para mantenerlas en buen estado. **Seguir esta recomendación para no dañar la batería.**



La degradación es un proceso natural de todas las baterías. Por ello, a partir de 6 meses la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce en 75%. Asimismo, de no cuidar el vehículo adecuadamente la autonomía disminuirá drásticamente.




Utilizar siempre frenos (delantero y los dos trasero) para una mayor



^{simultáneamente}
Sobrepasar el peso máximo soportado del vehículo ^{seguridad} (150kg), puede ser un riesgo de seguridad. Evitar hacerlo.



No sumergir en agua que supere el nivel del piso o centro del motor del vehículo, en momentos de lluvia. El agua podría causar un corto circuito.

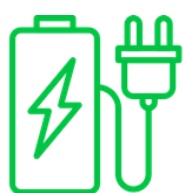

Prevenir que el cargador entre en contacto con el agua o pueda tener golpes fuertes porque dañarían piezas internas.



Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de GreenLine, cuando remplace también deberá sustituir los cables originales de fábrica.

RECOMENDACIONES

SUGERENCIAS PARA EL CONDUCTOR

- Utilizar el casco y mantenerlo abrochado. Además de ser obligatorio de acuerdo a ley, sirve como protección ante cualquier suceso.
- Manejar con precaución. No adelantarse entre dos vehículos en circulación, cualquier movimiento inesperado puede ser peligroso.
- Usar las direccionales y luces indicadoras para avisar a los demás conductores cual será su próxima maniobra.
- Emplear ambos frenos. Si desea detenerse, recuerde utilizar los dos frenos para mayor seguridad.
- Evitar manejar con excesiva velocidad en tiempos de lluvia.

MANTENIMIENTO Y LAVADO:

- No lavar el vehículo con gran cantidad de agua, esto evitará que se dañen piezas eléctricas internas.
- Limpiar la superficie de la pintura o de las piezas de plástico con un paño húmedo y luego con uno seco.
- Aplicar lubricantes para mantener las partes metálicas del vehículo en buen estado (cadena, soporte lateral y principal).

Para un mejor funcionamiento de su vehículo eléctrico y mantener la garantía, asista exclusivamente a los talleres de serviciotécnico de GreenLine.

