



# MANUAL DE USO

MODELO

**VMP P01**



TODOS LOS DERECHOS SE ENCUENTRAN RESERVADOS. NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO ESCRITO DE GREENLINE ADEMÁS LAS IMÁGENES SON DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS DEPENDERÁN DE LA VERSIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN UN PUNTO DE VENTA O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE GREENLINE.

**14/11/2025**


# ÍNDICE

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Indicadores de partes       | III  |
| Datos de identificación     | V    |
| Tablero digital             | VI   |
| Operación de<br>encendido   | VII  |
| Control inalámbrico         | VIII |
| Switch y comandos           | IX   |
| Operación del<br>acelerador | XI   |
| Proceso de carga            | XII  |
| Frenos                      | XIV  |
| Datos importantes           | XV   |
| Recomendaciones             | XVI  |



# INDICADORES DE PARTES

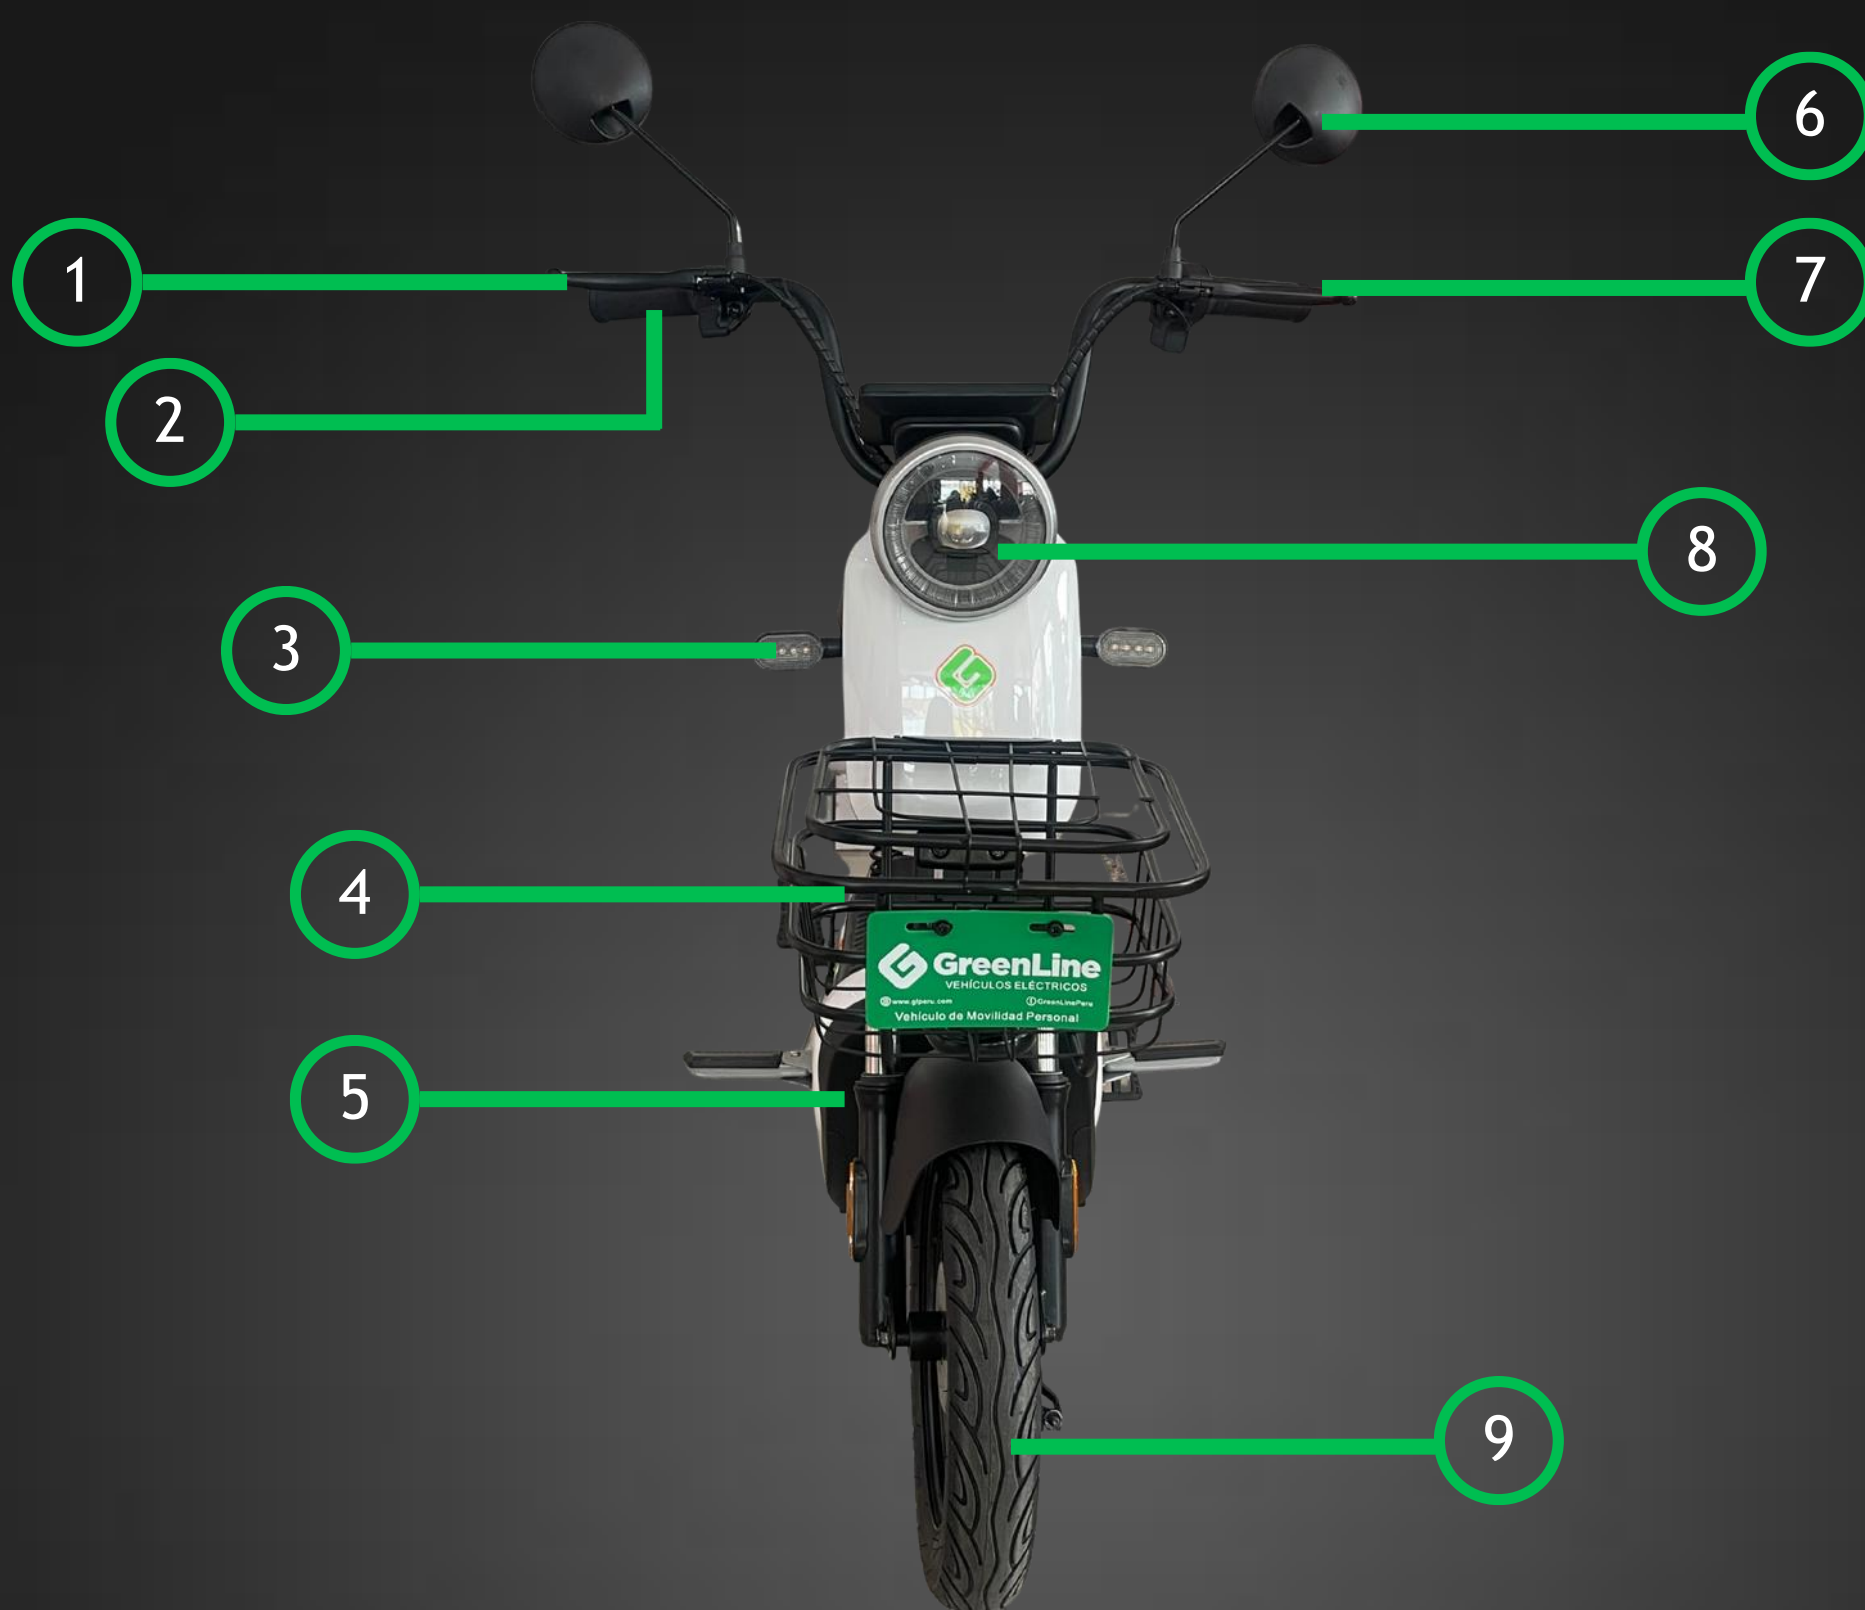

1. Manilla de freno delantero
2. Acelerador
3. Luz direccional delantera
4. Canastilla
5. Suspensión delantera
6. Espejo
7. Manilla de freno trasero
8. Faro delantero
9. Neumático Aro 10



# INDICADORES DE PARTES



10. Posa pie

11. Asiento

12. Respaldo

13. Faro/luz trasero

14. Motor

15. Soporte principal

16. Cadena pedal

17. Pedales

18. Freno delantero





# DATOS DE IDENTIFICACIÓN




Número de VIN



Número de motor



# TABLERO DIGITAL

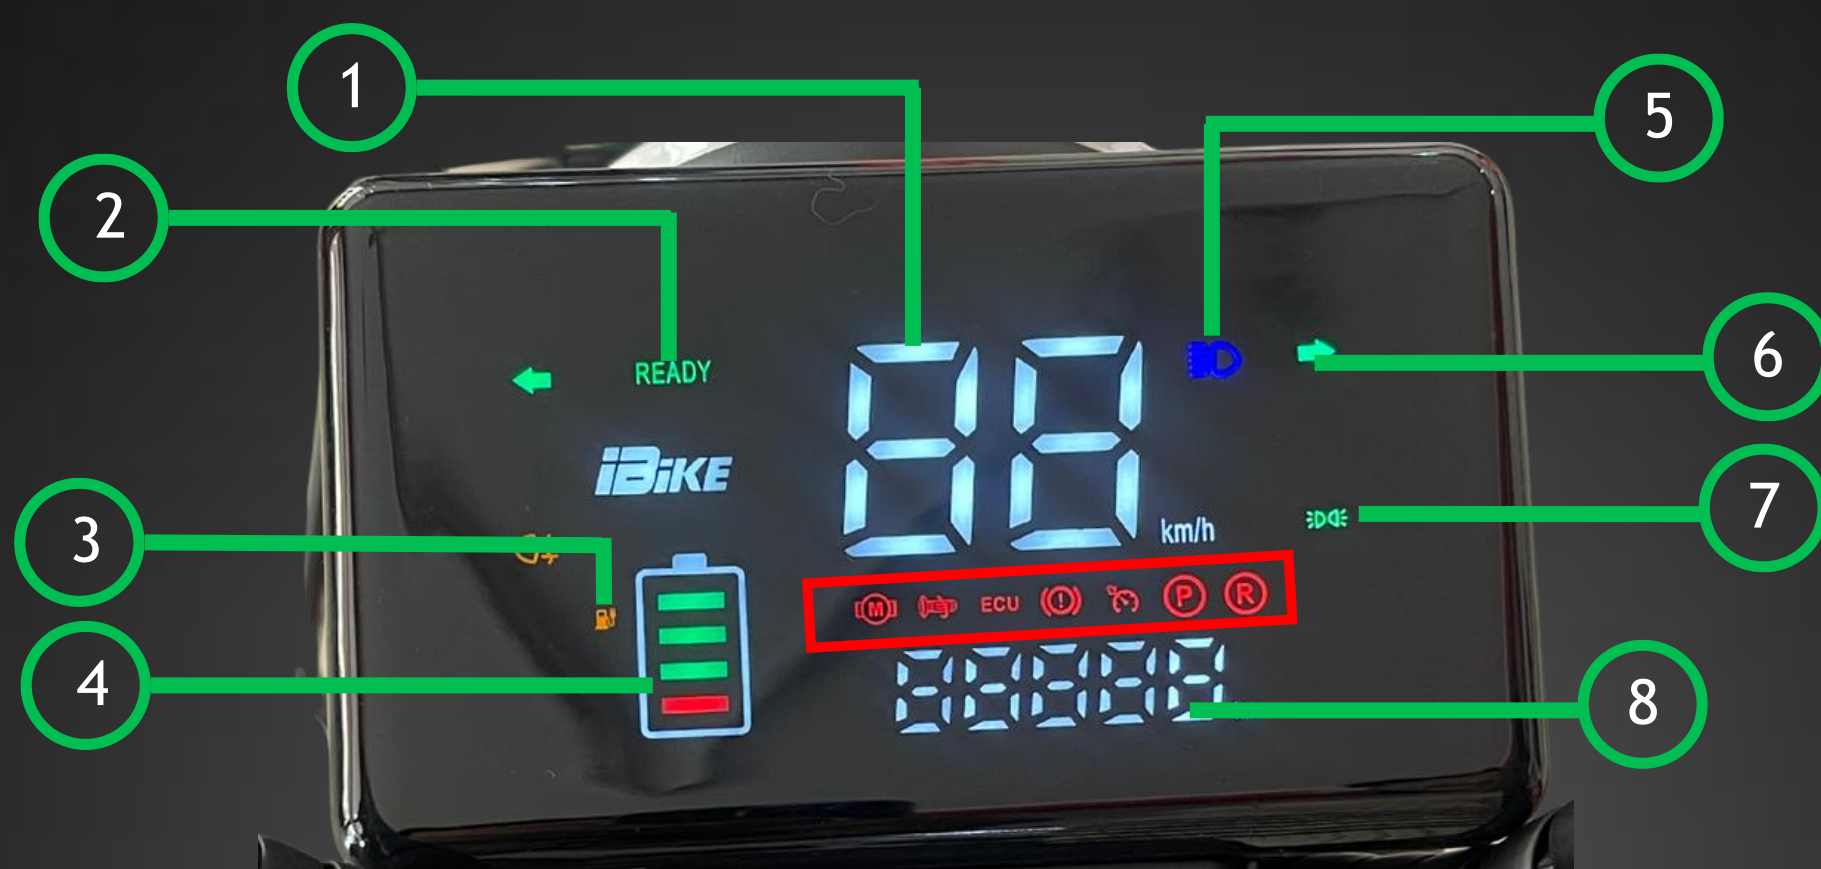

1. Indicador de velocidad (referencial).

2. **READY**: indicador de acelerador activado.

3. Indicador de falta de carga.

4. Indicador de nivel de batería (más preciso cuando el vehículo está en movimiento).

5. Indicador de Luz alta.

6. Indicador de luz direccional.

7. Indicador de Luz Ambiental.

8. Odómetro: marcador de kilómetros recorridos.

☐ Registro de falta conexión (asistencia al taller autorizado).



# OPERACIÓN DE ENCENDIDO

Interruptor de tres posiciones operado por una llave. Utilizar una sola llave para encender el vehículo y luz alta.




1. Retirar la llave del interruptor cuando se encuentre en la posición  (OFF).
2. Girar la llave hasta la posición  (ON) y encenderá el vehículo.
3. Utilizar una sola llave para el encendido del vehículo





# CONTROL INALÁMBRICO

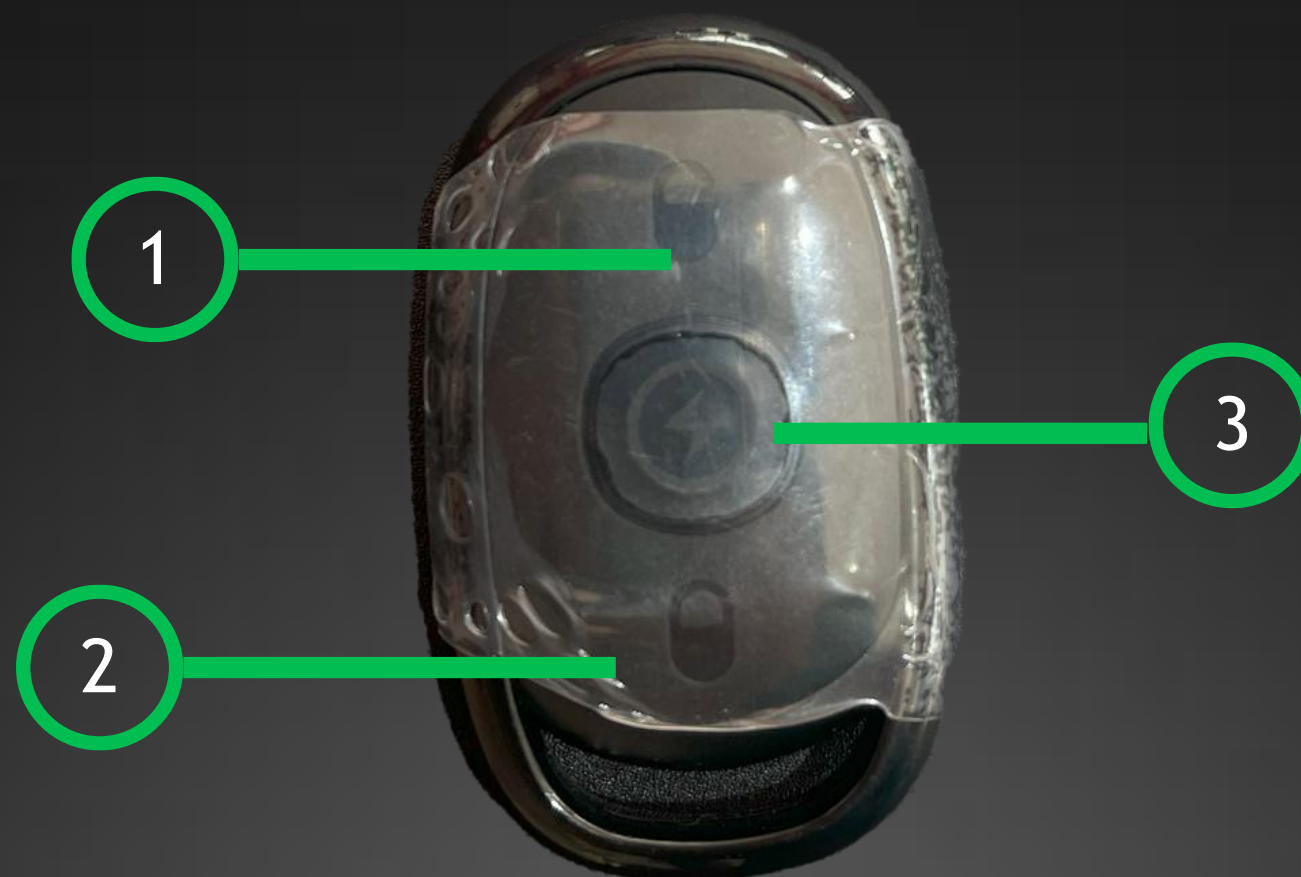


1. Desactivación: Desactivar la alarma y apagar el vehículo inalámbricamente con el botón . El encendido del control es independiente al de las llaves
2. Encendido inalámbrico: Presionar dos veces el botón  para el encendido del vehículo. Se podrá visualizar la activación del tablero digital.
3. Activación de alarma: Presionar el botón  para activar la alarma. En caso el vehículo se mueva o sea impactado, la bocina sonará tres veces y segundos después continuaría sonando hasta que el motor se bloquee.





# SWITCH Y COMANDOS

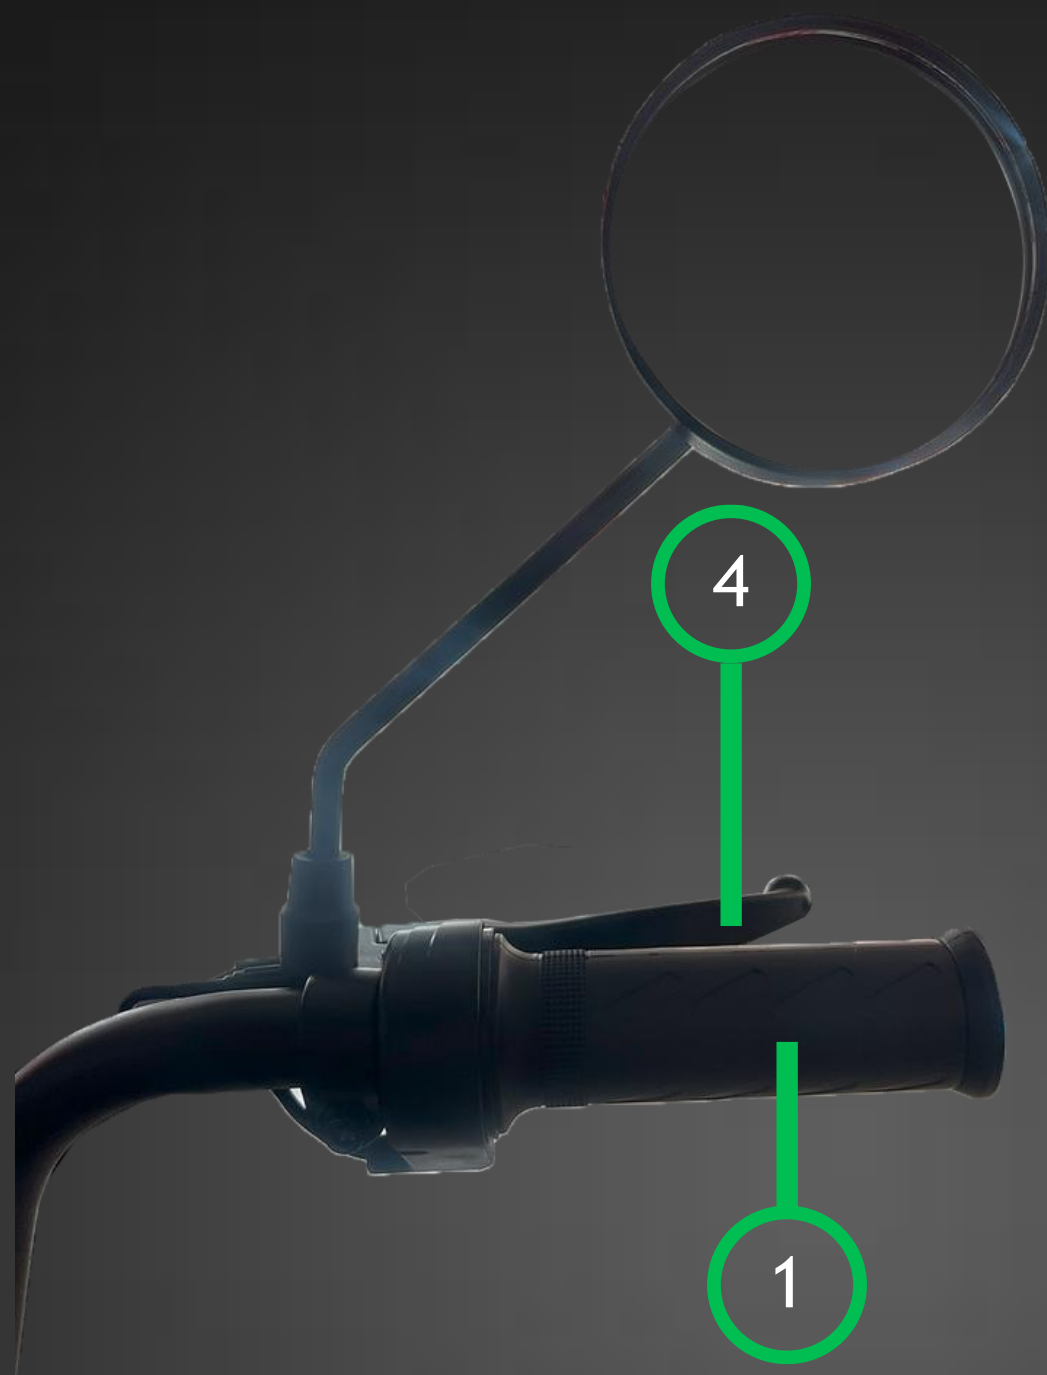


## MANDO DERECHO

1. Activador de acelerador: Presionar después de encender el vehículo.
2. Acelerador: Girar para movilizarse.



# SWITCH Y COMANDOS

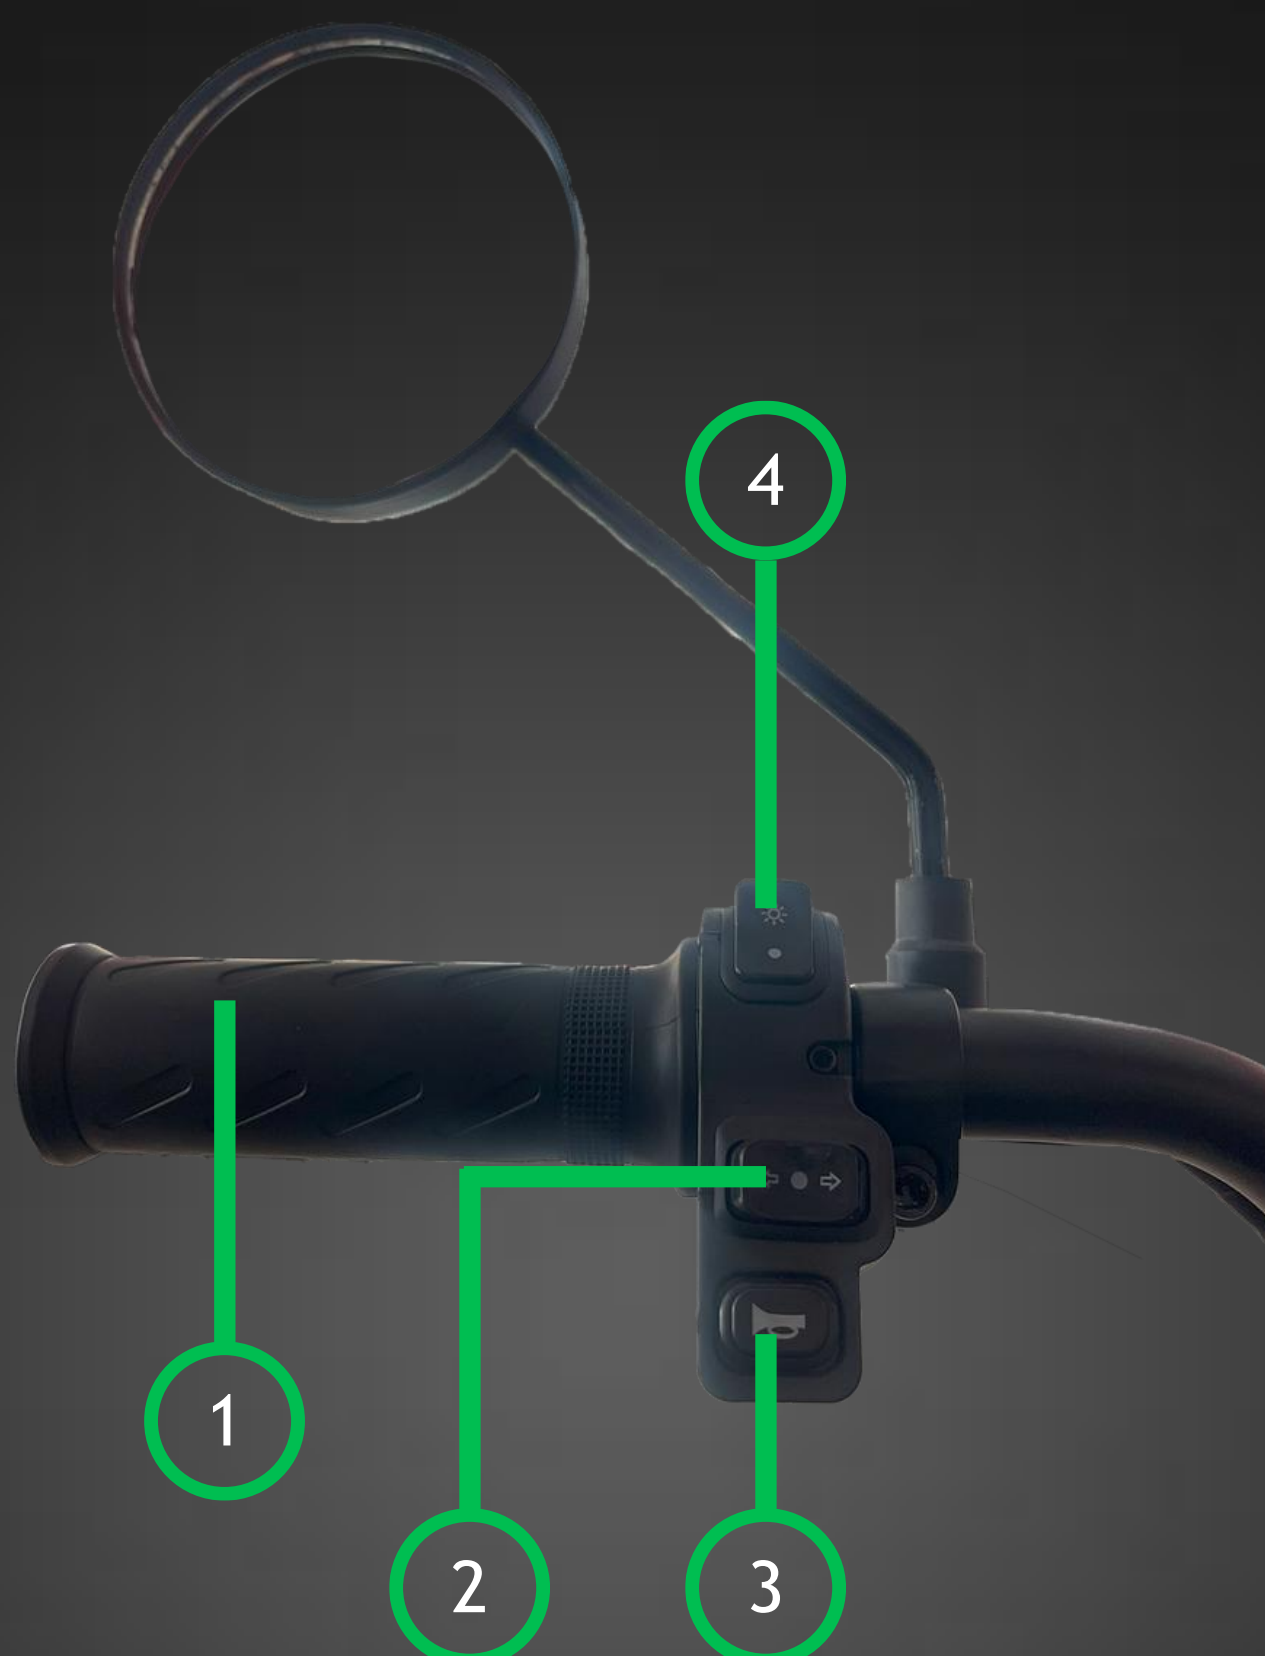

## MANDO IZQUIERO

- 1. Manubrio.
- 2. Switch de direccionales:  
Tiene 3 posiciones  
(Izquierda / Neutro / Derecho)
- 3. Claxon.
- 4. Switch de luz frontal y posterior



# OPERACIÓN DEL ACELERADOR

El vehículo cuenta con un acelerador de cambio de velocidad en la empuñadura derecha.

1. Subir al vehículo y ponerse en posición de conducir.
2. Girar la llave a la posición ON.
3. Presionar el botón ARS para activar el acelerador.
4. Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
5. Soltar lentamente el acelerador y aplicar el freno trasero y delantero al mismo tiempo para poder detenerse.
6. Retirar la llave del vehículo si no lo utilizará





# PROCESO DE CARGA

Apagar el vehículo antes de realizar la carga.


PASO 1: Levantar la tapa protectora, luego conectar el cargador al puerto de carga (1).

PASO 2: Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V (2). Mostrará un indicador (3) color rojo (batería cargando).



PASO 3: Al finalizar la carga luego de varias horas, el indicador (3) mostrará color verde. Primero desconectar el cargador del tomacorriente y luego del puerto de carga.

***La batería estará cargada a un 100% cuando el indicador cambie a colorverde.***

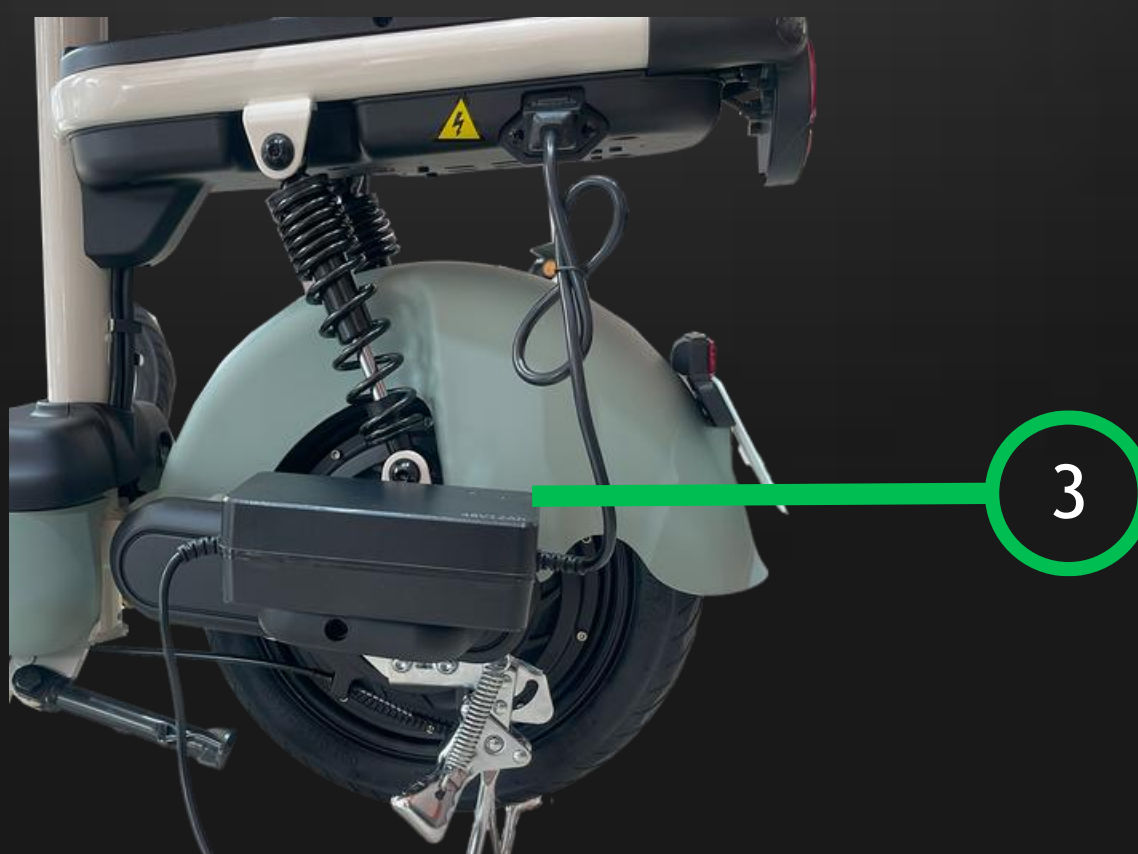





# FRENOS



Freno delantero:  
Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que el freno tarda en detener el vehículo.

Freno posterior:  
Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que el freno tarda en detener el vehículo.





# DATOS IMPORTANTES



Batería interna y posapié retráctil



Pedales y parador central



# RECOMENDACIONES



Mantener las llantas en su PSI correcto. Debe calibrarse mensualmente: 38 PSI llanta delantera y 38 PSI llanta posterior.



Se recomienda cargar todos los días la batería utilizando siempre el cargador correcto del vehículo. Si no lo utilizará, este debe cargarse una vez a la semana como mínimo para mantenerlas en buen estado. **Seguir esta recomendación para no dañar la batería.**



**La degradación es un proceso natural de todas las baterías.** Por ello, a partir de 6 meses la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce en 75%. Asimismo, de no cuidar el vehículo adecuadamente este porcentaje disminuirá drásticamente




Utilizar siempre los dos frenos (delantero y trasero) simultáneamente para una mayor seguridad



Sobrepasar el peso máximo soportado del vehículo (120kg), puede ser un riesgo de seguridad. Evitar hacerlo.



No sumergir en agua que supere el nivel del piso o centro del motor del vehículo, en momentos de lluvia. El agua podría causar un corto circuito.

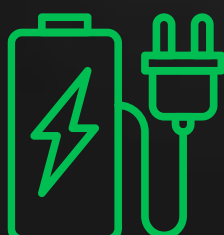

Prevenir que el cargador entre en contacto con el agua o pueda tener golpes fuertes porque dañarían piezas internas



Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de GreenLine, cuando remplace también deberá sustituir los cables originales de fábrica.





# RECOMENDACIONES

## **PRECAUCIONES PARA EL CONDUCTOR**

- Utilizar el casco y mantenerlo abrochado. Además de ser obligatorio de acuerdo a ley, sirve como protección ante cualquier suceso.
- Manejar con precaución. No adelantarse entre dos vehículos en circulación, cualquier movimiento inesperado puede ser peligroso.
- Usar las direccionales, claxon y luces para indicar a los demás conductores cual será su próxima maniobra.
- Emplear ambos frenos. Si desea detenerse, recuerde utilizar los dos frenos para mayor seguridad.
- Evitar manejar con excesiva velocidad en tiempos de lluvia

## **MANTENIMIENTO Y LAVADO**

- No lavar el vehículo con gran cantidad de agua, esto evitará que se dañen piezas eléctricas internas.
- Limpiar la superficie de la pintura o de las piezas de plástico con un paño húmedo y luego con uno seco.
- Aplicar lubricantes para mantener las partes metálicas del vehículo en buen estado (cadena, soporte lateral y principal).



**Para un mejor funcionamiento de su  
vehículo eléctrico y mantener la garantía,  
asista exclusivamente a los talleres de  
servicio técnico de GreenLine.**



**GreenLine**