



MANUAL DE USO

MODELO

TC2-160



TOLVA




CAJÓN

ÍNDICE

Indicadores de partes	III	Tablero digital	XI	Proceso de carga	XIV
Indicadores de tolva	VI	Operación de encendido	X	Frenos	XV
Tolva desarmable	VII	Switch y comandos	XI	Datos importantes	XVI
Cajon interno	VIII	Operación del acelerador	XIII	Recomendaciones	XVII



INDICADORES DE PARTES

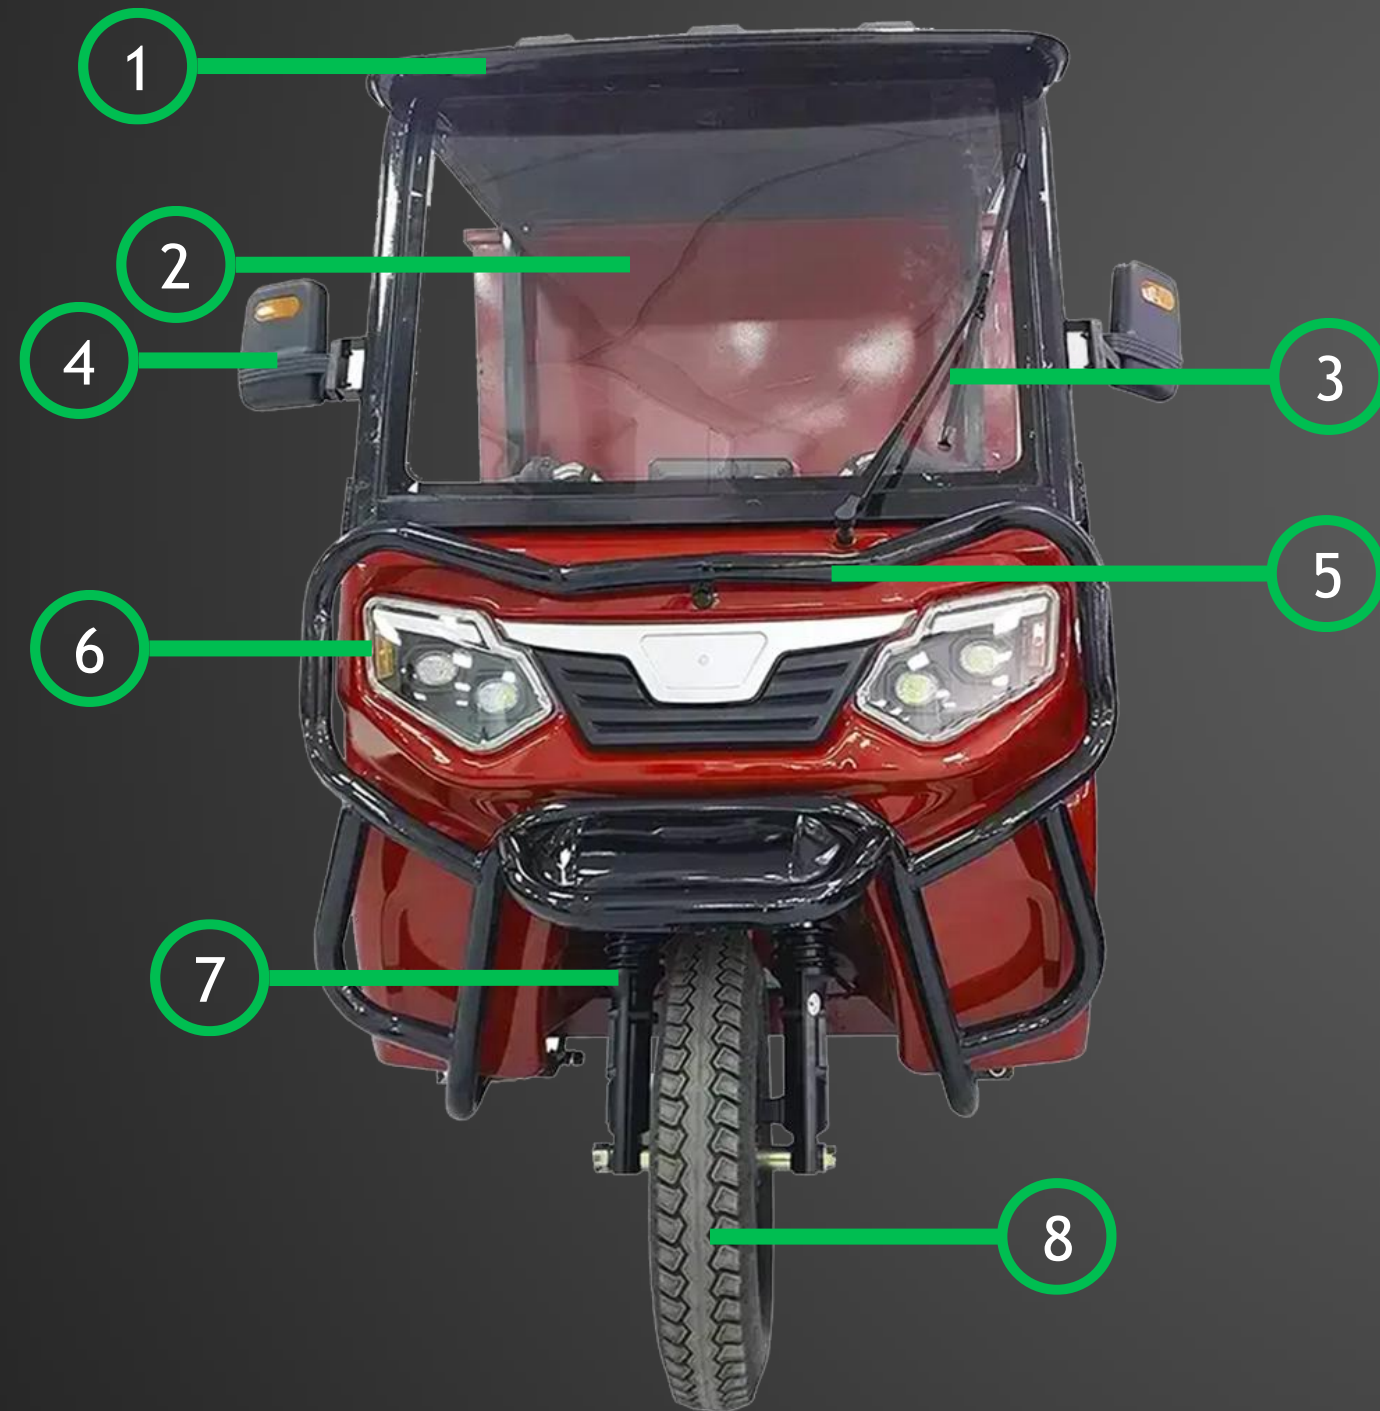

- 1. Techo
- 2. Luna /vidrio
- 3. Limpia parabrisa
- 4. Espejo retrovisor
- 5. Parachoque
- 6. Luz direccional delantera
- 7. Suspensión delantera
- 8. Neumático Aro 12




INDICADORES DE PARTES



- 15. Freno de mano
- 16. Techo / cabina
- 17. Puertas
- 18. Interior del cajón



INDICADORES DE PARTES

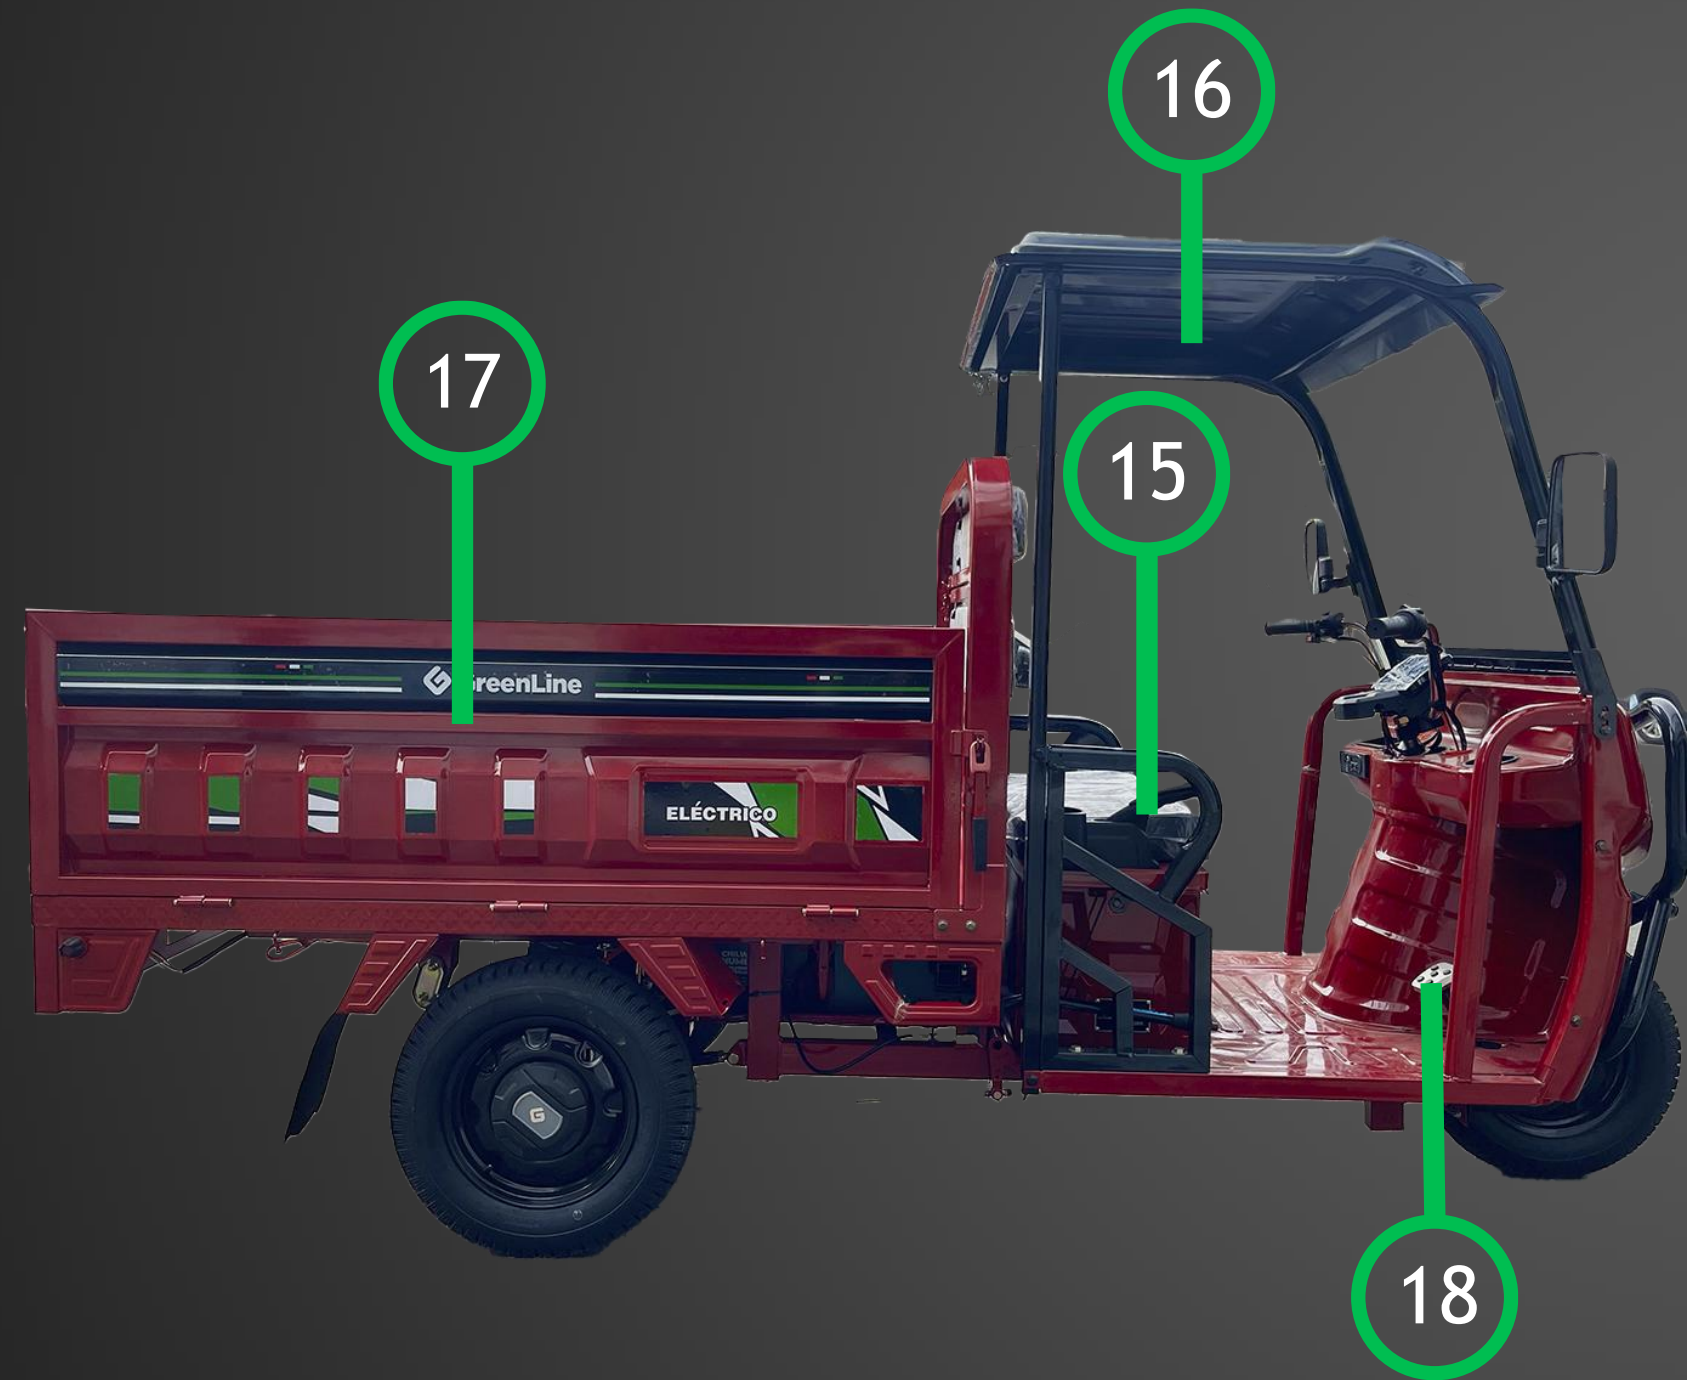

15. Freno de mano

16. Techo / cabina

17. Puerta lateral

18. Freno de pedal (posterior)



INDICADORES DE TOLVA



- 15. Seguro de puerta
- 16. Motor
- 17. Puerta posterior
- 18. Luz direccional trasero



TOLVA DESARMABLE




- 1. Seguro posterior
- 2. Seguro posterior




- 3. Tolva 154 cm x 103 cm x 47 cm



CAJON INTERNO

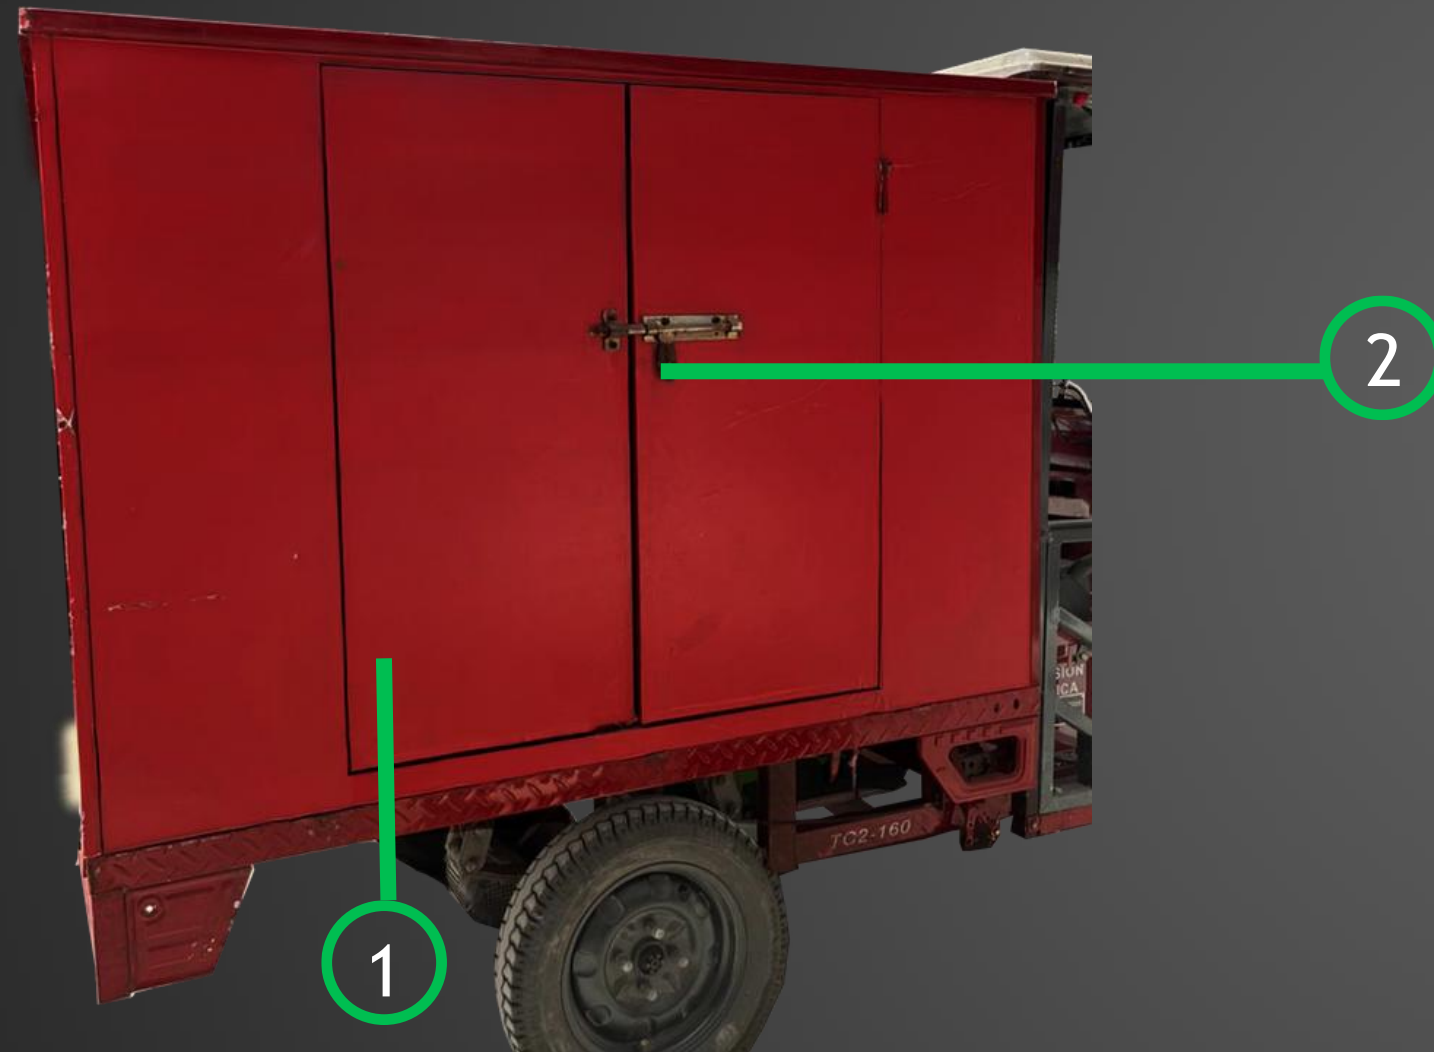


- 1. Puerta
- 2. Seguro de puerta

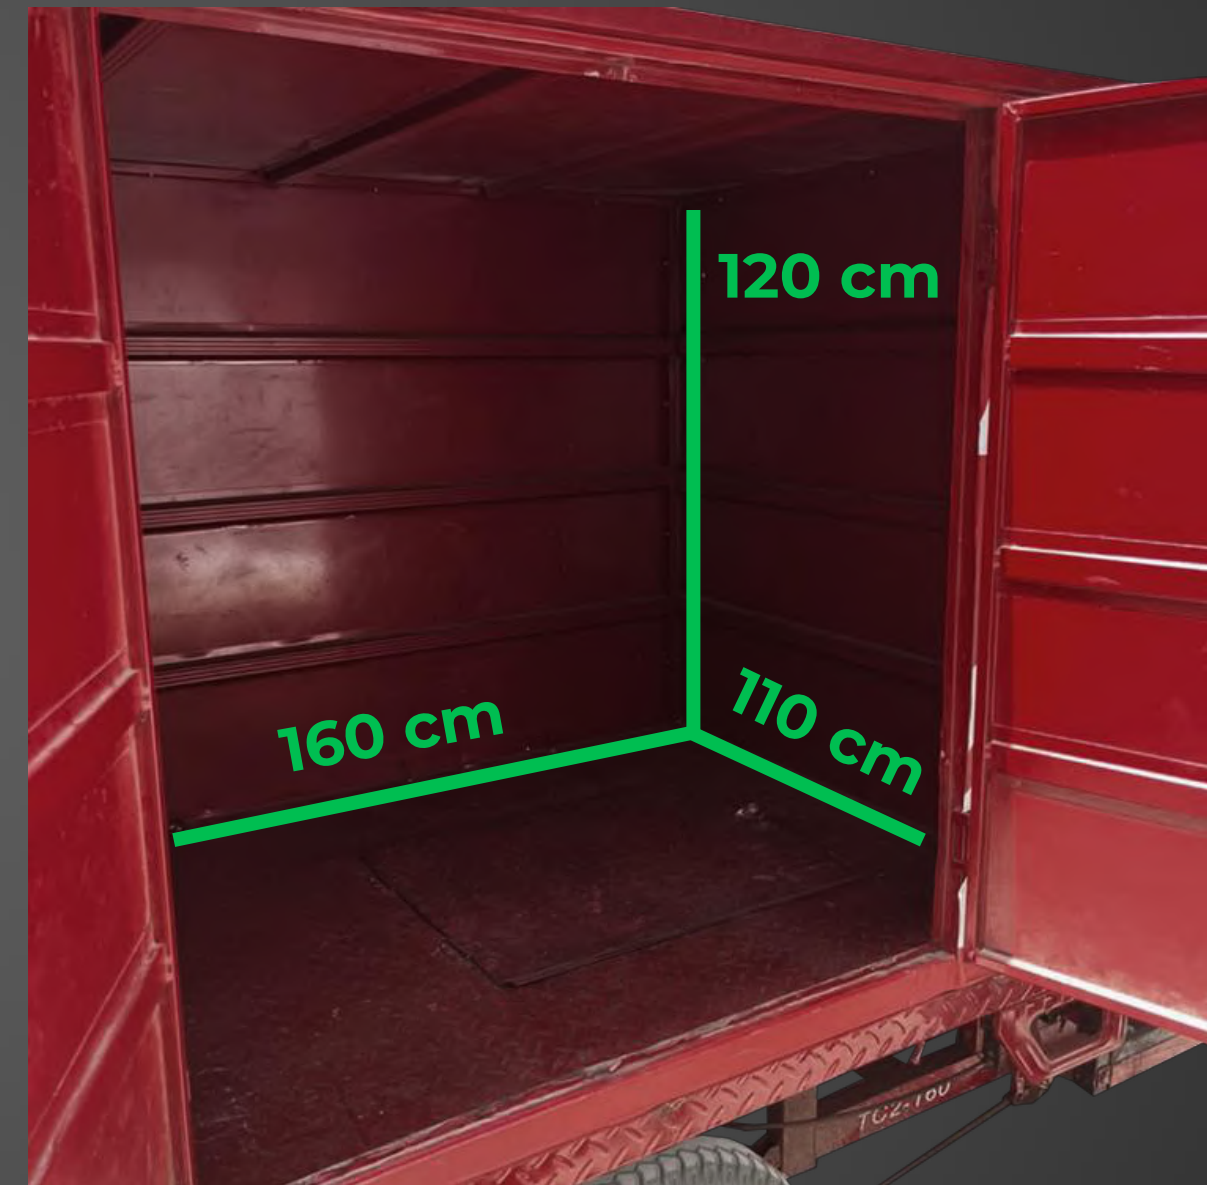

- 3. Cajón 160 cm x 110 cm x 120 cm



TABLERO DIGITAL

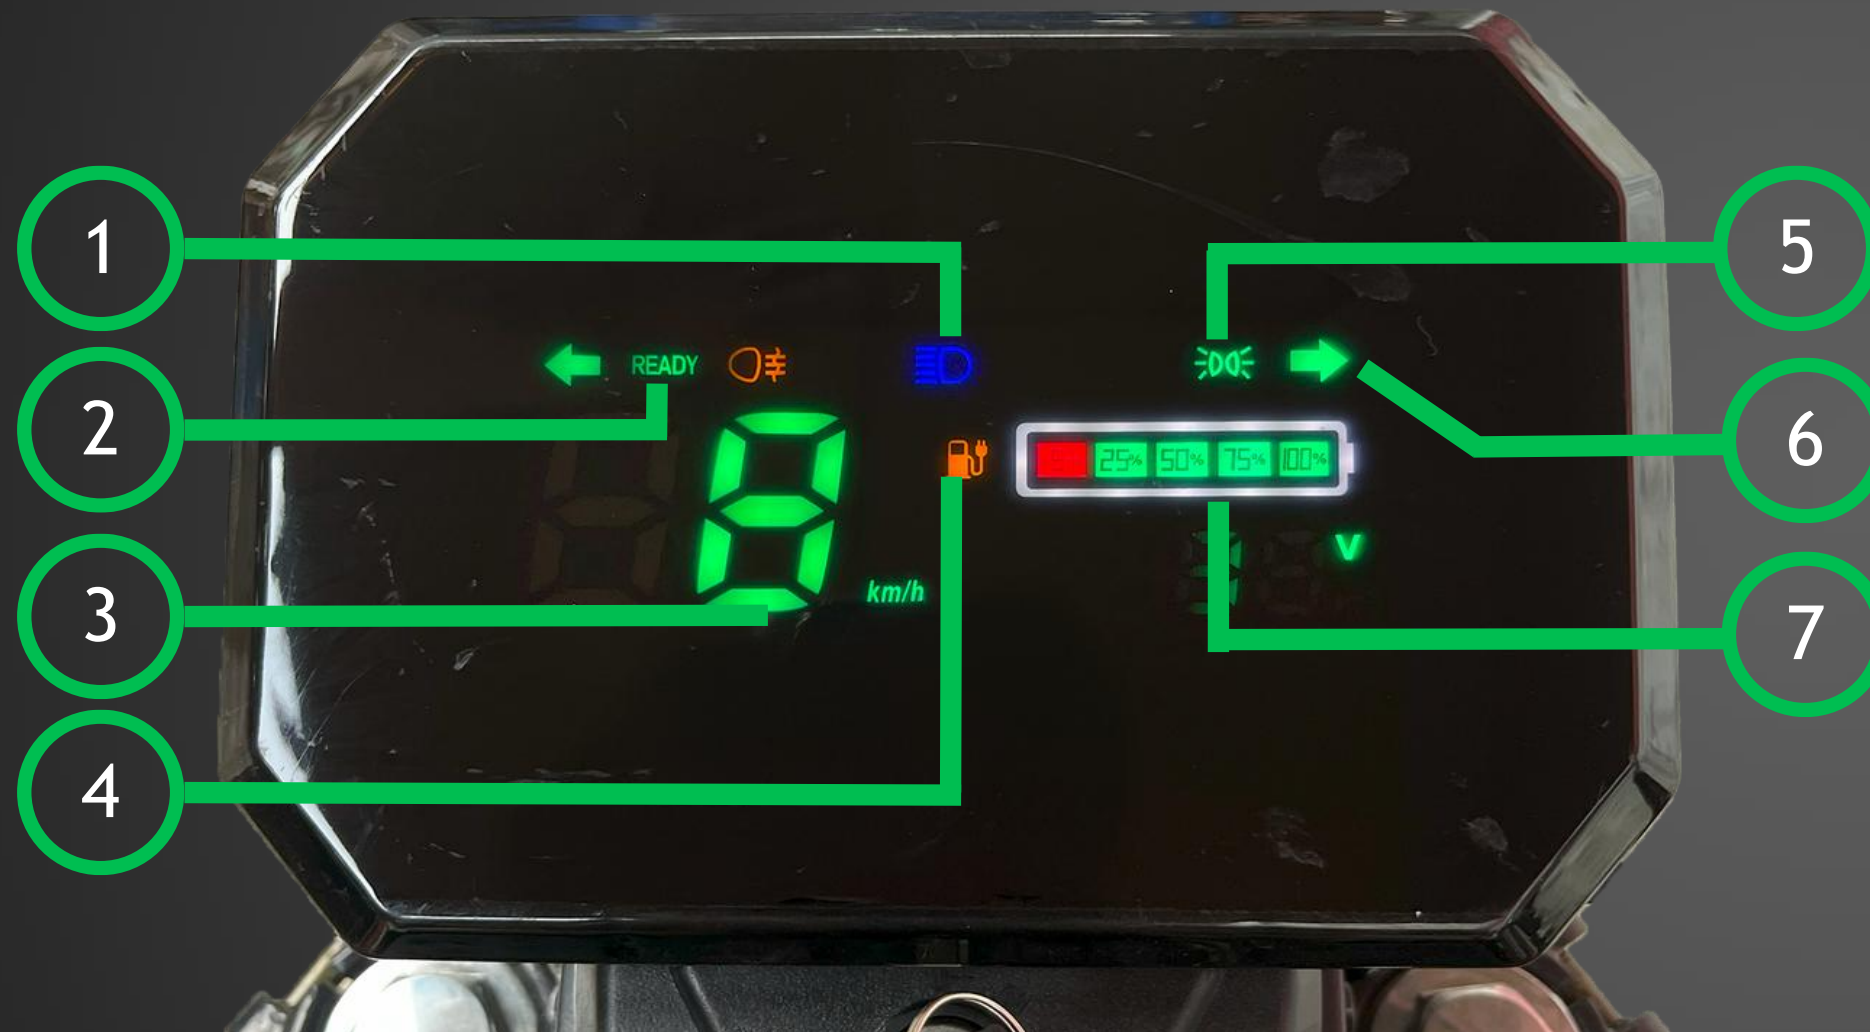

1. Indicador de luz alta
2. **READY**: activación de acelerador
3. Marcador de velocidad (referencial)
4. Indicador de falta de carga
5. Indicador de luz ambiental
6. Señal de luz direccional
7. Indicador de batería (más preciso cuando el vehículo esta en movimiento)

OPERACION DE ENCENDIDO




Interruptor de dos posiciones operado por una llave (1). Utilizar una sola llave para encender el vehículo.

1



1. Retirar la llave del interruptor cuando se encuentre en la posición  (OFF).
2. Girar la llave hasta la posición  (ON) y encenderá el vehículo.

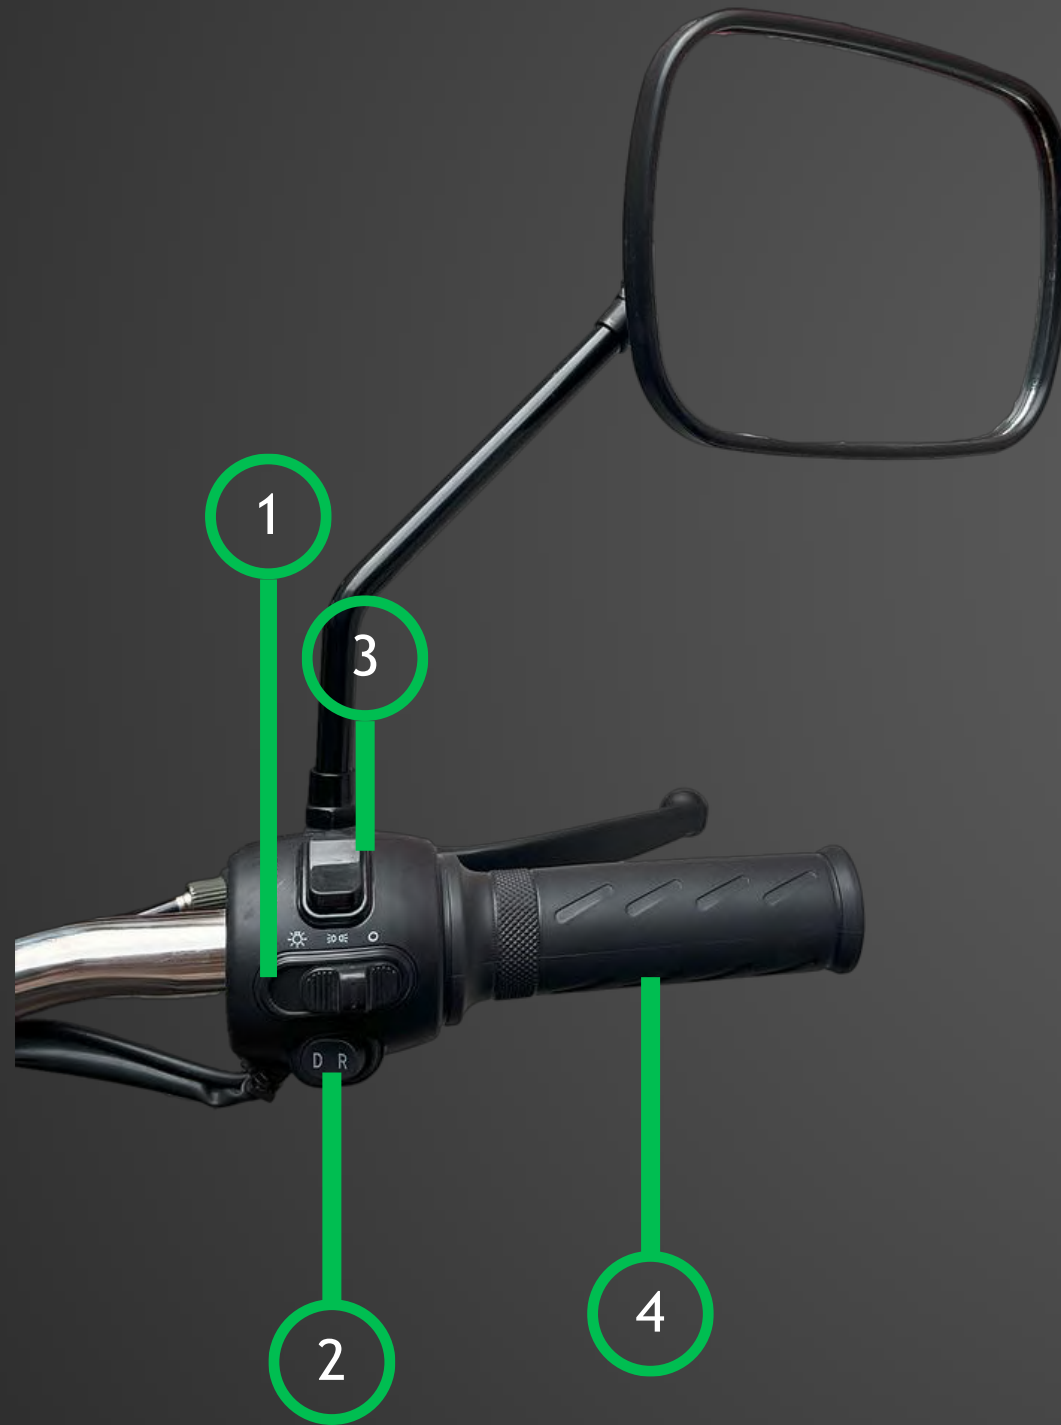

MANDO DERECHO

1. Switch de luces:

○ Luz apagada

☞ Faro luz ambiente


☛ Faro luz alta

2. Botón D: Avanzar

R: Retroceder

3. Ajuste de velocidades

4. Acelerador: Girar para movilizarse

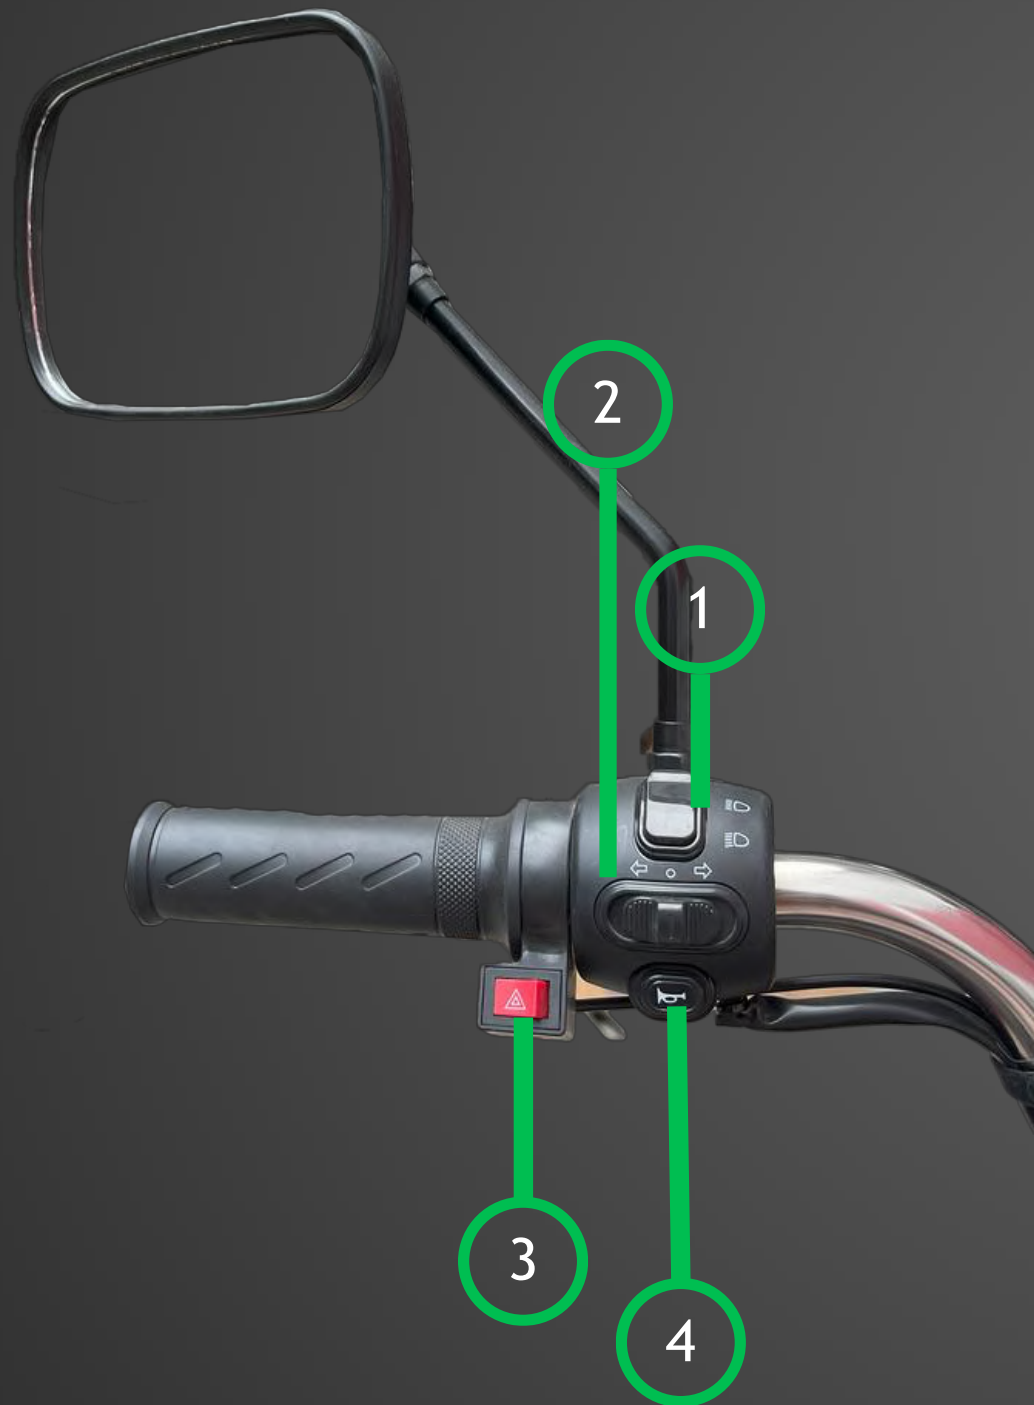

MANDO IZQUIERO

1. Switch de cambio de luces:

 Luz de cerca

 Luz lejana (se visualiza en el tablero)

2. Switch de direccionales: Tiene 3 posiciones (izquierda-neutro-derecho)

3. Luces intermitentes


4. Claxon: Activar bocina

OPERACIÓN DEL ACELERADOR



El vehículo cuenta con un acelerador de cambio de velocidad en la empuñadura derecha.

1. Subir al vehículo y ponerse en posición de conducir.
2. Girar la llave a la posición ON.
3. Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
4. Soltar lentamente el acelerador y aplicar el freno trasero y delantero al mismo tiempo para poder detenerse.
5. Retirar la llave si el vehículo está estacionado.



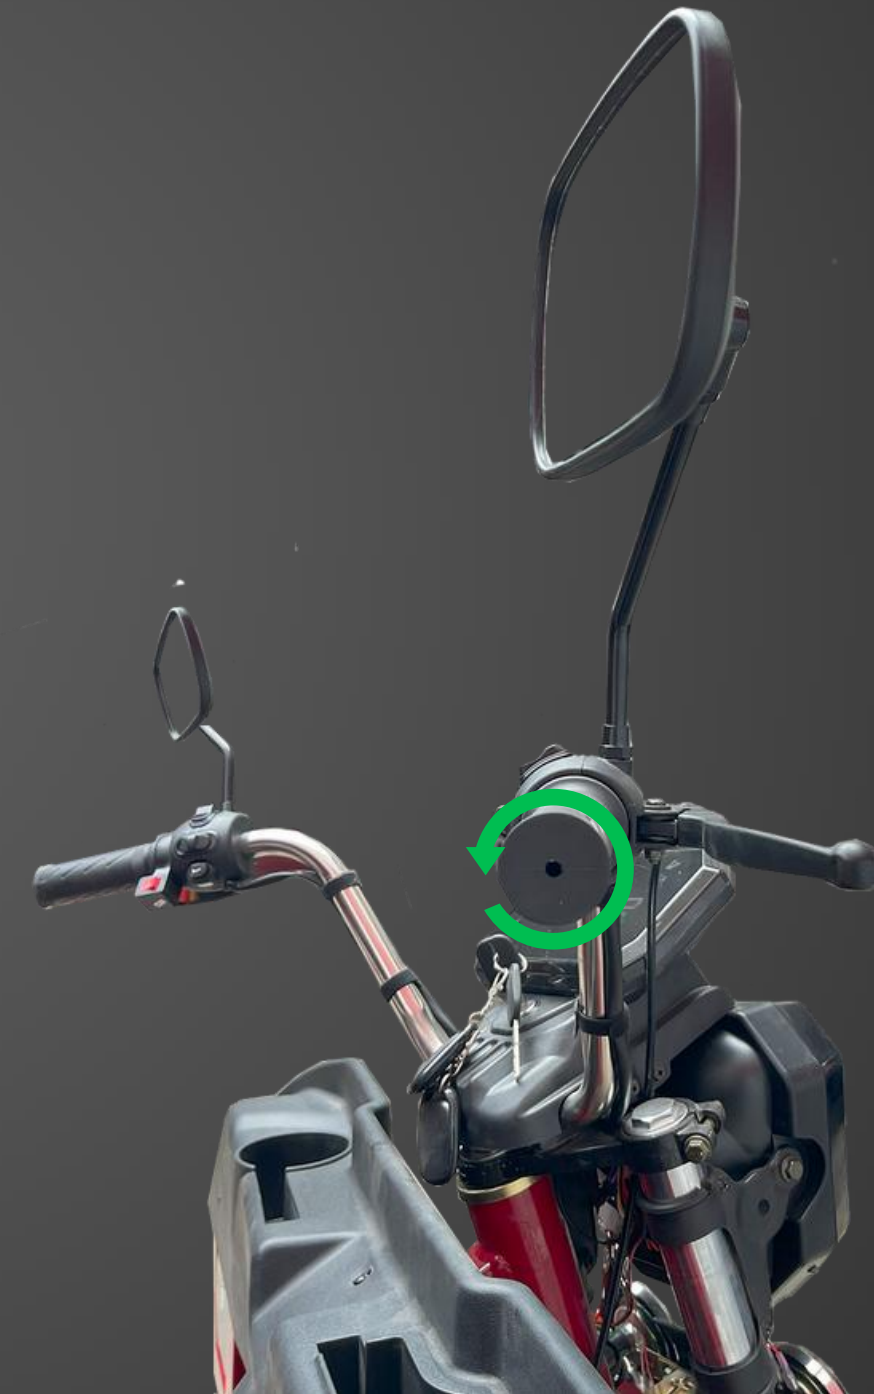




PROCESO DE CARGA

Apagar el vehículo antes de realizar la carga.
PASO 1: Levantar la tapa protectora, luego conectar el cargador al puerto de carga (1).
PASO 2: Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V (2). Mostrará un indicador (3) color rojo (batería cargando).

PASO 3: Al finalizar la carga luego de varias horas, el indicador (3) mostrará color verde. Primero desconectar el cargador del tomacorriente y luego del puerto de carga.
La batería estará cargada a un 100% cuando el indicador cambie a color verde.

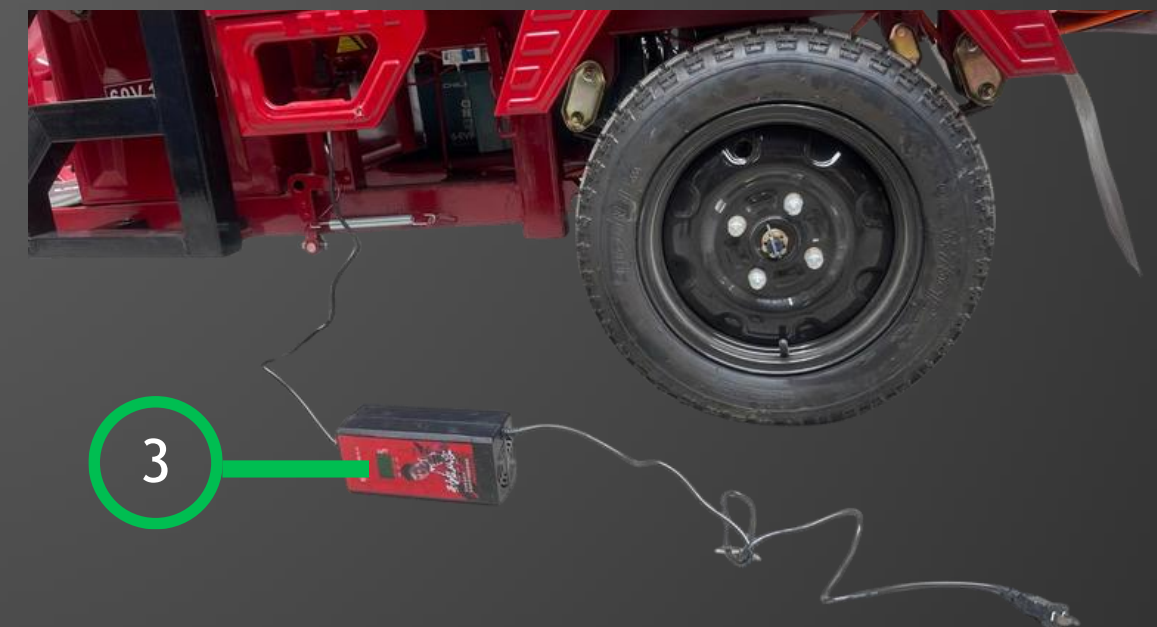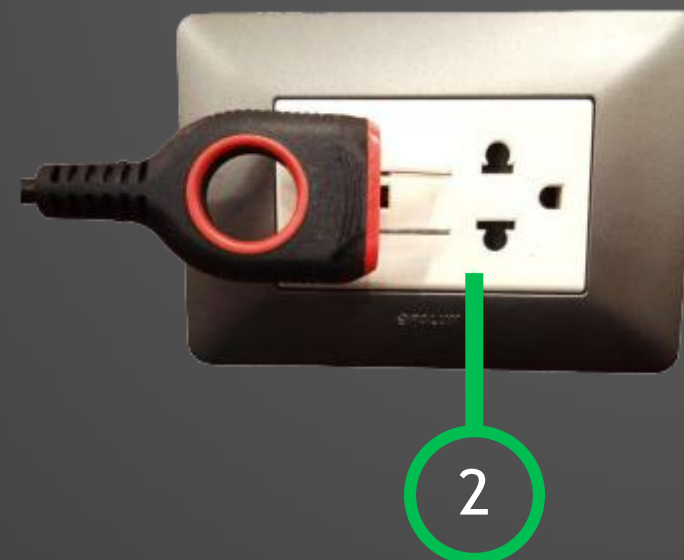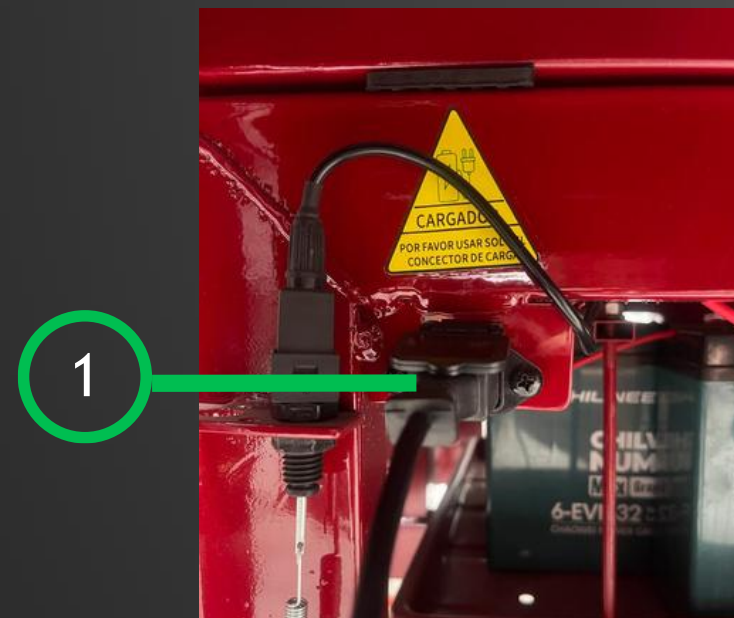

FRENOS



Freno delantero: Girar en sentido horario la tuerca para ajustar el freno, si siente que no frena el vehículo.




Freno trasero: Girar en sentido horario las tuercas para ajustar el freno, si siente que no frena el vehículo.



DATOS IMPORTANTES

Freno de mano para bloquear el sistema de freno trasero y posavasos

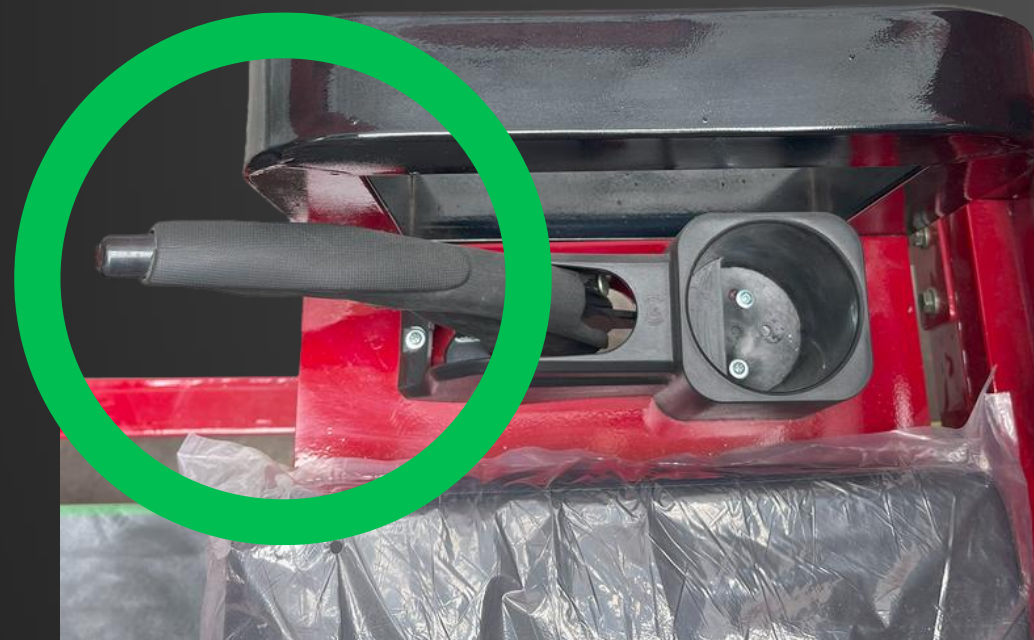

Asiento reclinable hacia la tolva

Reproductor de musica con conexión Bluetooth o USB





RECOMENDACIONES



Mantener las llantas en su PSI correcto. Debe calibrarse mensualmente: 45 PSI llanta delantera y 45 PSI llanta posterior.



Se recomienda cargar la batería únicamente cuando el vehículo tenga un nivel bajo de carga, evitando que se descargue por completo para proteger su vida útil. Además, si el vehículo no se utiliza regularmente, es importante cargar la batería al menos una vez por semana para mantenerla en buen estado. **Seguir estas recomendaciones ayudará a evitar daños y prolongará la duración de la batería.**



La degradación es un proceso natural de todas las baterías. Por ello, a partir de 6 meses la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce en 75%. Asimismo, de no cuidar el vehículo adecuadamente este porcentaje disminuirá drásticamente.




Utilizar siempre los dos frenos (delantero y trasero) simultáneamente para una mayor seguridad.



Sobrepasar el peso máximo soportado del vehículo (500kg), puede ser un riesgo de seguridad. Evitar hacerlo.



No sumergir en agua que supere el nivel del piso o centro del motor del vehículo, en momentos de lluvia. El agua podría causar un corto circuito.

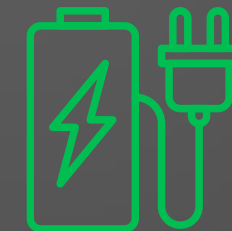

Prevenir que el cargador entre en contacto con el agua o pueda tener golpes fuertes porque dañarían piezas internas.



Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de GreenLine, cuando remplace también deberá sustituir los cables originales de fábrica.

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES PARA TRASLADAR TRIMOTOS, CARGUEROS Y MOTOTAXIS ELECTRICOS

- Trasladar el vehículo con las 3 ruedas sobre una plataforma plana.
- Mantener activado el freno de mano y freno anti deslizarse para evitar el movimiento dentro de la plataforma plana.
- Mantener apagado el vehículo durante todo el trayecto.
- Cargar las baterías al 100%, si su traslado dura mas de 7 días.
- Evitar remolcar el vehículo con una cuerda, es decir, no llevar por tierra arrastrando a mas de 20km/h, debido a que se malogra el motor.



OTROS TIPS

- Remover cualquier parte suelta del vehículo o accesorio.
- Quitar los espejos
- Desactivar la alarma.



RECOMENDACIONES

SUGERENCIAS PARA EL CONDUCTOR

- Utilizar el casco y mantenerlo abrochado. Además de ser obligatorio de acuerdo a ley, sirve como protección ante cualquier suceso.
- Manejar con precaución. No adelantarse entre dos vehículos en circulación, cualquier movimiento inesperado puede ser peligroso.
 - Usar las direccionales, claxon y luces para indicar a los demás conductores cual será su próxima maniobra.
- Emplear ambos frenos. Si desea detenerse, recuerde utilizar los dos frenos para mayor seguridad.
- Evitar manejar con excesiva velocidad en tiempos de lluvia.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

- No lavar el vehículo con gran cantidad de agua, esto evitará que se dañen piezas eléctricas internas.
- Limpiar la superficie de la pintura o de las piezas de plástico con un paño húmedo y luego con uno seco.
- Aplicar lubricantes para mantener las partes metálicas del vehículo en buen estado.

Para un mejor funcionamiento de su vehículo eléctrico y mantener la garantía, asista exclusivamente a los talleres de servicio técnico de GreenLine.

