



# MANUAL DE USO

## MODELO

**A4**



TODOS LOS DERECHOS SE ENCUENTRAN RESERVADOS. NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PERMISO ESCRITO DE GREENLINE ADEMÁS LAS IMÁGENES SON DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS ESPECIFICACIONES Y ACCESORIOS DEPENDERÁN DE LA VERSIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN UN PUNTO DE VENTA O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE GREENLINE.

**09/09/2025**

# ÍNDICE

---

Indicadores de partes III

Datos de identificación V

Tablero digital VI

Operación de  
encendido VII

Tarjeta de encendido VIII

Switch y comandos IX

Operación del  
acelerador XI

Proceso de carga XII


Frenos XIII

Datos importantes XIV

Recomendaciones XV




# INDICADORES DE PARTES

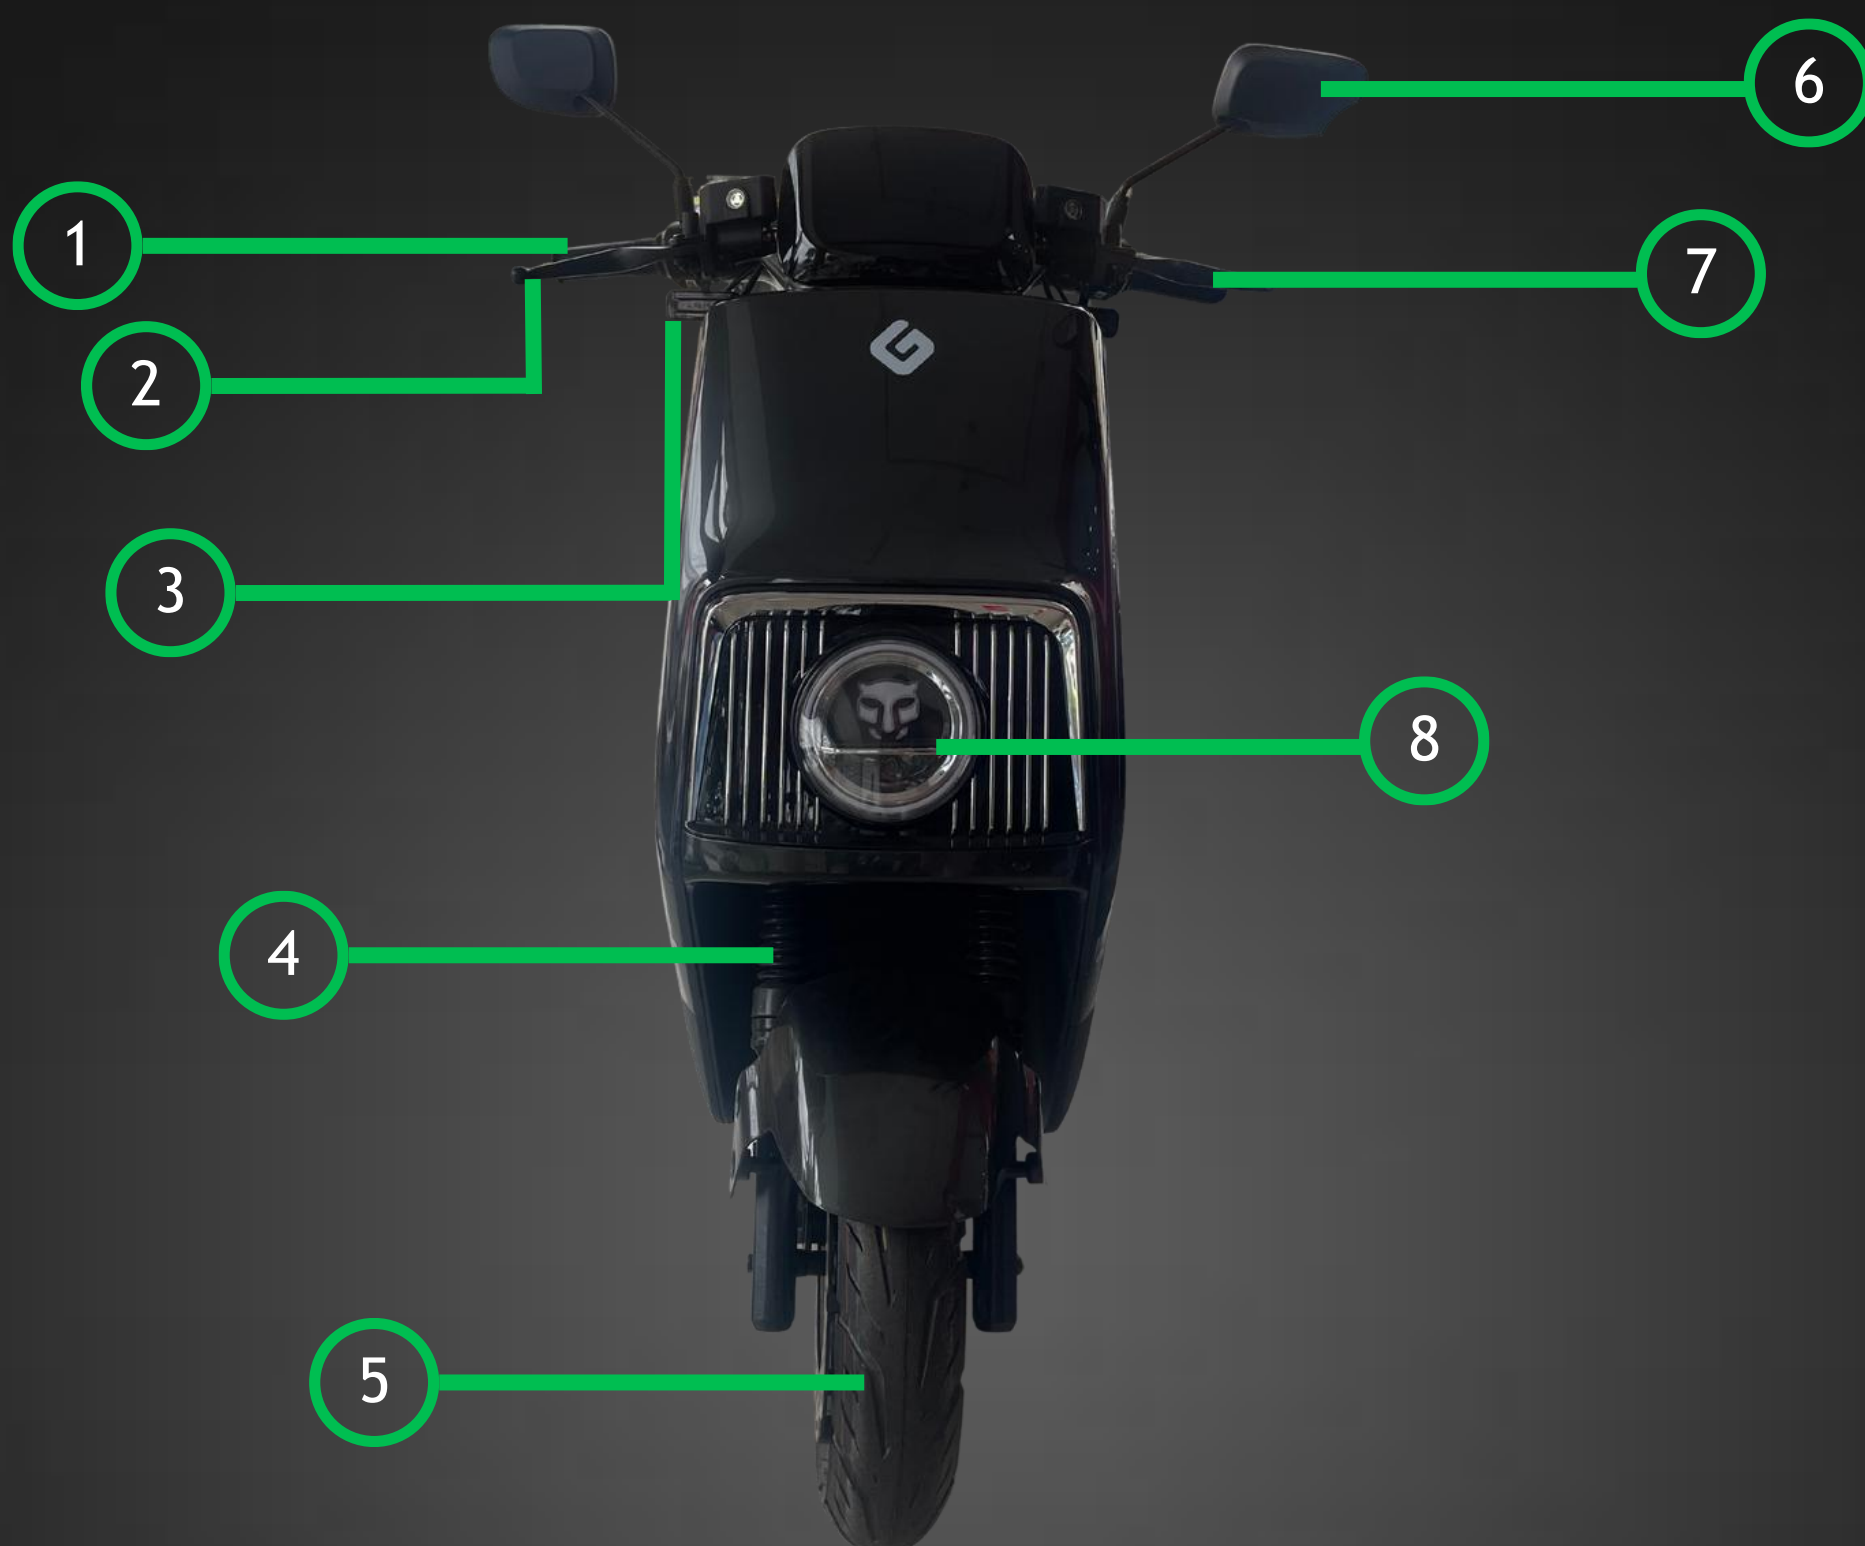

1. Acelerador
2. Manilla de freno delantero
3. Luz direccional delantera
4. Suspensión delantera
5. Neumático Aro 10
6. Espejo
7. Manilla de freno trasero
8. Faro delantero



# INDICADORES DE PARTES

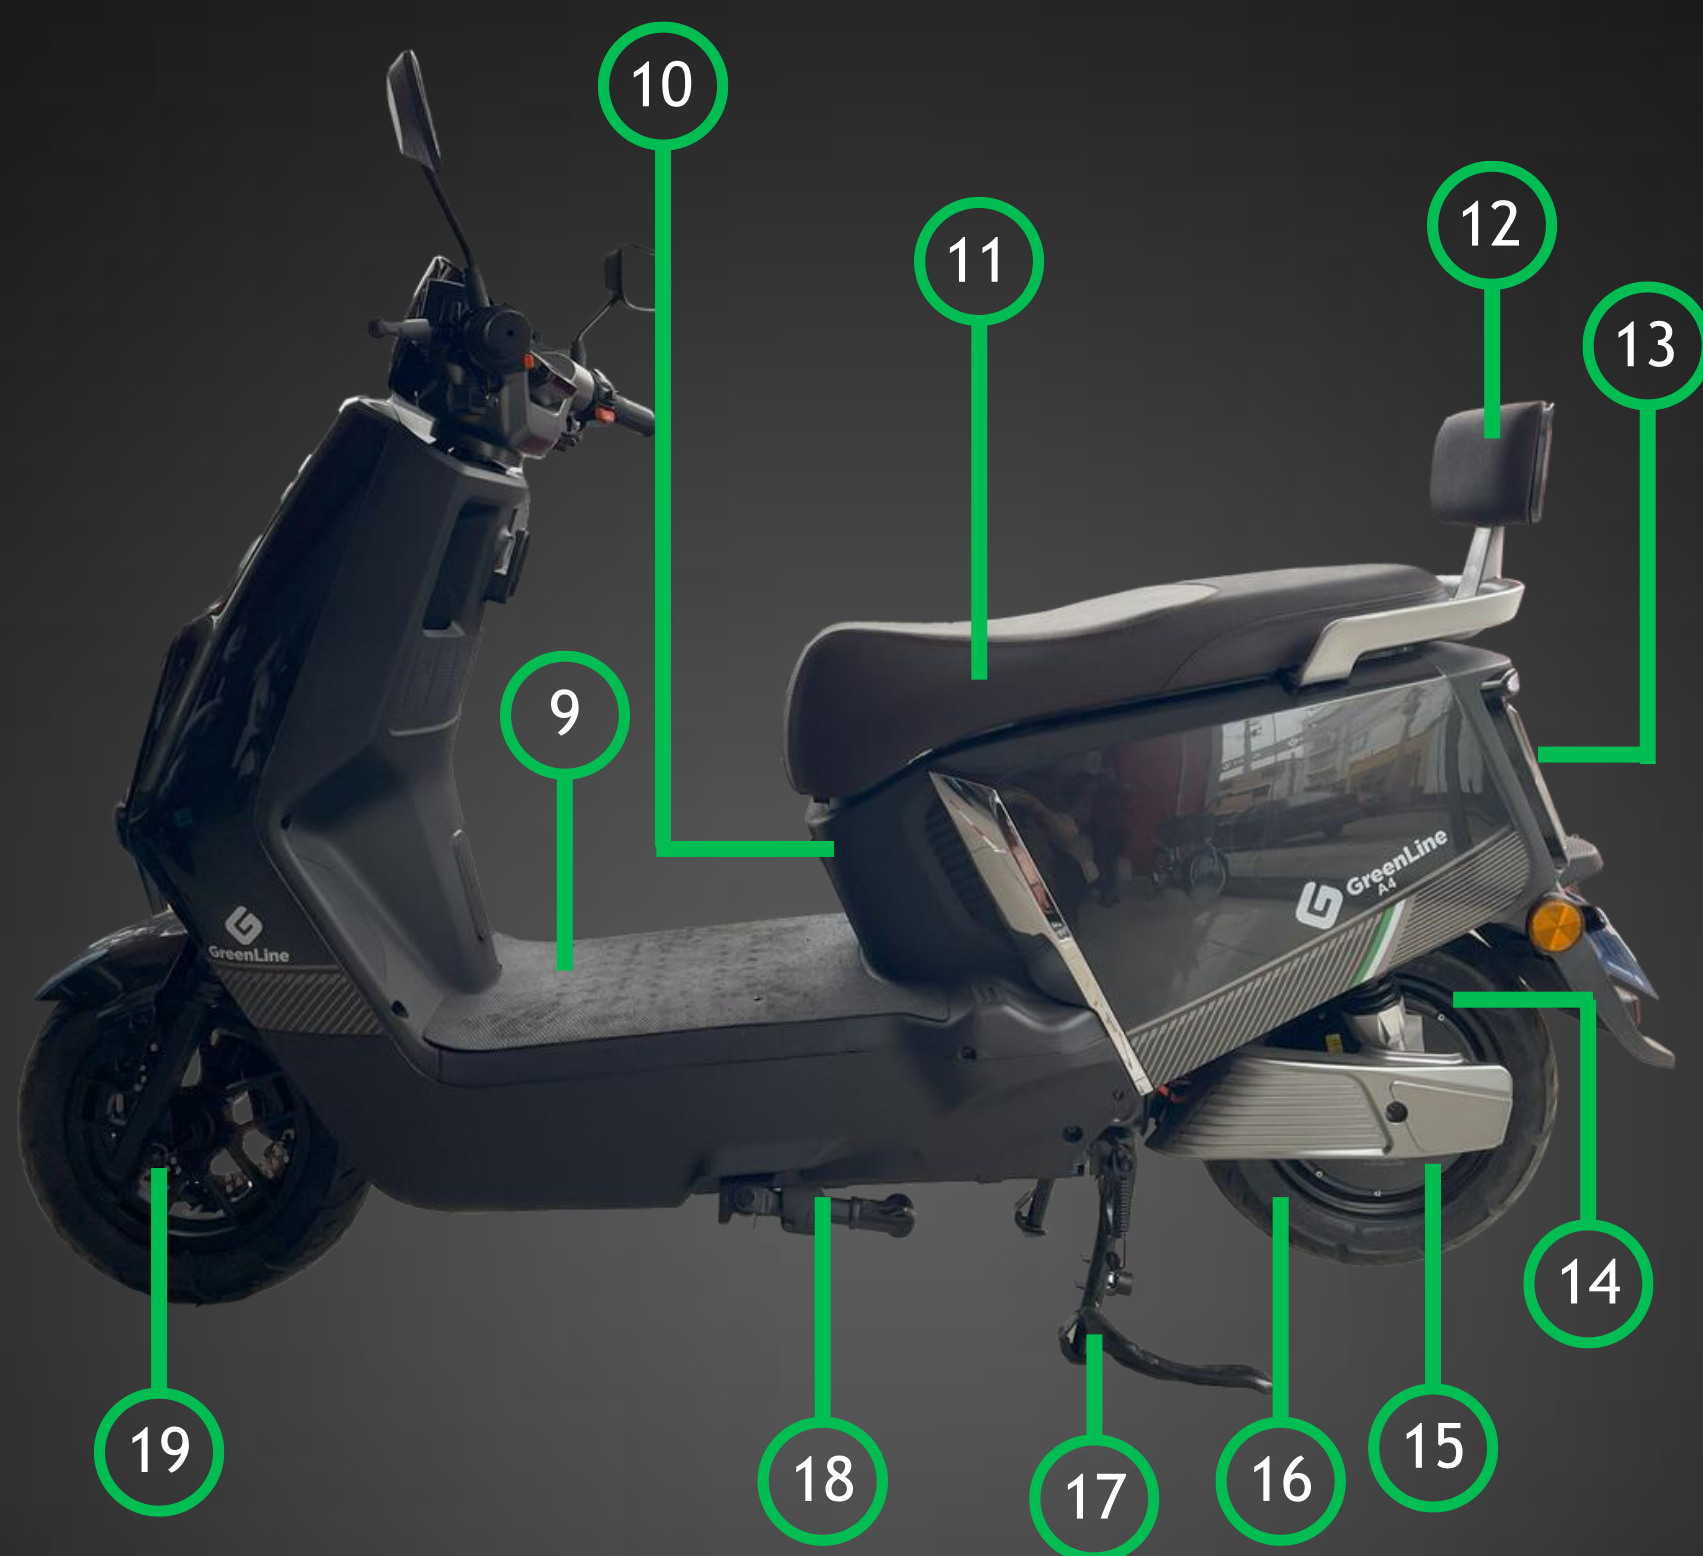

9. Posapié

10. Punto de carga

11. Asiento

12. Espaldar

13. Faro posterior y  
direccionales

14. Freno posterior

15. Motor

16. Llanta Aro 10

17. Soporte central

18. Soporte lateral

19. Freno delantero





# DATOS DE IDENTIFICACIÓN



Número de NTA




Número de motor





# TABLERO DIGITAL

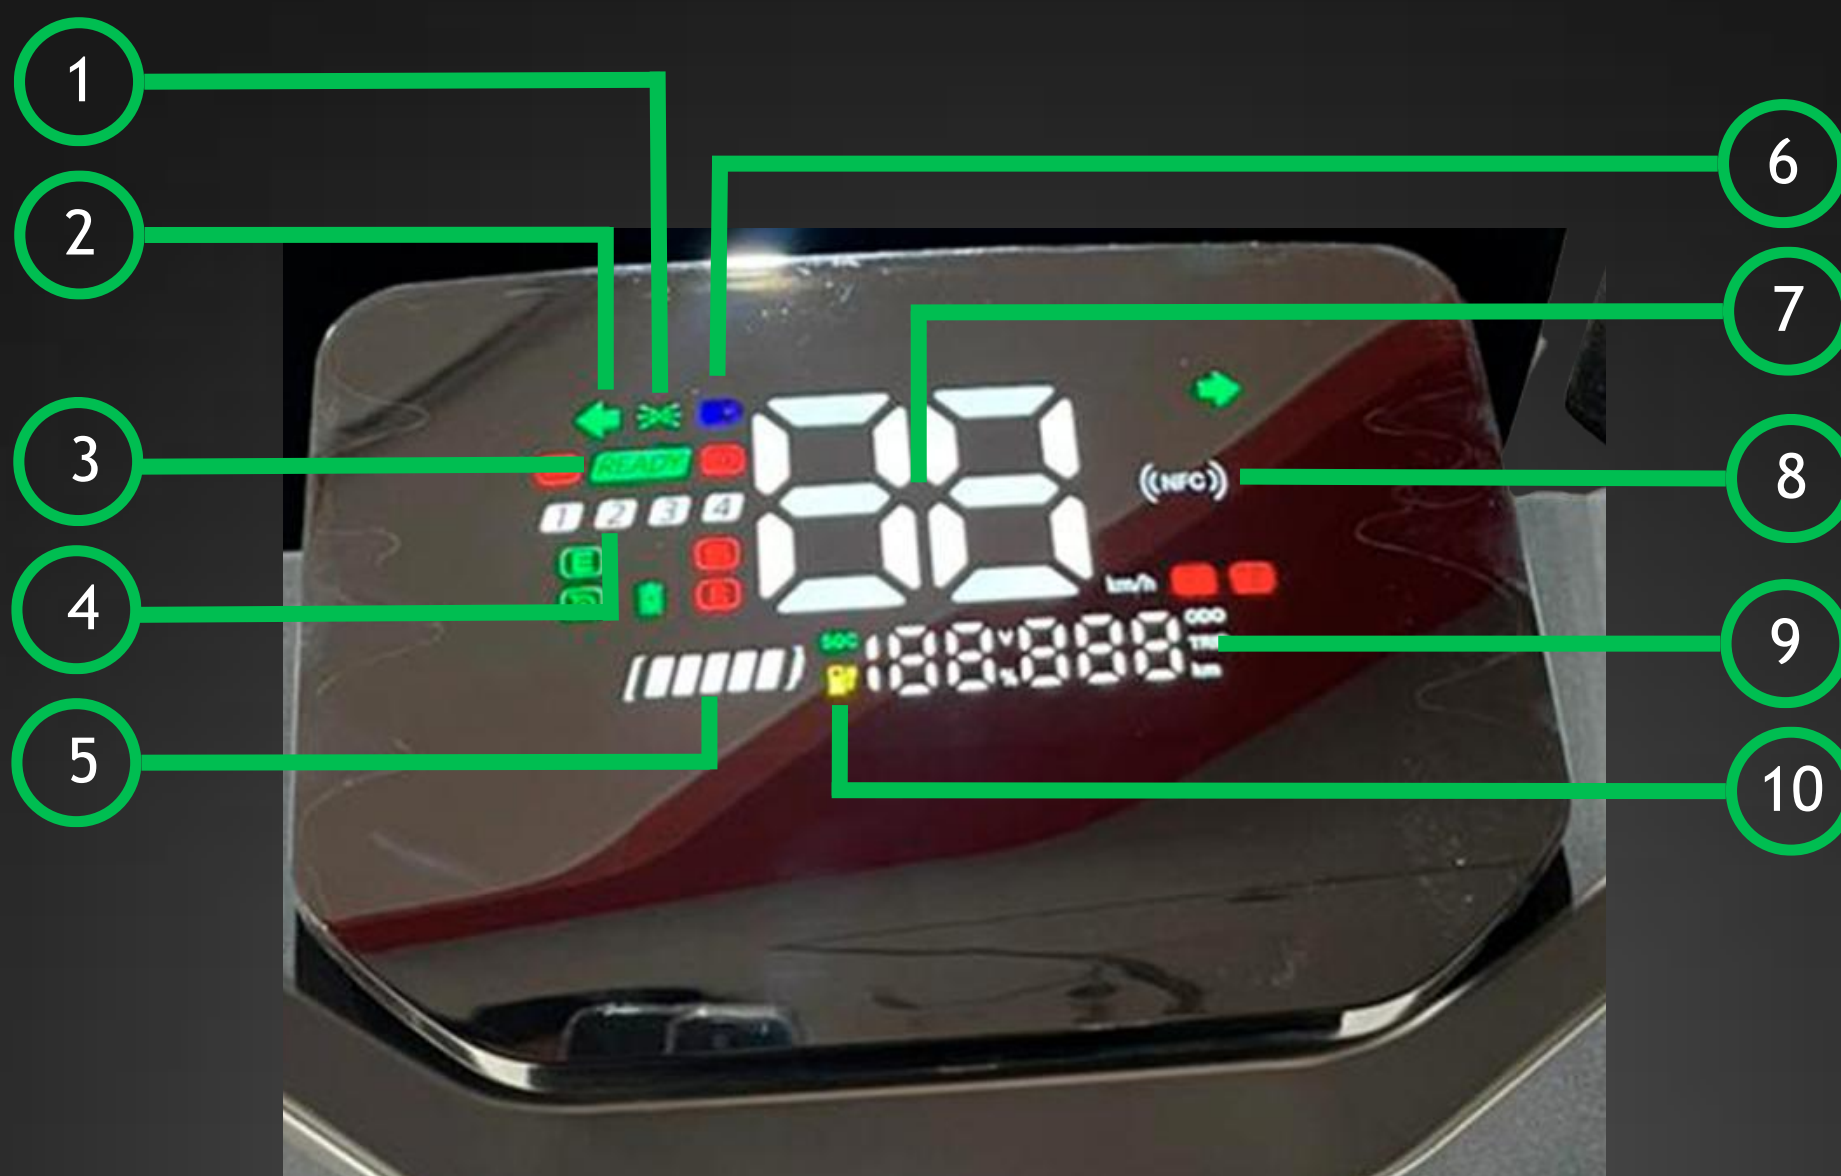


1. Indicador de Luz Ambiente.
2. Indicador de luz direccional.
3. READY: indicador de acelerador activado.
4. Indicador de modalidad de velocidades.
5. Indicador de nivel de batería (indicador mas preciso cuando el vehículo esta en movimiento).
6. Indicador de Luz Alta
7. Indicador de velocidad (referencial).
8. NFC: indicador de activo para uso de tarjeta.
9. Odómetro: Indicador de kilómetros recorridos.
10. Indicador de colocar a cargar



# OPERACIÓN DE ENCENDIDO

Interruptor de cuatro posiciones operado por una llave (5). Utilizar una llave para el encendido. Abrir el asiento, bloquear el timón y abrir la guantera dentro del asiento.

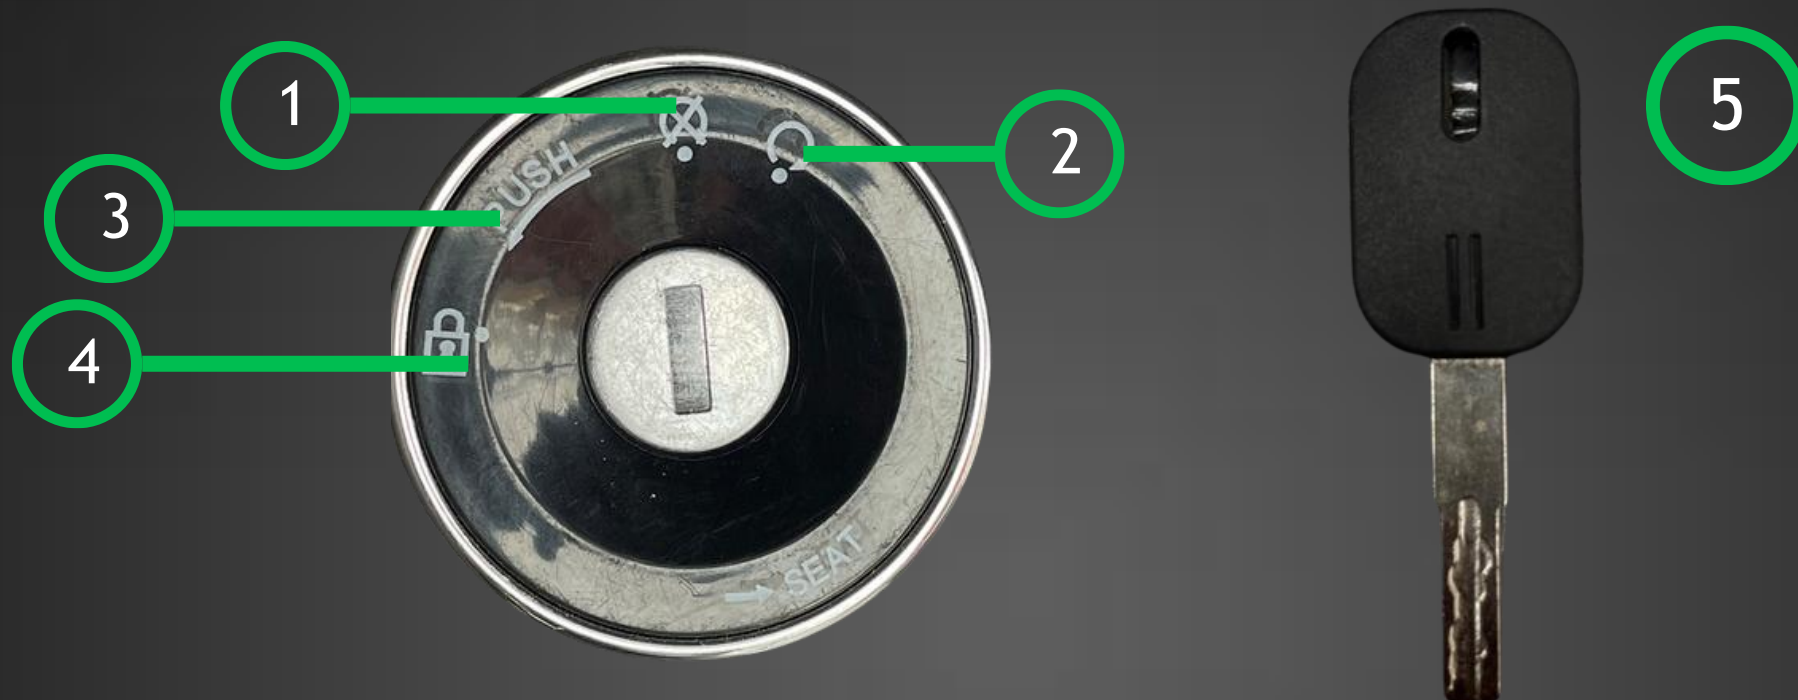

1. Retirar la llave del interruptor cuando se encuentre en la posición  (OFF).
2. Girar la llave hasta la posición  (ON) y encenderá el vehículo.
3. Girar la llave de la posición  hasta la posición **PUSH** para abrir el asiento. (sentido antihorario).
4. Girar el timon hacia la izquierda y presionar la llave hacia dentro, luego Girarla hasta la posición **PUSH**, en sentido antihorario. Retirar la llave y el timon quedará bloqueado.



# TARJETA DE ENCENDIDO




El sistema de encendido del vehículo emplea tecnología NFC (Near Field Communication), permitiendo el encendido del vehículo mediante una tarjeta de proximidad (acercándola al lado derecho de la pantalla ) , sin requerir el uso de una llave física. Este mecanismo también habilita la activación automática del sistema de alarma una vez que el vehículo ha sido apagado.

Asimismo, el sistema incorpora una función de apagado automático por inactividad: si no se detecta ninguna interacción durante un período continuo de 3 minutos, el vehículo se apagará de forma automática y activará simultáneamente la alarma de seguridad.





# SWITCH Y COMANDOS

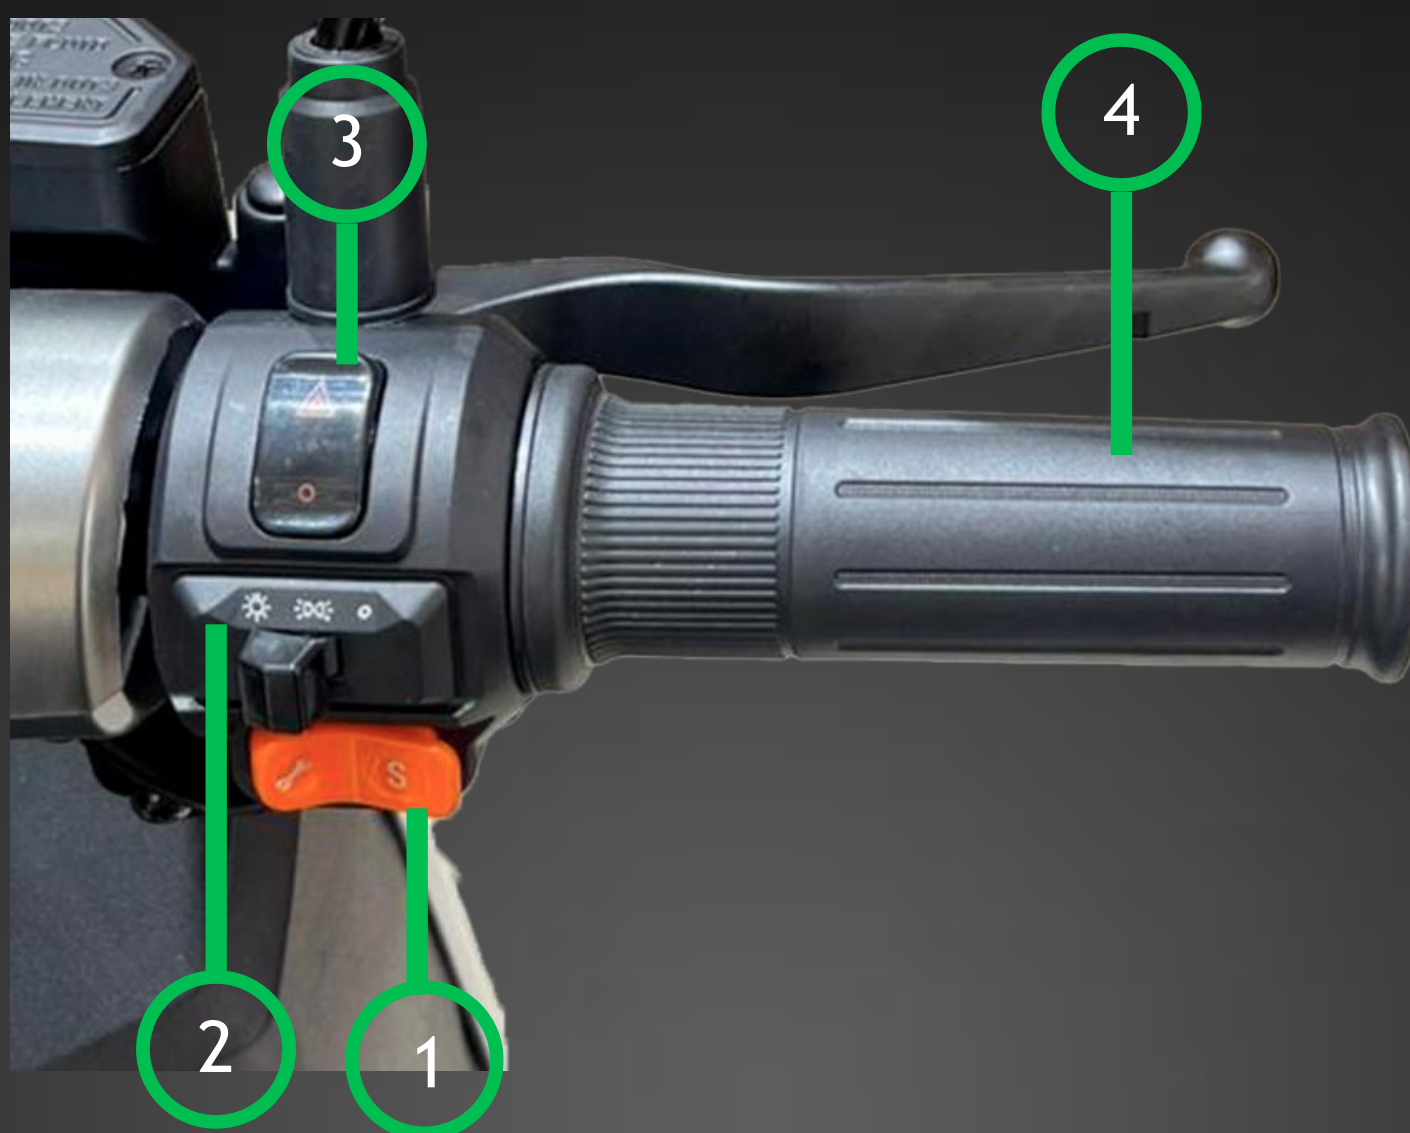


## MANDO DERECHO

1. Botón de velocidades + o -: 3 posiciones.
  - a. I (baja)
  - b. II (medio)
  - c. III (rápido)
2. Switch de luces: 3 posiciones.
  - a.  Luz apagada
  - b.  Luz ambiente
  - c.  Luz alta/baja
3. Botón de emergencia  : sirve para activar las direccionales.
4. Acelerador: girar para comenzar el movimiento.



# SWITCH Y COMANDOS

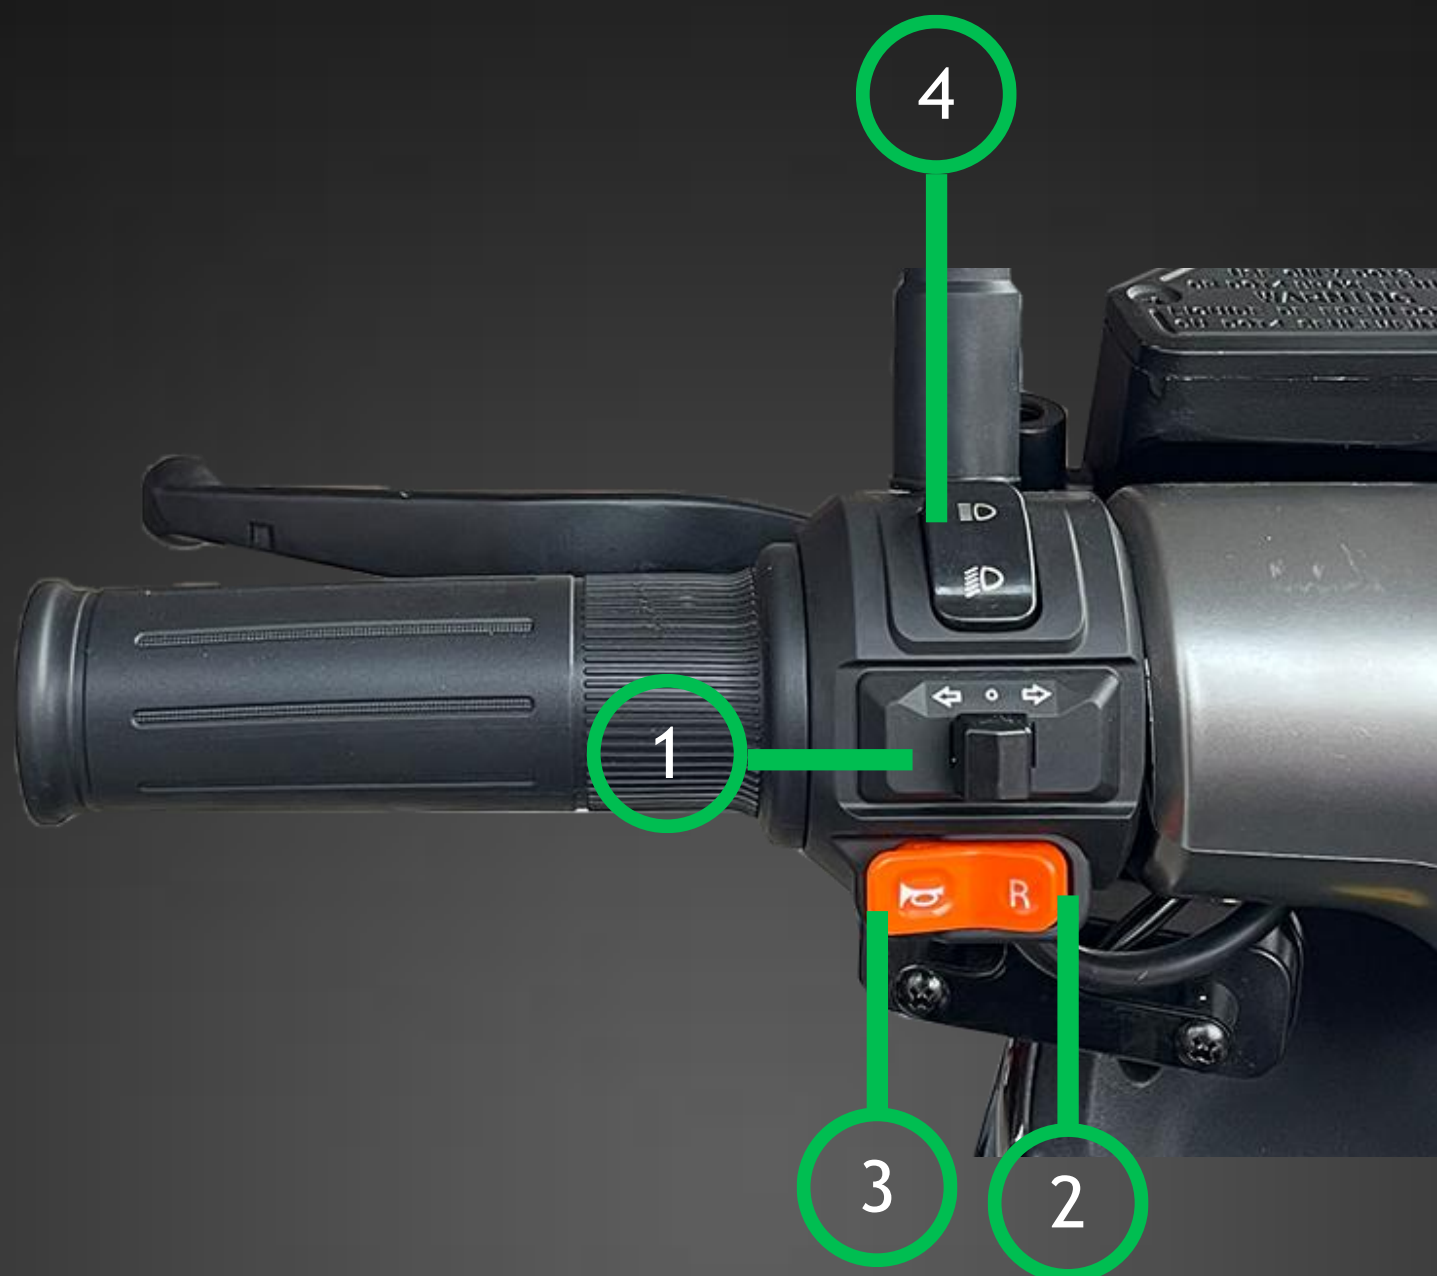

## MANDO IZQUIERO

1. Switch de luces intermitentes:
  - a.  Direccional izquierda
  - b.  Apagar direccional (para uso solo presionar como un botón)
  - c.  Direccional derecho
2. Botón de retroceso: sirve para invertir el motor.
3. Botón para el claxon.
4. Switch de cambio de Luces:
  - a.  Luz cerca.
  - b.  Luz lejana (se visualiza en el tablero al activar)



# OPERACIÓN DEL ACELERADOR

El vehículo cuenta con un acelerador de cambio de velocidad en la empuñadura derecha. Girar el acelerador hacia el asiento (hacia atrás) como en la siguiente imagen para empezar a manejar. Para reducir la velocidad se deberá mover en sentido contrario.

1. Subir al vehículo y ponerse en posición de conducir.
2. Girar la llave a la posición ON.
3. Presionar la manilla del freno derecho o izquierdo para activar el acelerador.
4. Girar el acelerador lentamente para aumentar la velocidad.
5. Soltar lentamente el acelerador y aplicar el freno trasero y delantero al mismo tiempo para poder detenerse.
6. Retirar la llave del vehículo si no lo utilizara.








# PROCESO DE CARGA

Apagar el vehículo antes de realizar la carga.

PASO 1: Levantar la tapa protectora, luego conectar el cargador al puerto de carga (1).

PASO 2: Conectar el enchufe del cargador al tomacorriente de 220V (2). Mostrará un indicador (3) color rojo (batería cargando).

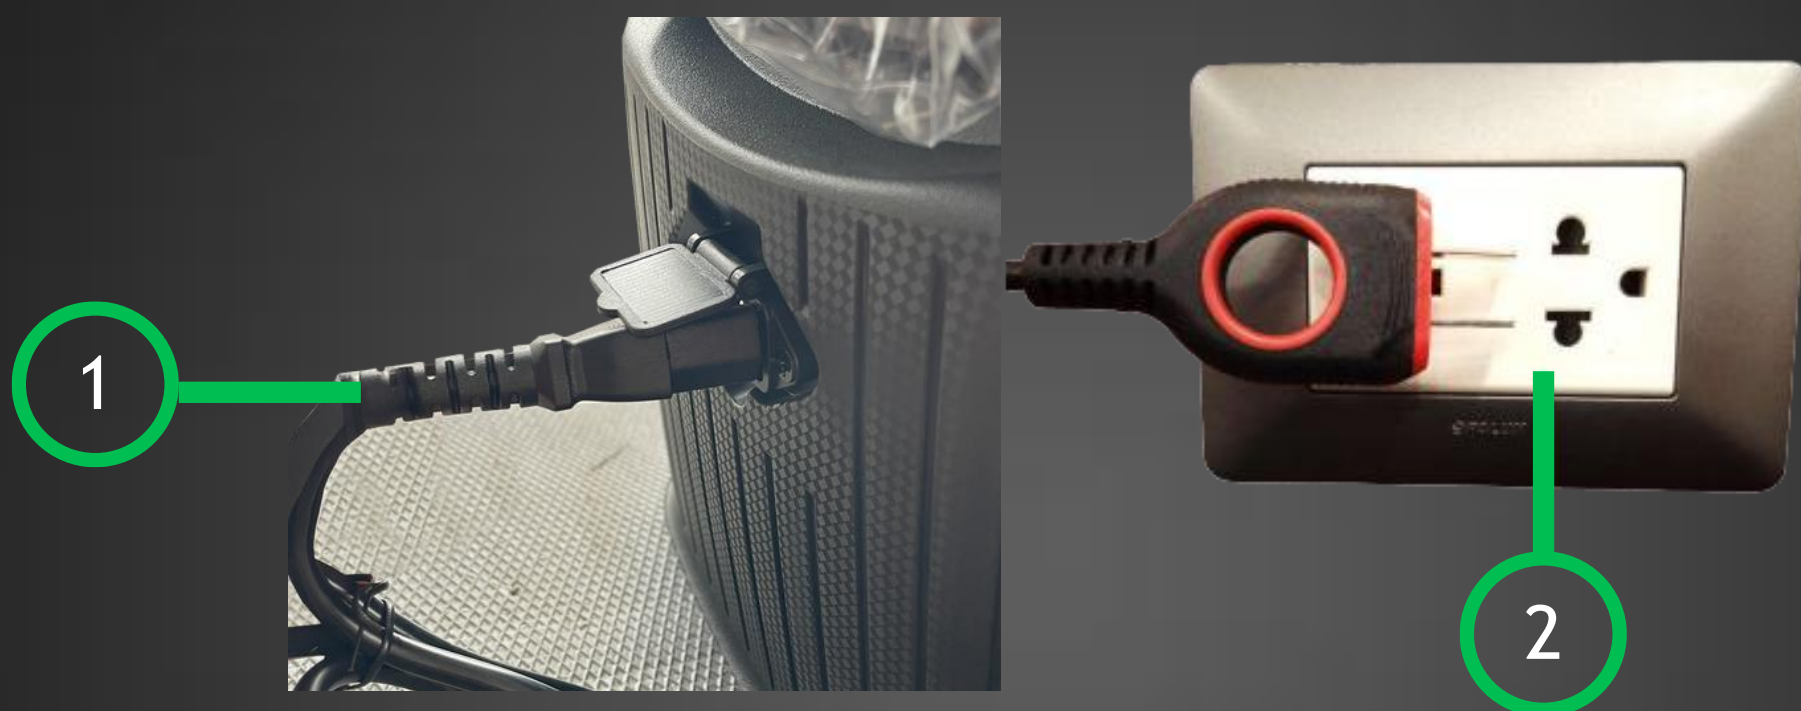

PASO 3: Al finalizar la carga luego de varias horas, el indicador (3) mostrará color verde. Primero desconectar el cargador del tomacorriente y luego del puerto de carga.

***La batería estará cargada a un 100% cuando el indicador cambie a colorverde.***





# FRENOS



Verificar periódicamente el líquido de freno. Si la potencia de frenado disminuye, se debe revisar que no exista ninguna fuga de líquido en la manguera.

Frenos de disco, que mejora la precisión de frenado de las ruedas al usar el freno. Esto mejora la estabilidad y reduce el riesgo de deslizamientos.







# DATOS IMPORTANTES



Luz intermitente y faros led con diseño



Amplio asiento con guantera (45 litros)



Pantalla digital con tecnología NFC  
(Comunicación de Campo Cercano)





# RECOMENDACIONES



Mantener las llantas en su PSI correcto. Debe calibrarse mensualmente: 40 PSI llanta delantera y 40 PSI llanta posterior.



Se recomienda cargar la batería únicamente cuando el vehículo tenga un nivel bajo de carga, evitando que se descargue por completo para proteger su vida útil. Además, si el vehículo no se utiliza regularmente, es importante cargar la batería al menos una vez por semana para mantenerla en buen estado. **Seguir estas recomendaciones ayudará a evitar daños y prolongará la duración de la batería.**



**La degradación es un proceso natural de todas las baterías.** Por ello, a partir de 6 meses la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce en 75%. Asimismo, de no cuidar el vehículo adecuadamente este porcentaje disminuirá drásticamente.




Utilizar siempre los dos frenos (delantero y trasero) simultáneamente para una mayor seguridad.



Sobrepasar el peso máximo soportado del vehículo (120kg), puede ser un riesgo de seguridad. Evitar hacerlo.



No sumergir en agua que supere el nivel del piso o centro del motor del vehículo, en momentos de lluvia. El agua podría causar un corto circuito.

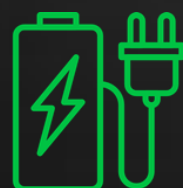

Prevenir que el cargador entre en contacto con el agua o pueda tener golpes fuertes porque dañarían piezas internas.



Realizar el reemplazo de las baterías por profesionales de GreenLine, cuando remplace también deberá sustituir los cables originales de fábrica.



# RECOMENDACIONES

## **PRECAUCIONES PARA TRASLADAR TRIMOTOS, CARGUEROS Y MOTOTAXIS ELECTRICOS**

- Utilizar el casco y mantenerlo abrochado. Además de ser obligatorio de acuerdo a ley, sirve como protección ante cualquier suceso.
- Manejar con precaución. No adelantarse entre dos vehículos en circulación, cualquier movimiento inesperado puede ser peligroso.
- Usar las direccionales, claxon y luces para indicar a los demás conductores cual será su próxima maniobra.
- Emplear ambos frenos. Si desea detenerse, recuerde utilizar los dos frenos para mayor seguridad.
- Evitar manejar con excesiva velocidad en tiempos de lluvia

## **MANTENIMIENTO Y LAVADO**

- No lavar el vehículo con gran cantidad de agua, esto evitará que se dañen piezas eléctricas internas.
- Limpiar la superficie de la pintura o de las piezas de plástico con un paño húmedo y luego con uno seco.
- Aplicar lubricantes para mantener las partes metálicas del vehículo en buen estado (cadena, soporte lateral y principal).



**Para un mejor funcionamiento de su  
vehículo eléctrico y mantener la garantía,  
asista exclusivamente a los talleres de  
servicio técnico de GreenLine.**



**GreenLine**