



מכונת גלידה תאילנדית

גלידה מטוגנת ברול – חוברת הפעלה ותחזוקה



דגמי מכונת הרול

קראו את ההוראות לפני השימוש הראשון



1. למה מיועדת המכונה

המכונה מייצרת גלידת רול בסגנון תאילנדי – גלידה הנמרחת ומגולגלת על משטח קפוא. היא מתאימה לבתי קפה, ברים, מסעדות, חנויות משקאות ואתרי נופש, ומאפשרת להציע מנה אטרקטיבית ומושכת עין.

◆ המאפיינים שלנו

- גוף נירוסטה 201, בקרה ותצוגה אלקטרונית (PCB).
- קומפרסורים איכותיים (Panasonic / LG / Embraco), צנרת נחושת – יציבה ועמידה.
- צריכת חשמל נמוכה ורעש נמוך.

2. תנאי הפעלה

פרמטר	ערך
טמפרטורת סביבה	5°C עד 35°C
טמפרטורת תערובת	2°C עד 35°C
מתח	230V / 50Hz / 60Hz–200 (או 110V / 60Hz לפי הדגם)

* תנאי הסביבה משפיעים ישירות על הביצועים ועל קצב הייצור.

3. התקנה

⚠ קראו את כל האזהרות ופעלו בקפדנות לפי ההוראות.

◆ מיקום


- הציבו את המכונה על משטח ישר ונעלו את הבלמים בגלגלים.
- דאגו לאוורור טוב והרחיקו ממקורות חום ומשמש ישירה.
- צד פתחי האוויר יהיה לפחות 1 מטר מקיר או מכשול; שאר הצדדים – לפחות 0.3 מטר.

◆ חיבור לחשמל

- ודאו שהשקע מחובר לאדמה (ארקה).
- ודאו שמקור החשמל מצויד במפסק פחת או באמצעי הגנה אחר מפני התחשמלות.
- שטח חתך הליבה הנחושתית של הכבל חייב להיות בין 2.5 ל-4.0 מ"מ². כבל דק מדי יגרום לנפילת מתח ולעומס יתר שיפגעו במכונה.

Ido Beta

4. הפעלה

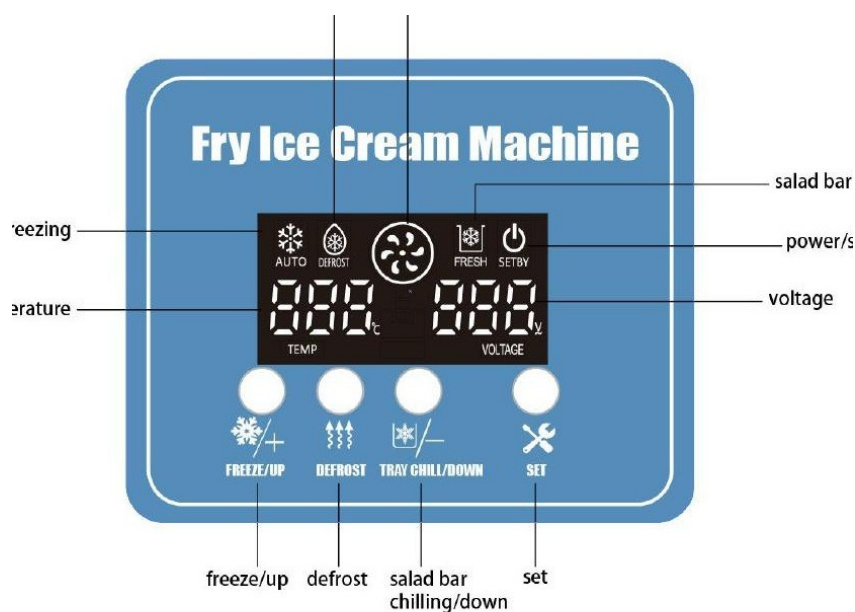

לוח הבקרה

◆ כפתורי הבקרה

תפקיד	כפתור
הפעלת הקפאה / הגדלת ערך	FREEZE / UP
הפשרה – להסרת קרח עודף מהמשטח	DEFROST
קירור עמדת הסלט (בדגמים מתאימים) / הקטנת ערך	TRAY CHILL / DOWN
כניסה לתפריט ההגדרות	SET

◆ מצב התצוגה

- בהדלקה: התצוגה השמאלית מציגה את טמפרטורת משטח ההקפאה, והימנית את המתח בפועל.
- בהפעלת קירור עמדת הסלט: השמאלית מציגה את טמפרטורת העמדה.
- כששתי הפונקציות פעילות: התצוגה השמאלית מתחלפת בין שתי הטמפרטורות.
- בתקלה: השמאלית מציגה קוד שגיאה, והימנית את המתח.

◆ הכנת גלידת רול – שלב אחר שלב

- חברו לחשמל והדליקו את המכונה.
- לחצו על כפתור ההקפאה (FREEZE) – הנורית נדלקת והמשטח מתחיל להתקרר.
- מזגו את תערובת הגלידה על המשטח.
- בעזרת המרית שבאביזרים, ערבבו וקצצו במהירות עד שהתערובת מתמצקת באופן אחיד.
- מרחו לשכבה דקה, גרדו וגלגלו לרול.
- הניחו בכוס והוסיפו רוטב, ריבה ותוספות לבחירתכם.

Ido Betz

המכונה תרמוסטטית וקלה לשימוש – בדרך כלל אין צורך בכפתור ההפשרה. אם המשטח קר מדי והגלידה נדבקת, לחצו DEFROST להפשרה קצרה, ואז לחצו שוב לכיבוי.

⚠ עמדת הסלט אינה מיועדת למילוי מים ואינה זקוקה למים כדי לפעול.

Ido Betz

5. הגדרת טמפרטורה

ברוב המקרים המכונה מכיילת מראש ואין צורך בשינוי. הגדרה שגויה עלולה לגרום לתקלה או נזק. שני הפרמטרים הבאים פתוחים לשינוי על-ידי המשתמש; שאר ההגדרות שמורות ליצרן בלבד.

קוד	משמעות	ברירת מחדל	הערה
F-1	טמפרטורת משטח ההקפאה	17°C-	אידיאלי לגלגול בסביבה של 26°C–35°C
F-2	טמפרטורת עמדת הסלט	5°C+	בדגמים עם עמדת קירור

◆ כיצד משנים

- החזיקו את כפתור SET לחוץ 5 שניות – יופיע "F-1", ואחרי 2 שניות הערך הנוכחי.
- לחצו על כפתור ההקפאה או הקירור כדי לשנות – כל לחיצה משנה ב-1°C.
- ללחיצה נוספת על SET תעברו לפרמטר הבא (F-2); ללא נגיעה 8 שניות – חזרה למצב המתנה.

⚠ מלבד F-1 ו-F-2, אל תשנו אף הגדרה אחרת – הדבר עלול לגרום לתקלה או לנזק.

6. ניקוי ותחזוקה

◆ ניקוי המשטח ועמדת הסלט

נקו את המשטח ואת מגשי עמדת הסלט פעם ביום, לפני ואחרי השימוש. נגבו במטלית לחה ואז ייבשו במטלית יבשה.

◆ ניקוי גוף המכונה

נגבו את הגוף במטלית לחה. אין לשפוך מים על לוח הבקרה או הרכיבים – עלול לגרום נזק.

◆ ניקוי הקונדנסר

נקו את הקונדנסר מאבק כל 3 חודשים (בתנאים מאובקים – פעם בחודש). ודאו שהמכונה מנותקת מהחשמל ופעלו בזהירות כדי לא לפגוע בצלעות. מומלץ להיעזר בטכנאי מקצועי.

◆ תחזוקה ובטיחות


- אסור שילדים או אנשים עם מוגבלות יפעילו את המכונה ללא השגחת מבוגר מוסמך.
- אין לפגוע בצנרת מערכת הקירור.
- החלפת כבל החשמל תיעשה על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- אין להפעיל את המכונה ריקה (ללא תערובת) למשך יותר מ-2 דקות.



7. קודי שגיאה

קוד	משמעות
E-1	הגנת זרם יתר (Overcurrent)
E-2	הגנת מתח יתר (Overvoltage)
E-3	הגנת תת-מתח (Undervoltage)
E-4	תקלת חיישן קירור עמדת הסלט
E-5	תקלת חיישן הקפאה

8. תרשים חשמלי

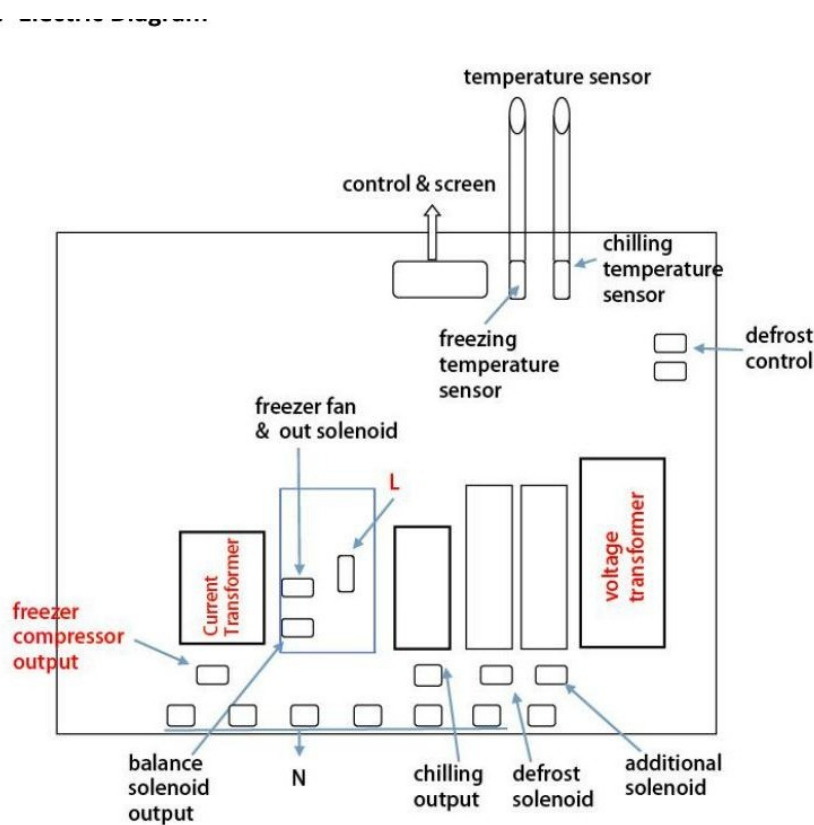

תרשים חיבורים חשמליים

Ido Betz