


# 直流可编程电子负载

## IT8500+系列 用户手册

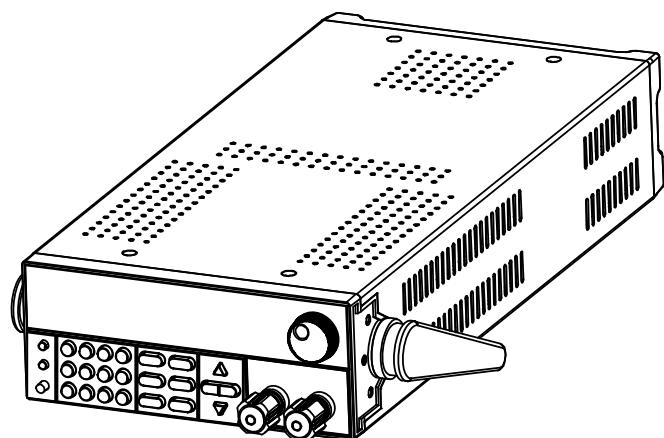

---

型号:

IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/  
IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513B+/  
IT8513C+/IT8514C+/IT8514B+/IT8516C+

版本号: 5.2

# 声明

© Itech Electronic, Co., Ltd. 2021  
根据国际版权法，未经 Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言）复制本手册中的任何内容。

## 手册部件号

IT8500+-402008

## 版本

第5版， 2021 年 08月17日  
发布

Itech Electronic, Co., Ltd.

## 商标声明

Pentium是 Intel Corporation在美国的注册商标。

Microsoft、Visual Studio、Windows 和 MS Windows是 Microsoft Corporation 在美国和 /或其他国家 /地区的商标。

## 担保

本文档中包含的材料“按现状”提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，**ITECH** 不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗含的保证，包括但不限于对适销和适用于某种特定用途的暗含保证。**ITECH** 对提供、使用或应用本文档及其包含的任何信息所引起的错误或偶发或间接损失概不负责。如**ITECH** 与用户之间存在其他书面协议含有与本文档材料中所包含条款冲突的保证条款，以其他书面协议中的条款为准。

## 技术许可

本文档中描述的硬件和 / 或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据许可进行使用或复制。

## 限制性权限声明

美国政府限制性权限。授权美国政府使用的软件和技术数据权限仅包括那些定制提供给最终用户的权限。**ITECH** 在软件和技术数据中提供本定制商业许可时遵循 FAR 12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）以及用于国防的 DFARS 252.227-7015（技术数据—商业制品）和 DFARS 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档中的权限）。

## 安全声明

### 小心

小心标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行或不遵守操作步骤，则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心标志所指示的任何不当操作。

### 警告

“警告”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行“警告”标志所指示的任何不当操作。



### 说明

“说明”标志表示有提示，它要求在执行操作步骤时需要参考，给操作员提供窍门或信息补充。

## 认证与质量保证

IT8500+系列电子负载完全达到手册中所标称的各项技术指标。

## 保固服务

ITECH 公司对本产品的材料及制造，自出货日期起提供一年的质量保固服务（保固服务除以下保固限制内容）。

本产品若需保固服务或修理，请将产品送回 ITECH 公司指定的维修单位。

- 若需要送回 ITECH 公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到 ITECH 维修部的单程运费，ITECH 公司将负责支付回程运费。
- 若从其它国家送回 ITECH 公司做保固服务，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

## 保证限制

保固服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

- 顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；
- 顾客自行修改或维修过的产品；
- 顾客自行安装的电路造成的损坏或在指定的环境外操作本产品造成的损坏；
- 产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；
- 由于事故造成的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

## 安全标志

	直流电		ON (电源合)
	交流电		OFF(电源断)
	既有直流也有交流电		电源合闸状态
	保护性接地端子		电源断开状态
	接地端子		参考端子
	危险标志		正接线柱
	警告标志(请参阅本手册了解具体的“警告”或“小心”信息)		负接线柱
	地线连接端标识	-	-

## 安全注意事项

在此仪器操作的各个阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分说明的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和用途方面的安全标准。艾德克斯公司对用户不遵守这些预防措施的行为不承担责任。

### 警告

- IT8500+系列电子负载支持 110V 或 220V 两种交流输入方式，请务必在开启电源前检查电子负载的交流输入转换开关状态和供电电压相匹配，否则可能烧坏电子负载。
- 请勿使用已损坏的设备。在使用设备之前，请先检查其外壳。检查是否存在裂缝。请勿在含有易爆气体、蒸汽或粉尘的环境中操作本设备。
- 电子负载出厂时提供了一个电源线，您的电子负载应该被连接到带保护接地端的三叉插座。在操作电子负载供应器之前，您应首先确定电子负载接地良好！
- 请始终使用所提供的电缆连接设备。
- 在连接设备之前，请观察设备上的所有标记。
- 使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载电源的满载额定短路输出电流。
- 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的 10%。
- 请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。
- 请勿在可拆卸的封盖被拆除或松动的情况下使用本设备。
- 请仅使用制造商提供的电源适配器以避免发生意外伤害。
- 我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。
- 本设备用于工业用途，不适用于 IT 电源系统。
- 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。

### 小心

- 若未按照制造商指定的方式使用设备，则可能会破坏该设备提供的保护。
- 请始终使用干布清洁设备外壳。请勿清洁仪器内部。
- 切勿堵塞设备的通风孔。

## 环境条件

IT8500+系列电子负载仅允许在室内以及低凝结区域使用，下表显示了本仪器的一般环境要求。IT8500+系列电子负载风扇转速随散热器温度智能改变，当散热器温度达到 40°C 时，风扇启动，随温度改变而智能调节。

环境条件	要求
操作温度	0°C~40°C
操作湿度	20%~80% (非冷凝)
存放温度	-20°C~70 °C
海拔高度	操作海拔最高 2000 米
污染度	污染度 2
安装类别	II

## 说明

为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

## 法规标记

	CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	此仪器符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 标记要求，此附加产品标签说明不得将此电器/电子产品丢弃在家庭垃圾中。
	此符号表示在所示的时间段内，危险或有毒物质不会在正常使用中泄漏或造成损害，该产品的使用寿命为十年。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

## 废弃电子电器设备指令 (WEEE)



### 废弃电子电器设备指令 (WEEE), 2002/96/EC

本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标记要求。此标识表示不能将此电子设备当作一般家庭废弃物处理。

#### 产品类别

按照 WEEE 指令附件 I 中的设备分类，本仪器属于“监测类”产品。

要返回不需要的仪器，请与您最近的 ITECH 销售处联系。

## Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

### EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 <sup>123</sup>

#### Reference Standards

CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)  
IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009  
IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010  
IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010  
IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006  
IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009  
IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

### Safety Standard

IEC 61010-1:2010/ EN 61010-1:2010

# 目录

认证与质量保证.....	i
保固服务.....	i
保证限制.....	i
安全标志.....	i
安全注意事项.....	ii
环境条件.....	ii
法规标记.....	iii
废弃电子电器设备指令 (WEEE) .....	iii
Compliance Information.....	iv
<b>第一章 验货与安装.....</b>	<b>1</b>
1.1 确认包装内容 .....	1
1.2 电子负载尺寸介绍 .....	2
1.3 调节负载手柄 .....	5
1.4 卸除负载手柄 .....	6
1.5 安装支架 .....	6
1.6 连接电源线 .....	7
1.7 连接待测物 .....	8
<b>第二章 快速入门.....</b>	<b>10</b>
2.1 产品简介 .....	10
2.2 产品特性 .....	10
2.3 前面板介绍 .....	11
2.4 键盘介绍 .....	12
2.5 快速功能键 .....	13
2.6 VFD 状态指示灯功能描述 .....	14
2.7 后面板介绍 .....	14
2.8 开机自检 .....	15
<b>第三章 功能和特性.....</b>	<b>18</b>
3.1 本地/远程操作模式切换功能 .....	18
3.2 定态操作模式功能 .....	18
3.2.1 定电流操作模式(CC) .....	18
3.2.2 定电压操作模式(CV) .....	19
3.2.3 定电阻操作模式(CR) .....	20
3.2.4 定功率操作模式(CW) .....	21
3.3 输入控制功能 .....	22
3.4 键盘锁功能 .....	22
3.5 短路模拟功能 .....	22
3.6 系统设置功能(System) .....	22
3.7 配置菜单功能(Config) .....	24
3.8 触发功能 .....	25
3.9 顺序操作(List)功能 .....	26
3.10 测试功能 .....	28
3.10.1 动态测试功能 .....	28
3.10.2 OCP 测试功能 .....	31
3.10.3 OPP 测试功能 .....	32
3.10.4 电池放电测试功能 .....	33
3.10.5 CR-LED 测试功能 .....	34
3.10.6 电压上升时间测试功能 .....	36
3.11 配置存取功能 .....	37
3.12 VON 功能 .....	37
3.13 保护功能 .....	39

3.14 电流监控(I Monitor) .....	39
3.15 纹波功能 .....	39
<b>第四章 自动测试教程 .....</b>	<b>41</b>
4.1 功能概述 .....	41
4.2 切换自动测试模式 .....	41
4.2.1 IT8500+ 专门自动测试编辑模式 .....	42
4.2.2 兼容 IT8500 自动测试编辑模式 .....	45
<b>第五章 技术规格 .....</b>	<b>48</b>
5.1 主要技术参数 .....	48
5.2 补充参数 .....	62
<b>第六章 通讯接口介绍 .....</b>	<b>63</b>
6.1 通讯模块简介 .....	63
6.2 电子负载与 PC 间的通讯 .....	64
<b>附录 .....</b>	<b>67</b>
红黑测试线规格 .....	67

# 第一章 验货与安装

## 1.1 确认包装内容

打开包装，在操作仪器前请检查箱内物品，若有不符、缺失或外观磨损等情况，请速与艾德克斯联系。

包装箱内容包括：

设备名	数量	型号	备注说明
直流可编程电子负载	一台	IT8500+系列	IT8500+系列包括 IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/I T8512+/IT8512A+/IT8512B+/I T8512C+/IT8512H+/IT8513A+/ IT8513B+/IT8513C+/IT8514B+/ /IT8514C+/IT8516C+。
电源线	一根	IT-E171/IT-E172/IT-E173/IT-E174	用户可根据本地区的电源插座规格来选择不同的电源线，详细规格请参见1.6 安装电源线。
出厂校准报告	一份	-	出厂前本机器的测试报告
合格证	一张	-	-

### 说明书

确认包装内容一致且没有问题后，请妥善保管包装箱和相关内容物，仪器返厂服务时需要符合装箱要求。

IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512H+/IT8512C+/IT8513A+/IT8513C+型号的仪器有单独销售的可选配件，各配件详细介绍请参见第六章 通讯接口介绍。

设备名	型号	配件说明
上架安装套件	IT-E151	当用户需要将仪器安装到专用支架上时，选择该配件。
RS232 接口通讯盒	IT-E121	当用户需要使用标准的 RS232 延长线连接直流负载的 DB9 接口连接器和电脑的 RS-232 接口连接器进行通信时，选择该配件。
RS232 接口通讯盒	IT-E121A	IT-E121A 在 IT-E121 基础上衍生（不包含通讯线），主要区别为 RS232 端的 DB9 母头转为公头
USB 接口通讯盒	IT-E122	当用户需要使用标准的 USB 延长线（一端为 B 型母接口，一端为 A 型）连接直流负载的 DB9 接口和计算机的 USB 接口进行通讯时，选择该配件。
RS485 接口通讯盒	IT-E123	当用户需要使用标准的 RS485- RS232 转换电缆连接直流负载的 DB9 接口和计算机的 RS232 接口来通讯时，选择该配件。


## 1.2 电子负载尺寸介绍

本仪器需要安装在通风环境良好，尺寸合理 的空间。请根据以下电子负载尺寸介 绍选择合适的空间安装。


IT8500+系列电子负载不同的机型尺寸也不相同，如下列出不同机型所对应的电 子负载仪器详细尺寸。




---


### IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+机型

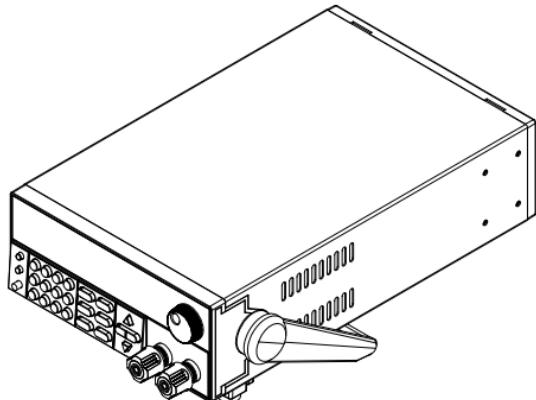


详细尺寸图

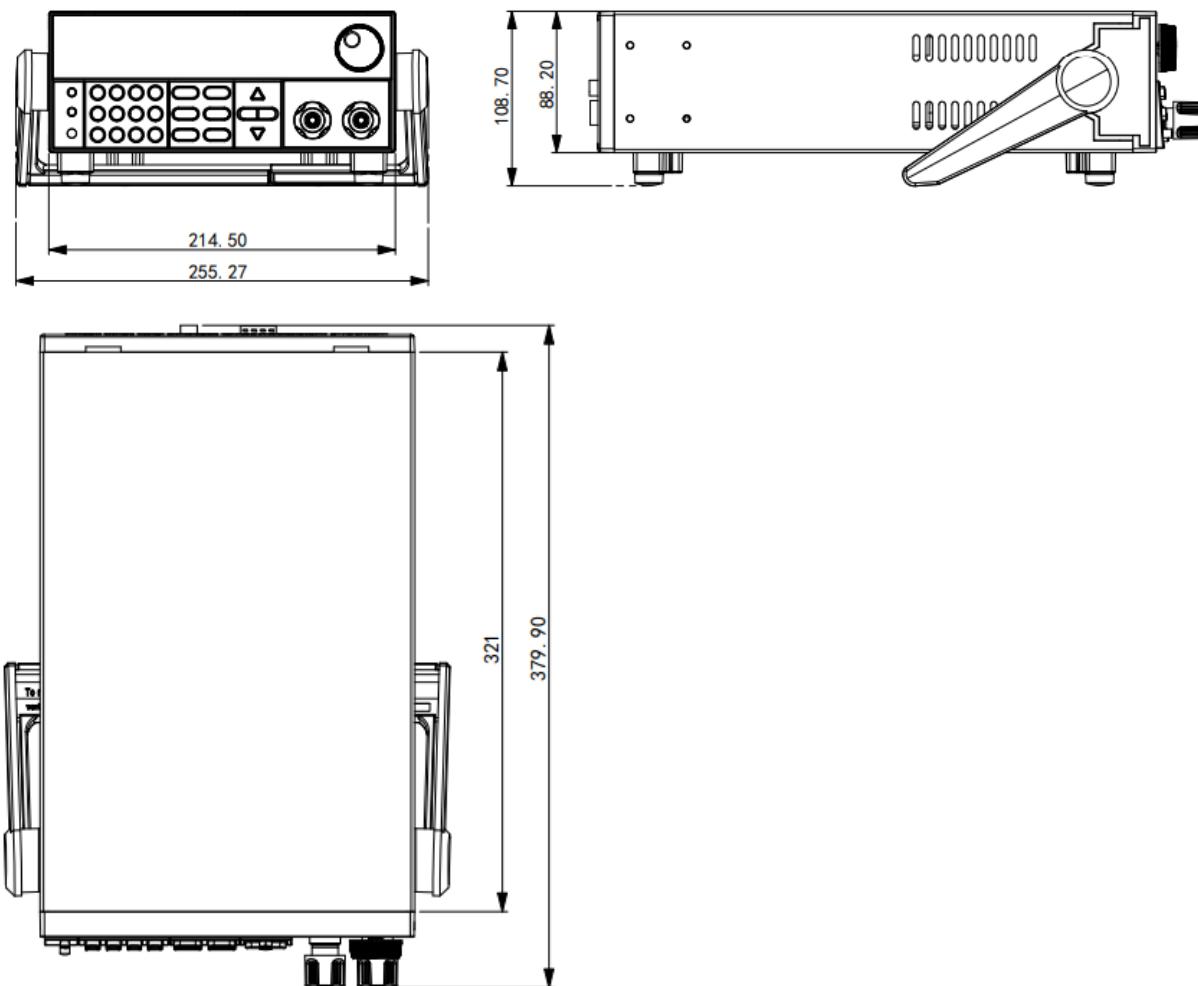

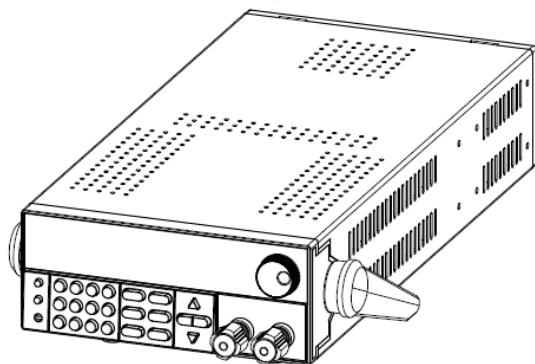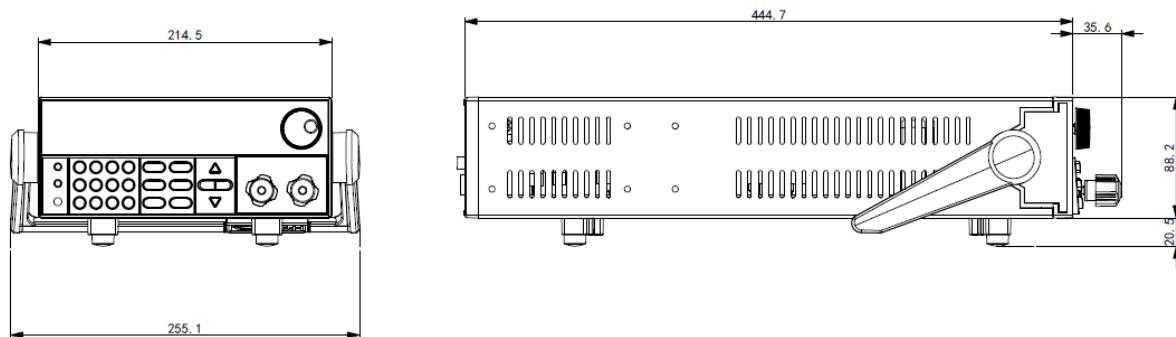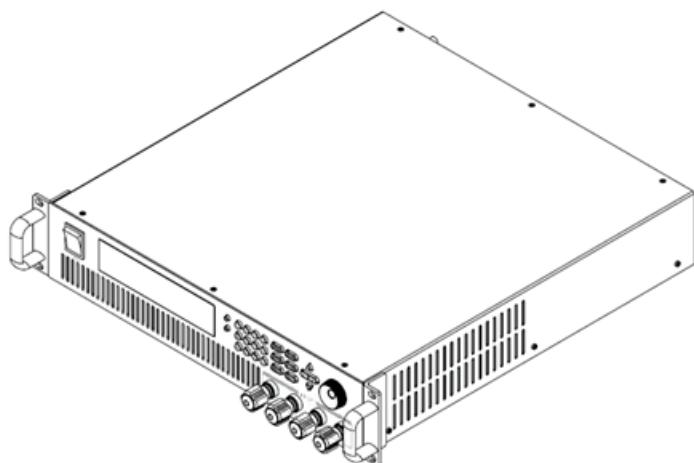
**IT8513A+/IT8513C+机型****详细尺寸图****IT8513B+/IT8514B+/ IT8514C+机型****详细尺寸图**

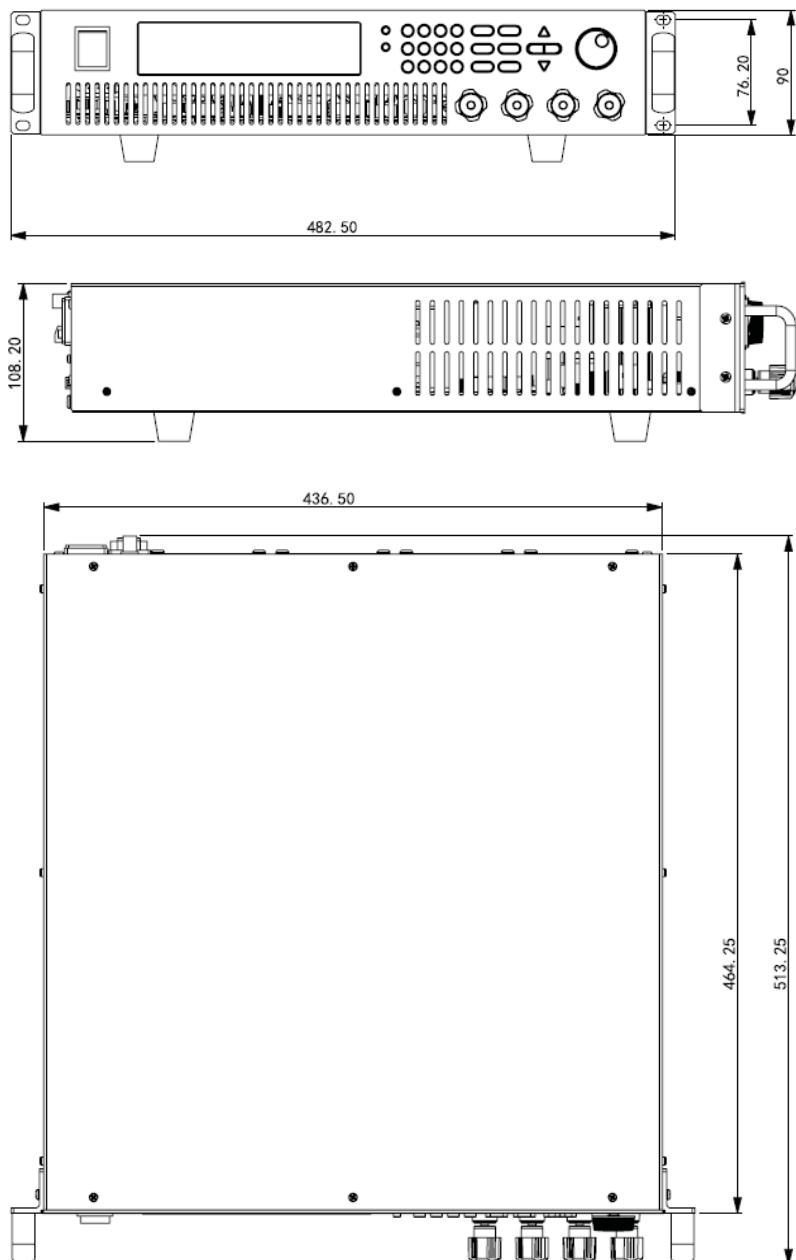

---

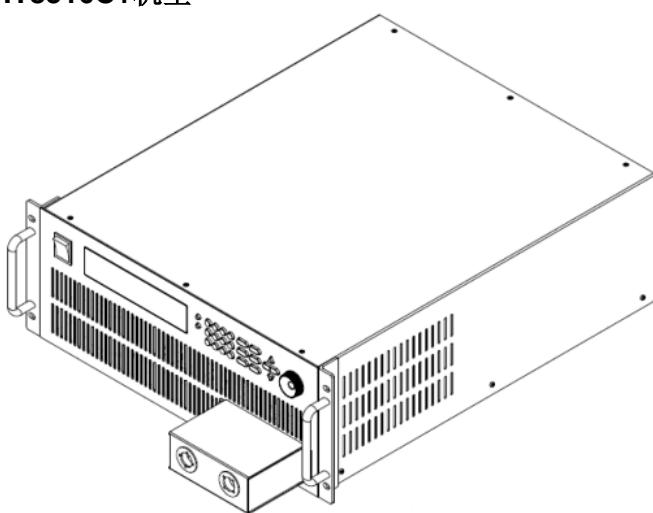**IT8516C+机型**

## 详细尺寸图

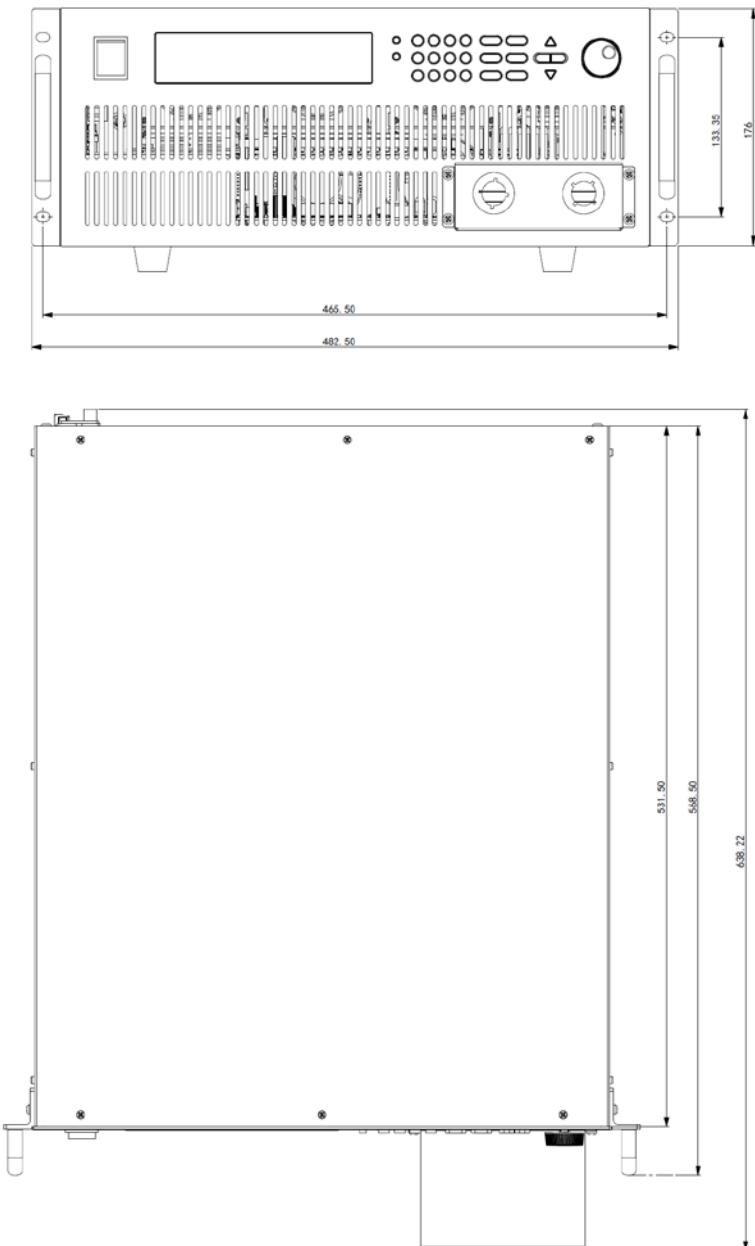



## 1.3 调节负载手柄

电子负载

IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+均配用手柄，方便用户携带及摆放。

负载手柄可以按照下面图标的方式调节。调节手柄时用手轻轻往两侧拉出再进行转动，每个位置都有相应的卡锁进行固定。

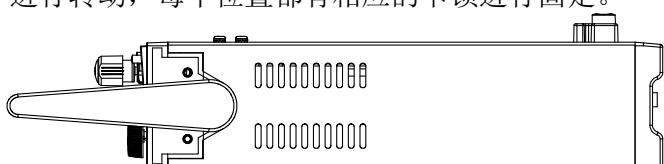

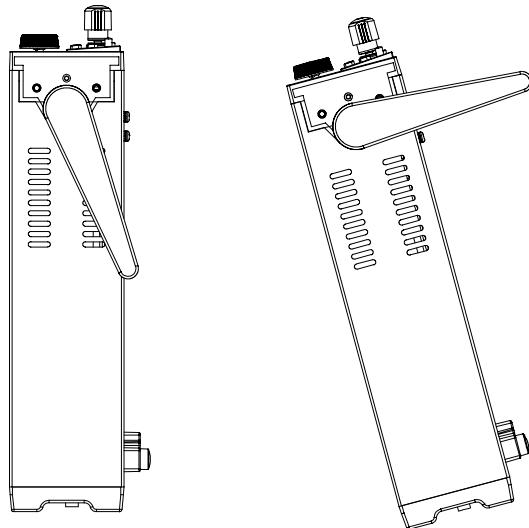


## 1.4 卸除负载手柄

如果您需要将设备安装到支架上时，请将手柄卸除。

卸除的方法是：

1. 将手柄调节到如下图的位置。

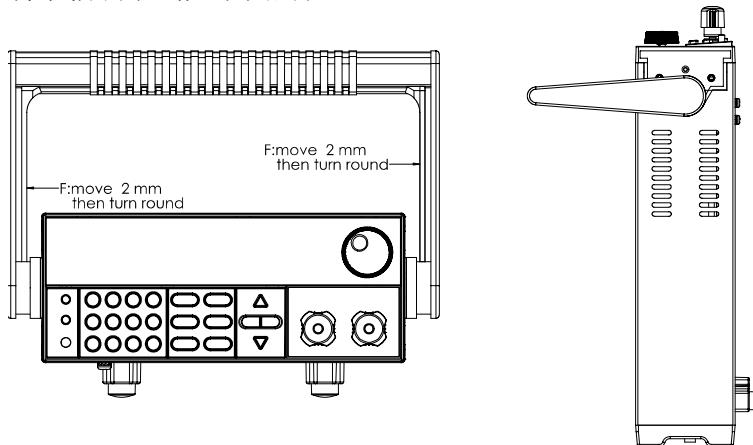

### 说明

在手柄和仪器之间有卡锁，只有对准卡口和卡锁的位置才可轻松卸装手柄。

2. 对准卡口向两侧拉出手柄。

### 说明

在装卸负载手柄时，请不要用力过猛，小心夹手。

## 1.5 安装支架

IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+负载可安装于标准的 19 英寸支架上。ITECH 公司为用户准备了 IT-E151、IT-E151A 支架作为安装套件。用户可以根据购买的具体支架型号选择对应的支架说明书进行安装。

IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+无需支架，可直接用螺丝将负载手柄上的螺孔与柜体安装在一起。

## 1.6 连接电源线

### 连接电源线之前


为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项：

#### 警告

- 在连接电源线之前，请先确认 110V/220V 转换开关，确保负载的开关档位和供电电压相匹配，否则可能烧坏仪器。
- 在连接电源线之前，请确保负载的电源开关处于关闭状态。
- 为防止触电，请务必采取保护接地。请将电源线连接到带保护接地端的三叉插座。
- 请勿使用没有保护接地线的延长电源线，否则保护功能会失效。
- 请使用和随箱电源线相匹配的 AC 电源插座并确实采取保护接地。如果无法使用合适的 AC 电源线，请勿使用本仪器。

### 电源线种类

请从下面的电源线规格表中选择适合您所在地区电压的电源线型号。如果购买时型号不符合所在地区电压的要求，请联系经销商或厂家进行调换。

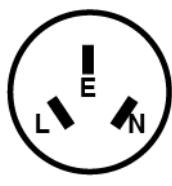


中国

IT-E171



美国, 加拿大, 日本

IT-E172

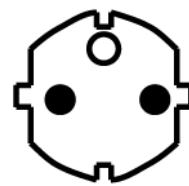

欧洲

IT-E173



英国

IT-E174

### 交流电源输入等级

本系列电子负载可以支持 110V 和 220V 两种工作电压，可以通过负载后面板上的切换开关进行选择。

- Option Opt.1: 220V  $\pm 10\%$  50Hz/60Hz
- Option Opt.2: 110V  $\pm 10\%$  50Hz/60Hz

### 连接电源线

1. 确认仪器电源开关处于关闭状态。
2. 将随箱电源线的一端连接到仪器后面板的电源插座上。
3. 将电源线的另一端连接到配置保护接地端的三叉插座。

## 1.7 连接待测物

### 连接待测物之前

为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项。

#### 警告


- 连接待测物前，请切断测试回路的电源，以免连接过程中发生触电危险。
- 为防止触电，测量之前请确认测试线的额定值，不要测量高于额定值的电流。
- 请始终使用本公司的测试线连接设备。若更换其他厂家测试线请确认测试线可以承受的最大电流。

### 测试线规格

连接待测物所需的测试线并不是本仪器的标准配件，请根据最大电流值选择购买单独销售的选配件红黑测试线，测试线与所能承受的最大电流值规格请参见“附录”中的“红黑测试线规格”。

### 接线柱介绍

IT8500+系列(IT8516C+除外)负载前面板包含以下的接线端子，并且位置 (A) 处的接线柱最大额定电流为 120A，通过手动拧紧接线柱可靠地紧固所有的线缆。也可直接将标准香蕉插头插入连接器的前面，如 (B) 所示，位置 (B) 处的接线柱最大额定电流为 10 A。

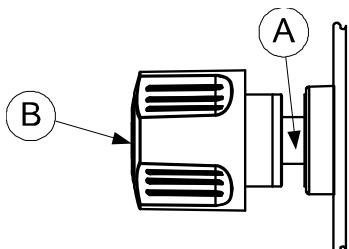

注意：IT8514C+额定电流为 240A，因此需要接 2 对接线端子。

### 连接待测物（本地量测）

1. 连接待测物前，请确认本仪器的 Power 开关处于 Off 状态。
2. 揭开负载输入端子保护盖（如有）。
3. 旋开输入端子上的螺丝，并将红黑测试线连接到输入端子上再旋紧螺丝。

当测试线所能承受的最大电流不满足当前额定电流，请使用多根红黑测试线。例如最大电流为 1200A 时，用户需要选购 4 根 360A 规格的红黑测试线并同时接入到仪器接线端子上。

4. 安装好负载输入端子保护盖（如有）。
5. 将红黑测试线另一端直接接入到待测物接线端子处。

### 连接待测物（远端量测）

在 CC, CV, CR, CW 模式下，当电子负载消耗较大电流的时候，就会在被测仪器到负载端子的连接线产生较大压降。为了保证测量精度，电子负载在后面板提

供了一个远程量测端子，用户可以用该端子来测量被测仪器的输出端子电压。


**SENSE (+)** 和 **SENSE (-)**是远端输入端子，在使用远端测量功能前，您必须要先设定负载为远端量测模式。操作步骤如下：

1. 按  (Shift)+⑨(Config)，进入配置菜单。
2. 按  选择 **SENSE**，按  键。
3. 选择 **ON**，开启 **SENSE** 功能，设定负载为远程量测模式。



当用户不使用远端量测功能时，请按 **OFF** 键关闭当前远端测量模式。

4. 远程量测接入，详细接线请见下图所示。

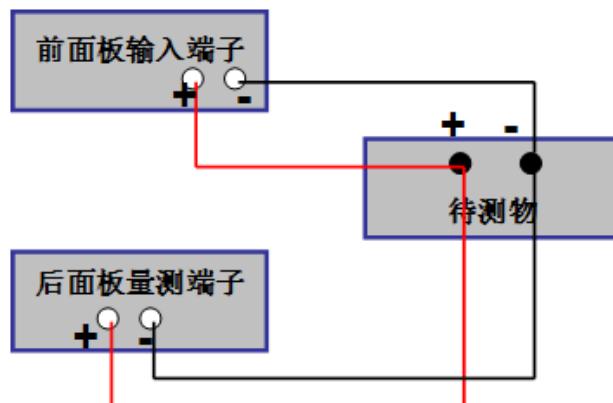

测试线和 Sense 线要尽可能短，且 Sense 线要扭绞在一起。

## 第二章 快速入门

本章将介绍 IT8500+ 系列负载的通电检查步骤，确保负载在初始化状态下能正常启动和使用。以及 IT8500+ 系列负载的前面板、后面板、键盘按键功能以及 VFD (Vacuum Fluorescent Display) 显示功能，确保在操作负载前，快速了解负载的外观、结构和按键使用功能，帮助您更好地使用本系列负载。

### 2.1 产品简介

IT8500+ 系列单通道可编程直流电子负载，功率从 150W 到 3000W，分辨率最高可达 0.1mV/0.1mA，具有动态、自动测试、List、battery 和 short 等多种测试功能。主要应用于电池、AC-DC/DC-DC 模块、充电器及电子元器件等产品性能测试。为设计研发和生产线测试提供最佳的解决方案。

IT8500+ 系列选型表

型号	电压	电流	功率	通讯接口
IT8511+	120V	30A	150W	DB9(TTL)
IT8511A+	150V	30A	150W	DB9(TTL)
IT8511B+	500V	10A	150W	DB9(TTL)
IT8512+	120V	30A	300W	DB9(TTL)
IT8512A+	150V	30A	300W	DB9(TTL)
IT8512B+	500V	15A	300W	DB9(TTL)
IT8512C+	120V	60A	300W	DB9(TTL)
IT8512H+	800V	5A	300W	DB9(TTL)
IT8513A+	150V	60A	400W	DB9(TTL)
IT8513B+	500V	30A	600W	内置 USB/RS232
IT8513C+	120V	120A	600W	DB9(TTL)
IT8514B+	500V	60A	1500W	内置USB/RS232
IT8514C+	120V	240A	1500W	内置USB/RS232
IT8516C+	120V	240A	3000W	内置USB/RS232

### 2.2 产品特性

- 高可见度真空荧光显示屏 (VFD)
- 分辨率最高可达 0.1mV/0.1mA
- 电压电流量测速率高达 40KHz
- 提供四种操作模式：定电压，定电流，定功率，定电阻
- 专业电池测试功能
- 过电流、过功率测试功能
- Measure 量测功能，测量电压上升下降时间
- 自动测试模式
- List 模式，可模拟多种带载状态变化
- 短路模式
- 远端量测模式
- 记忆容量高达 100 组


- 智能型风扇控制
- 内建 Buzzer 作为预警提示
- 断电保持记忆功能

## 2.3 前面板介绍

IT8500+系统电子负载不同的型号前面板不同，以下列出不同机型的前面板示意图和按键功能图。

---


### IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+机型

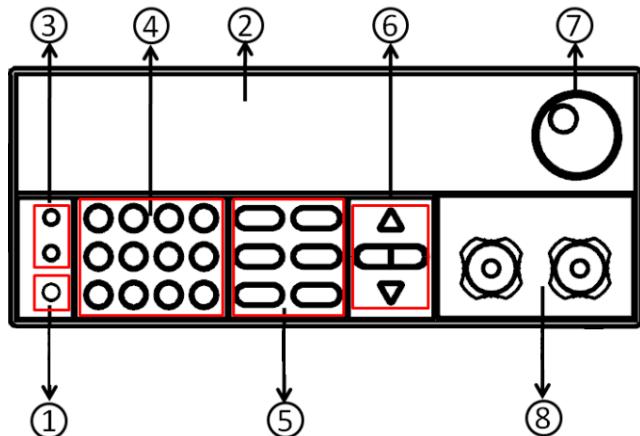

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ①电源开关              | ⑤功能按键     |
| ②VFD显示屏            | ⑥上下左右移动按键 |
| ③Local按键和Shift复合按键 | ⑦调节旋钮     |
| ④数字键：输入数值或与复合键组合使用 | ⑧输入端子     |


---

### IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+机型

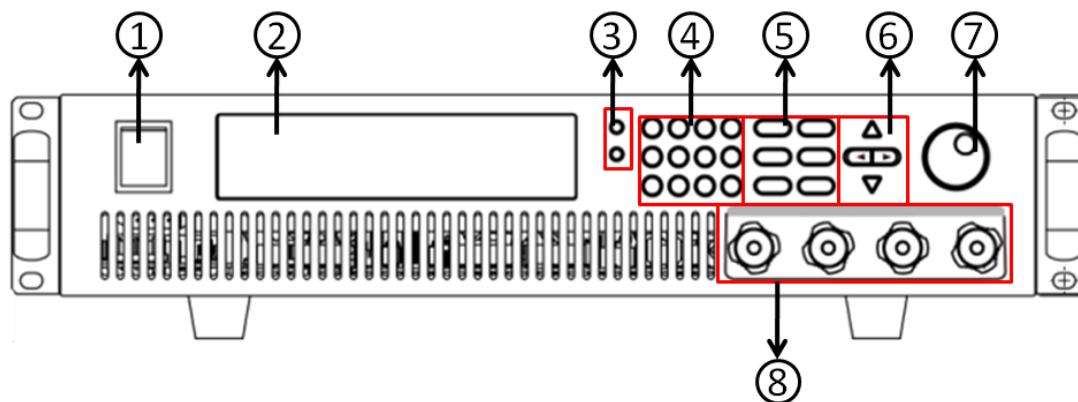

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| ①电源开关              | ⑤功能按键          |
| ②VFD显示屏            | ⑥上下左右移动按键      |
| ③Local按键和Shift复合按键 | ⑦调节旋钮          |
| ④数字键：输入数值或与复合键组合使用 | ⑧输入端子（包含两对正负极） |


## IT8516C+机型

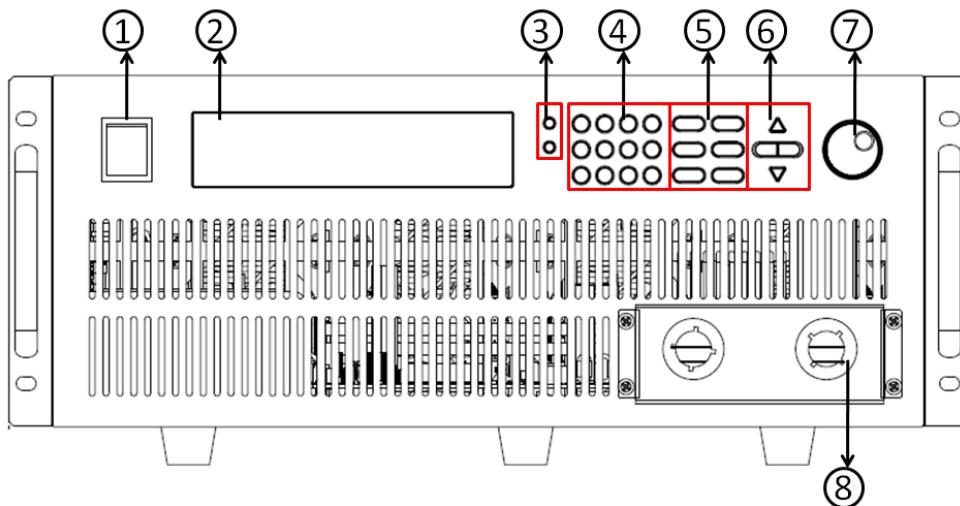

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| ①电源开关              | ⑤功能按键     |
| ②VFD显示屏            | ⑥上下左右移动按键 |
| ③Local按键和Shift复合按键 | ⑦调节旋钮     |
| ④数字键：输入数值或与复合键组合使用 | ⑧输入端子     |

## 2.4 键盘介绍

IT8500+系列不同的前面板按键功能相同，按键区的按键如下图所示。

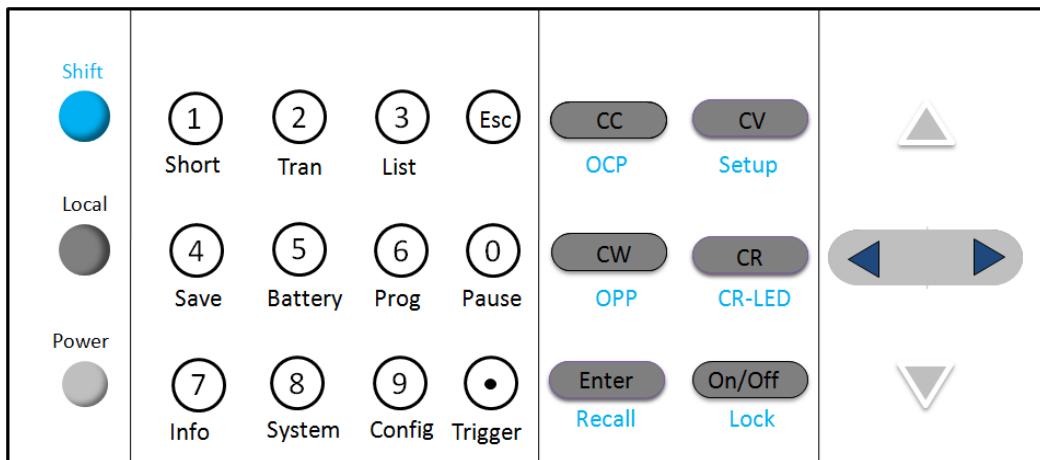

按键详细说明表

按键名称	功能说明
(蓝绿)	Shift 复合按键，与数字键组合使用，实现数字键下标注的功能。
(灰色)	Local 按键，用来切换本地和远程操作。
(灰白)	电源开启/关闭按键。
①~⑨	0~9 为数字输入键。与 Shift 复合键组合使用实现各键下方标注的功能。
•	点号。
ESC	退出键，可以在任何工作状态中退出操作。

<b>CC</b>	选择定电流模式，设定电流输入值。
<b>CV</b>	选择定电压模式，设定电压输入值。
<b>CR</b>	选择定电阻模式，设定电阻输入值。
<b>CW</b>	选择定功率模式，设定功率输入值。
<b>Enter</b>	确认键，输入或设置参数后进行输入确认。
<b>on/off</b>	控制负载的输入状态：开启/关闭。
▲	上移动键，在菜单操作中选择菜单项。
▼	下移动键，在菜单操作中选择菜单项。
◀▶	左右移动键，用来设定值时，调整光标到指定位置。

## 2.5 快速功能键

IT8500+系列前面板按键与 Shift 复合按键组合使用实现按键下方标注的功能，详细功能介绍如下表所示。

按键名称	功能说明
① + (Short)	开始或结束短路测试。
② + (Tran)	设置动态操作参数。
③ + (List)	设置顺序操作参数。
④ + (Save)	储存当前设定的负载参数值。 例如：电压，电流和功率值等。
⑤ + (Battery)	电池测试功能。
⑥ + (Prog)	自动测试功能。
⑦ + (Info)	显示该电子负载的型号，版本号和序列号。
⑧ + (System)	系统菜单设置。
⑨ + (Config)	配置菜单设置。
⑩ + (Pause)	在运行自动测试过程中如需要暂停，直接按键可以实现暂停。
⑪ + (Trigger)	触发键，启用触发功能。
⑫ + CC (OCP)	OCP测试功能。
⑬ + CV (Setup)	设置定电压、定电流、定电阻、定功率的具体参数。
⑭ + CW (OPP)	OPP测试功能。
⑮ + CR (CR-LED)	CR-LED功能设置。
⑯ + Enter (Recall)	调出已经存储的负载参数值，例如：电压，电流和功率设定值等。
⑰ + on/off (Lock)	键盘锁功能。


## 2.6 VFD 状态指示灯功能描述

OFF	负载的输入为关闭状态	Error	负载有错误发生
CC	负载为定电流模式状态	Trig	负载在等待触发信号
CV	负载为定电压模式状态	Sense	负载为远程输入模式
CR	负载为定电阻模式状态	Prot	保护功能被打开
CW	负载为定功率模式状态	Auto	开启电压自动量程功能
Rmt	负载在远程操作模式状态	Lock	开启键盘锁功能
Timer	LOAD ON 定时器被打开	Shift	Shift 键已按下状态

## 2.7 后面板介绍


IT8500+系列电子负载不同的型号后面板不同，以下列出不同机型的后面板示意图。

### IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+机型

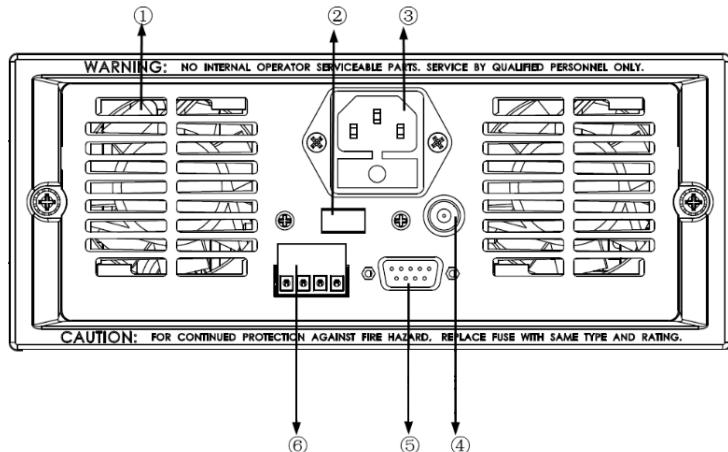

- ①散热窗口
- ②AC电源转换开关(110V/220V)
- ③AC电源输入插座(内含保险丝)
- ④电流监控端子
- ⑤DB9 (TTL) 串口连接器
- ⑥远程补偿端子、外部触发端子


### IT8513A+/IT8513C+机型

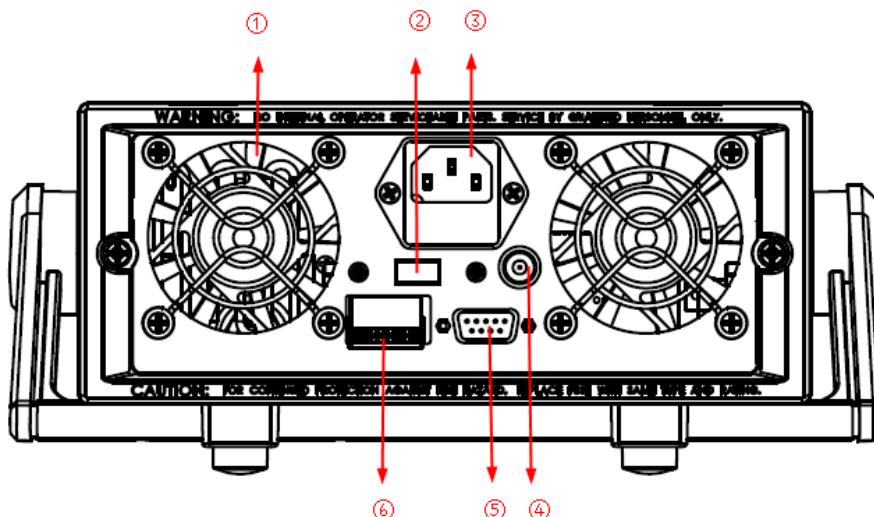

- ① 散热窗口  
 ② AC 电源转换开关(110V/220V)  
 ③ AC 电源输入插座(内含保险丝)


- ④ 电流监控端子  
 ⑤ DB9 (TTL) 串口连接器  
 ⑥ 远程补偿端子、外部触发端子

#### IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+机型

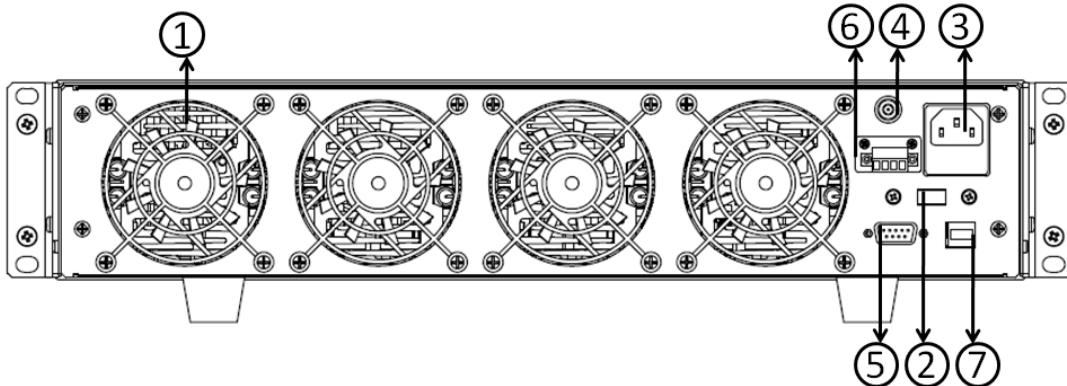

- ① 散热窗口  
 ② AC 电源转换开关(110V/220V)  
 ③ AC 电源输入插座(内含保险丝)  
 ④ 电流监控端子  
 ⑤ RS232 通讯接口  
 ⑥ 远程补偿端子、外部触发端子  
 ⑦ USB 通讯电缆接口

#### IT8516C+机型

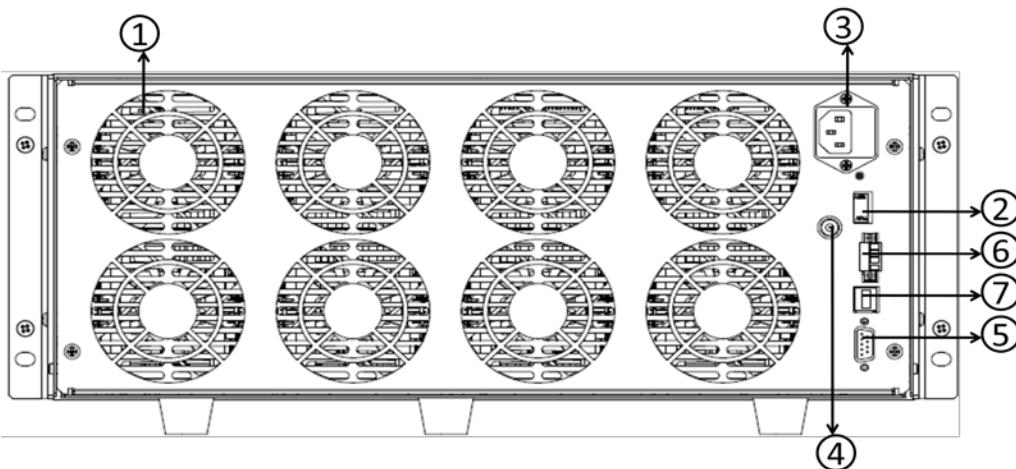

- ① 散热窗口  
 ② AC 电源转换开关(110V/220V)  
 ③ AC 电源输入插座(内含保险丝)  
 ④ 电流监控端子  
 ⑤ RS232 通讯接口  
 ⑥ 远程补偿端子、外部触发端子  
 ⑦ USB 通讯电缆接口

## 2.8 开机自检

成功的自检过程表明用户所购买的负载产品符合出厂标准，可以供用户正常使用。  
在操作电子负载之前，请确保您已经了解安全须知内容。

### 警告

- 请务必在开启电源前确认电源电压与供电电压是吻合的，否则会烧坏电子负载。

- 请务必将电源插头接入带保护接地的电源插座，请勿使用没有保护接地的接线板。操作电子负载前，您应首先确定电子负载接地良好。
- 电子负载在接线前请注意正负极标识，否则将烧坏电子负载。

## 自检步骤

电子负载正常自检过程如下：

1. 正确连接电源线，按 **Power** 键开机上电。

电子负载 VFD 显示屏上显示电子负载初始化信息“System Init...”。

2. 电子负载初始化完成，VFD 显示屏显示如下信息。

**0.0000V 0.000A**

**0.00W I=0.00A**

**OFF cc**

信息说明：

- 第一行显示为实际输入电压及电流值。
- 第二行显示为实际的功率值和电流(电压、功率、电阻)设定值。
- 第三行显示输入的状态和操作模式。

3. 按下  (Shift)+7(Info)，电子负载 VFD 显示屏显示出该产品相关信息。可以按

  键切换显示产品型号、产品序列号及软件版本号。

**IT85XX Ver--1.XX**

**SN1:XXXXXXXXXXXXXX**

**SN2: XXXXX**

## 错误信息参考

电子负载自检过程中发生错误时可能会出现如下错误提示：

- 如果 EEPROM 损坏，会提示“EEPROM FAIL”。
- 如果系统设置参数丢失，会提示“SYSTEM DATA LOST”，请到 8(System)菜单项重新设置参数。
- 如果校准数据丢失，会提示“CAL DATA LOST”。
- 如果上电参数丢失，会提示“EEPROM DATA LOST”，请设置好参数后使用  (Shift) +4(Save) 并按“0”键重新保存参数。

## 异常处理

当启动电子负载时，电子负载无法正常启动，请参见如下步骤进行检查并处理。

1. 检查电源线是否接入正确并确认电子负载处于被供电状态。

电源线接入良好 => 2

电源接入错误 => 请重新连接电源线，查看该异常是否清除。

2. 电源是否打开。**Power** 键处于  电源合闸状态。

是 => 3

否 => 请按下 **Power** 键开启电源，查看该异常是否清除。

3. 检查电子负载的电源电压设定是否大于供电电源电压。如电子负载的电源电压设置为 220V，但供电电压为 110V 时，电子负载将无法启动。
4. 检查电子负载的保险丝是否烧坏。

如果保险丝被烧坏，请更换保险丝。具体步骤如下：


- 1) 拔出电源线，用小螺丝刀取出电源线插孔处的保险丝盒。如下图所示。



- 2) 判断保险丝是否烧坏，如果保险丝已经熔断，请根据机型选择相同规格的保险丝进行替换。保险丝与机型配套信息如下表所示。

产品	保险丝规格(220VAC)	保险丝规格(110VAC)
IT8511+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8511A+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8511B+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8512+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8512A+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8512B+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8512C+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8512H+	T0.5A 250V	T1.25A 250V
IT8513A+	T1.25A 250V	T2.5A 250V
IT8513B+	T1.25A 250V	T2.5A 250V
IT8513C+	T1.25A 250V	T2.5A 250V
IT8514B+	T1.25A 250V	T2.5A 250V
IT8514C+	T1.25A 250V	T2.5A 250V
IT8516C+	T2.5A 250V	T5A 250V

- 3) 替换完成后请将保险盒重新安装回原位，如下图所示。

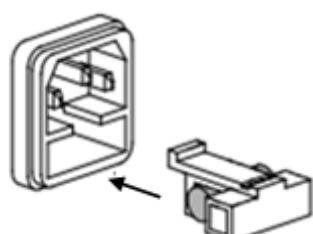

## 第三章 功能和特性

本章将详细描述电子负载的功能和特性。将会分为以下几个部分：

- 本地/远程操作模式切换功能
- 定态操作功能
- 输入控制功能
- 键盘锁功能
- 短路模拟功能
- 系统设置功能
- 触发功能
- 顺序操作功能
- 测试功能
- 配置存取功能
- VON 功能
- 保护功能
- 电流监控功能
- 纹波功能

### 3.1 本地/远程操作模式切换功能

电子负载提供本地操作和远程操作两种操作模式。两种操作模式之间可以通过通讯命令进行切换。电子负载初始化操作模式默认为本地操作模式。

- 本地操作模式：使用电子负载机身上的按键进行相关操作。
- 远程操作模式：电子负载与 PC 连接，在 PC 上发送命令进行电子负载的相关操作。电子负载为远程操作模式时，除 Local 键，面板其他按键不起作用。

可以通过  (Local) 按键切换为本地操作模式。

### 3.2 定态操作模式功能

电子负载可以工作在下面四种定态操作模式中：

- 定电流操作模式 (CC)
- 定电压操作模式 (CV)
- 定电阻操作模式 (CR)
- 定功率操作模式 (CW)

#### 3.2.1 定电流操作模式(CC)

用户选择功能键 CC，负载进入定电流模式，在定电流模式下，不管输入电压是否改变，电子负载消耗一个恒定的电流，电压与电流关系如下图所示。

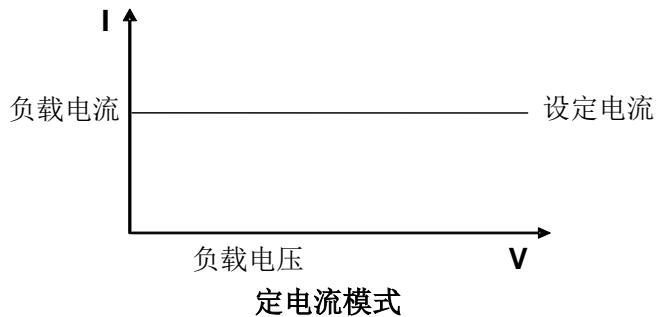


图 3-1 CC 模式电压电流关系图

在定电流模式下，电子负载提供以下的方法设置定电流值。

- 旋转调节旋钮来设置定电流值。
- 使用数字键输入电流值，按 **Enter** 确认设置定电流值。

在定电流模式下，用户还可以设置以下参数。

## 操作步骤

1. 按 CC 键，按 **CV** (Shift)+**CV**，进入参数设置界面。
2. 设置最大工作电流值，按 **Enter** 确认。

RANGE=10.000A  
CC

3. 设置最大工作电压值，按 **Enter** 确认。

HIGH=120.00V  
CC

4. 设置最小工作电压值，按 **Enter** 确认。

LOW=0.000V  
CC

5. 设置电流上升斜率，按 **Enter** 确认。

UP=3.000A/US  
CC

6. 设置电流下降斜率，按 **Enter** 确认。

DOWN=1.000A/US  
CC

## 3.2.2 定电压操作模式(CV)

在定电压模式下，电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定的电压上。

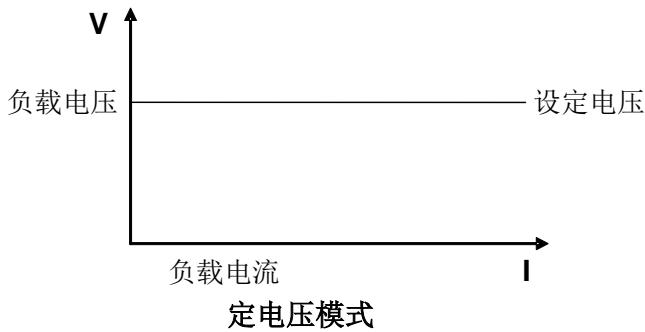


图 3-2 CV 模式电压电流图

在定电压模式下，电子负载提供以下的方法修改定电压值。

- 旋转调节旋钮来设置定电压值。
  - 使用数字键输入电压值，按 **Enter** 确认设置定电压值。
- 在定电压模式下，用户还可以设置以下参数。

## 操作步骤

设定电压的量程

1. 按 **CV** 键，按 **Shift** + **CV**，进入参数设置界面。
2. 设置最大工作电压值，按 **Enter** 确认。

RANGE=100.00V

CV

3. 设置最大工作电流值，按 **Enter** 确认。

HIGH=30.000A

CV

4. 设置最小工作电流值，按 **Enter** 确认。

LOW=0.000A

CV

## 3.2.3 定电阻操作模式(CR)

在定电阻模式下，电子负载被等效为一个恒定的电阻，如下图所示，电子负载会随着输入电压的改变来线性改变电流。

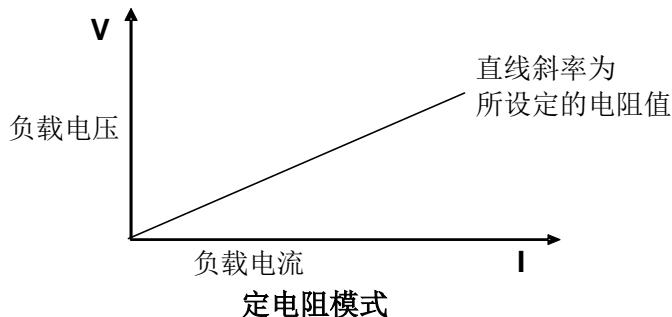


图3-3 CR模式电压电流关系图

在定电阻模式下，电子负载提供以下的方法修改定电阻值。

- 旋转调节旋钮来设置定电阻值。
- 使用数字键输入电阻值，按 **Enter** 确认设置定电阻值。

在定电阻模式下，用户还可以设置以下参数。

## 操作步骤

- 按 **CR** 键，按 **(Shift)** + **CV**，进入参数设置界面。
- 设置最大工作电阻值，按 **Enter** 确认。

RANGE =2000Ω

CR

- 设置最大工作电压值，按 **Enter** 确认。

HIGH=120.00V

CR

- 设置最小工作电压值，按 **Enter** 确认。

LOW=0.000V

CR

## 3.2.4 定功率操作模式(CW)

在定功率模式下，电子负载将消耗一个恒定的功率，如下图所示，如果输入电压升高，则输入电流将减少，功率  $P(V * I)$  将维持在设定功率上。

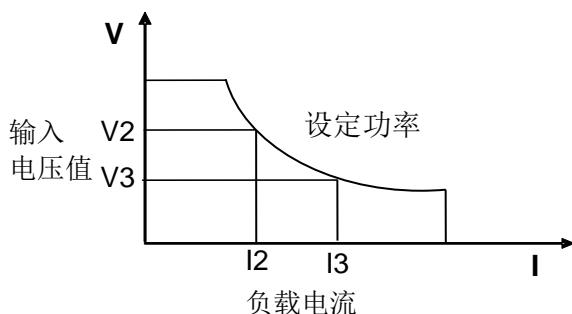


图3-4 CW模式电压电流图

在定功率模式下，电子负载提供以下的方法修改定功率值。

- 旋转调节旋钮来设置定功率值。
  - 使用数字键输入功率值，按 **Enter** 确认设置定功率值。
- 在定功率模式下，用户还可以设置以下参数。

## 操作步骤

- 按 **CW** 键，按 **(Shift)** + **CV**，进入参数设置界面。
- 设置最大工作功率值，按 **Enter** 确认。

RANGE =100.00W

CW

- 设置最大工作电压值，按 **Enter** 确认。

HIGH=120.00V

CW

4. 设置最小工作电压值，按 **Enter** 确认。

LOW=0.000V

CW

### 3.3 输入控制功能

电子负载开启后，电子负载处于未带载状态。可以通过按电子负载前面板的 **on/off** 键来控制电子负载的输入开关。

- **on/off** 键指示灯亮，表示输入打开，负载 VFD 屏幕上显示当前回路中的实时电压电流信息。
- **on/off** 键指示灯灭，VFD 左下方显示 **OFF**，表示输入关闭。

电子负载初始状态为 **OFF** 状态，VFD 上的工作状态标志 **OFF**。

### 3.4 键盘锁功能

可通过电子负载前面板上的复合按键 **(Shift)+on/off** 键锁定电子负载前面板按键。此时 VFD 上显示 **Lock** 字样。在此功能状态下。除以下键外其他键均无效，再次按此复合键可以取消锁定。

- 可以按 **on/off** 按键切换输入状态。
- 可以按 **(Shift)+7** (Info) 键可查看仪器型号和版本信息，在查看仪器信息状态下，按 **Esc** 退出查看。

### 3.5 短路模拟功能

电子负载可以在输入端模拟一个短路电路，用来测试当待测物输出端子发生短路时，待测物的保护功能是否可以正常运行。

在电子负载前面板按 **(Shift)+1** (Short) 来切换短路状态。短路操作不影响当前的设定值，当再次按 **(Shift)+1** (Short) 时，电子负载返回到原先的设定状态。电子负载短路时所消耗的实际电流值取决于当前负载的工作模式及电流量程。在 CC,CW 及 CR 模式时，电流在最大量程范围内时，短路电流为当前输入电流值，电流超过最大量程范围时，最大短路电流为当前量程的 110%。在 CV 模式时，短路相当于设置负载的定电压值为 0V。

### 3.6 系统设置功能(System)

按下 **(Shift)+8** (System) 键后进入系统菜单设置

<b>POWER-ON</b>	<b>POWER-ON</b>		设置上电参数
	RST(default)	设置负载上电时的输入参数为出厂时的状态	
	SAV0	设置负载上电时的输入参数为 <b>SAVE 0</b> 的值	
<b>BUZZER</b>	<b>BUZZER</b>		设置蜂鸣器状态
	ON(default)	设置蜂鸣器为开启状态	
	OFF	设置蜂鸣器为关闭状态	
<b>KNOB</b>	<b>KNOB</b>		旋钮实时更新
	UPDATE(default)	实时更新设置值，并保存当前设置值。即在 <b>[On/Off]</b> 开启后通过旋钮调整的设定值，即使 <b>[On/Off]</b> 关闭，设定值不会变回原来的值。	

	<b>OLD</b>	实时更新设置值，输入控制切换回 OFF 后返回原设置值。
<b>TRIGGER</b>	<b>SOURCE</b>	设置触发方式
	MANUAL(Def)	手动触发
	EXTERNAL	外部信号触发方式
	BUS	BUS 指令触发方式
	HOLD	特殊指令触发方式
<b>MEMORY</b>	<b>MEMORY</b>	配合 Recall 键调出所存参数
	GROUP=_0	0 代表 1-10 组；1 代表 11-20 组，以此类推
<b>DISPLAY</b>	<b>DISP-TIMER</b>	显示带载计时器
	ON	开启带载计时功能
	OFF(default)	关闭带载计时功能
<b>RS-232</b>	<b>RS-232</b>	
	4800_8N 1	波特率 4800，数据位 8，无校验，停止位 1
	9600_8N 1	波特率 9600，数据位 8，无校验，停止位 1
	19200_8N 1	波特率 19200，数据位 8，无校验，停止位 1
	38400_8N 1	波特率 38400，数据位 8，无校验，停止位 1
<b>PROTOCOL</b>	SCPI	选用 SCPI 通讯协议
	FRAME	选用帧格式通讯协议
<b>ADDRESS</b>	<b>ADDRESS=_0</b>	地址设置，0~31 可设
<b>RUNMODE</b>	<b>RUN</b>	开机运行模式
	NORMAL	普通模式
	BATTERY	电池测试模式
	PROG_TEST	自动测试模式
	OCP_TEST	过电流测试
	OPP_TEST	过功率测试
<b>TESTMOD</b>	<b>TESTMODE</b>	自动测试编辑模式
	NEW	IT8500+ 专门的自动测试编辑模式
	IT8500	兼容 IT8500 自动测试编辑模式
<b>DEFAULT</b>	<b>DEFAULT</b>	出厂设置
	NO	不恢复出厂设置
	YES	恢复出厂设置

### 恢复设置 (> DEFAULT)

该选项用于将系统菜单 (SYSTEM MENU) 中各项设置恢复为出厂默认值。选择 YES，按 Enter 键，系统参数恢复出厂默认值；否则保持原菜单设置不变。

出厂菜单设置为：

Power-on	Rst
Buzzer	On
Knob	Update(default)
Trigger	Manual
Memory	Group=0

Displ

Off (default)

### 上电参数 (>Power-on)

上电参数选择为 Rst 时，每次负载上电时的输入状态为出厂时的状态，若选择为 Sav0，负载上电时的输入状态为 SAVE 0 的值。

### 触发模式的选择 (>Trigger)

当使用动态测试及 list 功能时，需要使用电子负载触发功能，可选择 Manual、External、Hold、Bus 四种触发方式。若为 Manual 选项，则触发信号为面板复合按键  (Shift)+  (Trigger) 提供。

### 键盘声音设置(>Buzzer)

该菜单项可以设置键盘按下时蜂鸣器是否鸣叫。若为 On 选项时，有键盘按下时蜂鸣器鸣叫；若为 OFF 选项时，蜂鸣器不鸣叫。出厂设置为 On 选项。

### 旋钮设置值(>Knob)

负载输入控制打开，转动旋钮改变设置值大小时，若为 UPDATE 选项，则负载输入关闭后，设置值为当前设置值；若为 OLD 选项，则负载输入关闭后，设置值返回原值。

### 带载计时器(>Display)

若为 On 选项，则 VFD 第二行设定值左边将出现时间 0.0000S 的显示，此时打开负载输入，则开始记录带载时间；若为 Off 选项，则不记录。

## 3.7 配置菜单功能(Config)

按  (Shift)+  (Config) 键后进入配置菜单设置。

<b>PROTECT</b>	<b>Max-P</b>	设置硬件功率保护
	MAX POWER = 150.00W	设置硬件保护功率值
	<b>A-LIMIT</b>	设置软件电流保护
	ON	用软件电流保护功能
	A-LIM POIN=30.00A	设置软件电流保护值
	A-LIM DELAY=3S	设置电流保护延时时间
	OFF	不使用软件电流保护功能
	<b>P- LIMIT</b>	设置软件功率保护
	P-LIM POIN=150.00W	设置软件功率保护值
	P-LIM DELAY=3S	设置功率保护延时时间
	<b>TIMER</b>	设置 LOAD ON 定时器
	ON	带载定时器开启
	LOAD-TIMER=10.0S	设置带载时间，范围 0.1S~9999.9S
	OFF	带载定时器关闭
<b>MEASURE</b>	<b>V-RANGE</b>	电压量程自动切换功能
	ON	电压自动量程开启
	OFF	电压自动量程关闭
	<b>FILTER</b>	设置滤波参数

	FILTER COUNT = 2^14	平均个数设置,设置范围 2~16
	TIME-V1	
	TIME-VOLT1=0.000V	设置开始电压值,以捕捉电压上升/下降时间
	TIME-V2	
	TIME-VOLT2=120.00V	设置终止电压,用来捕捉电压上升/下降时间
SENSE	REM- SENSE	远端补偿测试
	ON	打开远端补偿功能
	OFF	关闭远端补偿功能
VON	VON	带载电压设置
	LIVING	工作跟随状态
	VON POINT = 0.10V	设置带载电压值
	LATCH	工作带载点锁存带载状态
	VON POINT = 0.10V	设置带载电压值
RESET	RESET	配置菜单默认值
	YES	恢复配置菜单默认值
	NO	不恢复配置菜单默认值

## 滤波参数

该菜单可以设置滤波时的采样数据个数，滤波时取采样数据的平均值，设置范围为 2~16。

## 电压量程自动切换

当电压量程自动切换选项设置为 On 时，大小量程之间自动切换；当选项设置为 Off 时，电压量程不自动切换。

## 恢复设置 (>Reset)

该选项用于将配置菜单（CONFIG MENU）中各项设置恢复为配置菜单默认值。选择 YES，按 Enter 键，配置菜单参数恢复默认值；否则保持原菜单设置不变。

## 3.8 触发功能

当使用动态脉冲、自动测试及顺序(List)功能时，需要使用电子负载触发功能，电子负载有四种触发方式来触发被测仪器。

电子负载的触发功能可选的触发源有：

- 键盘(  (Shift)+  (Trigger))触发：在键盘触发方式有效时，按  (Shift)+  (Trigger) 键，将会进行一次触发操作。
- 外部触发信号(TTL 电平)：在电子负载后面板上的 TRIG 为触发输入端子，当在外部触发信号方式有效时，在这个端子施加一个低脉冲(>10uS)后，负载将会进行一次触发操作，当选择外部触发时，由 TRIG 的正负端子来产生触发信号，低脉冲有效。一个触发对应的输入可用来改变设定值(电压，电流，电阻等)，在动态触发模式中的设定值之间波动，或者动态脉冲模式中产生脉冲。
- 总线触发：在总线触发方式有效时，当负载接受到总线触发命令 5AH 时，负载将会进行一次触发操作。
- 触发保持：在触发保持方式有效时，只有当负载从通讯口接受到 9DH 触发命令时，负载会进行一次触发操作。

选择触发源的操作步骤如下：

## 操作步骤

1. 按 (Shift)+ (system)进入系统菜单设置界面。

**POWER-ON BUZZER**

2. 按 移动至 TRIGGER, 按 进入触发源选择界面。

**SOURCE MANUAL**

3. 按 选择触发方式, 按 完成设置。

**MANUAL:** 手动触发

**EXTERNAL:** 外部信号触发

**BUS:** BUS指令触发

**HOLD:** 特殊指令触发

4. 按 退出设置。


## 3.9 顺序操作(List)功能

List 模式可以准确高速的完成复杂的任意电流变化模式，并且这个变化模式可与内部或者外部信号同步，完成多准位带载的精密测试。可以帮客户大大的节约成本。

在选择不同触发源的情况下，通过编辑每一步的步值、脉宽和斜率，LIST 功能生成多种复杂序列，满足复杂的测试需求。顺序操作中的参数包括该组输入顺序文件的名称，输入单步数(最多 2- 84 步)，单步时间(0.00005s~3600s)及每一个单步的设定值和斜率，顺序文件重复执行的次数 (1~65535)。顺序文件可被储存

在非易失性内存中，供使用时快速取出。用户最多可编辑 7 组顺序文件。

在负载操作模式为顺序操作时，当接收到一个触发信号后，负载将开始顺序操作，直到顺序操作完成或再次接到一个触发信号。

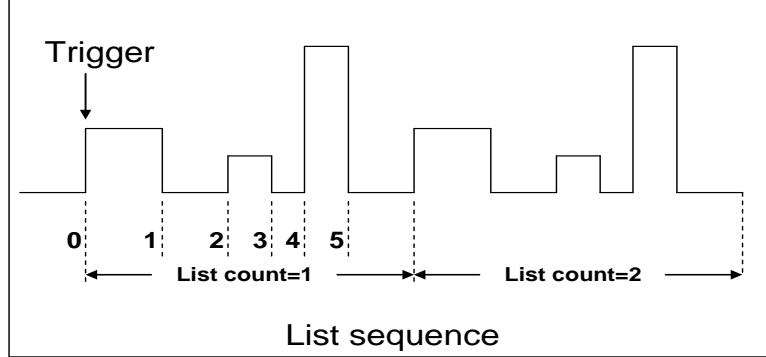

您可以操作电子负载前面板按键来编辑顺序操作文件，再触发该顺序操作，也可以直接调用已有的顺序操作文件来触发顺序操作。

例如被测仪器输出电压为 10V，输出电流为 3A，定电流 (CC) 模式下编辑顺序操作文件后触发顺序操作步骤如下：

## 操作步骤

1. 按下 (Shift)+ (List)。界面显示如下：

LIST OFF CALL EDI

2. 操作 ，移动至 EDI，按 确认。

3. 设置 CC 量程。

LIST RANGE=3A

4. 编辑 List 步数, 如果设 2 步, 按数字键输入 ②, 按 Enter 确认。

LIST STEP=2(2-84)

5. 编辑第一步电流值, 按 Enter 确认。

STEP 01 =1A

6. 编辑第一步的斜率, 按 Enter 确认。

STEP 01 =0.1A/US

7. 编辑第一步的时间, 按 Enter 确认。

STEP 01 =5S

8. 编辑第二步电流值, 按 Enter 确认。

STEP 02 =2A

9. 编辑第二步斜率, 按 Enter 确认。

STEP 02 =0.1A/US

10. 编辑第二步的时间, 按 Enter 确认。

STEP 02 =5S

11. 编辑重复运行的次数, 按 Enter 确认。

REPEAT =3

12. 保存所编辑的文件, 按 Enter 确认。

SAVE LIST =1(1-7)

13. 操作 , 移动至 OFF, 按 Enter 确认(此时 OFF 变换为 ON, VFD 显示屏幕的状态标志 Trig 灯被点亮), 按 Esc 键退出设置。

LIST OFF CALL EDI

14. 按 on/off 按键打开输入, 按 (Shift)+ (Trigger)

15. 如果需退出顺序测试功能, 按其他功能键即可。

直接调用已有的顺序文件并触发顺序操作步骤如下:

## 操作步骤

1. 按 (Shift)+③(List)。

LIST OFF CALL EDI

确保 VFD 界面上 OFF 在闪烁, 如果不是, 请按 Enter 将 ON 切换成 OFF。

2. 操作 选择 CALL, 最后按 Enter 确认。

3. 选择已经编辑好的文件, 按 Enter 确认。

RECALL LIST = 1

4. 操作 , 移动至 OFF, 按 Enter 确认(此时 OFF 变换为 ON, VFD 显示屏幕的状态标志 Trig 灯被点亮), 按 Esc 键退出。

LIST OFF CALL EDI

5. 按 **on/off** 按键打开输入，按 **(Shift)+(Trigger)**。

L1. 0.0

Trig

## 3.10 测试功能

动态测试操作能够根据设定规则使电子负载在两种设定参数间切换，此功能可以用来测试电源的动态特性。

动态测试模式可分为连续模式，脉冲模式及翻转模式。


动态测试参数包括：

- 动态测试模式
- 动态切换的 A 值和 B 值
- 脉宽时间（PULSE 模式）
- 频率
- 占空比
- 电流上升下降斜率（CC 模式特有参数）

### 3.10.1 动态测试功能

#### 连续模式(Continuous)

在连续模式下，当动态测试操作使能后，负载会连续的在 A 值及 B 值之间切换。

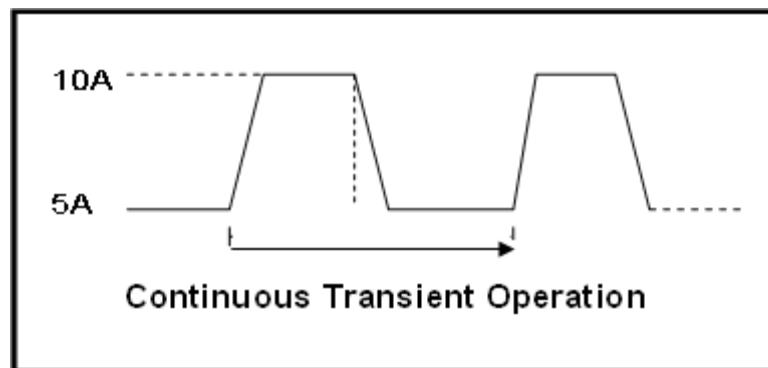

以 CC 模式为例（其他模式操作类似），当被测仪器输出电压为 10V，电流 3A，负载电流在 1A 和 2A 之间切换，设定动态测试参数和执行动态测试步骤如下：

1. 按下 **(Shift)+(2)(Tran)**，操作 **<>** 键，移动至 ON，按 **Enter**。

TRAN	ON	OFF
------	----	-----

2. 按 **<>** 选择 CONTINUOUS，按 **Enter** 确认(VFD 显示屏幕的状态标志 Trig 灯被点亮)。

MODE	CONTINUOUS
PULSE	TOGGLE

3. 设置电流上升斜率，按 **Enter** 确认。  
UP=1A/uS
4. 设置电流下降斜率，按 **Enter** 确认。  
DOWN=1A/uS

5. 设置 A 的值, 按 **Enter** 确认。

LEVEL A=1A

6. 设置 B 的值, 按 **Enter** 确认。

LEVEL B=2A

7. 设置切换频率值, 按 **Enter** 确认。

FREQ=50HZ

8. 设置占空比, 按 **Enter** 确认。

DUTY=98%(0.1%-99.9%)

9. 打开动态测试, 操作 , 移动至 ON, 按 **Enter** 确认。

TRAN      ON      OFF

10. 进入到动态测试模式, 此时 Trig 灯点亮。

10.0000V  0.0000A

0.00W    TRAN.    0

Trig

11. 按 **on/off** 按键打开输入, 按 (Shift)+ (Trigger)进行触发。

可见 A/B 值连续切换, 右下角可见运行的次数。




说明

运行次数最多记录 65535 次后归零重新记录, 运行次数的记录归零不影响动态测试正常运行。

12. 按 **CC** / **CV** / **CR** / **CW** 任一键或其他复合功能键即可退出动态测试功能, 此时如果需继续动态测试参数设定和执行动态测试, 需重复 1~11 步骤。

## 脉冲模式(Pulse)

在脉冲模式下, 当动态测试操作使能后, 每接收到一个触发信号, 负载就会执行一次脉冲周期。

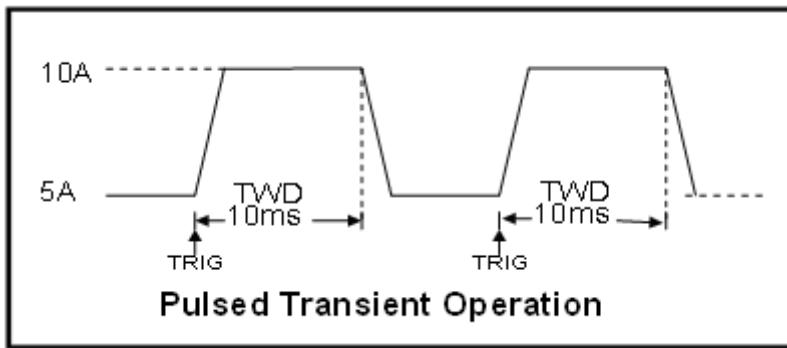

以 CC 模式为例 (其他模式操作类似), 当被测仪器输出电压为 10V, 电流 3A, 负载电流在 1A 和 2A 之间切换, 设定动态测试参数和执行动态测试的步骤如下:

1. 按下 (Shift)+ (Tran), 操作 , 移动至 ON, 按 **Enter** 。

2. 操作 , 移动至 PULSE, 按 **Enter** 确认(VFD 屏上的状态标志 Trig 灯被点亮)。

3. 设置电流上升斜率, 按 **Enter** 确认。


4. 设置电流下降斜率, 按 **Enter** 确认。
5. 设置 A 的值, 按 **Enter** 确认。
6. 设置 B 的值, 按 **Enter** 确认。
7. 设置时间宽度, 按 **Enter** 确认。
8. 打开动态测试, 操作 **◀▶**, 移动至 ON, 按 **Enter** 确认。
9. 进入到动态测试模式, 此时 Trig 灯点亮。
10. 按 **on/off** 按键打开输入, 按 **•(Shift)+ ○(Trigger)** 进行触发。
11. 按 **CC / CV / CR / CW** 任一按键或其他复合功能键退出动态测试功能。

说明

如果需继续动态测试参数设定和动态测试, 需重复 1~10 步骤。

### 翻转模式(Toggle)

在触发模式下, 当动态测试操作使能后, 每接收到一个触发信号后, 负载就会在 A 值及 B 值之间切换一次。

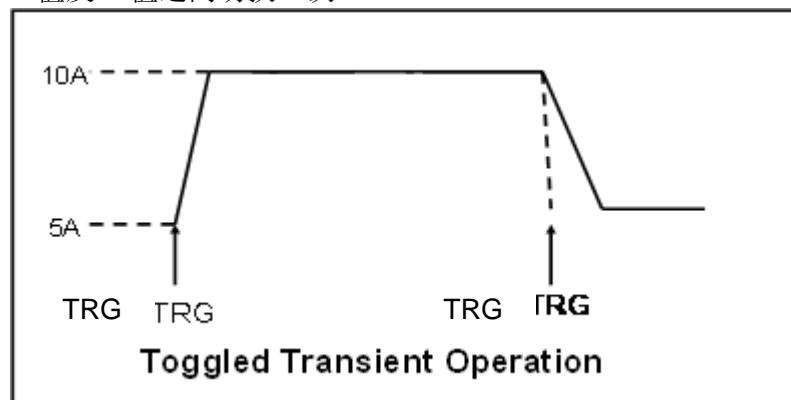

以 CC 模式为例 (其他模式操作类似), 当被测仪器输出电压为 10V, 电流 3A, 负载电流在 1A 和 2A 之间切换, 设置动态测试参数和执行动态测试步骤如下:

1. 按下 **•(Shift)+ ○(Tran)**, 操作 **◀▶**, 移动至 ON, 按 **Enter**。

TRAN	On	Off
------	----	-----

2. 操作 **◀▶** 键, 移动至 TOGGLE, 按 **Enter** 确认(VFD 屏上的状态标志 Trig 灯被点亮)。

MODE	CONTINUOUS
PULSE	TOGGLE

3. 设置电流上升斜率, 按 **Enter** 确认。  
UP=1A/uS
4. 设置电流下降斜率, 按 **Enter** 确认。  
DOWN=1A/uS
5. 设置 A 的值, 按 **Enter** 确认。  
LEVEL A=1A
6. 设置 B 的值, 按 **Enter** 确认。  
LEVEL B=2A
7. 打开动态测试, 操作 **◀▶**, 移动至 On, 按 **Enter** 确认。

TRAN ON OFF

8. 进入动态测试模式，此时 Trig 灯点亮。

10.0000V 0.0000A  
0.00W TRAN. 0  
Trig

9. 按 **on/off** 按键打开输入，按 **(Shift)+○(Trigger)** 进行触发。

10. 按 **CC / CV / CR / CW** 任一按键或其他复合功能键退出动态测试功能。



如果需继续动态测试参数设定和动态测试，需重复 1~9 步骤。

### 3.10.2 OCP 测试功能

IT8500+系列电子负载具有过电流保护（OCP）测试功能，在 OCP 测试模式下，当输入电压达到 Von 值时，延时一段时间，电流开始工作，每隔一定时间按步进值递增，同时判断电子负载输入电压是否高于 OCP 电压值。如果高于，表明 OCP 未发生，则重复电流步进操作，直到运行到截止电流为止；如果低于，表明 OCP 已发生，再检查当前电流值是否在目标范围内，若在范围内就 PASS，否则就 FAULT。也就是说，OCP 电流步进结束条件有以下两个，满足任意一个，都将结束电流的步进动作。

- 达到设定的截止电流
- 量测的电源电压，小于 OCP 电压设定值

按 **(Shift)+CC (OCP)**，进入 OCP 测试功能设置界面，各项参数如下：

序号	参数名称	参数说明
1	VON LEVEL=0.000V	设置 Von 电压值
2	VON DELAY=0.00S	设置 Von 电压延时时间
3	RANGE=3.000A	设置工作电流量程
4	START=0.1000A	设置初始电流值
5	STEP=0.1000A	设置步进电流值
6	STEP DEL=0.20S	设置步进延时时间
7	END=2.0000A	设置截止电流值
8	OCP VOLT=2.000V	设置 OCP 电压值
9	MAX TRIP =1.5000A	过电流范围(最大值)设置
10	MIN TRIP=0.9000A	过电流范围(最小值)设置
11	SAVE OCP FILE=1	保存 OCP 测试文件(1-10)

将开机状态设置为 OCP 测试，操作步骤如下：

1. 按 **(Shift)+○(System)** 进入系统菜单。

0.0000V 0.000A  
POWER-ON BUZZER

2. 按右键选择 RUNMODE 按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
RUN NORMAL

3. 按 键, 选择 OCP\_TEST , 按 , 进入 OCP 测试运行主界面。

0.0000V 0.000A  
STOP 0.000A

4. 操作完成后, 可以直接按 (Trigger) 来触发 OCP 功能测试。

说明

如需退出 OCP 模式, 请按 (Shift)+ (System) 进入系统菜单选择 RUNMODE 为 NORMAL。

### 3.10.3 OPP 测试功能

IT8500+系列电子负载具有过功率保护 (OPP) 测试功能, 在 OPP 测试模式下, 当输入电压达到 Von 值时, 延时一段时间, 功率开始工作, 每隔一定时间按步进值递增, 同时判断电子负载输入电压是否高于 OPP 电压值。如果高于, 表明 OPP 未发生, 则重复功率步进操作, 直到运行到截止功率为止; 如果低于, 表明 OPP 已发生, 再检查当前功率值是否在目标范围内, 若在范围内就 PASS, 否则就 FAULT。也就是说, OPP 功率步进结束条件有以下两个, 满足任意一个, 都将结束功率的步进动作。

- 达到设定的截止功率
- 量测的电源电压, 小于 OPP 电压设定值

按 (Shift)+CW(OPP), 进入 OPP 测试功能设置界面, 各项参数如下:

序号	参数名称	参数说明
1	VON LEVEL=0.000V	设置 Von 电压值
2	VON DELAY=0.01S	设置 Von 电压延时时间
3	RANGE=5A	设置电流量程
4	START =0.1W	设置初始功率值
5	STEP =1W	设置步进功率值
6	STEP DEL=1S	设置步进延时时间
7	END =12W	设置截止功率值
8	OPP VOLT=7V	设置 OPP 电压值
9	MAX TRIP =6.5W	过功率范围(最大值)设置
10	MIN TRIP =5.6W	过功率范围(最小值)设置
11	SAVE OPP FILE=1	保存 OPP 测试文件(1-10)

将开机状态设置为 OPP 测试状态, 操作步骤如下:

1. 按 (Shift)+ (System) 进入系统菜单。

0.0000V 0.000A  
POWER-ON BUZZER

2. 按右键, 一直到 RUNMODE 按 。

0.0000V 0.000A  
RUN NORMAL

3. 按左右键，选择 OPP\_TEST，按 **Enter**，进入 OPP 测试运行主界面。

0.0000V 0.000A  
STOP 0.00W

4. 操作完成后，可以直接按  (Trigger) 来触发 OPP 功能测试。

#### 说明

如需退出 OPP 模式，请按  (Shift)+ (8) (System) 进入系统菜单选择 RUNMODE 为 NORMAL。

### 3.10.4 电池放电测试功能

IT8500 + 系列电子负载可使用恒流模式来进行电池放电测试。在选择放电测试模式后，可设置测试模式终止条件“关断电压值”、“关断容量值”和“放电时间”，当三者中任意一种条件满足，则放电停止，电子负载自动切换为 OFF 状态。

当放电测试仅需以其中一种或两种条件作为终止判断条件时，其他不用的终止条件需设定如下：STOP VOLT:0V; STOP CAP:999.999AH, STOP TIMER:99999S。

但是，当测试时长满足 STOP TIMER:99999S 条件时，测试也会终止。

例如，若以关断电压作为终止条件，设置好关断电压后，关断的容量值和停止时间需相应地设置成最大值（STOP CAP =999.999AH,STOP TIMER=99999S），当电池电压过低时，系统确定电池达到设定阈值或非安全状态前夕，自动中断测试。在测试过程中可以观测电池的电压，时间和电池已放电容量。

#### 电池测试数据存储

电池测试参数编辑需将 RUNMODE 选为 NORMAL 后编辑。

下面以放电流 7A，截止电压 35V，截止容量 11AH 为例：

1. 按  (Shift)+5(Battery)，设定电流量程，按 **Enter** 确认。

0.0000V 0.000A  
RANGE =30.000A

2. 设定放电电流，按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
CURRENT= 7.000A

3. 设定放电截止电压，按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
STOP VOLT= 35.00V

4. 设置放电截止容量，按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
STOP CAP= 11.000AH

5. 设置放电时间，按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
STOP TIMER= 99999S

6. 存储放电测试文件，可存储 1~10 组，按数字键，再按 **Enter**。

0.0000V 0.000A  
SAVE BATT FILE 2

将开机状态设置为电池测试，操作步骤如下。

1. 按  (Shift)+ (System) 进入系统菜单。

0.0000V 0.000A

POWER-ON BUZZER

2. 按右键，一直到 RUNMODE，按 .

0.0000V 0.000A

RUN NORMAL

3. 按左右键，选择 BATTERY，按 ，进入电池测试界面。

0.0000V 0.000A

0S 0.000AH

4. 操作完成后，可以直接按  (Trigger) 来触发电池测试。

当达到停止条件时，放电过程将自动终止。



说明

如需退出电池模式，请按  (Shift)+ (System) 进入系统菜单选择 RUNMODE 为 NORMAL。

## 电池测试数据调用

操作步骤如下：

1. 在电池测试模式下，按  (Shift)+ (Enter) (Recall)。

0.0000V 0.000A

RECALL BATTERY 1

2. 按数字键选择需调用的组，按 .

## 电池测试

在电池测试模式界面中，可直接按  (Trigger) 来触发测试的运行，如果负载没有检测到电池电压，或者是检测到设定条件已经到达，就会马上停止测试，输入 OFF。

正常测试时，测试时间，已放电容量会实时显示在 VFD 上。

在测试过程中，操作面板可以锁定，避免误操作中断测试进程，如果需要将面板锁定，按  (Shift)+ (Lock)，将除  (Shift)+ (Lock) 本身之外的其他所有按键锁定。

## 停止放电测试

按  (Trigger) 或  (Shift)+ (Trigger) 或 ESC 停止电池放电（负载输入 OFF）

## 退出电池放电模式


如需退出电池测试模式，随时按  (Shift)+ (System) 进入系统菜单选择 RUNMODE 为 NORMAL。

## 3.10.5 CR-LED 测试功能

IT8500+系列电子负载在传统的 CR 模式下，增加了二极管的导通电压的设定，

使得加在电子负载两端的电压大于二极管的导通电压  $V_d$  时，电子负载才工作，完全真实地模拟 LED 灯的特性，并测得更真实的 LED 电流纹波参数。

如下图为 LED 灯 IV 曲线。传统 CR 模式仅仿真二极管的稳态工作点(红圈所示)，而无法验证是否能正确正常开关机的动态特性，及准确的电流涟波状况。

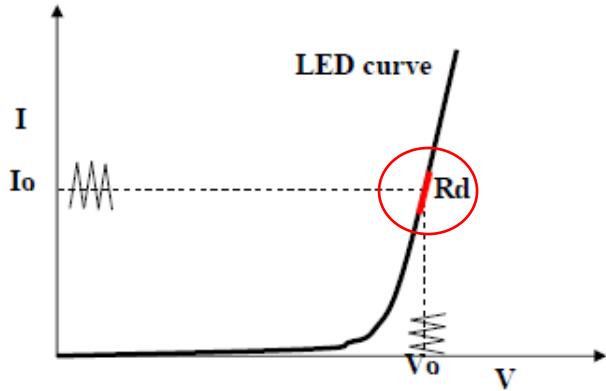


### VD 和 R 值的计算方法

定义：

- $V_o$ : 是 LED 恒流源带载 LED 灯时的稳定工作电压值；
- $I_o$ : 是 LED 恒流源输出电流；
- $V_d$ : 是二极管的导通电压；
- $R$ : 是 LED 的操作点阻抗。

LED 灯的 V-I 特性曲线如下图所示：

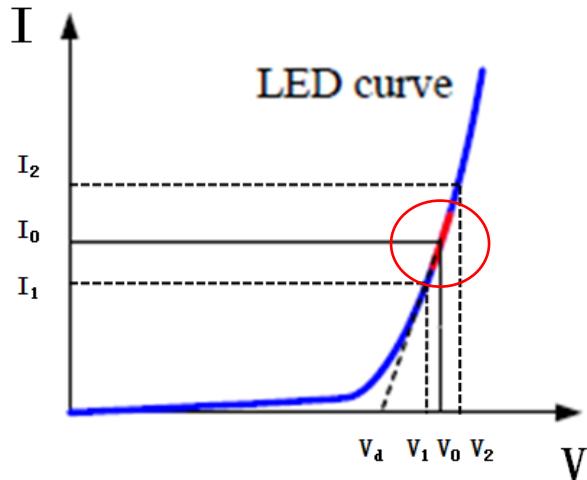

由上述四个参数及 LED 的 V-I 特性曲线可得出 R 和  $V_d$  计算方法：

$$R = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

$$V_d = V_o - (I_0 \times R)$$



说明

$V_2$ 、 $V_1$ 、 $I_2$  和  $I_1$  取值应靠近 LED 的稳态工作点 (上图红圈所示)。

也可以按如下经验值的方法粗略计算  $V_d$  和  $R$  的值。

$$V_d = V * 0.8 \quad R = 0.2V/I$$

其中：

- $V$  是 LED 恒流源带载 LED 灯时的稳定工作电压值；
- $I$  是 LED 恒流源输出电流；
- $V_d$  是二极管（串）的导通电压；
- $R$  是定电阻值。

如下面设置步骤举例中，测定工作电压 50V，验证电流是否为额定 200mA。

$$V_d = 50V * 0.8 = 40V \quad R = (0.2 * 50V) / 0.2A = 50\Omega$$

## 设定 CR-LED 模式

**举例：**LED driver 规格-----恒流输出 200mA，输出电压范围 45V-62V。

### 1. 开启 CR-LED 功能和设置 $V_d$ 值

- (1) 按下 (Shift)+ 键进入设置菜单。
- (2) 按右键，选择“ON”再按 键，设置  $V_d$  值(设定  $V_d=40V$ )。若选择“OFF”再按 键则退出设置界面。
- (3) 按 键保存设定值。

### 2. 设定 CR 模式

- (1) 按 键，设定相应的定电阻值 (设定  $CR=50\Omega$ )。
- (2) 按 键保存设定值。

### 3. 按 键，打开负载输入。

## 3.10.6 电压上升时间测试功能

IT8500+系列电子负载提供特有的电压上升/下降时间测试功能。此功能可简单模拟示波器测试电源的电压上升/下降速度。

详细步骤如下：

1. 按 (Shift)+ 键进入配置菜单，然后按向右的键，选择“MEASURE”，按 键。
2. 按 选择“TIMEV1”，按 键，按数字键设置开始电压值，按 键。
3. 按 选择“TIMEV2”，按 键，按数字键设置终止电压值，按 键。
4. 按 退出设置。
5. 按 (Shift)+ 键进入系统菜单，然后按向右的键，直到“DISPLAY”闪烁，按 键。
6. 按 选择“ON”将计时器功能打开，按 键。
7. 按 退出设置。
8. VFD 第二行设定值左边将出现时间 0.0000S 的显示。

0.0001V	0.0002A
0.0000S	$I = 0.000A$
OFF CC	

9. 在电子负载的输入端接上待测直流电源，电源上设置一个大于以上设置的终止电压值的值，保持电源的输出为 OFF 状态。
10. 在负载上设定一个定电流值，然后将负载输入打开。

11. 将电源的输出打开。
12. 电子负载的计时器将开始计时，结束后，时间将稳定，此时间即是电压的上升时间。
13. 将电源的输出关闭，电子负载 VFD 上将显示电压下降时间。

## 3.11 配置存取功能

IT8500+系列电子负载可以把一些常用的参数配置保存在 100 组非易失性存储器中，供操作员方便、快速的调出使用。

存储分为 GROUP0~GROUP9：

- Group0：表示调用 1~10 组参数；
- Group1：表示调用 11~20 组参数；
- Group2~Group9 以此类推；

### 操作步骤

当操作员需要保存当前配置的参数值，以备后续操作中可以直接调用时，请参考如下步骤：

例如：电子负载工作在定电流(CC)1A，将“CC 1A”存储到寄存器 76，然后调用。

#### ● SAVE

1. 设置所需参数（CC 模式、1A），按 **Enter** 确认设置。
2. 按 **(Shift)+(4)** (Save)，开始保存数据。
3. 按 **(7)** 和 **(6)**，表示数据保存在 Group7 中的第 6 组寄存器。
4. 按 **Enter** 确认保存。

#### ● RECALL

1. 按 **(Shift)+(8)** (System)，进入系统设置界面。
2. 按右键选择 **MEMORY** 菜单，按 **Enter**。
3. 设置 Group 的值为 7，界面如下所示。  
**MEMORY GROUP = 7**
4. 按 **Enter** 确认 Group 的设置。
5. 按 **(Shift)+(Enter)** (Recall)，执行数据调用操作。  
此时 **Enter** 被点亮。
6. 按数字键 **(6)** (调用 Group7 中的第 6 组)，将保存的数据读取。

## 3.12 VON 功能

在测试某些电压上升速度较慢的电源产品时，如先将电子负载的输入打开，再开启电源，可能会出现将电源拉保护的现象。为此，用户可以设置 VON 值，当电源电压高于此值时，电子负载才开始拉载。

### 小心

请确认是否需要设定带载电压，设置带载电压是为了方便用户限定工作电压值，如果不需要限定，请不要随意设定，以免造成不能带载的困扰。

用户可以按 (Shift)+(9)(Config), 进入配置菜单下设置 Voltage On 的电压值, 来控制电子负载的 ON/OFF 状态。根据 VON 带载电压值, 负载有两种表现模式, Living 和 Latch。当选择 Living, 表示工作跟随状态; 当选择 Latch, 表示工作带锁存带载状态。

如果仪器出现不能带载的情况, 请首先检查 VON 功能是否有设定。如有设定, 请将 Von 值重新设置为最小值(可直接设置 0, 若仪器支持的最小电压值不是 0, 在按下 0 确认后, 菜单将自动设置为最小值)。

- 当开启 VON LIVING 功能时, 待测电源电压上升且大于 Von Point 带载电压时, 负载开始带载测试。当待测电源电压下降且小于 Von Point 卸载电压时, 负载则卸载。

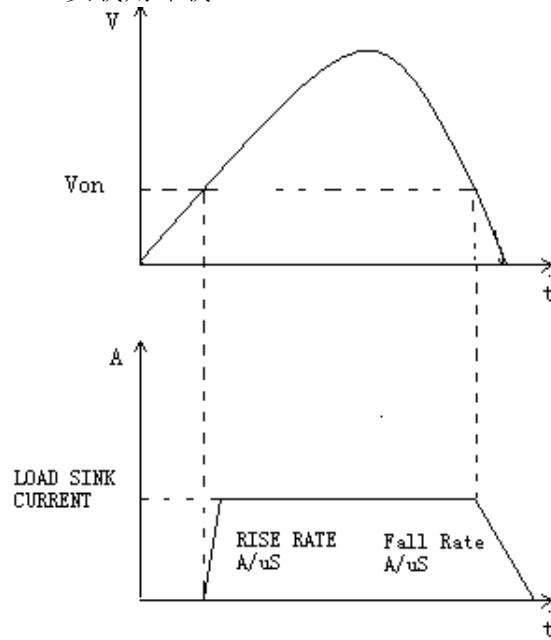


图 3-5 VON LIVING 开启时负载工作范围图

- 当开启 Von LATCH 功能时, 待测电源电压上升且大于 Von Point 带载电压时, 负载开始带载测试。当待测电源电压下降且小于 Von Point 卸载电压时, 负载不会卸载。

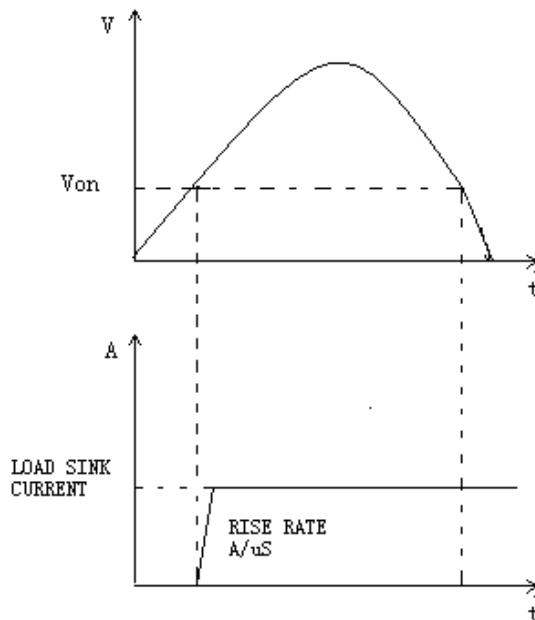


图 3-6 VON LATCH 开启时负载工作范围

## 3.13 保护功能

IT8500+系列电子负载包括如下几项自我保护功能：

- 过压保护(OVP)
- 过流保护(OCP)
- 过功率保护(OPP)
- 过温度保护(OTP)

如以上的任何一种保护被激活了，电子负载进入相应的自我保护模式，如负载过温度保护，负载会报警同时输入自动切换为 OFF 状态。主机 VFD 会显示 OTP。可以按前面板的任意按键来解除保护模式。

### 过电压保护(OVP)

如过压电路被触发，电子负载会立即 OFF，蜂鸣器鸣叫，主机的屏上会显示(OVP)。您可以按下电子负载前面板任一按键进行解除过电压保护。

### 过电流保护(OCP)

电子负载过流保护有两种：硬件过流保护和软件过流保护。

- 硬件过流保护：负载最大的带载电流会被硬件限制在当前电流量程的 110% 左右，一旦硬件过电流保护被触发，状态寄存器中的 OC 位会被设置；当硬件电流保护被解除，状态寄存器中的 OC 位就会复位。硬件过流保护不会改变负载当前的 ON/OFF 状态。
- 软件过流保护：当软件过流保护功能被开启后，如果带载电流值超过该过流保护设定值的延时后，负载会自动 OFF，VFD 会显示 OCP。同时状态寄存器中的 OC 和 PS 位会被设置，它们会一直保持，直到被复位，用户可以设置负载的软件过流保护值。相关配置项及说明请参见 3.7 配置菜单功能 (Config)

### 过功率保护(OPP)

电子负载过功率保护有两种：硬件过功率保护，软件过功率保护。

- 硬件过功率保护：用户可以设置负载的硬件过功率保护值，负载过功率会被硬件限制在当前功率值。硬件过功率保护不会改变负载当前的 ON/OFF 状态。
- 软件过功率保护：用户也可以设置负载的软件过功率保护值。

过功率保护相关配置项及说明请参见 3.7 配置菜单功能(Config)

### 过温度保护(OTP)

当电子负载内部功率器件温度超过约 85°C 时，电子负载启动温度保护模式。此时电子负载会自动 OFF，VFD 会显示 OTP。同时状态寄存器中的 OT 和 PS 位会被设置，它们会一直保持，直到被复位。

## 3.14 电流监控(I Monitor)

◎ 电流监视输出端子以 0~10V 模拟量输出信号相应代表该端子所属通道 0~满额定输入电流。可以连接一个外部电压表或示波器来显示输入电流的变化。

## 3.15 纹波功能

IT8500+系列电子负载具备测试纹波功能，可通过前面板上、下键查看 VPK、APK 值。具体操作方式为：在主界面按上、下键，显示功率的地方即显示 VPK、APK 值。同时，也可通过发送指令来读取电压和电流纹波值。具体的指令操作详见手

册《IT8500+编程与语法指南》。

## 第四章 自动测试教程

本章介绍 IT8500+系列电子负载自动测试操作方法及过程。

### 4.1 功能概述

IT8500+具有两种自动测试编辑模式。一种是 IT8500+专门的自动测试编辑模式，可以保存最多 10 组测试文件，另一种是兼容 IT8500 的自动测试编辑模式，可以保存最多 50 组测试文件，两种都可以随时调用并进行测试。测试操作简单，并且可将按键完全锁定（按  (Shift)+  (Lock)），以防意外触碰键盘而影响正常测试。

电子负载会自动检测输入电压的变化而判断是否开始测试，设置自动测试开始电压（Start），当待测物连接上后，负载检测到输入端子电压从 0 上升至所设定的开始电压（Start）后，自动测试即开始运行，无需借助于外部触发源或手动提供触发信号。

#### 小心

在编辑自动测试模式时，请避免设置的最后一步短路和测试时的输入电压小于设置的开始电压值，否则自动测试会循环测试。

### 4.2 切换自动测试模式

按下  (Shift)+8(System) 键后进入系统菜单设置，按右键直到出现 TESTMOD 菜单，按下  ，将出现 NEW 和 8500 的选项，按  选择自动测试编辑模式，按  确认。自动测试模式包括：

- IT8500+自动测试编辑模式  
该模式总共可以编辑 10 组测试文件(file1-file10)，每组测试文件包含 10 步，并可将 10 个文件保存在 EEPROM 中。测试文件之间可以相互链接(如使 file1 链接到 file2)。每组测试文件包含如下参数：带载模式(CC/CV/CR/CW，在 CC 模式时可设置电流上升下降斜率)，带载值(Value)，带载时间 (Ton)，卸载时间(Toff)，延时时间(Tpf)，判定值上下限范围(Low & High)，触发电压 (Start)。
- 兼容 IT8500 的自动测试编辑模式：

该模式最多可存储 50 组测试文件 (file1-file50)，每组测试文件包含 10 步，并可将 50 组文件保存在 EEPROM 中，测试文件之间不可相互链接。每组测试文件包含如下参数：带载模式(CC/CV/CR/CW)，带载值(Value)，延时时间 (Delay)，上下限范围(Min & Max)，触发电压 (Start)。

两种编辑模式之间测试文件的存储是相互独立的，即两种模式下的 file1 是保存在不同的存储空间。

自动测试可以针对一个设备进行编程，测试，并显示测试是通过还是失败，这对于客户来说，非常的有用。自动测试操作只要包含四步：编辑，存储，调用及运行。

## 4.2.1 IT8500+专门自动测试编辑模式



说明

以下编辑中出现“Y”表明选定状态，再次按相应步的数字键可取消选定状态。

### 操作步骤

1. 按 (Shift)+⑥ (Prog)。

ACTIVE =0987654321

2. 这时按数字键来选择需要测试的步骤，例如 ACTIVE =09876543YY，表明已经选择了 1、2 两步，按 **Enter** 确认。

3. 在这两步中，是否需要暂停，如需要第 2 步暂停，就按 ② 就可以了，如果不需要，就直接按 **Enter** 确认。

PAUSE =NNNNNNNNY1

4. 在这两步中，是否需要短路测试，如果需要第 1 步短路，就按 ① 就可以了，如果不需要，就直接按 **Enter** 确认。

SHORT =NNNNNNNN2Y

5. 设置第一步加载时间 (0~60S)，如需要加载 2S，直接按 ② 就可以了，按 **Enter** 确认。

SEQ01 ON =2S

6. 设置第一步需要卸载的时间 (0~60S)，如需 2S，直接按 ② 就可以了，按 **Enter** 确认。

SEQ01 OFF =2S

7. 设置第一步测试延迟时间，如 1S，直接按 ① 就可以了，按 **Enter** 确认。Tpf 为测试延时时间。

SEQ01 P/F =1S

8. 设置第二步加载时间，如需要加载 2S，就直接按 ② 就可以了，按 **Enter** 确认。

SEQ02 ON =2S

9. 设置第二步需要卸载的时间，如需 2S，就直接按 ② 就可以了按 **Enter** 确认。


SEQ02 OFF =2S

10. 设置第二步测试延迟时间，如 1S，直接按 ① 就可以了，按 **Enter** 确认。Tpf 为测试延时时间。

SEQ02 P/F =1S

11. 设置带载电压值，如果不需要，可以设置为 0。

AUTO START= 0.500V

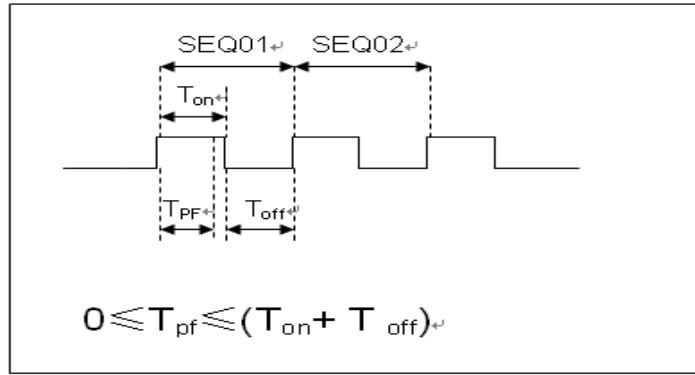

$T_{pf}$  为测试延时时间

12. 设置测试停止的条件, COMP 为全部测试完成后停止, FAILURE 为测试出错时停止。按 **Enter** 确认。

**STOP COMP FAILURE**

13. 是否需要链接到下一组测试的文件, 如需要链接到第二组, 就按 ②。0 表示不链接到其它测试文件, 按 **Enter** 确认。

**CHAIN PROGRAM=0 (0-10)**

自动测试文件与单步存储对应表

PROGRAM Sequence	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Save Group	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM Sequence	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Save Group	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
:										
:										
PROGRAM Sequence	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Save Group	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

14. 把编程好的文件保存到 EEPROM 中, 共可以保存 10 组文件, 如想把编辑好的文件放在第 1 组, 就按 ①, 按 **Enter** 确认。

**SAVE PROGRAM =1 (1-10)**

以上为自动测试结构, 自动测试单步具体设置还需分别编辑保存, 这样设计是为方便修改单步设置。

10.0000V 0.0000A  
0.00W I=1.000A

15. 选择所需要的工作模式, 然后再按 **CV** (Shift)+ (Setup), 进入参数设置。
16. 编辑自动测试的单步程序, 见下文。编辑好后, 按 **CV** (Shift)+ ④ (save) 保存。

## 编辑自动测试单步程序：

在上面第 16 步中，假设编辑第一步 CC 模式，电流 2A，上限电压值为 10V，下限电压值为 2V；第二步编辑 CV 模式，电压 3V，上限电流值 5A，下限电流值 0A。保存在自动测试文件 2。

第一步：CC 模式，电流 2A，上限电压值为 10V，下限电压值为 2V。

- 按 **CC** 键，设置电流 2A，再按 **(Shift)+(CV)**，进入参数设置界面。

**RANGE=30.000A**  
**CC**

- 设置最大工作电流值，按 **Enter** 确认。

**RANGE =2.000A**  
**CC**

- 设置上限电压值，按 **Enter** 确认。

**HIGH=10.00V**  
**CC**

- 设置下限电压值，按 **Enter** 确认。

**LOW=2.000V**  
**CC**

- 设置上升的斜率，按 **Enter** 确认。

**UP=1A/uS**  
**CC**

- 设置下降的斜率，按 **Enter** 确认。

**DOWN=1A/uS**  
**CC**

参数设置完成。

**10.0000V 0.000A**  
**0.00W I=2.000A**

- 按 **(Shift)+(4)(Save)** 保存。按数字键 11 保存到 Program 2 第一步。

**SAVE 11**

第二步：CV 模式，电压 3V，上限电流值 5A，下限电流值 0A

- 按 **CV** 键，设置电压 3V，再按 **(Shift)+(CV)**，进入参数设置界面。

**RANGE=120.00V**

- 设置最大工作电压值，例 3V，按 **Enter** 确认。

**RANGE=3.00V**

- 设置上限电流值，按 **Enter** 确认。

**HIGH=5.000A**

- 设置下限电流值，按 **Enter** 确认。

**LOW=0.0000A**

参数设置完成。

**10.0000V 0.000A  
0.00W V=3V**

5. 按  (Shift)+  (save) 保存。按数字键 12 保存到 Program 2 第二步。

### SAVE 12



说明

单步参数保存位置与自动测试文件存储组数和步数有关，若保存在第一组，单步参数保存位置与步数一致，若保存在第二组，单步参数保存位置为 1+步数，例 1、2、3 步分别保存在 11、12、13；若保存在第三组，单步参数保存位置为 2+步数，例 1、2、3 步分别保存在 21、22、23，依此类推。

## CW,CR 模式的自动测试单步程序设置：

在 CW 模式下设置自动测试单步：

1. 按 CW 键，设置功率值，再按  (Shift)+  CV，进入参数设置界面

**RANGE=150.00W**

2. 设置最大工作功率值，按  Enter 确认。

**RANGE =20.00W**

3. 设置上限电压值，按  Enter 确认。

**HIGH=120.00V**

4. 设置下限电压值，按  Enter 确认。

**LOW=0.000V**

5. 参数设置完成。

**10.0000V 0.000A**

**0.00W W=1.00W**

在 CR 模式下设置自动测试单步：

1. 按 CR 键，设置电阻值，再按  (Shift)+  CV，进入参数设置界面。

**RANGE=7500.0Ω**

2. 设置最大工作电阻值，按  Enter 确认。

**RANGE =2000Ω**

3. 设置上限电压值，按  Enter 确认。

**HIGH=120.00V**

4. 设置下限电压值，按  Enter 确认。

**LOW=0.000V**

5. 参数设置完成。

**10.0000V 0.000A**

**0.00W R=2.000Ω**

## 4.2.2 兼容 IT8500 自动测试编辑模式

1. 按下  (Shift)+ 6(Prog) 设置最大电流值，按  Enter 确认。

**MAX CURR=30.00A**

2. 设置最大电压值，按 **Enter** 确认。

**MAX VOLT=120.00V**

3. 设置最大功率值，按 **Enter** 确认。

**MAX POWER=300.00W**

4. 设置测试单步数，最多可设置 10 步，按 **Enter** 确认。

**TEST STEP=10**

5. 设置当前步骤的模式，移动左右光标，当模式选项闪烁时，表明选择的是该模式，按 **Enter** 确认（如选择 CC 模式）。

**MODE CC CV CW CR**

6. 设置电流值，按 **Enter** 确认。

**S01 CURR=\*\*A**

7. 设置当前步骤是否短路，移动左右光标进行选择，按 **Enter** 确认。

**SHORT ON OFF**

8. 设置需要测试的值的类型，移动左右光标进行选择，按 **Enter** 确认（如选择测试的值为电流值）。

**READBACK V A W**

9. 设置上限电流值，按 **Enter** 确认。

**S01 MAX=\*\*A**

10. 设置下限电流值，按 **Enter** 确认。

**S01 MIN=\*\*A**

11. 设置延时时间。即当输入设置多长时间后才读取测试值，用来等待输出稳定后再测试，延时范围为 0.1~25 秒。

**S01 DELAY=\*\*(S)**

12. 重复第五步到第十一步的操作，进行设置后面若干单步的自动测试参数。

13. 设置带载电压值，如果不需要，可以设置为 0，按 **Enter** 确认。

**START= \*\*V**

14. 设置测试停止的条件，COMP 为全部测试完成后停止，FAILURE 为测试出错时停止。按 **Enter** 确认。

**STOP COMP FAILURE**

15. 把编程好的文件保存到 EEPROM 中，共可以保存 50 组文件，如想把编辑好的文件放在第 1 组，就按 1，按 **Enter** 确认。

**SAVE PROGRAM =1(1-50)**



说明

在编辑自动测试文件过程中，如果出现编辑错误，可以按向上箭头键退到上一步进行更改，无需退出整个测试文件的编辑界面。

## 将开机状态设置为自动测试

1. 按  (Shift)+ (System) 进入系统菜单。

**POWER-ON BUZZER**

2. 按右键，一直到 RUNMODE 按 **Enter**。

**RUNMODE DEFAULT**

3. 按左右键，选择 PROG\_TEST，按 **Enter**，菜单将返回 RUNMODE。

**RUN <PROG\_TEST**

4. 按 **ESC** 退出

**P01**



说明

如需退出自动测试模式，随时按 **(Shift)+8** (System) 进入系统菜单选择 RUNMODE 为 NORMAL。

## 调用运行测试文件

下面的方法可以在仪器重新上电后快速的从 EEPROM 中调出原先编辑好的测试文档并进行测试。

在自动测试模式操作。

1. 按 **(Shift)+Enter** (Recall)。

**0.0000V 0.000A  
RECALL PROGRAM=1(0~10)**


2. 按数字键选择需调用的组，按 **Enter**。

**0.0000V 0.000A  
P01**

3. 若在编辑过程中开始电压 (Start) 设置为 0，需按 **(Shift)+○** (Trigger) 进行触发；

若开始电压 (Start) 设置为非零值，接上待测物即可开始测试。自动测试步骤将显示在 VFD 上，测试结束后将显示 FAULT 或是 PASS。

**0.0000V 0.000A  
P01-01 2.100A**



说明

在运行自动测试过程中需要暂停，就按面板的 **(Shift)+0(Pause)**。按 **▽** 可继续测试。

# 第五章 技术规格

## 5.1 主要技术参数

型号		IT8511+			
额定值 (0~40 °C)	输入电压	0~120V			
	输入电流	0~3A	0~30A		
	输入功率	150W			
	最小操作电压	0.14V at 3A	1.4V at 30A		
定电压模式	量程	0.1~18V	0.1~120V		
	分辨率	1mV	10mV		
	精度	$\pm(0.05\%+0.02\%FS)$			
定电流模式	量程	0~3A	0~30A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
定电阻模式 *1	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S		
定功率模式 *3	量程	150W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	20uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	2uS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.2A/uS	0.001~1.5A/uS		
	最小上升时间 *5	≤10uS	≤10uS		
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~120V		
	分辨率	0.1 mV	1 mV		
	精度	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$			
电流回读值	量程	0~3A	0~30A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
功率回读值	量程	150W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	≤160W				
过电流保护	≤3.3A		≤33A		
过电压保护	≤125V				
过温度保护	≤85°C				
规格					
短路	电流 (CC)	≤3.3/3A	≤33/30A		
	电压 (CV)	0V	0V		

	电阻 (CR)	$\leq 45m\Omega$	$\leq 45m\Omega$
输入端子 阻抗		150K $\Omega$	
尺寸		214.5mm*88.2mm*354.6mm	

- \*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)
- \*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01%-0.08)$  )
- \*3 电压/电流输入值不小于 10%FS
- \*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率
- \*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8512+			
额定值 ( 0~40 °C)	输入电压	0~120V			
	输入电流	0~3A	0~30A		
	输入功率	300W			
	最小操作电压	0.12V at 3A	1.2V at 30A		
定电压模式	量程	0.1~18V	0.1~120V		
	分辨率	1mV	10mV		
	精度	$\pm(0.05\%+0.02\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.025\%FS)$		
定电流模式	量程	0~3A	0~30A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$		
定电阻模式 *1	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S		
定功率模式 *3	量程	300W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	20uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	2uS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.2A/uS	0.001~1.5A/uS		
	最小上升时间 *5	$\leq 10\mu\text{s}$	$\leq 10\mu\text{s}$		
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~120V		
	分辨率	0.1 mV	1 mV		
	精度	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$		
电流回读值	量程	0~3A	0~30A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
功率回读值	量程	300W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	$\leq 320\text{W}$				
过电流保护	$\leq 3.3\text{A}$		$\leq 33\text{A}$		
过电压保护	$\leq 125\text{V}$				
过温度保护	$\leq 85^\circ\text{C}$				

规格			
短路	电流 (CC)	≤3.3/3A	≤33/30A
	电压 (CV)	0V	0V
	电阻 (CR)	≤40mΩ	≤40mΩ
输入端子 阻抗	150KΩ		
尺寸	214.5mm*88.2mm*354.6mm		

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01%-0.08$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8511A+		IT8512A+	
额定值 (0~ 40 °C)	输入电压	0~150V		0~150V	
	输入电流	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A
	输入功率	150W		300W	
定电压 模式	最小操作电压	0.25V at 3A	2.5V at 30A	0.14V at 3A	1.4V at 30A
	量程	0.1~18V	0.1~150V	0.1~18V	0.1~150V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV
定电流 模式	精度	±(0.05%+0.02%FS)	±(0.05%+0.025%FS)	±(0.05%+0.02%FS)	±(0.05%+0.025%FS)
	量程	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
定电阻 模式 *1	精度	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)
	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ
	分辨率	16bit		16bit	
定功率 模式 *3	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S
	量程	150W		300W	
	分辨率	10mW		10mW	
	精度	± (0.1%+0.1%FS)		± (0.1%+0.1%FS)	
动态模式 (CC 模式)					
T1 & T2		20uS~3600S /Res:1 uS		20uS~3600S /Res:1 uS	
精度		2uS±100ppm		2uS±100ppm	
上升/下降斜率 *4		0.0001~0.2A/uS	0.001~1.5A/uS	0.0001~0.2A/uS	0.001~1.5A/uS
最小上升时间 *5		≤10uS	≤10uS	≤10uS	≤10uS
测量范围					
电压回 读值	量程	0~18V	0~150V	0~18V	0~150V
	分辨率	0.1 mV	1 mV	0.1 mV	1 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)
电流回 读值	量程	0~3A	0~30A	0~3A	0~30A
	分辨率	0.1mA	1mA	0.1mA	1mA
	精度	±(0.05%+0.05%FS)		±(0.05%+0.05%FS)	
功率回读 值	量程	150W		300W	
	分辨率	10mW		10mW	
	精度	±(0.1%+0.1%FS)		±(0.1%+0.1%FS)	

保护范围					
过功率保护	$\leq 160W$			$\leq 320W$	
过电流保护	$\leq 3.3A$		$\leq 33A$		$\leq 3.3A$
过电压保护	$\leq 160V$			$\leq 160V$	
过温度保护	$\leq 85^{\circ}C$			$\leq 85^{\circ}C$	
规格					
短路	电流 (CC)	$\leq 3.3/3A$	$\leq 33/30A$	$\leq 3.3/3A$	$\leq 33/30A$
	电压 (CV)	0V	0V	0V	0V
	电阻 (CR)	$\leq 80m\Omega$	$\leq 80m\Omega$	$\leq 40m\Omega$	$\leq 40m\Omega$
输入端子阻抗	$150K\Omega$			$150K\Omega$	
尺寸	214.5mm*88.2mm*354.6mm			214.5mm*88.2mm*354.6mm	

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01%-0.08)$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8511B+			
额定值 ( 0~40 °C)	输入电压	0~500V			
	输入电流	0~3A	0~10A		
	输入功率	150W			
	最小操作电压	1.2V at 3A	4V at 10A		
定电压模式	量程	0.1~50V	0.1~500V		
	分辨率	1mV	10mV		
	精度	$\pm(0.05%+0.05%FS)$	$\pm(0.05%+0.05%FS)$		
定电流模式	量程	0~3A	0~10A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05%+0.05%FS)$	$\pm(0.05%+0.05%FS)$		
定电阻模式 *1	量程	0.5Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	$0.01%+0.08S$ *2	$0.01%+0.0008S$		
定功率模式 *3	量程	150W			
	分辨率	10mW			
	精度	$0.1%+0.2%FS$			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	20uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	2uS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.2A/uS	0.001~0.8A/uS		
	最小上升时间 *5	$\leq 10uS$	$\leq 10uS$		
测量范围					
电压回读值	量程	0~50V	0~500V		
	分辨率	1 mV	10 mV		
	精度	$\pm(0.025%+0.025%FS)$	$\pm(0.025%+0.025%FS)$		

电流回读值	量程	0~3A	0~10A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
功率回读值	量程	150W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	$\leq 160W$				
过电流保护	$\leq 3.3A$		$\leq 11A$		
过电压保护	$\leq 530V$				
过温度保护	$\leq 85^{\circ}C$				
规格					
短路	电流 (CC)	$\leq 3.3/3A$	$\leq 11/10A$		
	电压 (CV)	0V	0V		
	电阻 (CR)	$\leq 400m\Omega$	$\leq 400m\Omega$		
输入端子 阻抗	$1M\Omega$				
尺寸	214.5mm*88.2mm*354.6mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01\%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01\%-0.08)$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8512B+			
额定值 ( 0~40 °C )	输入电压	0~500V			
	输入电流	0~3A	0~15A		
	输入功率	300W			
定电压模式	最小操作电压	0.6V at 3A	3V at 15A		
	量程	0.1~50V	0.1~500V		
	分辨率	1mV	10mV		
定电流模式	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$		
	量程	0~3A	0~15A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
定电阻模式 *1	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$		
	量程	$0.3\Omega\sim10\Omega$	$10\Omega\sim7.5K\Omega$		
	分辨率	16bit			
定功率模式 *3	精度	$0.01\%+0.08S$ *2	$0.01\%+0.0008S$		
	量程	300W			
	分辨率	10mW			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	20uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	$2uS\pm100ppm$			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.2A/uS	0.001~0.8A/uS		
	最小上升时间 *5	$\leq 10uS$	$\leq 10uS$		
测量范围					

电压回读值	量程	0~50V	0~500V		
	分辨率	1 mV	10 mV		
	精度	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$		
电流回读值	量程	0~3A	0~15A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
功率回读值	量程	300W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.1\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	$\leq 320W$				
过电流保护	$\leq 3.3A$		$\leq 16A$		
过电压保护	$\leq 530V$				
过温度保护	$\leq 85^{\circ}C$				
规格					
短路	电流 (CC)	$\leq 3.3/3A$	$\leq 16/15A$		
	电压 (CV)	0V			
	电阻 (CR)	$\leq 180m\Omega$	$\leq 180m\Omega$		
输入端子阻抗	$1M\Omega$				
尺寸	214.5mm*88.2mm*354.6mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01\%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01\%-0.08)$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8512C+			
额定值 (0~40 °C)	输入电压	0~120V			
	输入电流	0~6A	0~60A		
	输入功率	300W			
定电压模式	最小操作电压	0.25V at 6A	2.5V at 60A		
	量程	0.1~18V			
	分辨率	1mV	10mV		
定电流模式	精度	$\pm(0.05\%+0.02\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.025\%FS)$		
	量程	0~6A	0~60A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
定电阻模式 *1	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.1\%FS)$		
	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
定功率模式 *3	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S		
	量程	300W			
	分辨率	10mW			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	20μS~3600S /Res:1 μS			
	精度	2μS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.3A/uS	0.001~3A/uS		

	最小上升时间 *5	≤10μS	≤10μS
测量范围			
电压回读值	量程	0~18V	0~120V
	分辨率	0.1 mV	1 mV
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)
电流回读值	量程	0~6A	0~60A
	分辨率	0.1mA	1mA
	精度	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.1%FS)
功率回读值	量程	300W	
	分辨率	10mW	
	精度	±(0.1%+0.3%FS)	
保护范围			
过功率保护		≤320W	
过电流保护		≤6.5A	≤65A
过电压保护		≤125V	
过温度保护		≤85°C	
规格			
短路	电流 (CC)	≤6.5/6A	≤65/60A
	电压 (CV)	0V	0V
	电阻 (CR)	≤40mΩ	≤40mΩ
输入端子 阻抗		150KΩ	
尺寸		214.5mm*88.2mm*354.6mm	

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: ( 1/(1/R+(1/R)\*0.01%+0.08),1/(1/R-(1/R)\*0.01%-0.08) )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8512H+	
额定值 ( 0~40 °C)	输入电压	0~800V	
	输入电流	0~1A	0~5A
	输入功率	300W	
定电压模式	最小操作电压	1.4V at 1A	7V at 5A
	量程	0.1~80V	0.1~800V
	分辨率	1mV	10mV
定电流模式	精度	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)
	量程	0~1A	0~5A
	分辨率	0.1mA	1mA
定电阻模式 *1	精度	±(0.05%+0.1%FS)	±(0.05%+0.05%FS)
	量程	2Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ
	分辨率	16bit	
定功率模式 *3	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S
	量程	300W	
	分辨率	10mW	
动态模式			
动态模式		CC 模式	

	T1 & T2	20uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	2uS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.0001~0.04A/uS	0.001~0.2A/uS		
	最小上升时间 *5	≤20uS	≤20uS		
测量范围					
电压回读值	量程	0~80V	0~800V		
	分辨率	1 mV	10 mV		
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)		
电流回读值	量程	0~1A	0~5A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)			
功率回读值	量程	300W			
	分辨率	10mW			
	精度	±(0.2%+0.2%FS)			
保护范围					
过功率保护	≤320W				
过电流保护	≤1.1A		≤5.5A		
过电压保护	≤850V				
过温度保护	≤85°C				
规格					
短路	电流 (CC)	≤1.1/1A	≤5.5/5A		
	电压 (CV)	0V	0V		
	电阻 (CR)	≤1.4Ω			
输入端子 阻抗	2MΩ				
尺寸	214.5mm*88.2mm*354.6mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: ( 1/(1/R+(1/R)\*0.01%+0.08),1/(1/R-(1/R)\*0.01%-0.08) )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8513A+	
额定值 ( 0~40 °C)	输入电压	0~150V	
	输入电流	0~6A	0~60A
	输入功率	400W	
	最小操作电压	0.25V at 6A	2.5V at 60A
定电压模式	量程	0.1~18V	
	分辨率	1mV	
	精度	±(0.05%+0.02%FS)	
定电流模式	量程	0~6A	
	分辨率	0.1mA	
	精度	±(0.05%+0.05%FS)	
定电阻模式 *1	量程	0.1Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ
	分辨率	16bit	
	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S
定功率模式 *3	量程	400W	
	分辨率	10mW	

	精度	$\pm(0.2\%+0.2\%FS)$			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	100uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	10Us+100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.001~0.15A/uS	0.01~1 A/uS		
	最小上升时间 *5	$\leq 50\mu\text{s}$	$\leq 60\mu\text{s}$		
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~150V		
	分辨率	0.1 mV	1mV		
	精度	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$			
电流回读值	量程	0~6A	0~60A		
	分辨率	0.1mA	1mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$			
功率回读值	量程	400W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.2\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	$\leq 420\text{W}$				
过电流保护	$\leq 6.6\text{A}$		$\leq 66\text{A}$		
过电压保护	$\leq 165\text{V}$				
过温度保护	$\leq 85^\circ\text{C}$				
规格					
短路	电流 (CC)	$\leq 6.6/6\text{A}$	$\leq 66/60\text{A}$		
	电压 (CV)	$\leq 0\text{V}$			
	电阻 (CR)	$\leq 30\text{m}\Omega$			
输入端子阻抗	$\leq 280\text{K}\Omega$				
尺寸	214.5mm*88.2mm*453.5mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01\%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.01\%-0.08)$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8513B+	
额定值 ( 0~40 °C )	输入电压	0~500V	
	输入电流	0~3A	0~30A
	输入功率	600W	
	最小操作电压	0.3V at 3A	3V at 30A
定电压模式	量程	0.1~50V	0.1~500V
	分辨率	1mV	10mV
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	
定电流模式	量程	0~3A	0~30A
	分辨率	1mA	10mA
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	
定电阻模式	量程	0.05Ω~10Ω	

<b>*1</b>	分辨率	16bit			
	精度	0.02%+0.08S <b>*2</b>			
<b>定功率模式 *3</b>	量程	600W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm (0.2\%+0.2\%FS)$			
<b>动态模式</b>					
<b>动态模式</b>	CC 模式				
	T1 & T2	100uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	10uS±100ppm			
	上升/下降斜率 <b>*4</b>	0.001~0.05A/uS	0.01~0.5A/uS		
	最小上升时间 <b>*5</b>	≤60uS	≤60uS		
<b>测量范围</b>					
<b>电压回读值</b>	量程	0~50V	0~500V		
	分辨率	1 mV	10mV		
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)		
<b>电流回读值</b>	量程	0~3A	0~30A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)			
<b>功率回读值</b>	量程	600W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm (0.2\%+0.2\%FS)$			
<b>保护范围</b>					
<b>过功率保护</b>	≤650W				
<b>过电流保护</b>	≤3.3A		≤33A		
<b>过电压保护</b>	≤530V				
<b>过温度保护</b>	≤85°C				
<b>规格</b>					
<b>短路</b>	电流 (CC)	≤3.4/3A	≤34/30A		
	电压 (CV)	0V	0V		
	电阻 (CR)	≤100mΩ	≤100mΩ		
<b>输入端子阻抗</b>	1MΩ				
<b>尺寸</b>	436.5mm*88.2mm*463.5mm				

**\*1** 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

**\*2** 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.02\%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.02\%-0.08)$  )

**\*3** 电压/电流输入值不小于 10%FS

**\*4** 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

**\*5** 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8513C+	
<b>额定值 ( 0~40 °C)</b>	输入电压	0~120V	
	输入电流	0~12A	0~120A
	输入功率	600W	
	最小操作电压	0.2V at 12A	2V at 120A
<b>定电压模式</b>	量程	0.1~18V	
	分辨率	1mV	
	精度	±(0.05%+0.02%FS)	

定电流模式	量程	0~12A	0~120A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.1\%FS)$		
定电阻模式 *1	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	0.01%+0.08S *2	0.01%+0.0008S		
定功率模式 *3	量程	600W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.2\%+0.2\%FS)$			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	100μS~3600S /Res:1 μS			
	精度	10μS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.001~0.2A/μS	0.01~1.6A/μS		
	最小上升时间 *5	≤60μS	≤60μS		
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~120V		
	分辨率	0.1 mV	1mV		
	精度	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$	$\pm(0.025\%+0.025\%FS)$		
电流回读值	量程	0~12A	0~120A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	$\pm(0.05\%+0.05\%FS)$	$\pm(0.05\%+0.1\%FS)$		
功率回读值	量程	600W			
	分辨率	10mW			
	精度	$\pm(0.2\%+0.2\%FS)$			
保护范围					
过功率保护	≤620W				
过电流保护	≤13A		≤130A		
过电压保护	≤125V				
过温度保护	≤95°C				
规格					
短路	电流 (CC)	≤13/12A	≤130/120A		
	电压 (CV)	0V	0V		
	电阻 (CR)	≤15mΩ	≤15mΩ		
输入端子阻抗	150KΩ				
重量	7.1KG				
尺寸	214.5mm*88.2mm*453.5mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.01\%+0.08)$ ,  $1/(1/R-(1/R)*0.01\%-0.08)$  )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

型号	IT8514C+	
额定值	输入电压	0~120V
	输入电流	0~24A
0~240A		

(0~40 °C)	输入功率	1500W			
	最小操作电压	0.25V at 24A	2.5V at 240A		
定电压模式	量程	0.1~18V	0.1~120V		
	分辨率	1mV	10mV		
	精度	±(0.05%+0.02%FS)	±(0.05%+0.025%FS)		
定电流模式	量程	0~24A	0~240A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	±(0.1%+0.1%FS)			
定电阻模式*1	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	0.02%+0.08S *2	0.02%+0.0008S		
定功率模式*3	量程	1500W			
	分辨率	10mW			
	精度	±(0.2%+0.2%FS)			
动态模式					
CC 模式					
T1 & T2		100uS~3600S /Res:1 uS			
精度		10uS±100ppm			
上升/下降斜率 *4		0.001~0.3A/uS	0.01~3.2A/uS		
最小上升时间 *5		≈60uS	≈60uS		
测量范围					
电压回读值	量程	0~18V	0~120V		
	分辨率	0.1 mV	1mV		
	精度	±(0.025%+0.025%FS)			
电流回读值	量程	0~24A	0~240A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)			
功率回读值	量程	1500W			
	分辨率	10mW			
	精度	±(0.2%+0.2%FS)			
保护范围					
过功率保护	≈1550W				
过电流保护	≈26.7A		≈267A		
过电压保护	≈125V				
过温度保护	≈85°C				
规格					
短路	电流 (CC)	≈26.7/24A	≈267/240A		
	电压 (CV)	0V	0V		
	电阻 (CR)	≈8mΩ	≈8mΩ		
输入阻抗	150KΩ				
尺寸	436.5mm*88.2mm*463.5mm				

\*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)

\*2 电阻回读值的范围: ( 1/(1/R+(1/R)\*0.02%+0.08), 1/(1/R-(1/R)\*0.02%-0.08) )

\*3 电压/电流输入值不小于 10%FS

\*4 上升/下降斜率：为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率

\*5 最小上升时间：为 10%~90% 电流上升时间

型号		IT8514B+			
额定值 (0~40 °C)	输入电压	0~500V			
	输入电流	0~6A	0~60A		
	输入功率	1500W			
	最小操作电压	0.3V at 6A	3V at 60A		
定电压模式	量程	0.1~50V	0.1~500V		
	分辨率	1mV	10mV		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)		
定电流模式	量程	0~6A	0~60A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)	±(0.05%+0.05%FS)		
定电阻模式*1	量程	0.05Ω~10Ω	10Ω~7.5KΩ		
	分辨率	16bit			
	精度	0.02%+0.08S *2	0.02%+0.0008S		
定功率模式 *3	量程	1500W			
	分辨率	10mW			
	精度	± (0.2%+0.2%FS)			
动态模式					
动态模式	CC 模式				
	T1 & T2	100uS~3600S /Res:1 uS			
	精度	10uS±100ppm			
	上升/下降斜率 *4	0.001~0.15A/uS	0.01~0.8A/uS		
	最小上升时间 *5	≈60uS	≈60uS		
测量范围					
电压回读值	量程	0~50V	0~500V		
	分辨率	0.1 mV	1mV		
	精度	±(0.025%+0.025%FS)	±(0.025%+0.025%FS)		
电流回读值	量程	0~6A	0~60A		
	分辨率	1mA	10mA		
	精度	±(0.05%+0.05%FS)			
功率回读值	量程	1500W			
	分辨率	10mW			
	精度	±(0.2%+0.2%FS)			
保护范围					
过功率保护	≈1550W				
过电流保护	≈6.7A		≈67A		
过电压保护	≈530V				
过温度保护	≈85°C				
规格					
短路	电流 (CC)	≈6.7/6A	≈67/60A		
	电压 (CV)	0V			
	电阻 (CR)	≈50mΩ	≈50mΩ		
输入端子阻抗	1MΩ				

尺寸	436.5mm*88.2mm*463.5mm					
<b>*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)</b>						
<b>*2 电阻回读值的范围: ( 1/(1/R+(1/R)*0.02%+0.08),1/(1/R-(1/R)*0.02%-0.08) )</b>						
<b>*3 电压/电流输入值不小于 10%FS</b>						
<b>*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率</b>						
<b>*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间</b>						
型号	<b>IT8516C+</b>					
额定值 <b>( 0~40 °C)</b>	输入电压	0~120V				
	输入电流	0~24A	0~240A			
	输入功率	3000W				
	最小操作电压	0.15V at 24A	1.5V at 240A			
定电压模式	量程	0.1~18V				
	分辨率	1mV				
	精度	±(0.05%+0.025%FS)				
定电流模式	量程	0~24A				
	分辨率	1mA				
	精度	±(0.1%+0.1%FS)				
定电阻模式 <b>*1</b>	量程	0.05Ω~10Ω				
	分辨率	16bit				
	精度	0.02%+0.08S <b>*2</b>	0.02%+0.0008S			
定功率模式 <b>*3</b>	量程	3000W				
	分辨率	10mW				
	精度	± (0.2%+0.2%FS)				
<b>动态模式</b>						
动态模式	<b>CC 模式</b>					
	T1 & T2	120uS~3600S /Res:1 uS				
	精度	10uS+100ppm				
	上升/下降斜率 <b>*4</b>	0.001~0.25A/uS	0.01~2.5A/uS			
	最小上升时间 <b>*5</b>	≈70uS	≈70uS			
<b>测量范围</b>						
电压回读值	量程	0~18V				
	分辨率	0.1 mV				
	精度	±(0.025%+0.025%FS)				
电流回读值	量程	0~24A				
	分辨率	1mA				
	精度	±(0.1%+0.1%FS)				
功率回读值	量程	3000W				
	分辨率	10mW				
	精度	±(0.2%+0.2%FS)				
<b>保护范围</b>						
过功率保护	≈3000W					
过电流保护	≈26A		≈260A			
过电压保护	≈125V					
过温度保护	≈85°C					
<b>规格</b>						
短路	电流 (CC)	≈26/24A	≈260/240A			
	电压 (CV)	0V	0V			

	电阻 (CR)	=6mΩ	=6mΩ
输入端子 阻抗		=300KΩ	
尺寸		436.5mm*176mm*463.5mm	

- \*1 电压/电流输入值不小于 10%FS(FS 为满量程)
- \*2 电阻回读值的范围: (  $1/(1/R+(1/R)*0.02\%+0.08), 1/(1/R-(1/R)*0.02\%-0.08)$  )
- \*3 电压/电流输入值不小于 10%FS
- \*4 上升/下降斜率: 为 0 到最大电流时 10%~90% 电流的上升斜率
- \*5 最小上升时间: 为 10%~90% 电流上升时间

\*以上规格书如有更新，恕不另行通知

## 5.2 补充参数

内存容量: 100 组

建议校准频率: 1 次/年

交流电源输入等级 (可以通过负载后面板上的切换开关进行选择)

Option Opt.1: 220V ±10% 50Hz/60Hz

Option Opt.2: 110V ±10% 50Hz/60Hz

# 第六章 通讯接口介绍

## 6.1 通讯模块简介

IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+电子负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平，需要通过附件电平转换后才可连接到 PC 机的串口上，可选通讯模块为 IT-E121/IT-E121A/IT-E122/IT-E123。


IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+标配有 RS232 及 USB 通讯接口，无需选配 IT-E121/IT-E121A/IT-E122/IT-E123。

### 小心

请不要用标准 RS232 的电缆连接 IT8511+/IT8511A+/IT8511B+/IT8512+/IT8512A+/IT8512B+/IT8512C+/IT8512H+/IT8513A+/IT8513C+电子负载，这样有可能对仪器有损坏。


### IT-E121 通讯模块

直流负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平；可以使用 IT-E121 通讯模块和 IT-E121 自带的 RS232 延长线连接直流负载的 DB9 接口连接器和电脑的 RS-232 接口连接器进行通信。

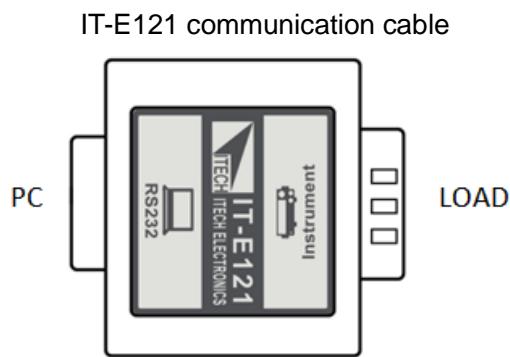

### IT-E121A 通讯模块

直流负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平；IT-E121A 在 IT-E121 基础上衍生（不包含通讯线），主要区别为 RS232 端的 DB9 母头转为公头。

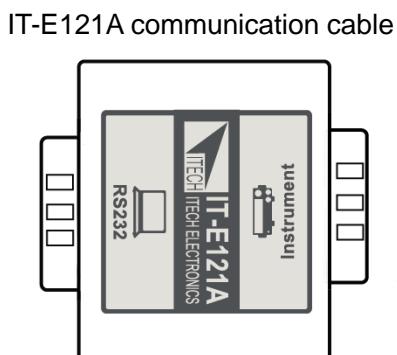


## IT-E122 通讯模块

直流负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平;IT-E122 一端的为 USB 接口(B 型公接口), 可以使用 IT-E122 通讯模块和一个标准的 USB 延长线(一端为 B 型母接口, 一端为 A 型)连接直流负载的 DB9 接口和计算机的 USB 接口进行通讯。

通过 IT-E122 将负载和 PC 连接后, 需要安装 IT-E122 配套的驱动(在官网下载或直接联系 ITECH 索要), 安装后, 在 PC 的设备管理器将出现 Prolific USB-to-Serial COM Port。



IT-E122 communication cable

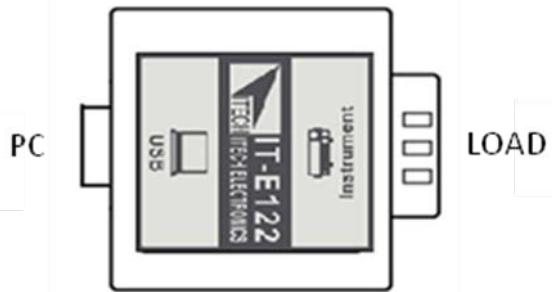

## IT-E123 通讯模块

直流负载后面板的 DB9 接口输出为 TTL 电平; IT-E123 两端的接口分别是 DB9 接口和 RS485 接口, 可以使用 IT-E123 通讯模块和一个标准的 RS485- RS232 转换电缆连接直流负载的 DB9 接口和计算机的 RS232 接口来通讯。

IT-E123 communication cable

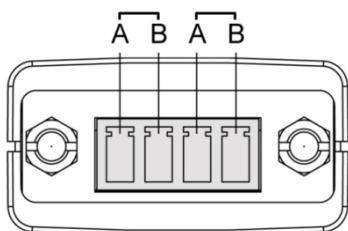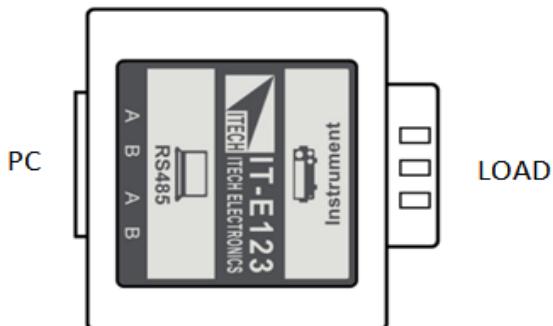

RS485 接口引脚

## 6.2 电子负载与 PC 间的通讯

### DB9 (TTL) 串行接口

电子负载能够通过后面板上的 DB9 插头经电平转换电路连接到 RS232 接口上, 下面的内容可以帮助了解如何通过 PC 控制电子负载。


通讯设置如下：

在进行通讯操作以前，应该首先使电子负载与 PC 的下列参数相匹配。

- 波特率：4800,9600,19200,38400。可进入菜单选择，默认值为 9600。
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验：None
- 本机地址：0~31，出厂设定值为 0

Start Bit	8 Data Bits	Parity=None	Stop Bit
-----------	-------------	-------------	----------

DB9 (TTL) 串行接口如下图所示：

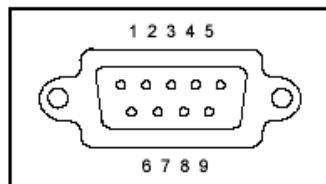

## RS-232 接口

IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+负载的后面板有一个 DB9 针口，在与计算机连接时，使用两头都为 COM 口 (DB9) 的直连电缆进行连接；激活连接，则需要前面板复合按键 (Shift)+(8)(System) 键中 RS-232 设置和计算机中相应的配置设置一致。

### ● RS-232 连接

用一根有 DB-9 接口的 RS-232 电缆，RS-232 串口能与控制器的串口连接(例如 PC 机)。不要用空调制调解电缆。下表显示了插头的引脚。

如果您的电脑用一个有 DB-25 插头的 RS-232 接口，您需要一个电缆和一个一端是 DB-25 插头另一端是 DB-9 插头的适配器 (不是空调制调解电缆)。



引脚号	描述
1	无连接
2	TXD, 传输数据
3	RXD, 接收数据
4	无连接
5	GND, 接地
6	无连接
7	CTS, 清除发送
8	RTS, 准备发送
9	无连接

### ● 通讯设置

在进行通讯操作以前，您应该首先使负载与 PC 的下列参数相匹配。

波特率：9600(4800、9600、19200、38400)。可以通过面板进入系统菜单，设置通讯波特率。

数据位: 8

停止位: 1

校验: (none,even,odd)

EVEN8个数据位都有偶校验

ODD8个数据位都有奇校验

NONE8个数据位都无校验

本机地址: (0~31, 出厂设定值为 0)

Start Bit	8 Data Bits	Parity=None	Stop Bit
-----------	-------------	-------------	----------

## USB 接口

使用两头均为 USB 接口的电缆 (一头为 USB A 型, 一头为 USB B 型接口) 连接负载和计算机。所有的电子负载功能都可以通过 USB 编程。

通过 USB 将负载和 PC 连接后, 需要安装 IT-E122 配套的驱动(在官网下载或直接联系 ITECH 索要), 安装后, 在 PC 的设备管理器将出现 Prolific USB-to-Serial COM Port。

注: 仅 IT8513B+/IT8514B+/IT8514C+/IT8516C+标配有 USB 通讯接口, 在使用 USB 接口通讯时, 驱动安装成功之后, 直接连接 USB 通讯线即可 (请勿同时连接 DB9 通讯接口), 无需菜单设置。

## 附录

### 红黑测试线规格

艾德克斯公司为客户提供可选配的红黑测试线，用户可以选配本公司测试线进行测试，如下表格列出本公司红黑测试线规格与所能承受的最大电流。

型号	规格	长度	描述
IT-E30110-AB	10A	1m	鳄鱼夹-香蕉插头红黑测试线一对
IT-E30110-BB	10A	1m	香蕉插头-香蕉插头红黑测试线一对
IT-E30110-BY	10A	1m	香蕉插头-Y端子红黑测试线一对
IT-E30312-YY	30A	1.2m	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30320-YY	30A	2m	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30615-O O	60A	1.5m	圆端子红黑测试线一对
IT-E31220-O O	120A	2m	圆端子红黑测试线一对
IT-E32410-O O	240A	1m	圆端子红黑测试线一对
IT-E32420-O O	240A	2m	圆端子红黑测试线一对
IT-E33620-O O	360A	2m	圆端子红黑测试线一对

如下表格列举了 AWG 铜线所能承受的最大电流值对应关系。

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大电流值 (A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

注：AWG (American Wire Gage)，表示的是 X 号线（导线上有标记）。上表列举的是单条导线在工作温度 30°C 时的载流量。仅供参考。

## 联系我们

感谢您购买 **ITECH** 产品，如果您对本产品有任何疑问，请根据以下步骤联系我们：

1. 访问艾德克斯网站 [www.itechate.com](http://www.itechate.com)。
2. 选择您最方便的联系方式后进一步咨询。