



Controles de la mesa de mezclas

Tabla de contenidos

1. Controles de la mesa de mezclas

- 1.1. Canal de entrada Mono
- 1.2. Canal de entrada Estéreo
- 1.3. Sección de Master
- 1.4. Controles del Procesador de Efectos
- 1.5. Subcanal y reproducción USB

2. Micrófono


3. Auriculares

4. Amplificador de micrófono

1. Controles de la mesa de mezclas



1.1. Canal de entrada mono

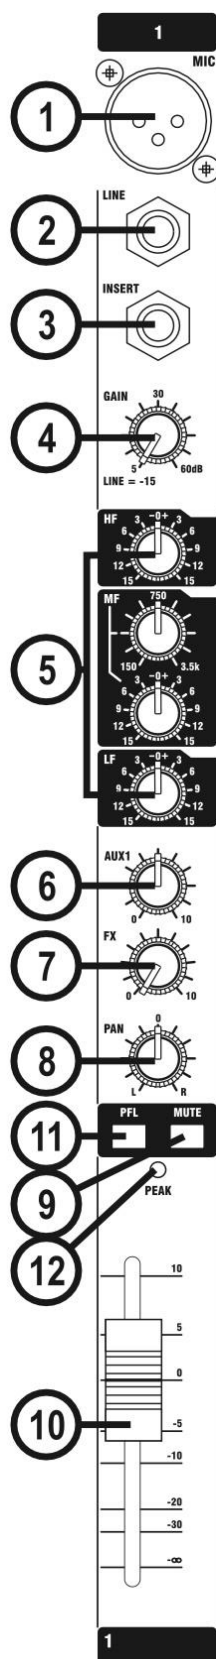

El canal de entrada mono es el lugar donde se conecta una única fuente (voz, instrumento, etc.). Desde aquí se controla el nivel de entrada, el carácter del sonido (más brillante, más grave, etc.) y la cantidad de señal enviada a los efectos o a los monitores. También permite silenciar el canal o prepararlo antes de sumarlo a la mezcla general. Veamos todas las funciones de esta zona de nuestra mesa de mezclas:

▼ 1. Entrada de micro

La entrada acepta conectores XLR y señales **balanceadas** y **desbalanceadas**. Los micrófonos profesionales (dinámicos, de **condensador** o de cinta) son preferibles por su **baja impedancia**. Puede usar micrófonos de **alta impedancia**, pero aumentará el ruido de fondo. Con la **alimentación phantom** activada (parte superior derecha de la mesa), se genera la tensión para alimentar micrófonos de condensador.

Tenga cuidado con fuentes **desbalanceadas**: pueden dañarse por la phantom en los pines 2 y 3 del conector. Desconecte todos los micros si va a usar una entrada de **línea**. El nivel de entrada se ajusta con el mando **GAIN**.

Balanceado/desbalanceado: una conexión balanceada usa dos conductores y una malla para cancelar ruido; la desbalanceada solo uno más la malla.

Impedancia: resistencia que ofrece un dispositivo al paso de la señal de audio. Baja impedancia = menos ruido en largos cables.

Alimentación phantom (48 V): tensión continua que viaja por el mismo cable del micrófono para alimentar su electrónica.

▼ 2. Entrada de línea (Jack 1/4" TRS)

Acepta jacks **TRS** (3 contactos). Use esta entrada para teclados, cajas de ritmo, sintetizadores, reproductores o cajas DI de guitarras. La entrada es **balanceada** (bajo ruido), pero admite fuentes **desbalanceadas** cableando el jack adecuadamente. Use cables cortos. Desconecte cualquier fuente de micro si usará esta toma. Ajuste el nivel con el potenciómetro de **ganancia (GAIN)**.

TRS: Tip-Ring-Sleeve (punta, anillo y masa). Permite señal estéreo o balanceada en un único jack.

DI Box: Caja de inyección directa. Convierte señales de alta impedancia/no balanceadas en baja impedancia/balanceadas.

▼ 3. Punto de inserción (Insert)

Es una interrupción **desbalanceada** y **pre-EQ** en el flujo de señal para insertar procesadores (limitadores, compresores, ecualizadores). El jack es de **3 polos**; si no hay conector, queda deshabilitado. Al insertarlo, la señal se interrumpe justo antes del ecualizador.

Para una salida directa **pre-EQ/pre-fader** alternativa, puede usarse la punta del insert y puentear punta y anillo para no cortar la señal.

Pre-EQ: antes de pasar por el ecualizador del canal.

Pre-fader: antes del fader; el nivel no depende de la posición del fader.

▼ 4. Ganancia (GAIN)

Ajusta el nivel de señal que entra al resto de la mesa. Si es demasiado alta, **distorsiona** y sobrealimenta el canal; si es muy baja, aumenta el **ruido de fondo** y faltará nivel en la salida.

Algunos equipos domésticos trabajan a niveles más bajos (**-10 dBV**) y necesitan más ganancia para igualar a los equipos profesionales.

”

dBV: medida de nivel de tensión. -10 dBV es típico de equipos domésticos; +4 dBu de equipos pro.

▼ 5. Ecualizador (EQ)

Permite un ajuste sutil del sonido para mejorar su claridad, especialmente en aplicaciones de **PA en vivo**. Dispone de tres bandas de ecualización, similares a las de mesas de mayor tamaño. Use con moderación y escuche los cambios.

ECUALIZADOR de Agudos (Alta Frecuencia)

Gire a la derecha para realzar hasta **+15 dB a 12 kHz** (platos, voces, instrumentos electrónicos). A la izquierda, atenúa hasta -15 dB (reduce siseo o sibilancias). Posición central = sin ajuste.

ECUALIZADOR de Medios

Dos potenciómetros para un **barrido de medios**: el inferior realza/atenúa ± 15 dB; el superior selecciona la frecuencia (150 Hz – 3,5 kHz). Ideal para voces. Posición central = sin ajuste.

ECUALIZADOR de Graves (Baja Frecuencia)

Este control permite realzar hasta **+15 dB por debajo de 80 Hz** (aportando calidez a las voces y potencia a sintetizadores o baterías) o atenuar hasta -15 dB (reduciendo zumbidos y vibraciones indeseadas). Posición central = sin ajuste.

PA: Public Address; refuerzo sonoro en vivo.

Barrido de medios: permite elegir la frecuencia media a ajustar.

▼ 6. Envío Aux 1

Este control ajusta una mezcla independiente destinada a monitores, retorno o grabación. El nivel configurado se suma en la salida de **Aux 1**. Para grabación, suele preferirse el modo **post-fader**; para monitores o retornos, se recomienda el modo **pre-fader**.

Aux 1 es conmutable globalmente entre **pre** y **post-fader**.

Pre-fader: el envío no cambia si mueves el fader.

Post-fader: el envío sigue los cambios del fader.

▼ 7. Envío de efectos (FX)

Este control regula el nivel **post-fader** que se envía al **bus de efectos**; desde donde pasa al procesador interno.

Bus de efectos: ruta común donde se suman varias señales para procesarlas con el mismo efecto.

▼ 8. Panorama (PAN)

Ajusta cuánto de la señal va al bus **izquierdo** y **derecho**, posicionando la fuente en la imagen estéreo.

Panorama: distribución espacial entre L/R.

▼ 9. Silenciamiento (Mute)

Todas las salidas del canal (excepto el insert) funcionan cuando el conmutador **MUTE** *no* está pulsado, y quedan silenciadas cuando está pulsado.

▼ 10. Fader de canal

El **fader** deslizante de 60 mm ofrece un control suave y preciso del nivel del canal hacia la sección Master.

Fader: potenciómetro lineal para la mezcla.

▼ 11. Preescucha (PFL)

Al pulsar **PFL**, una señal **pre-fade** y **pre-mute** se envía a los auriculares y a la salida de "Control Room". En ese momento, los medidores sustituyen a los de la mezcla principal (MIX).

PFL (Pre-Fade Listen): escuchar la señal antes del fader.


▼ 12. Indicador de pico (Peak)

Se ilumina cuando la señal se aproxima al **clip** en cualquiera de estos tres puntos:

- a) Pre-EQ
- b) Post-EQ
- c) Post-fade

Clip/Clipping: saturación del circuito al superar su nivel máximo.

1.2. Canal de entrada Estéreo

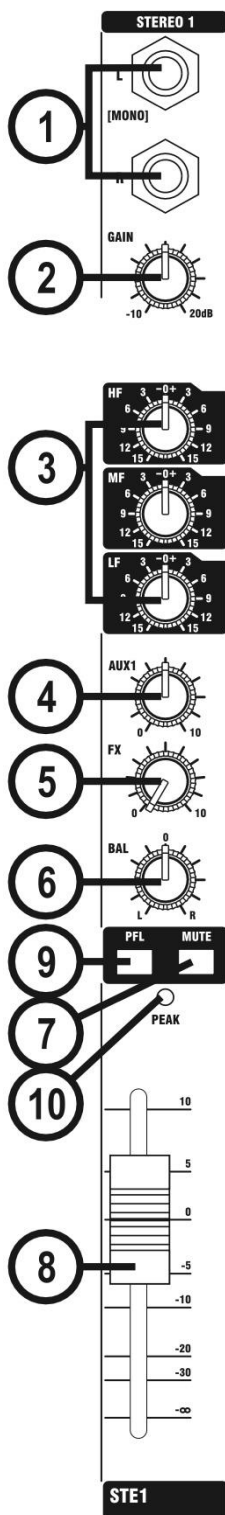

El **canal de entrada estéreo** se utiliza cuando la fuente de entrada (teclados, reproductores...) queremos enviarla por el canal izquierdo oderecho, de manera que podemos equilibrarla entre ambos lados para colocarla correctamente en el espacio estéreo. Aquí **se regula el volumen, se ajusta su presencia en la mezcla y se define la cantidad de efecto o monitor** a enviar.

▼ 1. Entradas estéreo 1/2

Aceptan jacks TRS de 3 contactos. Úselas para **teclados, cajas de ritmo, sintetizadores**, reproductores de cassette o unidades de efectos. Son entradas **balanceadas** (bajo ruido, calidad profesional), pero pueden admitir fuentes **desbalanceadas** cableando los jacks como se indica en la sección «Cableando». Utilice cables **lo más cortos posible**. Las fuentes **mono** pueden conectarse usando solo el jack izquierdo.

TRS: Tip-Ring-Sleeve (punta, anillo y masa). Permite señal balanceada o estéreo en un solo conector.

Balanceado / desbalanceado: el primero usa dos conductores activos que cancelan ruido; el segundo, uno solo, más propenso a interferencias.

Fuente mono en entrada estéreo: conéctela al canal izquierdo para que la mesa la duplique internamente o enrútelas manualmente.

▼ 2. Ganancia (GAIN)

El control de **GAIN** ajusta el nivel de señal del canal.

Ganancia: primer ajuste de nivel. Demasiada ganancia = **distorsión**; poca ganancia = **ruido** y bajo nivel en la salida.

▼ 3. Ecualizador (EQ)

ECUALIZADOR de Agudos (Alta Frecuencia)

Gire a la derecha para realzar agudos, aportando brillo a percusión, cajas de ritmo o sintetizadores; a la izquierda, corta esas frecuencias para reducir sibilancia o exceso de brillo. Control tipo **shelving**: ± 15 dB a 12 kHz. Posición central = sin ajuste.

Ecualizador de Medios (MF EQ)

Gire a la derecha para realzar y a la izquierda para atenuar. La frecuencia central fija es **720 Hz**.

ECUALIZADOR de Graves (Baja Frecuencia)

Realza graves girando a la derecha (más fuerza a sintes, guitarras, baterías); corta graves girando a la izquierda (reduce zumbidos o resonancias). Control **shelving** ± 15 dB a 80 Hz. Posición central = sin ajuste.

Shelving: tipo de EQ que incrementa o reduce todas las frecuencias por encima (agudos) o por debajo (graves) de un punto.

dB (decibelios): unidad logarítmica de nivel. ± 15 dB implica cambios muy notorios.

Hz / kHz: hercios y kilohercios; indican la frecuencia (grave/aguda) del sonido.

▼ 4. Envío Aux 1

Ajusta una mezcla separada para retorno o grabación. Para grabación suele preferirse **post-fade**; para monitores, **pre-fade**. El envío **AUX 1** es conmutable globalmente. El potenciómetro toma la suma a **mono** de L&R.

Pre-fade: el envío no se altera al mover el fader.

Post-fade: el envío sigue los cambios del fader.

▼ 5. Envío de efectos (FX)

Ajusta el nivel **post-fader** que se envía al **bus de efectos**; desde donde pasa al procesador interno.

Bus de efectos: ruta común donde se suman varias señales para aplicarles el mismo efecto.

▼ 6. Balance

Permite ajustar la proporción enviada a los buses **Izquierdo** y **Derecho**, posicionando la fuente en la imagen estéreo. Al girar el control a un extremo, la señal alimenta solo un lado; en la posición central (punto dentado), se envía con la misma ganancia a ambos canales.

Balance vs. Panorama: en canales estéreo se usa "balance"; en canales mono, "panorama (PAN)".

▼ 7. Silenciamiento (Mute)

Cuando el conmutador **MUTE** no está pulsado, todas las salidas del canal permanecen activas. Al pulsarlo, se silencian inmediatamente.

▼ 8. Potenciómetro deslizante (Fader)

Fader de **60 mm** que permite un control suave del nivel del canal hacia el Master. Para un rendimiento óptimo, ajuste correctamente la **ganancia** de entrada y procure que el fader trabaje cerca del «0».

Fader: potenciómetro lineal que sube/baja el volumen del canal en la mezcla.

▼ 9. Preescucha (PFL)

Al pulsar **PFL**, una señal **pre-fade** y **pre-mute** se envía a los auriculares y a la salida de **Control Room**. Los medidores sustituyen a los de mezcla principal MIX y el piloto «**PFL ACTIVE**» del Master se ilumina. En este modo, los medidores L/R muestran la señal PFL en **mono**. Esto Permite escuchar y ajustar un canal sin interrumpir la mezcla principal.

PFL (Pre-Fade Listen): escucha antes del fader.


Control Room: salidas de monitorización para el operador/docente.

▼ 10. LED de pico de canal

Este indicador luminoso se enciende cuando la señal se aproxima al nivel de **clip** en cualquiera de estos puntos:

- a) Pre-EQ
- b) Post-EQ
- c) Post-fade

Clip / Clipping: saturación del circuito por exceso de nivel, generando distorsión audible.

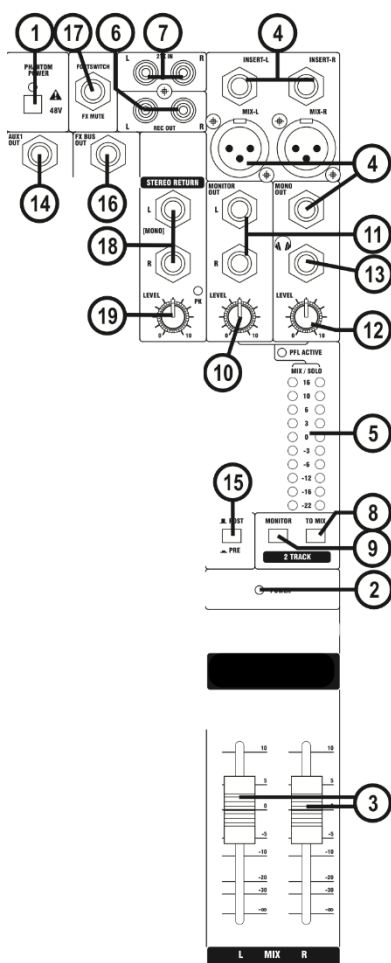

1.3. Sección de Master

La **sección de Master** es el “centro de control” final: aquí se **ajusta el volumen general**, se **monitoriza** la mezcla por auriculares o altavoces, **se vigilan los niveles** y se **decide qué sale** hacia la grabación o el público. También se **encuentran** los botones globales que afectan al conjunto y como activar o silenciar los efectos.

▼ 1. Alimentación phantom

La mayoría de micrófonos de **condensador** necesitan **alimentación phantom**: un método para suministrar **+48 V** por los mismos hilos que llevan la señal de audio. Pulse el conmutador para alimentar todas las entradas de **micro**. El LED se ilumina cuando está activa.

Precaución:

- Con micrófonos **desbalanceados** podría dañarlos.
- Micrófonos dinámicos **balanceados** suelen tolerarla (confirme con el fabricante).
- Antes de activarla: todos los micros conectados y **todos los faders al mínimo** para evitar daños a equipos externos.

Phantom 48 V: tensión continua enviada por el mismo cable XLR para alimentar la electrónica del micrófono.

Balanceado / desbalanceado: balanceado cancela ruido usando dos conductores activos; desbalanceado usa uno y es más sensible a interferencias.

▼ 2. Indicador de alimentación

LED que se enciende cuando la mesa está conectada a la red eléctrica.

▼ 3. Faders de Master

Ajustan el nivel final de las salidas de **MIX** (uno por cada canal L/R). Deben situarse cerca del "0" si la **ganancia** se ha configurado correctamente, para disponer del máximo recorrido y control fino.

▼ 4. Salidas de mezcla, Inserts & Mono

Las salidas de mezcla **LEFT** y **RIGHT** se envían por conectores **XLR balanceados**. Los puntos de inserción de mezcla son **desbalanceados** (jacks de 3 contactos tipo "A"). La salida **MONO** suma L+R en un jack **TRS** de 3 polos (desbalanceada).

Insert: punto para insertar procesadores en el bus de mezcla.

TRS tipo "A": cableado estándar Tip-Ring-Sleeve para insert o balanceado.

▼ 5. Indicadores de nivel

Medidores de pico de tres colores muestran el nivel de las salidas de mezcla L/R. Mantenga los picos en la zona **ámbar** para evitar sobrealimentación. Si apenas registran señal, aumentará el **ruido de fondo**.

Si se pulsa un **PFL**, ambos indicadores muestran en **mono** la señal del canal y se ilumina el LED de PFL.

Pico (peak): valor instantáneo máximo de la señal. Evitar valores en rojo para no distorsionar.

▼ 6. Salidas de grabación

Dos salidas **RCA** con una copia de las señales de mezcla L/R. Para grabadores **DAT**, Minidisc, etc.

RCA: conector habitual en equipos domésticos (línea desbalanceada).

▼ 7. Entradas 2 Track

Conectores **RCA** para fuentes de línea desbalanceada de equipos reproductores.

▼ 8. Playback a mezcla (2Track to Mix)

Pulsando este conmutador, las señales de **Playback** (RCA L/R) se envían a las salidas de mezcla L/R.

▼ 9. Monitor Playback

Envía la señal de Playback a la salida de **Monitor** y auriculares, sustituyendo cualquier otra señal presente allí.

▼ 10. Nivel de monitor

Ajusta el nivel de las salidas de **Monitor** L/R. Si hay auriculares en **PHONES**, este control define su volumen.

▼ 11. Salidas Monitor

Conectores jack de 3 polos tipo "A", **balanceados**.

▼ 12. Nivel de auriculares

Ajusta el volumen de la salida de **auriculares** sin afectar al nivel de las salidas de Monitor.

▼ 13. Conector de auriculares

Jack estéreo de 3 contactos. Optimizado para auriculares de $\geq 150 \Omega$. No se recomiendan de 8Ω .

Ω (ohmios): impedancia de los auriculares; influye en volumen y carga al amplificador.

▼ 14. Salida Aux 1

Jack TRS de 3 contactos, conexión **balanceada**.

▼ 15. Conmutador Pre/Post del Aux 1

Conmuta globalmente los envíos del **AUX 1** en todos los canales: **pre-fader** o **post-fader**.

▼ 16. Salida del bus de efectos (FX)

Lleva la señal del bus de efectos. Puede usarse como segunda salida auxiliar si no se necesita el procesador. Los envíos de FX son siempre **post-fader**.

▼ 17. Footswitch

Pedal para controlar el procesador de efectos (ver pág. 23).

▼ 18. Entradas de retorno estéreo


Par de jacks TRS de 3 polos. Úselos para teclados, cajas de ritmo, sintetizadores o CD. Son **balanceadas**. Para fuentes **mono**, conecte solo el jack izquierdo.

▼ 19. Nivel del retorno estéreo

Ajusta el nivel enviado a los buses de mezcla principal. Incluye un piloto que se ilumina si la señal es excesiva.

1.4. Controles del Procesador de Efectos

Los efectos disponibles en esta mesa de mezclas han sido diseñados para **refuerzo sonoro en directo** y para **grabación**. El procesador integra los reconocidos algoritmos de **reverb Lexicon®**, ofreciendo 32 programas agrupados en dos bancos de 16, con posibilidad de guardar configuraciones propias. El panel frontal incluye un **selector de programa**, botón de **Tap Tempo**, botón **Store** y tres mandos **Adjust** que dan acceso inmediato a los parámetros clave. En la página 30 del manual encontrarás la tabla de funciones de estos mandos para cada programa. *Nota:* al encender la mesa, se carga siempre el programa almacenado en el **Banco A**.

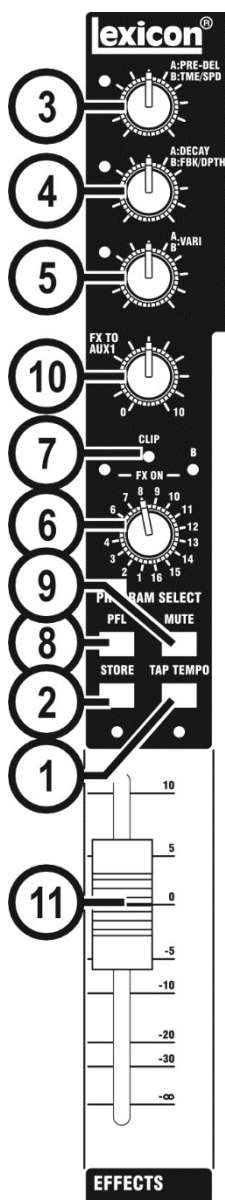

▼ 1. Botón Tap Tempo

Pulse **dos veces** espaciadas este botón para ajustar el **tiempo de retardo** del programa elegido. El espaciado de las pulsaciones determina la temporización. El **piloto** parpadeará indicando el tiempo activo. Puede pulsarlo al ritmo de la música para **sincronizar** el delay con la fuente.

Tap Tempo: método para fijar el tiempo de un efecto pulsando al ritmo deseado.

▼ 2. Botón Store

Guarda modificaciones de los ajustes de efectos en la posición activa del programa. Mantenga pulsado ~3 s. El piloto parpadea rápido durante el guardado y queda **fijo 1 s** al terminar.

Preset: conjunto de parámetros guardado para recuperarlo al instante.

▼ 3. El mando — Pre Delay / Time / Speed

Controla el **pre-retardo** de las reverbs o el **primer parámetro temporal** (tiempo/velocidad) del efecto seleccionado. El **piloto** se ilumina cuando el valor coincide con el ajuste grabado.

Pre-delay: intervalo entre la señal seca y el inicio de la reverb; ayuda a mantener claridad.

▼ 4. El mando — Decay / Feedback / Depth

Ajusta el **decaimiento** de reverbs o el **segundo parámetro** del efecto (realimentación/profundidad). El piloto se enciende cuando coincide con el valor grabado.

Feedback: cantidad de señal que vuelve a entrar al efecto para generar repeticiones.

Depth: intensidad de la modulación (más profundo = efecto más pronunciado).

▼ 5. El mando — Variation

Controla el efecto de **"directo"/difusión** (según la reverb) o el **tercer parámetro** del efecto. El piloto se ilumina cuando coincide con el ajuste grabado.

Difusión: densidad de reflexiones tempranas; más difusión = cola más homogénea.

▼ 6. El mando de selección de programa

Permite desplazarse por los programas y cargar el elegido en aproximadamente **1 s**. Gire a izquierda/derecha; alterna entre **BANCO A** y **B** con cada giro completo. El banco activo se indica por el piloto iluminado (parpadeo si el procesador está *muteado*). El panel frontal incluye una **tabla de ayuda** para localizarlos.

Banco A/B: colecciones de 16 programas cada una para organizar presets.

▼ 7. LED Indicador de Clip / Entrada FOOTSWITCH

El LED se ilumina cuando la señal de entrada o el audio procesado **saturan**, causando distorsión. La entrada de **FOOTSWITCH** (pedal momentáneo de un solo polo) permite **activar/silenciar** el procesador de efectos.

Clip: sobrecarga del circuito; mantenga el LED rojo con destellos ocasionales, no fijo.

Pedal momentáneo (SPST): cierra el contacto solo mientras se pisa.

▼ 8. PFL

Conmuta el envío de la señal del procesador de efectos al **monitor** a través del **fader EFFECTS**, permitiendo escuchar/ajustar sin afectar la mezcla principal.

PFL (Pre-Fader Listen): monitorización previa al fader de canal/FX.

▼ 9. MUTE

Silencia la **salida** del procesador de efectos. No afecta al **PFL** ni al envío **pre-fader** de FX TO AUX 1.

Pre-fader: el envío no cambia aunque muevas el fader del procesador.

▼ 10. FX TO AUX 1

Potenciómetro que envía señal **pre** y **post-fader** a los buses **Aux 1-pre** y **Aux 1-post**, respectivamente.


Post-fader: el envío sigue los cambios del fader; útil para que el efecto acompañe al volumen.

▼ 11. EFFECTS FADER

Fader que regula el **nivel** del procesador de efectos hacia la **mezcla principal**. Ajuste de referencia en **0 dB** (unidad).

0 dB (unidad): ni amplifica ni atenúa; punto óptimo para mantener margen.

1.5. Subcanal y reproducción USB

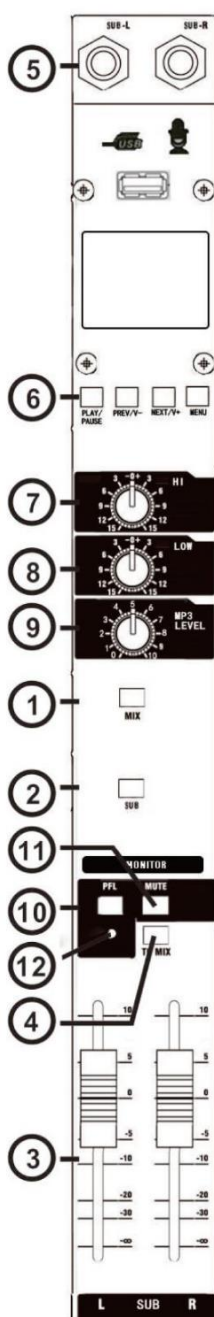

▼ 1. Interruptor de canal principal para entrada mp3

Presione el teclado **MIX** para que la señal **MP3** se envíe a la salida principal.

▼ 2. Cambio de canal de bus para entrada de mp3

Presione el teclado **SUB** para que la señal **MP3** se envíe a la salida **BUS**.

▼ 3. Volumen de salida del sub fader (izquierda/derecha)

Para controlar el volumen de salida izquierdo o derecho de la salida **SUB**.

▼ 4. Interruptor del canal principal de entrada de señal de grupo

Presione hacia abajo el interruptor **TO MIX**, la señal **SUB** se enviará a la salida principal. La señal **SUB L** va a **MIX L** y la señal **SUB R** va a **MIX R**.

Si presiona el interruptor **TO MIX** en el canal mono o estéreo y, mientras tanto, presiona el teclado **TO MIX** aquí, la señal **SUB** se enviará a la salida estéreo **MIX** y a la salida estéreo **SUB** al mismo tiempo.

▼ 5. Tomas de salida estéreo sub

Para conectar con el amplificador y los altavoces activos.

▼ 6. Interfaz usb y funcionamiento

Esta interfaz **USB** le permite reproducir música en su disco a voluntad. Los formatos de música admitidos son **WMA**, **WAV** y **MP3**. La señal estéreo de salida se mezcla con el canal principal a través del canal de reproducción **USB**.

Sus actuaciones en vivo también se pueden grabar y las grabaciones se almacenarán en la carpeta **REC** de la unidad flash **USB**.

PLAY/PAUSE: Para reproducir y pausar pistas **USB**.

PREV/V-: Presiónelo para seleccionar la canción anterior; presione y manténgalo presionado para reducir el volumen del **USB**.

NEXT/V+: presiónelo para seleccionar la siguiente canción; presiónelo y manténgalo presionado para aumentar el volumen del **USB**.

MENÚ: Presione **MENÚ** para ingresar a la interfaz de **MENÚ**. Puede ver que hay 5 modos:

- MÚSICA:** para reproducir música a través del reproductor **USB**.
- BT:** para conectar el dispositivo con **BT** que también reproduce el audio.
- GRABAR:** para grabar la señal de salida por **USB**.
- PC:** conéctese a la **PC** para realizar la grabación o reproducción de audio.
- Configuración del sistema:** presiónelo para configurar los datos siguientes:
 - Tiempo de retroiluminación: siempre encendido / 10 seg. / 30 seg. / 1 min / 2 mins / 5 mins / 10 mins / Volver
 - Idioma: Chino simple / Inglés / Volver
 - Selección nivel de contraste: 1 al 28
 - Versión de firmware: V2.6.2-1218 / Volver a ejecutar
 - Volver

2. Micrófono

Especificaciones técnicas

Parámetro	Detalle
Patrón polar	Unidireccional (cardioide)
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Cápsula	Ø 34 mm, diafragma grande chapado en oro
Sensibilidad (0 dB)	-30 dB ± 3 dBV (0 dB = 1V/Pa a 1 kHz)
Sensibilidad (-10 dB)	-40 dB ± 3 dBV (0 dB = 1V/Pa a 1 kHz)
Corte de baja frecuencia	100 Hz (6 dB/oct)
Nivel de ruido equivalente	≤ 20 dBA (IEC 581-5)
Nivel máximo de presión sonora	140 dB SPL (THD ≤ 1% a 1 kHz)
Impedancia de salida	110 Ω ± 30 % (a 1 kHz)
Fuente de alimentación	Phantom 48 V
Dimensiones	Ø 50 mm × 194 mm
Peso	Aprox. 430 g



3. Auriculares

Especificaciones técnicas

Características	Detalles
Tipo	Circumaurales cerrados con cable
Dinámico	Sí
Driver	40 mm neodimio
Impedancia	32 Ω y 150 Ω
Respuesta en frecuencia	10 Hz – 30 kHz
Sensibilidad	92 dB
Adecuado para	Estudio, monitorización y radiodifusión
Perfil sonoro	Natural y equilibrado, con baja distorsión
Aislamiento acústico	Excelente
Almohadillas	Terciopelo ultra-suave
Cable	3 m (tendido de un solo lado)
Bolsa de transporte	Incluida
Adaptador de jack	3,5 mm a 6,3 mm (incluido)

4. Amplificador de micrófono

Especificaciones técnicas

Parámetro	Detalle
Driver	40 mm neodimio
Impedancia	32 Ω y 150 Ω
Sensibilidad	92 dB
Respuesta en frecuencia	10 Hz – 30 kHz



