SDWAN 控制器量子相关配置

一、业务管理——量子服务器管理

控制器站点需要调用量子服务器配置，因此需要先完成量子服务的配置

1、

设备上的配置：

```
crypto qss-server abc
  type qkapp
  source-id WTSDK
  secret-key hex 9fa3063c195049e197783f7fa4d641b1
  app-key hex a7b05cbfdecc4b7da85ca0651e70625a
  signature hex a7b05cbfdecc4b7da85ca0651e70625a
  key-server 111.39.251.120 port 6801
```

控制器上

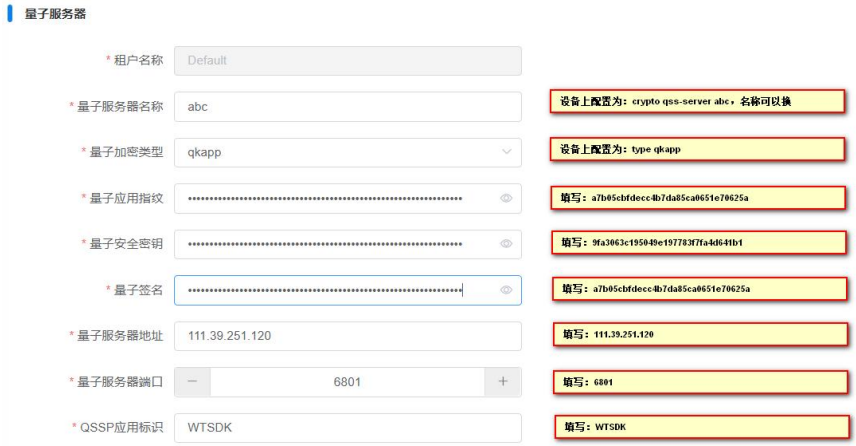

2、**设备上配置**

```
crypto quantum-key profile abc_pfl
  type qss
  qss-server abc
```

这里控制器上默认绑定“量子服务器名称”输入框中名称，页面不用再配置

控制器上

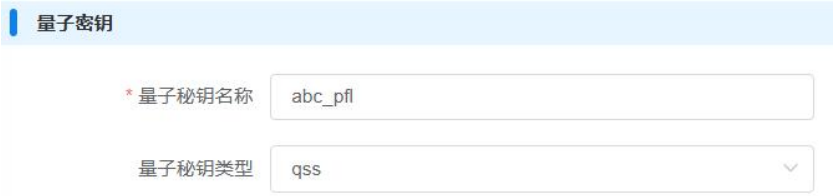

3、

设备上配置

quantum ulei-0/16 enable

quantum coss appkey f0174e17b60d43c8be349c1312d7ca03

quantum coss domain coss://111.39.251.120:1445

quantum coss secretkey 1d156d38b5a942f5a31863cd01cf65f7

quantum coss sourceid WTSDK

控制器上

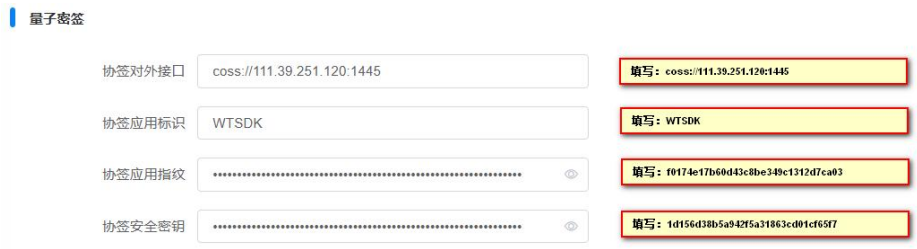

二、站点——量子配置的选择

站点基本信息，选择量子隧道类型

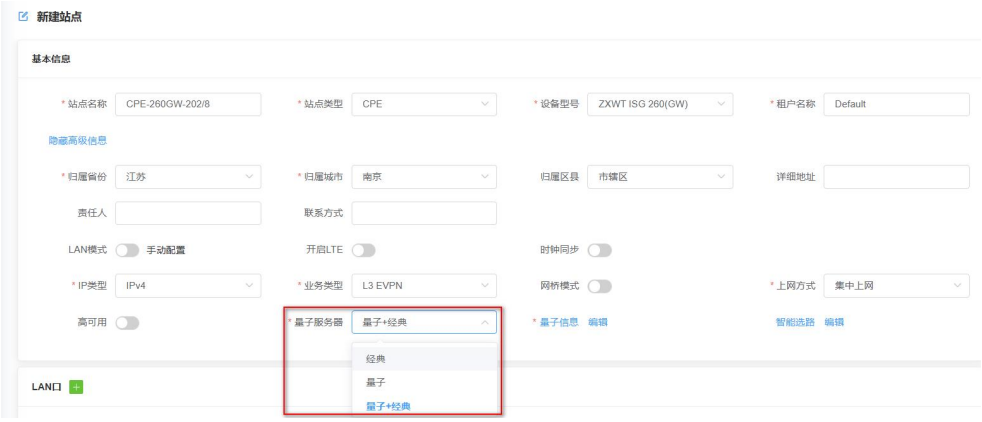

量子信息里面需要正确的填写设备所属槽位，

例如：200 系列设备是槽位 0,2800-4X 系列是槽位 4,3800-8X 是槽位 8；

量子使用的是 ulei16 口；

可以从量子信息中选择到已经配置的量子服务器名称

设备 WAN 口使能量子

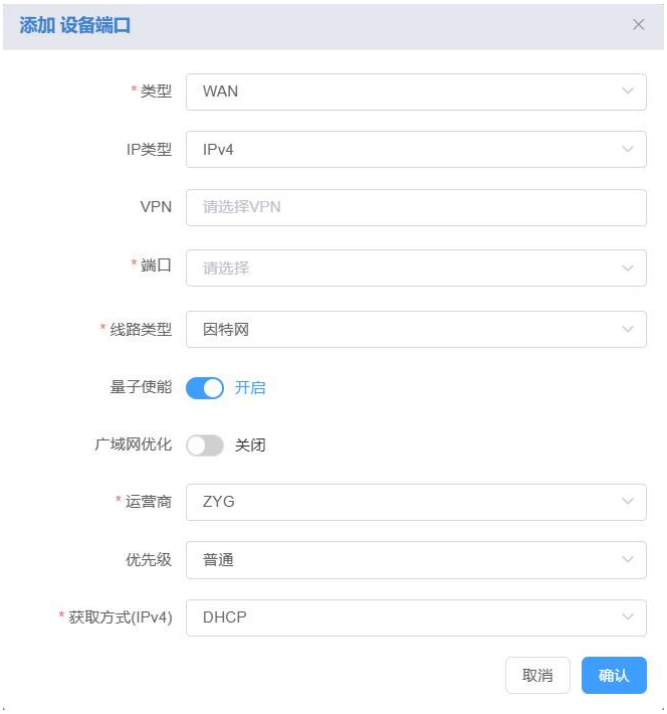

三、设备上线，绑定站点之前，进单点开启 CGN 功能，再进行站点绑定和配置下发

四、设备单点量子功能

4.1 量子隧道叠加国密、量子隧道叠加商密

	详情	序号	隧道名称	业务类型	专线线路类型是否加密	隧道类型	状态	量子状态
	>	1	量子tunnel2	EVPN OVER IPSEC	加密	IPv4	UP	UP
	∨	2	量子tunnel1	EVPN OVER IPSEC	加密	IPv4	UP	UP

量子状态	组网	入云	国际快线	跨境直播	Hash算法	加密算法
UP	-	-	-	-	SHA256	AES256
UP	-	-	-	-	SM3	SM4

4.2 设备侧量子相关数据展示

4.2.1 主动端

量子服务器连接状态

量子密钥信息

量子密钥更新情况

查看量子密钥更新情况

隧道名称	ipsec_tunnel256
入向量子密钥更新次数	3
入向量子密钥响应失败次数	0
入向量子密钥校验失败次数	0
入向量子密钥其他失败次数	0
出向量子密钥更新次数	3
出向量子密钥响应失败次数	7
出向量子密钥校验失败次数	0
出向量子密钥其他失败次数	0

量子隧道状态

转码集配置　IPSec Profile配置　IPSec隧道配置

刷新　新建　更新隧道状态　更新量子状态　查看量子密钥更新情况

详情	序号	隧道索引	用户标签	类型	隧道模式	隧道状态	量子状态	负荷分担权重	内层DF标记位	操作
›	1	256	量子tunnel2	静态	IPv4	UP	UP	1	忽略	编辑 删除